

PHILIPS

Mira

Tasarım kablosuz
telefon (M560)

Telesekreterli tasarım
[br]kablosuz telefon
(M565)

Kısa Kullanım Kılavuzu



Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/support



Önemli güvenlik talimatları

Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- Bu ürün, 2014/53/EU sayılı Avrupa RE yönergesine uygundur.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.
- Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

1 Genel Bilgiler

Aramada

- MENU OK** Telefon Defteri
- REDIAL C** Yeniden arama listesine erişin.
- ▲ ▼** Ses düzeyini ayarlayın.
- R** Yeniden arama (şebekeye bağlıdır).
- ☎** Aramayı sonlandırır.
- #a/A** Bir duraklama girer (basılı tutun).
- 🔊** Hoparlörü açar/kapatır.
- 🗣️** Mikrofonun sesini açar/kapatır.

Bekleme


- MENU OK** Ana menüye erişir.
- REDIAL C** Yeniden arama listesine erişin.
- ▲ ▼** Telefon Defteri
- 📞** Arama kaydı
- R** Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar.
- ☎** El cihazını açın veya kapatın (basılı tutun).
- *INT** Dahili arama yapar (basılı tutun).
- 0** Tuş takımını kilitleyin/kilidini açın (basılı tutun).
- 🔊** Hoparlör aracılığıyla arama yapın ve alın.
- 🗣️** M565 için: Telesekreterden yeni mesaj dinlemek için basın. / Telesekreter menüsüne erişim.

Menüde

- MENU OK** Onaylar / Seçer / Seçenek menüsüne girer.
- REDIAL C** İptal / Geri
- ▲ ▼** Yukarı / aşağı
- ☎** Menüden çıkar.

Metin girişinde

- REDIAL C** Metni siler.
- 0** Bir boşluk girer.
- #a/A** Büyük/küçük harf geçişi yapar (basılı tutun).


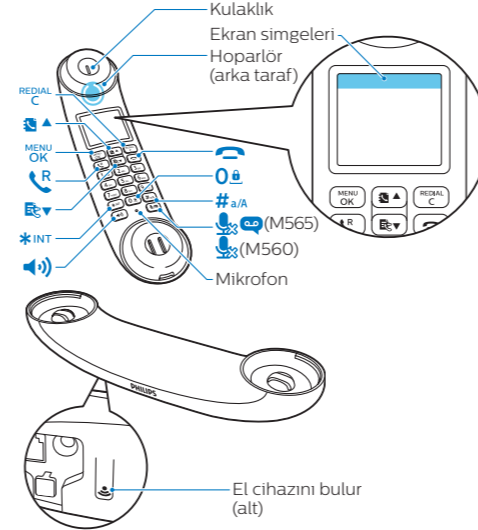


Ekran simgeleri

- 📶** Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
- 📞** Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
- 📞** Yeniden arama listesinde bir giden aramayı gösterir.
- 📞** Yeni bir cevapsız arama olduğunda veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar.
- 📞** Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.

- 🔊** Hoparlör açık.
- 🔊** Zil sesi kapalı.
- 📞** M565 için: Telesekreter: Yeni bir mesaj olduğunda veya hafıza dolduğunda yanıp söner. Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.
- 📞** Telesekreter mesajı göstergesi: yeni mesajlar için yanıp söner, incelenen mesajlar için sürekli yanar. * Bu, şebekeye bağlıdır.
- ▲ ▼** Bir listede yukarı / aşağı gezinirken ve ses düzeyini artırırken / azaltırken gösterilir.
- ▶** Sağ tarafta daha basamak var. Okumak için **REDIAL C** tuşuna basın.
- ECO+ ECO+ modu etkinleştirilir.**


2 Baęlantı

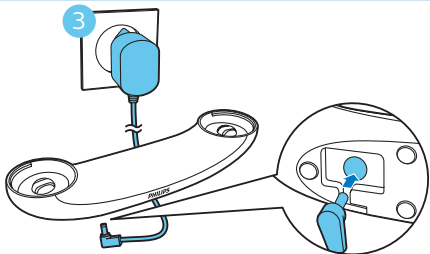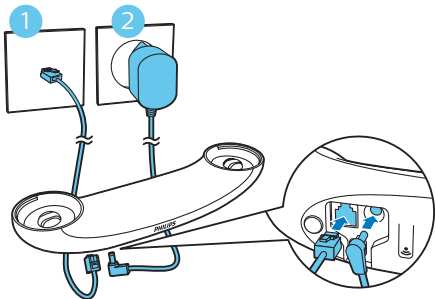



Sadece birden fazla ahize bulunan model.


3 Hazırlık

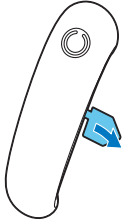Telefonunuzu yapılandırın



- 1 Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.
- 2 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).
- 3 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 4 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Saat, 12 saatlik formattaysa  /  tuşuna basarak **[am]** veya **[pm]** seçimini yapın (ülkeye göre değişir).

Telefonunuzu şarj edin

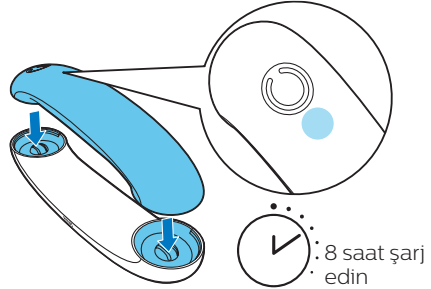


Ahizenizi herhangi bir yönde takarak şarj edebilirsiniz.

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Yanıp sönme: düşük pil seviyesi

4 Keyfini çıkarın

Telefon Defteri

Kayıt ekleme

- 1 **MENU OK** tuşuna basın.
- 2 **[Telf.defteri]** > **[Yeni ekle]** öğesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Arama kaydından arama yapma

- 1 **☎** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **R** tuşuna basın.

Doğrudan erişim hafızası

Maksimum 2 adet doğrudan erişim hafızası bulunmaktadır (1 ve 2 tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun. Ülkenize bağlı olarak, 1 ve 2 tuşları sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır (şebekeye bağlıdır).

Arama kaydı

Arama kaydından arama yapma

- 1 **☎** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **R** tuşuna basın.

Kayıt görüntüleme

☎ > **MENU OK** > **[Göster]** öğelerine basın.

Kayıt kaydetme

- 1 **☎** > **MENU OK** > **[Numara kaydet]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıt silme

- 1 **☎** > **MENU OK** > **[Sil]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesinden arama yapma

- 1 **REDIAL C** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **R** tuşuna basın.

Kayıt kaydetme

- 1 **REDIAL C** > **MENU OK** > **[Numara kaydet]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıt silme

- 1 **REDIAL C** > **MENU OK** > **[Sil]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Telesekreter (yalnızca M565 için)

Telesekreteri açar veya kapatır

- 1 **MENU OK** > **[Telesekreter]** > **[Açık/kapalı]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Gelen mesajların dinlenmesi

MENU OK > **[Telesekreter]** > **[Dinle]** öğelerine basın.

Gelen mesajı silme

- 1 Mesajı dinlerken, seçenekler menüsüne girmek için **MENU OK** tuşuna basın.
- 2 **[Sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU OK** tuşuna basın.

Başka el cihazları kaydedin

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz.

- 1 Baz istasyonundaki **☎** tuşuna basın ve 10 saniye basılı tutun.
- 2 **MENU OK** tuşuna basın.
- 3 **[Servisler]** > **[Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU OK** tuşuna basın.
- 4 Sistem PIN kodunu (0000) girin.
- 5 PIN'i onaylamak için **MENU OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **MENU OK** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler]** > **[Sifirle]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU OK** tuşuna basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Not

Bu prosedürü uygulayarak orijinal PIN/ Parolayı geri alabilirsiniz.



Teknik veriler

Pil

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir
500mAh pil

Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

Adaptör (Baz ünitesi ve şarj cihazı)

Tenpao: S003GV0600050

Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA

Çıkış: 6 Vdc 500 mA

100 girişli telefon defteri

50 girişli arama kaydı

Konuşma süresi: 16 saat

Bekleme süresi: 250 saat

RF çıkış gücü: < 24 dBm

Frekans Bandı: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Not

Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com
adresinde bulabilirsiniz.

? Sıkça sorulan sorular

Ekranda sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.
- El cihazında **[Kayt silindi]** görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin. (“Başka el cihazları kaydedin” bölümüne bakın).

Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

- Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını silmek için **MENU OK** > **[Servisler]** > **[Kaydi sil]** seçeneğine erişin ve işlemi tekrar deneyin.
- Kayıt işlemi başarısız olursa güç adaptörünün fişini baz ünitesinden çıkarın ve yeniden takın. 15 saniye bekleyin, ardından kayıt işlemi tekrarlayın.

Ahizem arama durumunda veya kullanılamaz durumda, ne yapmalıyım?

- Baz istasyonunun güç kaynağının olduğundan emin olun.
- El cihazını baz ünitesine yaklaşırın.
- El cihazını baz ünitesine yerleştirin.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için **OK** tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için **MENU OK** tuşuna basın.
- 3 Ekranda aşağıdaki seçeneklerden biri görüntülenir:

[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Config. telef.] > [Lingua]
[Tlfn ayarları] > [Dil]

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- 5 Kendi dilinizi seçin.

Karşılama ekranında yanlış bir ülke seçtim, ne yapmam gerekir?

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarları (“Varsayılan ayarların geri yüklenmesi” bölümüne göz atın) na sıfırlayın.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor veya pil çok hızlı bir şekilde bitiyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Yerine oturma sesi açık olduğunda ahizeyi şarj cihazına yerleştirirken yerine oturma sesini duyarsınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Pil tamamen şarj edilmemiştir. Ahizeyi şarj cihazında en az 8 saat veya ahize üzerindeki pil simgesi sabit olana ve tam çubuk göstergesi çıkana kadar tutun.
- Piller eski veya arızalı olabilir. Aynı teknik özelliklere sahip yeni şarj edilebilir pil satın alarak bunlarla değiştirin.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.
- Telefon, DSL (sayısal abone hattı) bağlantısından parazit alıyordur. Parazit sesini önlemek için bir DSL filtresi takın. DSL filtresi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

Servis ve garanti

Bu ürünle, Philips'ten 24 aylık bir ürün garantisi alırsınız.

Size en yakın Philips müşteri hizmetleri merkezine nasıl ulaşacağınıza ilişkin daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın veya www.philips.com/support sayfasını ziyaret edin.

Deutschland

Gibson Innovations
Germany GmbH
Banksstrasse 4
20097 Hamburg
☎ 040 40 80 80 10 9 87
www.philips.de/support

Luxembourg

Gibson Innovations
Belgium NV,
Tweestationsstraat 80,
B-1070 Anderlecht
☎ 027 007 261
www.philips.lu/support

Österreich


Gibson Innovations
Austria GmbH
Gutheil Schoder-Gasse
8-12
1100 Wien
☎ 0 1502 842 132
www.philips.at/support

Schweiz / Suisse / Svizzera

Gibson Innovations
Switzerland AG
Allmendstrasse 140
8027 Zürich
☎ 044 21 26 21 5
www.philips.ch/support

Türkiye

Gibson Innovations
Türkiye, Barbaros
Mahallesi Çiğdem
Sokak Ağaoğlu My
Office İş Merkezi
No:1/17B-1 Ataşehir
İstanbul
☎ +908502209969
www.philips.com.tr/support

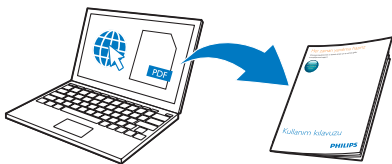

www.philips.com/support

Kullanıcı talimatlarına çevrimiçi erişebilmek için baz istasyonunun altında bulunan ürün etiketinin üzerinde yazan referans model numarasını kullanın.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Bu ürün Gibson Innovations Ltd. tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır. Gibson Innovations Ltd. bu ürünle ilgili garantileri verir.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadırlar.



UMS_M560/565
38_TR_V1.0
WK16184