

# Schnellstartanleitung



Schritt A **Anschließen**

Schritt B **Einrichten**

## Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.



Schnellstartanleitung



Bedienungshandbuch



FM-Drahtantenne



Fernbedienung



Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.

**PHILIPS**


# Schritt A Anschließen

## Tipp:

- Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil! Die Verwendung eines anderen Netzteils kann zur Beschädigung des Geräts führen!


## Anschlüsse

- 1 Die mitgelieferte FM-Rahmenantenne und die **FM ANTENNA** an dieentsprechenden Buchsen anschließen.
- 2 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die Anschlüsse **SPEAKERS** an, Verbinden Sie den Draht (rot markiert) mit "+" und den Draht (schwarz markiert) mit "-".
- 3 Dass alle übrigen Verbindungen hergestellt worden sind.

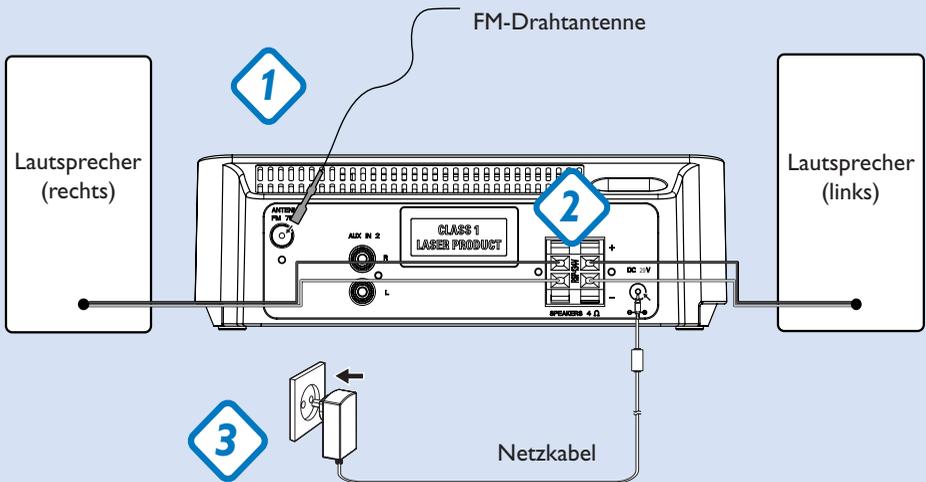

## Einstellen der Uhrzeit


- 1 Drücken Sie die Taste **DISPLAY/CLOCK**, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.
- 2 Drücken Sie die Taste **ALBUM/PRESET +/-**, um zwischen 12- und 24-Stunden-Display zu wechseln.
- 3 Drücken Sie **DISPLAY/CLOCK**, um den Vorgang zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie **ALBUM/PRESET +/-**, um die Stunden einzustellen.
- 5 Drücken Sie **DISPLAY/CLOCK**, um den Vorgang zu bestätigen.

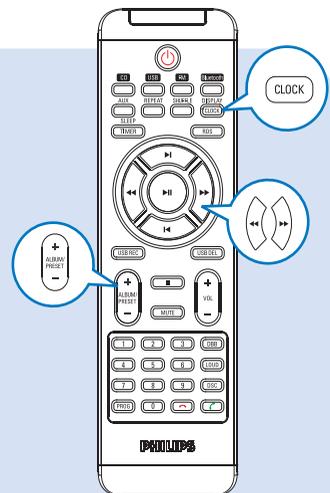

## Schritt B *Einrichten*

### Abspielen einer CD

- 1 CD** als Quelle wählen.
- Heben Sie das Disc-Fach an der Kante mit der Bezeichnung **OPEN/CLOSE** an, um das CD-Fach zu öffnen.
- Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf **OPEN/CLOSE** drücken, um die CD-Lade zu schließen.
- ▶||** drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.
- Zum Anhalten des CD-Abspielens **■** drücken.

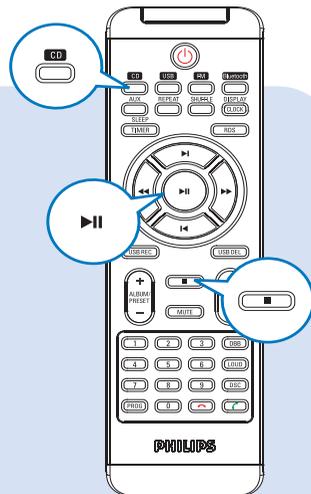

### Programmieren und Einstellen von Radiosendern

- 1 FM** als Quelle wählen.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **PROG** mehr als 2 Sekunden, um alle verfügbaren Sender entsprechend des Frequenzbereichs zu programmieren.
- ◀|▶** (oder **ALBUM/PRESET +/-** auf der Fernbedienung) drücken, bis der gewünschte Vorwählsender angezeigt wird.

#### **Tipp:**

*Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.*

#### **Hinweise zur Fernbedienung:**

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. CD, TUNER, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶||, ◀, ▶, usw.).

## Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr BTM177 eingeschaltet ist.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **'SOURCE'** (**'USB'** auf der Fernbedienung), um USB als Quelle auszuwählen. Auf dem Display wird USB angezeigt.
- 3 Schließen Sie am USB-Anschluss des BTM177 mit der Markierung  ein kompatibles USB-Massenspeichergerät an. Falls erforderlich ein geeignetes USB-Kabel für die Verbindung des Geräts mit dem USB-Anschluss des BTM177 verwenden.
- 4 Starten der Wiedergabe   am BTM177 drücken.
- 5 Zum Anhalten des Abspielens  drücken.

### **Tipp:**

Informationen zur Kompatibilität des USB-Massenspeichergeräts und zur Wiedergabe der auf dem USB-Gerät gespeicherten Dateien finden Sie im mitgelieferten Handbuch.

## Betrieb eines Bluetooth-fähigen Geräts über das System

- 1 Stellen Sie ein Bluetooth-fähige Gerät zum Pairing innerhalb einer Entfernung von 10 Metern zum System auf.
- 2 Drücken Sie auf der Oberseite des Systems die Taste **SOURCE** (oder auf der Fernbedienung die Taste **BLUETOOTH**), um die Bluetooth-Quelle auszuwählen.
- 3 Halten Sie auf der Oberseite des Systems oder auf der Fernbedienung die Taste **PAIRING**  mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
- 4 Lassen Sie das Bluetooth-fähige Gerät nach anderen verfügbaren Bluetooth-Geräten suchen, bis es „PHILIPS BTM177“ erkennt.
- 5 Wählen Sie „PHILIPS BTM177“, und warten Sie, bis das System einen doppelten Signalton ausgibt und das Bluetooth-Symbol aufleuchtet.  
→ Geben Sie „0000“ ein, wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden.
- 6 Bei einem gepaarten HFP- und/oder HSP-Mobiltelefon können Sie einen Anruf mit den Tasten **PAIRING** , **REJECT**  und  über das System entgegennehmen, ablehnen oder halten.
  - Bei einem gepaarten A2DP-Gerät können Sie die Musik mit den Tasten  ,  ,   und  über das System wiedergeben.

