

Děkujeme vám, že jste si vybrali Philips.

Potřebujete rychle poradit?

Ze všeho nejdříve se přečtěte uživatelskou příručku, kde naleznete tipy pro snazší používání produktů Philips.

Pokud i po přečtení instrukcí potřebujete pomoc, můžete navštívit naše stránky online podpory na adrese www.philips.com/welcome.



PHILIPS

UPOZORNĚNÍ

PŘI OTEVŘENÍ KRYTU HROZÍ
VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ
ZÁŘENÍ.

NEVYSTAVUJTE SE PŮSOBENÍ
LASEROVÉHO PAPRSKU.

Zacházení se starým výrobkem



Tento výrobek byl navržen a proveden z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možno recyklovat a znovu použít.

Označení výrobku symbolem přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek vyhovuje evropské směrnici 2002/96/EC. Informujte se o místních předpisech a systému odděleného sběru elektrického a elektronického odpadu.

Při likvidaci nepotřebného výrobku postupujte podle místních předpisů a nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu. Správný způsob likvidace sníží negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví.

Česky 6

Tento výrobek používá technologii ochrany autorských práv, která je předmětem US patentů a dalšího intelektuálního vlastnictví, které patří společnosti Macrovision Corporation a dalším oprávněným vlastníkům. Použití této ochranné technologie musí být autorizováno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a další omezené použití, pokud nebylo společností Macrovision Corporation stanoveno jinak. Zpětné zkoumání a rozebírání je zakázáno.

Přístroj nesmí být vystaven polití kapalinou, nestavte na něj ani do jeho blízkosti nádoby s kapalinami, např. vázy.

Vzhledem ke stálému vývoji diskových formátů a k tomu, že různí výrobci disků tyto formáty nedodržují, může přehrávač časem potřebovat vylepšení. S rozvojem DVD technologie se tyto změny kumulují a budou dostupné jako upgrade.

Sledujte stránky www.philips.com/welcome.

„NE VŠECHNY TELEVIZORY SVYSOKÝM ROZLIŠENÍM (HIGH DEFINITION) JSOU KOMPATIBILNÍ S TÍMTO PŘÍSTROJEM A PŘI ZOBRAZENÍ MŮŽE DOCHÁZET KEVZNIKU ARTEFAKTŮ A JINÝCH OBRAZOVÝCH PORUCH. V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ V REŽIMECH PROGRESIVNÍHO ZOBRAZENÍ 525 NEBO 625 SE DOPORUČUJE PŘEPNUTÍ DO REŽIMU „STANDARD DEFINITION“. PŘI POCHYBNOSTECH O KOMPATIBILITĚ NAŠICH TV S TÍMTO PŘÍSTROJEM 525p A 625p DVD SE OBRÁŤTE NA ZÁKAZNICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO“.

Všeobecné informace

Ochrana životního prostředí

Všechn nepotřebný obalový materiál byl vypuštěn. Obal byl vytvořen tak, aby bylo snadné rozdělit materiál do dvou skupin: kartón (krabice) a polyetylén (sáčky a ochranné výplně).

DVD přehrávač je složen z materiálů, jež je možné po odborném rozebrání recyklovat. Při likvidaci obalu, vybitých baterií a přístroje postupujte podle místních předpisů.



Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D jsou obchodní známky Dolby Laboratories.



Windows Media a logo Windows jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.



Výrobky certifikované pro DivX Ultra: „DivX, DivX Ultra Certified“ a související loga jsou obchodními známkami DivX, Inc. a jsou použita v licenci.

Pro zákazníka:

Přečtěte si pozorně informaci ze zadního panelu přístroje a zapište si sem výrobní číslo. Tuto informaci uschovejte k dalšímu použití.

Model: DVP 5160

Výrobní č.: _____

Bezpečnost laseru

Přístroj používá laser. Hrozí nebezpečí poranění očí. Snímat kryty a pokoušet se o zásahy do přístroje smí pouze kvalifikované osoby.

POZNÁMKA:

Vyobrazený výrobek se může v různých zemích lišit od skutečnosti.

POZOR:

UMÍSTĚNÍ VAROVNÉHO ŠTÍTKU: NA ZADNÍM ČELE PŘÍSTROJE

PŘÍSTROJ NIKDY NEZAPOJUJTE ANI NEMĚŇTE ZAPOJENÍ PŘI ZAPNUTÉM NAPÁJENÍ.

Výrobce si vyhrazuje právo na případné změny parametrů. Změny nepodstatných parametrů nemohou být důvodem k reklamaci. Obchodní známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

Výrobek vyhovuje požadavkům Evropského společenství na vysokofrekvenční rušení.

CE Výrobek odpovídá požadavkům následujících evropských směrnic: 73/23/EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC

LASER

Typ	polovodičový InGaAlP (DVD) GaAlAs (CD)
Vlnová délka	658 nm (DVD) 790 nm (VCD/CD)
Výstupní výkon	7,0 mW (DVD) 10,0 mW (VCD/CD)
Sbíhavost paprsku	60°

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

Obsah

Informace k bezpečnosti a údržbě

Umístění.....	8
Čištění disků.....	8

Všeobecné informace

Dodávané příslušenství	9
Regionální kódování	9

Zapojení

Připojení televizoru	10~12
Použití zásuvky SCART	10
Použití zásuvky kompozitního videa (CVBS)	10
Použití zásuvek Component Video (YPbPr).....	11
Použití přídavného modulátoru	12
Připojení síťového přívodu.....	13

Volitelná zapojení

Připojení ke zvukovému systému	14
Stereofonní zvukový systém je vybaven zvukovými vstupy pravým/levým.....	14
Připojení k digitálnímu AV přijímači	14
Přijímač je vybaven dekodérem PCM, Dolby Digital nebo MPEG	14
Přehrávání z paměti flash USB nebo zařízení mass storage	15
Použití portu USB.....	15

Popis přístroje

Přední a zadní panel.....	16
Dálkový ovladač	17
Krok 1: Vložení baterií do ovladače.....	18
Použití ovladače pro řízení přehrávače	18

Začínáme

Krok 2: Nalezení správného vstupu TV	18
Krok 3: Nastavení funkce Progressive Scan	19
Krok 4: Volba TV systému podle připojeného TV	20
Krok 5: Nastavení jazykových preferencí	21
Volba jazyka nabídky OSD	21
Volba jazyka zvuku (Audio), titulků (Subtitle) a nabídky disku (Disc menu).....	21

Přehrávání disku

Použitelné disky	22
Podporované formáty	22

Funkce přehrávání

Spuštění přehrávání disku	23
Základní ovládání přehrávání	23
Přerušení přehrávání	23
Volba titulu/kapitoly/skladby	23
Zastavení přehrávání	23
Přehrávání videa.....	24
Použití nabídky disku (Disc Menu).....	24
Zvětšení obrazu.....	24
Pokračování přehrávání od místa posledního zastavení přehrávání (resume)	24
Pomalé přehrávání (Slow Motion).....	24
Vyhledávání vpřed/zpět.....	24
Volba různých funkcí opakování.....	25
Režimy opakovaného přehrávání.....	25
Opakování části kapitoly/skladby.....	25
Zobrazení informací o přehrávání disku	26~27
Použití nabídky OSD	26
Volba titulu/kapitoly/skladby	26

Vyhledávání podle času	26
Zvuk/titulky	26
Úhel (kamera)	26
Zobrazení času	26~27
Funkce náhledu (Preview)	27
Zobrazení informací o přehrávání Audio CD	27
Volba Disc Go To / Track Go To / Track	27
Zvláštní funkce DVD	28
Přehrávání titulu	28
Změna jazyka zvuku	28
Titulky	28
Zvláštní funkce VCD a SVCD	28
Playback Control (PBC)	28
Přehrávání disku DivX®	29
Zařízení USB mass storage	30
Kompatibilita USB zařízení	30
Přehrávání z paměti flash USB nebo čtečky paměťových karet USB	31
Přehrávání disků MP3/WMA/ JPEG/ Picture CD	32~33
Společné operace	32
Volba přehrávání	32
Otáčení obrazu (JPEG)	33
Zobrazení náhledů (JPEG)	33
Zvětšení obrazu (JPEG)	33
Současné přehrávání hudby MP3/WMA a snímků JPEG	33
Možnosti nabídky DVD	
Použití nabídky General Setup	34~35
Uzamčení/uvolnění disku pro přehrávání	34
OSD Language (Jazyk OSD)	34
Sleep (Časovač vypnutí)	35
DivX® VOD registration code (Registrační kód)	35
Nabídka Audio Setup (nastavení zvuku)	36~38
Analog Output (analogový výstup)	36
Digital Audio Setup (digitální zvuk)	36~37
Sound Mode (Zvukový režim)	37
CD Upsampling	38
Night Mode (Noční režim) – zapnutí a vypnutí	38
Nabídka Video Setup (nastavení obrazu)	39~41
TV Type (Typ TV)	39
Nastavení TV Display	39
Progressive	40
Picture Setting (Nastavení obrazu)	40~41
Component	41
Použití nabídky Preference (Předvolby)	42~45
Subtitle (titulky)/ Audio (zvuk)/ Disc Menu (nabídka disku)	42
Parental (Rodičovský zámek)	42~43
PBC	43
Nabídka MP3/JPEG	43
Změna hesla	44
Nastavení fontu titulků DivX®	44
Návrat k originálnímu nastavení	45
Další funkce	
Instalace nového programového vybavení	46
Technické údaje	47
Odstraňování závad	48~49
Často kladené otázky (USB)	50
Slovníček	51

Informace k bezpečnosti a údržbě

VAROVÁNÍ!

Vysoké napětí! Neotevírejte kryty přístroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Přístroj neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit uživatel.

Všechny práce spojené s údržbou a opravami svěřte kvalifikované osobě.


Umístění

Umístění přístroje

- Přehrávač postavte na rovný, pevný a stabilní povrch. Nepokládejte jej na koberec.
- Na přístroj nepokládejte jiné přístroje ani žádné jiné těžké předměty.
- Přístroj nestavte na jiný přístroj, který může být zdrojem tepla (např. zesilovač).
- Nepokládejte nic pod přístroj (např. CD nebo noviny apod.).
- Přístroj instalujte do blízkosti síťové zásuvky tak, aby byla snadno přístupná.

Místo pro větrání

- Nepoužívejte DVD systém v uzavřených těsných prostorách, aby se nepřehříval. Kolem přístroje ponechte nejméně 10 cm volného prostoru shora a zezadu a nejméně 5 cm z každé strany pro dobré větrání.

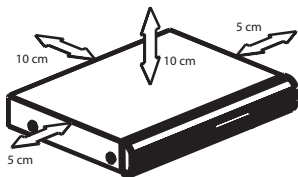


Chraňte přístroj před vysokou teplotou, vlhkostí, kapalinami a prachem

- Nevystavujte výrobek vlhkosti ani políť či postříkání kapalinami.
- Nestavte na přístroj ani do jeho blízkosti možné zdroje nebezpečí (vázy, svíčky apod.).

Čistění disků

Vložení znečištěných disků do přístroje a jejich přehrávání vede k řadě potíží (výpadky obrazu a zvuku, zamrzání obrazu). Těmto potížím předejdete péčí o disky a jejich pravidelným čišťením.

K čišťení disků používejte měkký, čistý hadřík, který nepouští vlákna. Disk otírejte přímo od středu k okrajům.

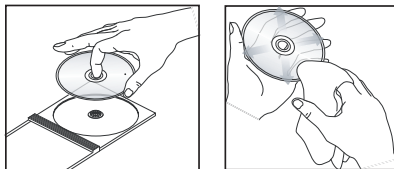


POZOR!

Nepoužívejte rozpouštědla, jako benzín, ředidla, prodávané čisticí roztoky ani antistatické spreje. Vzhledem k tomu, že DVD systém používá vyšší výkon než obvyklé CD a DVD přehrávače, použití čisticího disku může vést k poškození přístroje. Nepoužívejte proto čisticí CD disky.

Dodávané příslušenství

Dálkový
ovladač
a 2 baterie
AAA

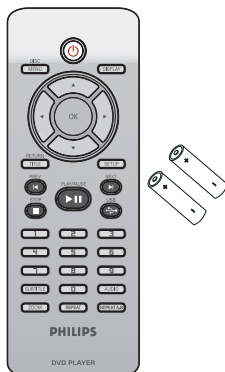

Regionální kódování


Tento DVD přehrávač podporuje Region Management System. Zkontrolujte si označení regionu na obalu disku. Pokud číslo regionu neodpovídá regionu přehrávače (viz tabulku dále), nebude možné disk přehrát.

Tipy:

- Nemusí se podařit přehrát všechny CD-R/RW nebo DVD-R/RW disky, záleží na typu disku a podmínkách záznamu.
- Pokud máte potíže s přehráváním některého disku, vyjměte jej z přehrávače a zkuste jiný. Nesprávně formátované disky DVD není možné přehrávat v tomto přístroji.

Region	Disky, které je možno přehrát	
USA a Kanada		
Velká Británie a Evropa		
Pacifická Asie, Taiwan, Korea		
Austrálie, Nový Zéland, Latinská Amerika		
Rusko a Indie		
Čína, ostrovy Calcos, Walls a Futuna		

Připojení televizoru

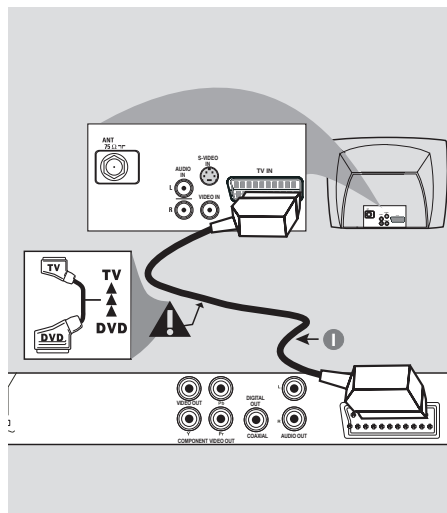

DŮLEŽITÉ!


- Z následujících možností vyberte pouze jeden způsob připojení videosignálu podle možností televizoru.
- DVD přehrávač připojte přímo do TV.
- Připojení pomocí kabelu SCART vám usnadní použití obrazu i zvuku z DVD přehrávače.

Použití zásuvky SCART

- 1 Kabelem SCART propojte zásuvku SCART DVD přehrávače (**TV OUT**) se vstupní zásuvkou Scart na TV (kabel není přiložen).

Užitečný tip


- Je-li kabel označen, zapojte vždy zástrčku s označením „TV“ do TV a SCART s označením „DVD“ do DVD přehrávače.

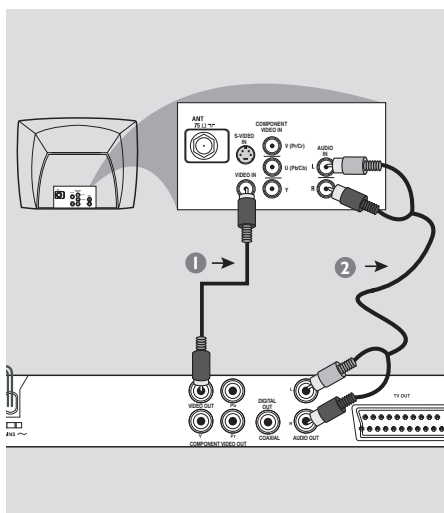

Použití zásuvky kompozitního videa (CVBS)

- 1 Kompozitním kabelem video (žlutý) propojte zásuvku **VIDEO OUT** (CVBS) DVD přehrávače se vstupní zásuvkou TV (označena A/V In, Video In, Composite nebo Baseband) (kabel není přiložen).
- 2 Pro poslech zvuku tohoto přehrávače v TV propojte zvukovými kabely (červený/bílý) zásuvky **AUDIO OUT** (L/R) tohoto přehrávače s příslušnými vstupy **AUDIO IN** na TV (kabel není přiložen).

TIP: Před jakýmkoli zásahem do zapojení přístrojů se ujistěte, že jsou vypnuté a odpojené od sítě.

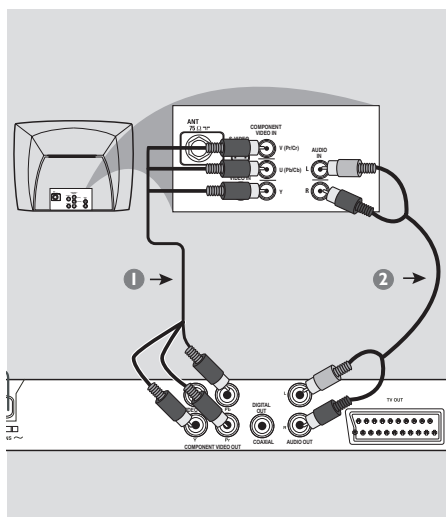

DŮLEŽITÉ!

– Režim progresivního (neprokládaného) zobrazení je možné použít pouze při propojení pomocí YPbPr s televizorem kompatibilním s progresivním režimem.

Použití zásuvek Component Video (YPbPr)

- ❶ Kabely pro komponentní připojení (červený/modrý/zelený) spojte zdířky YPbPr tohoto přehrávače DVD s příslušnými vstupy Component (nebo označeny YPbPr) na TV (kabel není přiložen).
- ❷ Pro poslech zvuku tohoto přehrávače v TV propojte zvukovými kabely (červený/bílý) zásuvky AUDIO OUT (L/R) tohoto přehrávače s příslušnými vstupy AUDIO IN na TV (kabel není přiložen).
- ❸ Pokračujte podle str. 19 nastavením progresivního režimu.

TIP: Před jakýmkoli zásahem do zapojení přístrojů se ujistěte, že jsou vypnuté a odpojené od sítě.




Použití přídatného modulátoru

- 3 Pro poslech zvuku tohoto přehrávače v TV propojte zvukovými kabely (červený/bílý) zásuvky AUDIO OUT (L/R) tohoto přehrávače s příslušnými vstupy AUDIO IN na vf modulátoru (kabel není přiložen).
- 4 Anténní přívod z vnější antény nebo kabelové televize připojte do vstupu ANTENNA IN nebo RF IN na vf modulátoru. (Pokud byl připojen do TV, odpojte jej.)

12

Připojení síťového přívodu

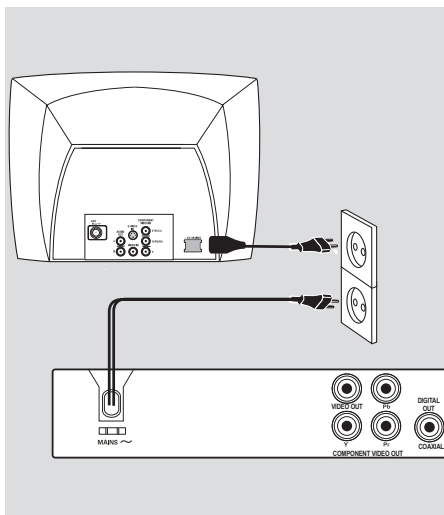


Po správném zapojení všech částí **připojte síťový kabel do zásuvky.** Nikdy nepropojujte komponenty a neměňte zapojení při zapnutém napájení.

Není-li vložen disk, **stiskněte STANDBY ON** na předním panelu DVD přehrávače. Na displeji se objeví „---“.

TIP: Před jakýmkoli zásahem do zapojení přístrojů se ujistěte, že jsou vypnuté a odpojené od sítě.


Připojení ke zvukovému systému

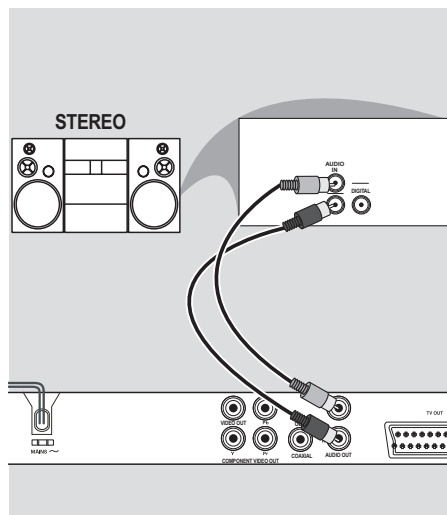

Stereofonní zvukový systém je vybaven zvukovými vstupy pravým/levým

- 1 Zvolte jeden ze způsobů připojení obrazu (CVBS VIDEO IN, SCART nebo COMPONENT VIDEO IN) podle možností použitého TV.
- 2 Pomocí zvukového kabelu (červený/bílý) spojte zdířky AUDIO OUT (L/R) přehrávače DVD s příslušnými vstupy AUDIO IN na systému (kabel není přiložen).

Připojení k digitálnímu AV přijímači

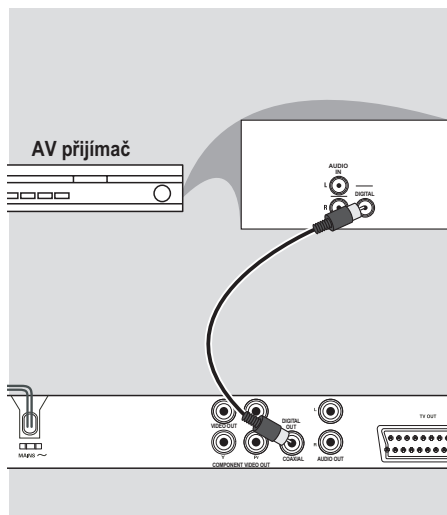

Přijímač je vybaven dekodérem PCM, Dolby Digital nebo MPEG


- 1 Zvolte jeden ze způsobů připojení obrazu (CVBS VIDEO IN, SCART nebo COMPONENT VIDEO IN) podle možností použitého TV.
- 2 Spojte zdířky COAXIAL přehrávače DVD s příslušným vstupem Digital Audio In na přijímači (kabel není přiložen).
- 3 Podle možností přijímače nastavte digitální výstup DVD přehrávače na PCM-Only nebo ALL (viz str. 37 {Digital Output}).

Tip:

– Pokud zvukový formát digitálního výstupu neodpovídá možnostem přijímače, může se z reproduktorů ozývat silný zkreslený nebo žádný zvuk.

TIP: Před jakýmkoli zásahem do zapojení přístrojů se ujistěte, že jsou vypnuté a odpojené od sítě.

Přehrávání z paměti flash USB nebo zařízení mass storage

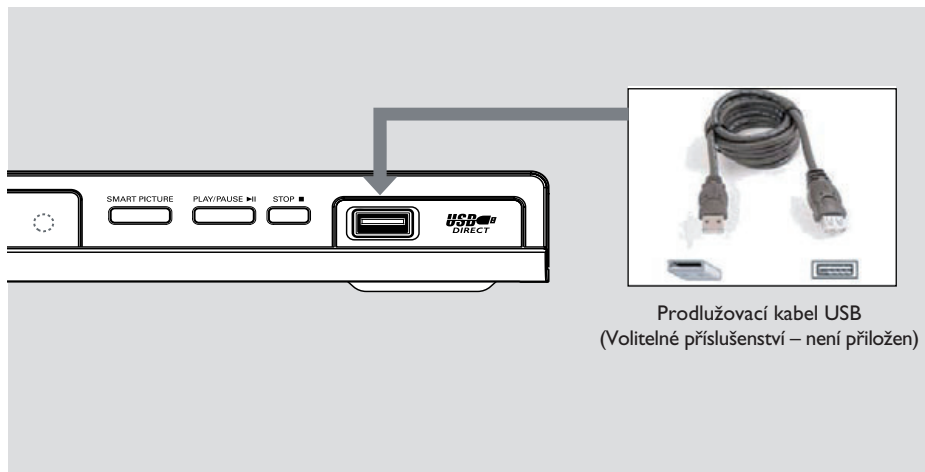

Použití portu USB

Můžete pouze zobrazovat a přehrávat obsah podporovaných pamětí flash nebo čteček paměťových karet, připojených přes USB vstup tohoto DVD přehrávače.



- 1 Připojte podporované USB zařízení přímo do zásuvky USB na čelním panelu (podle obrázku nahoře).
- 2 Stiskem **USB** na ovladači zpřístupníte data v připojené USB paměti.
- 3 Před odpojením USB zařízení ze zásuvky zastavte přehrávání dat.

Tipy:


- USB port podporuje přehrávání souborů JPEG/MP3/WMA.
- Ne všechny přenosné audio/video přehrávače a digitální fotoaparáty jsou podporovány.
- Po připojení univerzální čtečky paměťových karet je možné číst současně data pouze z jedné karty.
- Je-li připojeno nepodporované zařízení USB, zobrazí se „Device Not Supported“.
- Pokud je zásuvka USB zařízení jiná než na systému nebo nejde zasunout, je nutno použít prodlužovací kabel (není přiložen).
- Jsou podporovány pouze souborové formáty FAT16 a FAT32, nikoli NTFS.

Popis přístroje


Přední a zadní panel

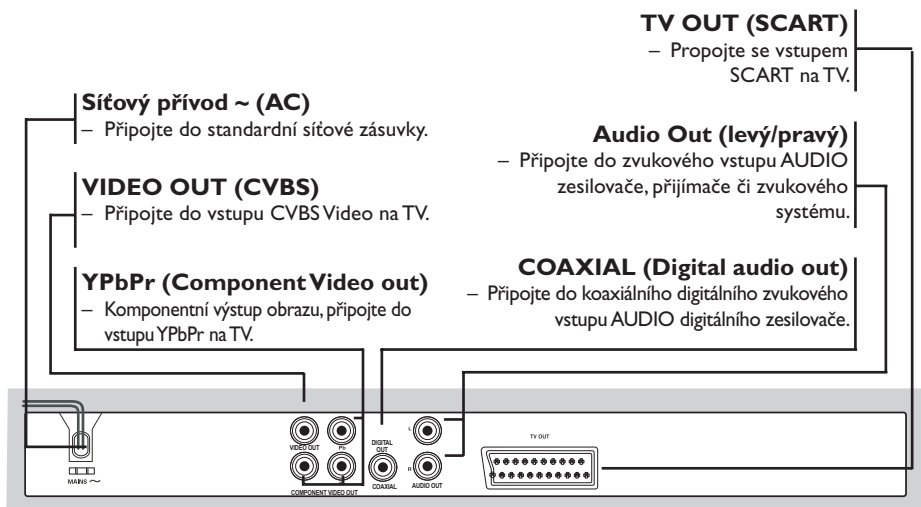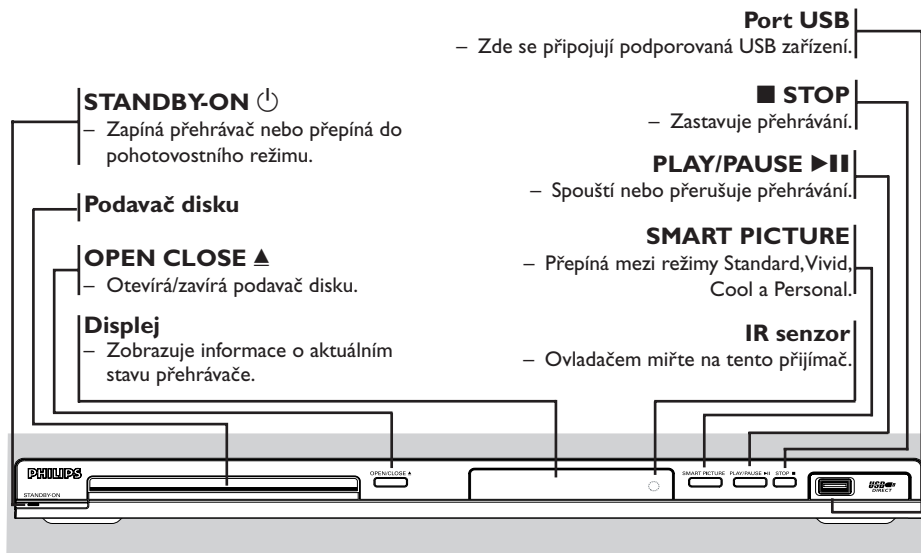

Dálkový ovladač

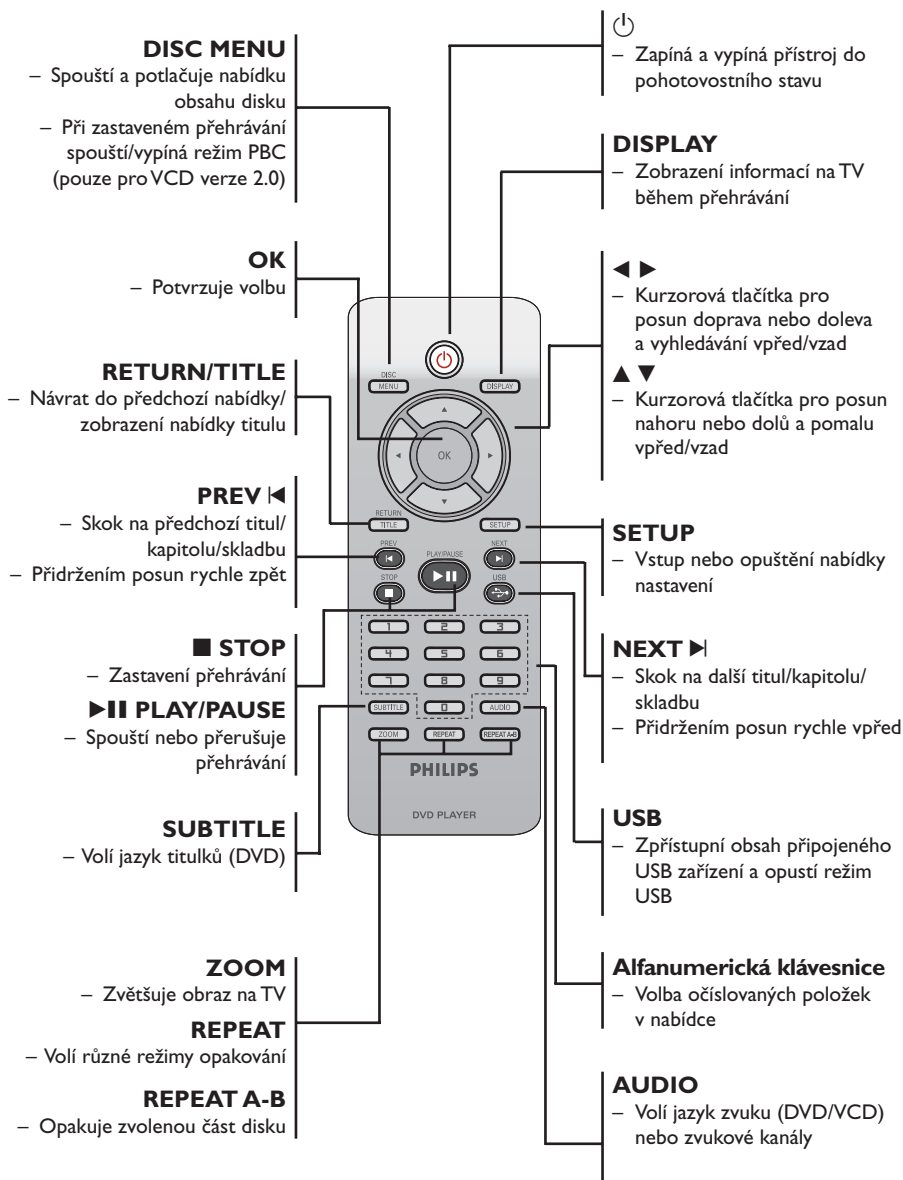

Krok 1: Vložení baterií do ovladače

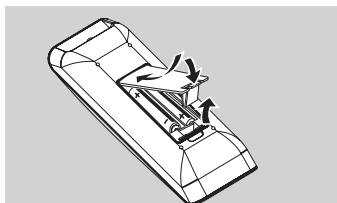


- ❶ Otevřete bateriový prostor.
- ❷ Vložte obě přiložené baterie vel R03 (AAA) při zachování vyznačené polarity (+ -).
- ❸ Uzavřete kryt.

POZOR!

- Pokud ovladač delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.
- Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
- Baterie obsahují chemické látky, s použitými zacházejte jako s nebezpečným odpadem.

Použití ovladače pro řízení přehrávače

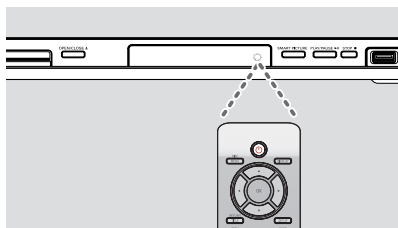

- ❶ Ovladačem při použití miřte vždy na přijímač (IR) na čelním panelu.
- ❷ Při obsluze DVD přehrávače dbejte na to, aby mezi ovladačem a přístrojem nebyly žádné překážky.

Krok 2: Nalezení správného vstupu TV

- ❶ Stiskem tlačítka **STANDBY-ON**  na DVD přehrávači je zapněte.
- ❷ Zapněte TV a zvolte správný vstup. Na obrazovce by mělo být modré pozadí DVD.
 - Vstup se obvykle nachází mezi nejnižší a nejvyšší předvolbou a obvykle je označen FRONT, A/V IN nebo VIDEO. Podrobnosti v návodu k TV.
 - Nebo může být nutné nastavit předvolbu 1 a pak stisknout tlačítko předvolby dolů, až se požadovaný vstup zobrazí.
 - Nebo je ovladač TV vybaven tlačítkem pro přepínání režimů zobrazení.
 - Pokud používáte RF modulátor, bude nutno jej naladit na předvolby 3 nebo 4.
- ❸ Používáte-li další přístroje (zvukový systém nebo přijímač), zapněte je a zvolte příslušné vstupy pro DVD přehrávač. Postupujte podle jejich návodů k použití.

Krok 3: Nastavení funkce Progressive Scan


(Neprokládané zobrazení, pouze pro TV s progresivním režimem)

Progresivní režim zobrazení (Progressive Scan) zobrazuje dvojnásobné množství snímků za sekundu oproti prokládanému režimu (běžný TV obraz). Spolu s téměř dvojnásobným počtem řádek tak progresivní režim nabízí vyšší kvalitu obrazu.


Dříve než začnete...

- Před povolením progresivního režimu se ujistěte, že připojený TV umožňuje zpracování progresivního signálu a že je připojen pomocí signálů Y Pb Pr (viz str. 11).
- Ujistěte se, že jste dokončili celou základní instalaci.

- 8 Vyberte { **On** }, pak potvrďte pomocí **OK**.
→ Na TV se objeví návod s nabídkou.

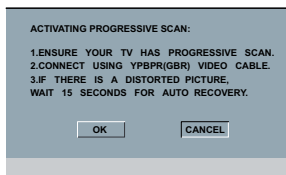

- 9 Stiskem **◀** zvýrazněte { **OK** } a stiskem **OK** potvrďte.
- 10 Zapněte progresivní režim na TV (podle návodu k TV).
→ Objeví se tato obrazovka.

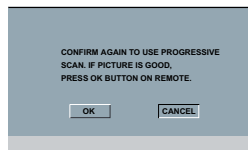

- 11 Stiskem **◀** zvýrazněte { **OK** } a stiskem **OK** potvrďte.
→ Nyní je nastavení ukončeno a můžete si užívat obrazu s vysokou kvalitou.


Ruční vypnutí progresivního režimu

- Vyčkejte 15 sekund na automatické obnovení nastavení.
- ### NEBO
- 1 Stiskem **OPEN/CLOSE ▲** na přehrávači otevřete podavač disku.
 - 2 Na několik sekund stiskněte **číselné tlačítko „1“** na ovladači.
→ Na TV se zobrazí pozadí z DVD.

Tip:

– Existují TV s progresivním režimem a s vysokým rozlišením, které nejsou kompatibilní s tímto DVD přehrávačem. Výsledkem je nepřirozený obraz při přehrávání DVD VIDEO disků v progresivním režimu. V těchto případech vypněte progresivní režim v TV i v DVD přehrávači a nepoužívejte jej.

- 1 Zapněte TV a vypněte progresivní režim v TV nebo přepněte do prokládaného (interlaced) režimu (podle návodu k TV).
- 2 Stiskem tlačítka **STANDBY ON** **⏻** na DVD přehrávači je zapněte.
- 3 Vyberte správný vstup TV.
→ Na TV se zobrazí pozadí z DVD.
- 4 Stiskněte **SETUP**.
- 5 Stiskem **▶** vyberte { **Video Setup Page** }.

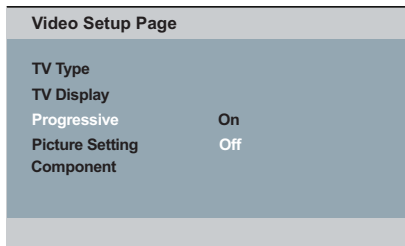


- 6 Přepněte { **Component** } na { **Interlaced** }, pak potvrďte pomocí **OK**.
- 7 Pomocí **▲ ▼** vyberte { **Progressive** } a potvrďte stiskem **▶**.

TIP: Podtržené volby jsou základním továrním nastavením. Stiskem **◀** se vrátíte do předchozí položky nabídky. Stiskem **SETUP** opustíte nabídku.

Krok 4: Volba TV systému podle připojeného TV

Při přehrávání disku DVD si musí systém disku, DVD systému i TV odpovídat. Před změnou systému výstupu DVD přehrávače se informujte o možnostech připojeného TV.

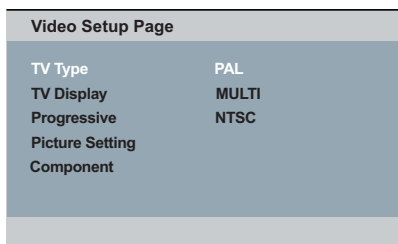

- 1 Stiskněte **SETUP**.
- 2 Stiskem **▶** vyberte { **Video Setup Page** }.
- 3 Pomocí **▲ ▼** zvýrazněte { **TV Type** }, pak stiskněte **▶**.
- 4 Pomocí **▲ ▼** zvýrazněte jednu z možností:

{ **PAL** }

Zvolte, pokud připojený TV pracuje v normě PAL. Výstupní signál disků NTSC bude změněn na formát PAL.


{ **NTSC** }

Zvolte, pokud připojený TV pracuje v normě NTSC. Výstupní signál disků PAL bude změněn na formát NTSC.

{ **Multi** }

Zvolte, pokud je připojený TV kompatibilní s PAL i NTSC (multisystém). Výstupní signál bude odpovídat přehrávanému DVD.

- 5 Vyberte položku a stiskněte **OK**.
→ Sledujte návod na obrazovce a potvrďte volbu.

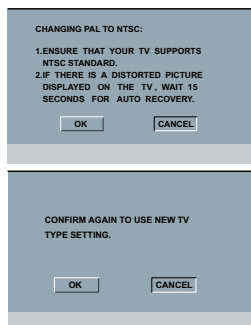

- 6 Stiskem **◀** zvýrazněte { **OK** } a stiskem **OK** potvrďte.

Návrat do základního nastavení TV systému:

- Vyčkejte 15 sekund na automatické obnovení.
NEBO
- 1 Stiskem **OPEN/CLOSE ▲** na přehrávači otevřete podavač disku.
- 2 Na několik sekund stiskněte **číselné tlačítko „3“** na ovladači.
→ Na TV se zobrazí pozadí z DVD.

Tipy:

- Před změnou TV systému se ujistěte, zda připojený TV podporuje zvolený TV systém.
- Pokud se po přepnutí neobjeví požadovaný obraz, vyčkejte 15 sekund na automatické obnovení nastavení.

TIP: Podtržené volby jsou základním továrním nastavením. Stiskem **◀** se vrátíte do předchozí položky nabídky. Stiskem **SETUP** opustíte nabídku.

Krok 5: Nastavení jazykových preferencí

Jazykové možnosti přehrávače se liší podle oblasti, kde jste jej zakoupili. Ilustrace v tomto návodu nemusí proto odpovídat.

Volba jazyka nabídky OSD

Zde volíte jazyk nabídky DVD přehrávače, která se zobrazuje na televizoru.

Jazyk nabídky přístroje na obrazovce (On-screen display) zůstává dle vašeho nastavení bez ohledu na vložený disk.

General Setup Page	
Disc Lock	ENGLISH
OSD Language	DEUTSCH
Sleep	NEDERLANDS
DivX(r) VOD Code	FRANÇAIS
	ITALIANO
	ESPAÑOL
	SVENSKA

Volba jazyka zvuku (Audio), titulků (Subtitle) a nabídky disku (Disc menu)

Můžete vybrat požadovaný jazyk zvukového doprovodu či zvukové stopy, jazyk titulků a nabídky disku. Pokud disk neobsahuje požadovaný jazyk, použije se základní jazykové nastavení disku.

Preference Page	
Audio	English
Subtitle	Chinese
Disc Menu	French
Parental	Spanish
PBC	Portuguese
Mp3 / Jpeg Nav	Polish
Password	Italian

- 1 Stiskněte **SETUP**.
- 2 Pomocí ▲ ▼ zvýrazněte { **OSD Language** }, pak stiskněte ►.
- 3 Pomocí ▲ ▼ vyberte jazyk a stiskněte **OK**.

- 1 Zastavte přehrávání (pokud se přehrává disk) dvojím stiskem **STOP** ■ a poté stiskněte **SETUP**.

- 2 Stiskem ► vyberte { **Preference Page** }.

- 3 Pomocí ▲ ▼ zvýrazněte jednu z uvedených možností a stiskněte ►.

{ **Audio** }

Určuje jazyk zvukové stopy disku.

{ **Subtitle** }

Volí jazyk titulků.

{ **Disc Menu** }

Určuje jazyk nabídky disku.

- 4 Pomocí ▲ ▼ vyberte jazyk a stiskněte **OK**.

Pokud seznam neobsahuje požadovaný jazyk, vyberte { Others } a pomocí **číselných tlačítek (0-9)** na ovladači zadejte čtyřmístný jazykový kód „XXXX“ (viz str. 5 „Jazykové kódy“) a stiskněte **OK**.

- 5 Kroky 3 – 4 opakuje pro ostatní nastavení.

TIP: Podtržené volby jsou základním továrním nastavením.
Stiskem ◀ se vrátíte do předchozí položky nabídky. Stiskem **SETUP** opustíte nabídku.

Přehrávání disků

DŮLEŽITÉ!

- Pokud se po stisku tlačítka zobrazí ikona zákazu (⊘), znamená to, že požadovaná operace není dostupná pro tento disk nebo v tento okamžik.
 - Podle provedení DVD nebo VIDEO CD disku se některé operace mohou lišit nebo mohou být zakázány.
- DVD disky a přehrávače se vyrábějí s regionálním omezením. Zkontrolujte regionální kód přehrávače a disku před přehráváním DVD.

Použitelné disky

Tento DVD přehrávač přehrává:

DVD Video (Digital Versatile Disc)



DVD±RW (DVD Rewritable)
Audio/Video formát nebo soubory MP3/WMA/JPEG/DivX®.



DVD±R (DVD Recordable)
Audio/Video formát MP3/WMA/JPEG/DivX®.



CD-R (CD-Recordable)
Audio/Video formát nebo soubory MP3/WMA/JPEG/DivX®.



CD-RW (CD-Rewritable)
Audio/Video formát nebo soubory MP3/WMA/JPEG/DivX®.



Audio CD (Compact Disc Digital Audio)



Video CD
(Formáty 1.0, 1.1, 2.0)



Super Video CD



MP3-Disc



DivX® Disc

(DivX® 3.1 I, 4.x, 5.x, 6.0 a DivX® Ultra)



Podporované formáty

Skladby MP3/WMA

- Přípona souborů musí být „.mp3“, „.wma“
- Formát JPEG/ISO
- Zobrazení max. 14 znaků.
- Podporované datové toky (bit-rate):
32 – 320 kbps (MP3)
32 – 192 kbps (WMA)

Obrazy JPEG

- Přípona souborů musí být „.JPG“, nikoli „.JPEG“.
- Formát JPEG/ISO.
- Je možné zobrazit pouze statické snímky standardu DCF nebo JPEG, jako je TIFF.

DivX® movies

- Přípona souborů musí být „.AVI“, „.MPG“ nebo „.MP4“.
- DivX® 3.1 I, 4.x, 5.x, 6.0 a DivX® Ultra.
- Q-pel accurate motion compensation.
- Přehrává Global Motion Compensation (GMC).

Typy:

- Je podporováno max. 100 session na 1 CD a 10 multi border na DVD.
- Pro DVD-R a DVD-RW multi border jsou podporovány pouze uzavřené (finalizované) disky.
- U disků DVD+R a DVD+RW NEJSOU podporovány disky multi border uzavřené ani neuzavřené.

TIP: Některé disky nemusí být možné přehrát v tomto přehrávači DVD. Je to určeno konfigurací a charakteristikami disku a podmínkami záznamu a použitým programem pro vytvoření disku.

Spuštění přehrávání disku

- 1 Zapněte TV a nastavte správný vstup pro DVD přehrávač. (Např. „EXT“, „0“, „AV“.)
- 2 Stiskem **STANDBY-ON**  zapněte DVD přehrávač.
- 3 Pomocí **OPEN/CLOSE**  otevřete podavač disku.
→ Můžete rovněž přidržet tlačítko **STOP**  na ovladači.
- 4 Vložte disk do podavače popisem nahoru a dalším stiskem **OPEN/CLOSE**  podavač uzavřete.
→ U oboustranných disků vložte disk stranou, kterou chcete přehrávat, nahoru.
- 5 Přehrávání se spustí automaticky. Pokud nikoli, stiskněte **PLAY/PAUSE** .
- Pokud se nabídka disku zobrazí na TV, viz str. 24 „Použití nabídky disku“.
- Pokud je disk chráněn rodičovským zámekem, musíte zadat šestimístné heslo. (Viz str. 36).
- Další funkce přehrávání jsou popsány na str. 23 ~ 33.

Tipy:

- Při vkládání, přehrávání ani při vyjímání disku přehrávačem nepohybujte a nepřevracujte jej.
- Nezavírejte ručně podavač disku, ani v případě, že je vypnuté napájení.

TIP: Zde popsané funkce nemusí být dostupné pro určité disky. Vždy postupujte podle návodu dodávaného s diskem.

Základní ovládání přehrávání

Pokud není uvedeno jinak, popsané operace se obsluhují z dálkového ovladače.

Přerušení přehrávání

- 1 Během přehrávání stiskněte **PLAY/PAUSE** , přehrávání se přeruší a zobrazí se stojící obraz.
→ Zvuk je umlčen.
- 2 Pro pokračování přehrávání stiskněte opět **PLAY/PAUSE** .

Volba titulu/kapitoly/skladby

- Stiskem **PREV**  se přesunete na začátek aktuální kapitoly, dalším stiskem **PREV**  se přesunete na předchozí titul/kapitolu/skladbu.
- Stiskem **NEXT**  jděte k další kapitole/skladbě.
- Stiskem **DISPLAY** zobrazíte textový řádek s informací o disku v pořadí titul/kapitola/skladba (např. 00/08).
- Pomocí **alfanumerické klávesnice (0-9)** zadejte správné číslo titulu/kapitoly/skladby.
→ Přehrávání skočí na zvolený titul/kapitolu/skladbu.

Zastavení přehrávání

- Stiskněte **STOP** .

Tipy:

- Je-li přehrávání zastaveno/přerušeno na dobu delší 5 minut, zobrazí se automaticky spořič obrazovky.
- Pokud do 15 minut od zastavení přehrávání nestisknete žádné tlačítko, přehrávač se automaticky přepne do pohotovosti.

Funkce přehrávání (pokračování)

Přehrávání videa

Použití nabídky disku (Disc Menu)

Podle provedení disku se na TV může zobrazit po vložení disku nabídka.

Volba funkcí nebo položek přehrávání

- Použijte tlačítka **▲ ▼ ◀ ▶** nebo číselnou klávesnici (**0-9**) na ovladači, pak spusťte přehrávání stiskem **OK**.

Zobrazení nebo vypnutí nabídky

- Stiskněte **DISC MENU** na ovladači.

Zvětšení obrazu

Funkce umožňuje zvětšení obrazu na TV a pohyb v tomto obrazu.

- 1 Při přehrávání tisknutím **ZOOM** zvětšíte obraz do požadované velikosti.
→ Pomocí **▲ ▼ ◀ ▶** můžete obrazem pohybovat.
→ Přehrávání pokračuje.
- 2 Dalším tisknutím **ZOOM** se vrátíte do původní velikosti.

Pokračování přehrávání od místa posledního zastavení přehrávání (resume)

Přístroj si pamatuje polohu posledních 5 disků i po vyjmutí disku a vypnutí přístroje do režimu stand-by. Automatické pokračování přehrávání (auto resume) pracuje s disky DVD, VCD, SVCD a CD.

- Vložte jeden z 5 naposledy přehrávaných disků.
→ Během prvních 10 sekund přehrávání se zobrazí „Play from start, press [PREV]“.

- Během této doby můžete stiskem **PREV** spustit přehrávání od začátku disku.
→ Přehrávání se v tom případě spustí od prvního titulu (DVD) nebo od začátku titulu/ skladby (VCD/CDDA/SVCD).

Zrušení režimu resume

- Při zastaveném přehrávání stiskněte znovu **STOP ■**.

Tip:

– Zobrazené hlášení potlačíte stiskem **DISPLAY**.

Pomalé přehrávání (Slow Motion)

Během přehrávání disku můžete zpomalit posuv vpřed či vzad a volit různé rychlosti.

Pro DivX®, DVD, VCD a SVCD

- 1 Stiskem **▲ ▼** během přehrávání vyberte požadovanou rychlost: 1/2, 1/4, 1/8 nebo 1/16 (vpřed [DivX®/DVD/SVCD/VCD] nebo zpět [DVD]).
→ Zvuk je umlčen.
- 2 K normálnímu přehrávání se vrátíte stiskem **PLAY/PAUSE ▶II**.

Vyhledávání vpřed/zpět

Během přehrávání disku můžete zrychlit posuv vpřed či vzad a volit různé rychlosti.

Pro DivX®, DVD, VCD, SVCD, CD

- 1 Stiskem **◀ ▶** nebo přidržením **◀ ▶** na 2 sekundy během přehrávání vyberte požadovanou rychlost: 2×, 4×, 8×, 16× nebo 32× (vpřed nebo zpět).
→ Zvuk je umlčen (DVD/VCD/ SVCD/ DivX®) nebo přerušovaný (MP3/WMA/ CD).
- 2 K normálnímu přehrávání se vrátíte stiskem **PLAY/PAUSE ▶II**.

TIP: Zde popsané funkce nemusí být dostupné pro určité disky.
Vždy postupujte podle návodu dodávaného s diskem.

Volba různých funkcí opakování

Režimy opakovaného přehrávání

Možnosti opakování se mohou lišit podle typu disku.

- ❶ Při přehrávání disku stisknutím **REPEAT** vyberte možnost:

Pro DVD

- Chapter (právě přehrávanou kapitolu)
- Title (právě přehrávaný titul)
- All (celý disk)
- Shuffle (náhodně)
- Off (vypnutí opakování)

Pro Video CD

- Track (právě přehrávanou skladbu)
- All (celý disk)
- Shuffle (náhodně)
- Off (vypnutí opakování)

Pro Audio CD

- Track (právě přehrávanou skladbu)
- All (celý disk)
- Off (vypnutí opakování)

Pro MP3/WMA

- Repeat One (právě přehrávaný soubor)
- Repeat Folder (všechny soubory ze zvolené složky)
- Folder (všechny soubory ze zvolené složky jednou)
- Single (jednou právě přehrávaný soubor)

Pro JPEG, DivX®

V režimu STOP

- Repeat One (právě přehrávaný soubor)
- Repeat Folder (všechny soubory ze zvolené složky)
- Folder (všechny soubory ze zvolené složky jednou)
- Single (jednou právě přehrávaný soubor).

V režimu PLAY

- Repeat One (právě přehrávaný soubor)
- Repeat All (všechny soubory ze zvolené složky)
- Repeat Off (všechny soubory ze zvolené složky jednou)
- Single (jednou právě přehrávaný soubor).

- ❷ Opakované přehrávání ukončíte stiskem **STOP** ■.

Tip:

- Pokud je u VCD disku zapnuto PBC, opakování není možné.

Opakování části kapitoly/skladby

Můžete opakovat přehrávání specifické části titulu/kapitoly nebo skladby. Pro tyto účely je nutné nejprve označit začátek a konec části.

- ❶ Při přehrávání disku stiskněte **REPEAT A-B** v místě začátku části.
- ❷ V místě ukončení opakování části stiskněte opět **REPEAT A-B**.
- Body A a B se musejí nacházet v jedné kapitole/skladbě.
 - Označená část se nyní opakovaně přehrává.
- ❸ Stiskem **REPEAT A-B** obnovíte normální přehrávání.

TIP: Zde popsané funkce nemusí být dostupné pro určité disky. Vždy postupujte podle návodu dodávaného s diskem.

Funkce přehrávání (pokračování)

Zobrazení informací o přehrávání disku

Použití nabídky OSD

Nabídka na obrazovce (OSD) zobrazuje informace o přehrávaném disku (např. číslo titulu nebo kapitoly, proběhlou přehrávací dobu, jazyk zvuku/titulů). Mnoho operací je možno provést bez přerušení přehrávání.

- Během přehrávání stiskněte **DISPLAY** na ovladači.
→ Na obrazovce TV se objeví přehled dostupných informací o disku v tomto pořadí.

MENU	
Title	01/01
Chapter	01/01
Audio	5.1CH Others
Subtitle	Off
Bitrate 61 ■■■■■■ Total Elapsed 0:48:59	

(DVD)

MENU	
Track	01/21
Disc Time	1:12:32
Track Time	0:02:29
Repeat AB	Off
Bitrate 61 ■■■■■■ Total Elapsed 0:48:59	

(VCD)

Volba titulu/kapitoly/skladby

- ① Stiskem ▲ ▼ zvýrazněte {Title}/{Chapter} nebo {Track} a stiskem ► vyberte.
- ② Pomocí **alfanumerické klávesnice 0-9** zadejte platné číslo (např. 04/05).
→ Přehrávání přeskočí na zvolený titul/kapitolu/skladbu.

Vyhledávání podle času

- ① Stiskem ▲ ▼ zvýrazněte {TT Time}/{CH Time}/{Disc Time} nebo {Track Time} a stiskem ► vyberte.
- ② Pomocí **alfanumerické klávesnice 0-9** zadejte platný čas (např. 0:34:27).
→ Přehrávání přeskočí na zvolený čas.

Zvuk/titulky

- ① Stiskem ▲ ▼ zvýrazněte {Audio} nebo {Subtitle} a stiskem ► otevřete.
- ② Pomocí ▲ ▼ vyberte požadovaný jazyk.
- ③ Stiskem **OK** potvrďte.
→ Aktuální jazyk zvuku nebo titulů se změní na zvolený.

Úhel (kamera)

- ① Stiskem ▲ ▼ zvýrazněte {Angle} a stiskem ► otevřete.
- ② Z **alfanumerické klávesnice 0-9** zadejte platné číslo.
→ Přehrávání se přepne na zvolený úhel pohledu.

Zobrazení času

- Pomocí ▲ ▼ vyberte {Time Disp.} (Time Display) a stiskem ► otevřete.
→ Na TV se v závislosti na disku zobrazí následující údaje.

U disků DVD:

- TT Elapsed (proběhlá hrací doba aktuálního titulu)
- TT Remain (zbývající hrací doba aktuálního titulu)
- CH Elapsed (proběhlá hrací doba aktuální kapitoly)
- CH Remain (zbývající hrací doba aktuální kapitoly)

TIP: Zde popsané funkce nemusí být dostupné pro určité disky.
Vždy postupujte podle návodu dodávaného s diskem.

U disků VCD/SVCD:

- Total Elapsed (proběhlá hrací doba aktuálního disku)
- Total Remain (zbývající hrací doba aktuálního disku)
- Single Elapsed (proběhlá hrací doba aktuální skladby)
- Single Remain (zbývající hrací doba aktuální skladby)

Funkce náhledu (Preview)


Funkce náhledu dovoluje zobrazit současně obraz ze 6 skladeb (stop) na jedné obrazovce.

- 1 Pomocí ▲ ▼ vyberte {Preview} a stiskem ► otevřete.

→ Zobrazí se nabídka náhledu.




(Příklad pro DVD)



(Příklad pro Video CD)

- 2 Pomocí ▲ ▼ vyberte typ náhledu a stiskněte **OK**.
→ Na TV se objeví obrazy jednotlivých segmentů.

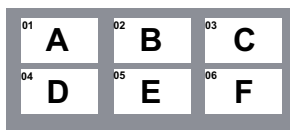

(Příklad pro 6 náhledů při volbě DVD „chapter digest“ (přehled kapitol))

- 3 Pomocí ▲ ▼ ◀ ▶ vyberte skladbu nebo zadejte požadované číslo pomocí alfanumerické klávesnice (0-9), pak stiskněte **OK**.
→ Přehrávání se automaticky spustí od zvolené skladby.

Zobrazení informací o přehrávání Audio CD

Tato funkce zobrazí informace o přehrávaném zvukovém disku na obrazovce TV.

- Během přehrávání stiskněte **DISPLAY**.
→ Na TV se zobrazí dostupné informace o disku.

Volba Disc Go To / Track Go To / Track

- 1 Opakovaným tisknutím **DISPLAY** vyberte možnost.
- 2 Z alfanumerické klávesnice 0-9 zadejte do pole pro úpravu času minuty a sekundy od leva doprava.
→ Přehrávání se přepne na zadanou dobu nebo zvolenou skladbu.

Pro Audio CD

- Disc Go To: XX/XX (umožňuje volbu kterékoli části disku)
- Track Go To: XX/XX (umožňuje volbu kterékoli části aktuální skladby)
- Select Track: XX/TT (povoluje volbu kterékoli skladby z disku)

TIP: Zde popsané funkce nemusí být dostupné pro určité disky. Vždy postupujte podle návodu dodávaného s diskem.

Funkce přehrávání (pokračování)

Zvláštní funkce DVD

Přehrávání titulu

- 1 Stiskněte **DISC MENU**.
→ Nabídka titulů disku se zobrazí na TV.
- 2 Pomocí **▲ ▼ ◀ ▶** nebo **alfanumerické klávesnice 0-9** vyberte způsob přehrávání.
- 3 Stiskem **OK** potvrďte.

Změna jazyka zvuku

Pro DVD

- Tisknutím **AUDIO** vyberte jiný jazyk zvukového doprovodu.

Změna zvukového kanálu

Pro VCD

- Tisknutím **AUDIO** vyberte dostupné zvukové kanály podle disku (MONO LEFT, MONO RIGHT, MIX-MONO, STEREO).

Titulky

- Tisknutím **SUBTITLE** vyberte jiný jazyk titulků.

Zvláštní funkce VCD a SVCD

Playback Control (PBC)

Pro VCD s funkcí Playback Control (PBC) (pouze ver. 2.0)

- Stiskem **DISC MENU** přepnete mezi „PBC ON“ a „PBC OFF“.
→ Pokud zvolíte „PBC ON“, nabídka disku (pokud je dostupná) se zobrazí na TV.
→ Pomocí **PREV ◀ / NEXT ▶** nebo **alfanumerické klávesnice 0-9** vyberte přehrávací funkci.
 - Během přehrávání se můžete vrátit do zobrazení nabídky stiskem **RETURN/ TITLE** (při zapnutém PBC).
- Chcete-li přeskočit nabídku náhledů a přehrávat přímo od začátku,**
- Stiskem **DISC MENU** na ovladači vypnete PBC.

TIP: Zde popsané funkce nemusí být dostupné pro určité disky.
Vždy postupujte podle návodu dodávaného s diskem.

Přehrávání disku DivX®

Tento DVD přehrávač podporuje přehrávání filmů v DivX, které jste stáhli pomocí PC a nahráli na CD-R/RW nebo DVD±R/RW (další informace na str. 35).

- ❶ Vložte disk DivX®.
→ Zobrazí se nabídka datového disku.
- ❷ Pomocí ▲ ▼ vyberte složku a stiskem **OK** ji otevřete.
- ❸ Pomocí ▲ ▼ vyberte skladbu/soubor.
- ❹ Stiskem **OK** potvrďte.
- Zobrazení titulků zapnete a vypnete stiskem **SUBTITLE** na ovladači.
- Obsahuje-li disk DivX® vícejazyčné titulky, stiskem **SUBTITLE** během přehrávání změníte jazyk titulků.
- Obsahuje-li disk DivX® více jazykových verzí zvuku, stiskem **AUDIO** během přehrávání zvolíte zvuk.

Tipy:

- Soubory s titulky v souborech s následujícími příponami (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt) jsou podporovány, nezobrazí se však v nabídce souborů.
- Název souboru s titulky (.sub) se musí shodovat s názvem souboru filmu (.avi) ve stejné složce. [Např.: složka A: abc.avi a abc.sub]

Pokročilé funkce DivX® Ultra

- **Titulky XSUB™** subtitles dovolují vytváření filmů s vícejazyčnými titulky v tomto formátu.
- **Interaktivní filmové nabídky** poskytují nebývalé pohodlí a kontrolu nad navigací scénami a bonusovými materiály, dovolují i volbu zvukových stop a titulků.
- **Volitelné zvukové stopy** dovolují sledování zvukového doprovodu v různých jazycích nebo různých zvukových stop podle uspořádání reproduktorů.
- **Označení kapitol** poskytuje možnost flexibilní volby požadované scény z kteréhokoli místa filmu.

TIP: Zde popsané funkce nemusí být dostupné pro určité disky. Vždy postupujte podle návodu dodávaného s diskem.

Funkce přehrávání (pokračování)

Zařízení USB mass storage

Po připojení paměti USB k DVD přehrávači můžete přehrávat hudbu z paměti přes přehrávač.

- Kompatibilní USB zařízení „mass storage“:
 - Paměti USB flash (USB 2.0 nebo USB 1.1)
 - Přehrávače USB flash (USB 2.0 nebo USB 1.1)
 - Paměťové karty (k připojení je nutná přídatná čtečka karet kompatibilní s tímto DVD přehrávačem).
- Podporované formáty:
 - Souborový formát USB nebo paměti FAT 16 nebo FAT 32 (velikost sektoru: 2 KB).
- DVD přehrávač nepodporuje a nebude přehrávat následující data:
 - Prázdná alba: album, které neobsahuje žádné soubory MP3/WMA, nezobrazí se na displeji.
 - Nepodporované formáty jsou přeskočeny, např.: dokumenty Word s příponou „.doc“, soubory MP3 s příponou „.dlf“ apod.
 - Zvukové soubory AAC, PCM a WAV.
 - Soubory WMA s ochranou DRM.
 - Soubory WMA ve formátu Lossless.

Kompatibilita USB zařízení

- Ne všechny audio/video přehrávače a digitální fotoaparáty jsou podporovány.
- Po připojení nepodporovaného zařízení se na obrazovce TV objeví zpráva „Device Not Supported“.
- USB port podporuje přehrávání souborů JPEG/MP3/WMA a je schopen i čtení obsahu „.avi“, „.mp4“ a „.mpg“.
- Není možné přehrávat obsah chráněný autorskými právy.


TIP: Zde popsané funkce nemusí být dostupné pro určité disky.
Vždy postupujte podle návodu dodávaného s diskem.

Přehrávání z paměti flash USB nebo čtečky paměťových karet USB

V tomto DVD přehrávači můžete zobrazovat a přehrávat datové soubory (JPEG, MP3 nebo WMA) z paměti flash nebo čteček paměťových karet, připojených přes USB.

Není však možná úprava ani kopírování těchto dat.

- 1 Během přehrávání disku připojte USB paměť nebo čtečku karet přímo do zásuvky USB (viz str. 15).
→ Na obrazovce TV se objeví zpráva „Press USB key to select device“.
- 2 Stiskem **USB** na ovladači zpřístupníte data v paměti.
→ Zobrazí se nabídka všech podporovaných souborů.
→ V nabídce je zvýrazněno **USB 1** (může být připojeno pouze jedno zařízení USB mass storage).

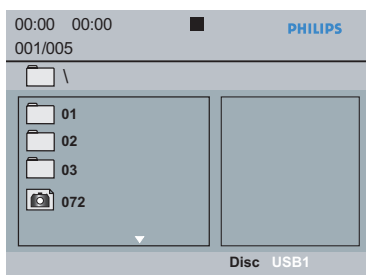

- 3 Pomocí **▲▼** vyberte požadovaný soubor a stiskněte **OK**.
- 4 Stiskem **USB** na ovladači opustíte nabídku a vrátíte do režimu přehrávání disku.

- Pokud přístroj nepřehrává disk, zobrazí se obsah USB paměti automaticky po připojení USB zařízení do slotu na přehrávači.

Tip:

– Je podporováno max. 300 složek a max. 648 titulů.

Přenos hudebních souborů z PC do zařízení USB mass storage

- Své oblíbené soubory převedete z PC do USB paměti pouhým uchopením a přetažením myši v souborovém manažeru.
- U přehrávačů hudby můžete použít i jejich program pro správu hudby.
- Z důvodů nedostatečné kompatibility však nemusí být takové WMA soubory čitelné.

TIP: Zde popsané funkce nemusí být dostupné pro určité disky.
Vždy postupujte podle návodu dodávaného s diskem.

Funkce přehrávání (pokračování)

Přehrávání disků MP3/WMA/ JPEG/ Picture CD


Tento DVD přehrávač umožňuje přehrávání souborů MP3, WMA a JPEG z vlastních disků CD-R/RW, ze zakoupených CD nebo z USB zařízení.

DŮLEŽITÉ!

Je nutno zapnout TV a přepnout na příslušný vstup Video In. (Viz str. 18 „Nalezení správného vstupu TV“).

Společné operace

- ❶ Vložte disk nebo připojte USB zařízení.
 - Doba načítání disku může překročit 30 sekund vzhledem ke složitosti disku a příp. struktuře složek/souborů.
 - Nabídka datového disku se zobrazí na TV.

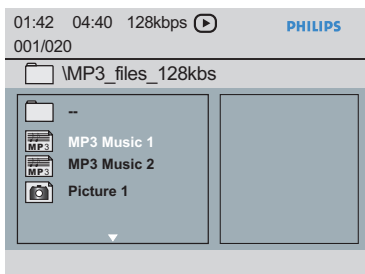

- ❷ Stiskem **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ pokračujte na předchozí/další stranu nabídky.
- ❸ Pomocí ▲ ▼ vyberte složku a stiskem **OK** ji otevřete.
- ❹ Pomocí ▲ ▼ vyberte skladbu/soubor.

- Po volbě snímku jpeg se zobrazí jeho náhled.
- Po volbě MP3/WMA se na TV zobrazí informace ID3 (MP3-včetně titulu, umělce a alba) a Meta data (WMA-vč. titulu, umělce, autorských práv a komentáře).
- ❺ Stiskem **OK** potvrďte.

Tip:

— Pokud není soubor vybrán k přehrávání, informace ID3/Meta zmizí z obrazovky.

Volba přehrávání

Během přehrávání můžete:

- Stiskem **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ vybrat předchozí/další skladbu/soubor v aktuální složce.
- Stiskem **PLAY/PAUSE** ▶|| přerušit/ spustit přehrávání.

TIP: Zde popsané funkce nemusí být dostupné pro určité disky. Vždy postupujte podle návodu dodávaného s diskem.

Otáčení obrazu (JPEG)

- Během přehrávání můžete otáčet obraz na TV tisknutím ▲ ▼ ◀ ▶.

- ▲ přeploží snímek svisle o 180°
- ▼ přeploží snímek vodorovně o 180°
- ◀ otočí snímek doleva o 90°
- ▶ otočí snímek doprava o 90°

Tipy:

- Některé disky s MP3/JPEG nemusí být možné přehrát, záleží na konfiguraci a charakteristikách disku a způsobu záznamu.
- Při poslechu disků MP3 je běžné občasné „přeskočení“ zvuku.
- Na discích multi-session s různými formáty je k dispozici pouze první session.

Zobrazení náhledů (JPEG)

Funkce zobrazuje obsah aktuální složky nebo celého disku.

- 1 Během přehrávání stiskněte **DISPLAY**.
→ Zobrazí se 12 náhledů.



- 2 Pomocí **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ zobrazte další snímky z předchozí/další strany.
- 3 Pomocí ▲ ▼ ◀ ▶ vyberte snímek a stiskem **OK** jej zobrazte.
- 4 Stiskem **DISC MENU** se vrátíte do nabídky Picture CD.

Zvětšení obrazu (JPEG)

- Během přehrávání můžete měnit měřítko zobrazení tisknutím ZOOM.
- Pomocí ▲ ▼ ◀ ▶ si prohlédnete zvětšený snímek.

Současné přehrávání hudby MP3/WMA a snímků JPEG

- 1 Vložte disk, obsahující hudbu MP3/WMA a obrázky JPEG.
→ Zobrazí se nabídka disku.
- 2 Vyberte skladbu MP3/WMA.
- 3 Během přehrávání MP3/WMA vyberte na TV obrazovce snímek a stiskněte **OK**.
→ Prezentace snímků se spustí současně s přehráváním zvukového souboru MP3/WMA.
- 4 Současné přehrávání ukončíte stiskem **STOP** ■.
- 5 Dalším stiskem **STOP** ■ zastavíte zvuk.

Tipy:

- Některé soubory na discích JPEG nebo Kodak se mohou zobrazovat nesprávně, záleží na provedení a konfiguraci disku.
- Během současného přehrávání obrazu se zvukem není možné zrychlení ani zpomalení přehrávání vpřed/vzad.


TIP: Zde popsané funkce nemusí být dostupné pro určité disky. Vždy postupujte podle návodu dodávaného s diskem.

Možnosti nabídky DVD

Nastavení DVD přehrávače se provádí na obrazovce TV a umožňuje upravit DVD přehrávač podle vašich požadavků.

Použití nabídky General Setup

- 1 Stiskněte **SETUP** na ovladači.
→ Zobrazí se nabídka nastavení systému.

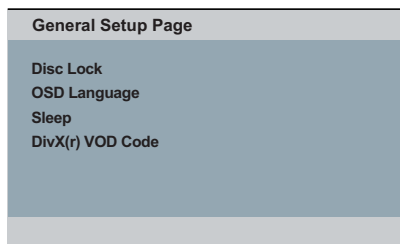

- 2 Pomocí ◀ ▶ vyberte { **General Setup Page** }.
- 3 Pomocí ▲ ▼ vyberte položku a stiskem ▶ ji otevřete.
Příklad: { **OSD Language** }
→ Zobrazí se možnosti nastavení položky.
→ Pokud je volba šedivá a nedostupná, znamená to, že ji není v tomto stavu nebo nastavení možné změnit.
- 4 Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem OK je potvrďte.
Příklad: { **English** }
→ Nastavení je zvoleno a ukončeno.
- 5 Stiskem **SETUP** opusťte nabídku.

Uzamčení/uvolnění disku pro přehrávání

Ne všechny disky jsou označeny kódem přístupnosti od výrobce. Můžete nastavit zákaz přehrávání určitých disků jejich uzamčením. Můžete uzamknout až 20 disků.

- 1 V „General Setup Page“ vyberte pomocí ▲ ▼ { **Disc Lock** } a stiskněte ▶.

{ Lock }

Vyberte pro zablokování přehrávání aktuálního disku. Následující přehrávání takového disku bude možné pouze po zadání šestimístního hesla. Základní heslo je „136900“ (viz str. 44 „Změna hesla“).

{ Unlock }

Vyberte pro odemčení disku a povolení přehrávání.

- 2 Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem OK potvrďte.

OSD Language (Jazyk OSD)

Tato nabídka obsahuje různá jazyková nastavení displeje na TV obrazovce. Podrobnosti na str. 21.

TIP: Podtržené volby jsou základním továrním nastavením.
Stiskem ◀ se vrátíte do předchozí položky nabídky. Stiskem **SETUP** opusťte nabídku.

Sleep (Časovač vypnutí)

Funkce Sleep umožňuje automatické vypnutí DVD přehrávače po nastavené době.

- 1 V „General Setup Page“ pomocí **▲ ▼** vyberte {**Sleep**} a stiskněte **►**.
{**15 Mins**}
Vypne DVD přehrávač po 15 minutách.
{**30 Mins**}
Vypne DVD přehrávač po 30 minutách.
{**45 Mins**}
Vypne DVD přehrávač po 45 minutách.
{**60 Mins**}
Vypne DVD přehrávač po 60 minutách.
{**Off**}
Zruší funkci časovače vypnutí Sleep.
- 2 Pomocí **▲ ▼** vyberte nastavení a stiskem **OK** potvrďte.

DivX® VOD registration code (Registrační kód)

Registrační kód DivX® VOD vám umožňuje půjčování a nákup videa pomocí služby DivX® z Internetu.

Další informace naleznete na www.vod.divx.com.

- 1 V „General Setup Page“ vyberte pomocí **▲ ▼** {**DivX(R) VOD Code**} a stiskněte **►**.
→ Zobrazí se registrační kód.
- 2 Pomocí **OK** opusťte obrazovku.
- 3 Registrační kód použijete při nákupu nebo zapůjčení videa pomocí služby DivX® VOD na www.vod.divx.com.
→ Postupujte podle návodu a stáhněte video do počítače a na CD-R/DVD±R(W), abyste je mohli přehrávat v tomto přístroji.

Tipy:


- Všechna videa, stažená z DivX® s tímto kódem, mohou být přehrávána pouze na tomto přehrávači DVD.
- Při přehrávání DivX® není možné použít vyhledávání podle času.

TIP: Podtržené volby jsou základním továrním nastavením.
Stiskem **◀** se vrátíte do předchozí položky nabídky. Stiskem **SETUP** opusťte nabídku.

Možnosti nabídky DVD (pokračování)

Nabídka Audio Setup (nastavení zvuku)

- 1 Stiskněte **SETUP** na ovladači.
→ Zobrazí se nabídka nastavení systému.

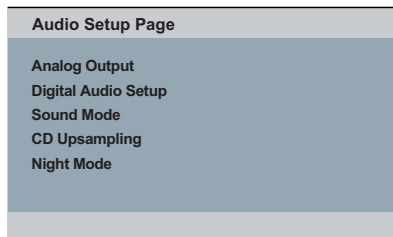

- 2 Pomocí ◀ ▶ vyberte { **Audio Setup Page** }.
- 3 Pomocí ▲ ▼ vyberte položku a stiskem ▶ ji otevřete.
Příklad: { **Night Mode** }
→ Zobrazí se možnosti nastavení položky.
→ Pokud je volba šedivá a nedostupná, znamená to, že ji není v tomto stavu nebo nastavení možné změnit.
- 4 Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** je potvrďte.
Příklad: { **On** }
→ Nastavení je zvoleno a ukončeno.
- 5 Stiskem **SETUP** opustíte nabídku.

Analog Output (analogový výstup)

Umožňuje nastavení stereofonního analogového výstupu DVD přehrávače.

- 1 V „Audio Setup Page“ vyberte pomocí ▲ ▼ { **Analog Output** } a stiskněte ▶.

{ **Stereo** }

Vyberte, pokud připojené zvukové zařízení používá pouze 2 přední reproduktory.

{ **LT/RT** }

Zvolte při připojení přehrávače k dekodéru Dolby Pro Logic.

{ **V SURR** }

Dovoluje DVD přehrávači použití virtuálních prostorových efektů.

- 2 Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** potvrďte.

Digital Audio Setup (digitální zvuk)

Položka obsahuje nastavení { Digital Output } a { LPCM Output }.

- 1 V „Audio Setup Page“ vyberte pomocí ▲ ▼ { **Digital Audio Setup** } a stiskněte ▶.
- 2 Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem ▶ otevřete.
- 3 Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** potvrďte.

TIP: Podtržené volby jsou základním továrním nastavením.
Stiskem ◀ se vrátíte do předchozí položky nabídky. Stiskem **SETUP** opustíte nabídku.

Digital Output

Digitální výstup nastavte podle připojeného zvukového zařízení.

{All}

Vyberte v případě, že je připojené zvukové zařízení vybaveno dekodérem vícekanálového prostorového zvuku formátu Dolby Digital nebo MPEG-2.

{PCM Only}

Vyberte, pokud není připojený zesilovač schopen dekódovat vícekanálový zvuk. DVD přehrávač pak převede vícekanálový zvuk Dolby Digital nebo MPEG-2 do dvoukanálového PCM (Pulse Code Modulation).

{Off}

Vypne digitální výstup. Zvolte, pokud používáte výstup AUDIO OUT pro připojení k TV nebo ke stereofonnímu systému.

LPCM Output

Připojte-li DVD přehrávač k zesilovači kompatibilnímu s PCM pomocí digitálního výstupu, nastavte „LPCM Output“.

{48K}

Přehrávání disků se vzorkovacím kmitočtem 48 kHz.

{96K}

Přehrávání disků se vzorkovacím kmitočtem 96 kHz. Může být použito pouze v režimu Stereo-Classic (Flat).

Užitečný tip:

– Disky jsou zaznamenány s různými vzorkovacími kmitočty. Vyšší kmitočet znamená vyšší kvalitu zvuku. LPCM Output je možné zvolit pouze při zapnutí PCM Only.

Sound Mode (Zvukový režim)

Zahrnuje možnosti: {3D}, {Movie Mode} a {Music Mode}.

- 1 V „Audio Setup Page“ vyberte pomocí ▲ ▼ {Sound Mode} a stiskněte ►.
- 2 Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a potvrďte stiskem ►.
- 3 Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem OK potvrďte.

3D

Tato funkce poskytuje virtuální prostorový zážitek s použitím pouze 2 reproduktorů.

→ {Off} – {Living Room} – {Hall}
– {Arena} – {Church}.

Movie Mode

Poskytuje různé efekty filmového zvuku.

→ {Off} – {Sci-Fi} – {Action}
– {Drama} – {Concert}.

Music Mode

Volí zvukové režimy, které odpovídají charakteru přehrávané hudby. Tyto přednastavené zvukové režimy ovlivňují podání kmitočtových pásem hudby. Poskytuje různé hudební efekty.

→ {Off} – {Digital} – {Rock}
– {Classic} – {Jazz}

Možnosti nabídky DVD (pokračování)

CD Upsampling

Funkce umožňuje převod vašeho hudebního CD na vyšší vzorkovací kmitočty. Děje se tak složitým digitálním zpracováním signálu za účelem dosažení vyšší kvality zvuku.

- 1 V „Audio Setup Page“ vyberte pomocí **▲ ▼ { CD Upsampling }** a stiskněte **►**.

{ Off }

Vypíná CD-upsampling.

{ 88.2 kHz (×2) }

Vyberte pro převzorkování CD na dvojnásobný kmitočty.

{ 176.4 kHz (×4) }

Vyberte pro převzorkování CD na čtyřnásobný kmitočty.

- 2 Pomocí **▲ ▼** vyberte nastavení a stiskem **OK** potvrďte.

Tip:

– *CD upsampling pracuje pouze pro stereofonní výstup při přehrávání CD.*

Night Mode (Noční režim) – zapnutí a vypnutí

Tento režim optimalizuje poslech při nízké hlasitosti. Hlasitější pasáže jsou potlačeny a části s nízkou hlasitostí jsou zesíleny tak, aby byly slyšet.

- 1 V „Audio Setup Page“ vyberte pomocí **▲ ▼ { Night Mode }** a stiskněte **►**.

{ On }

Vyberte pro omezení hlasitosti. Tato funkce je dostupná pouze pro filmy se zvukem v Dolby Digital.

{ Off }


Vypne funkci nočního režimu. Vyberte pro dosažení plného dynamického rozsahu prostorového zvuku.

- 2 Pomocí **▲ ▼** vyberte nastavení a stiskem **OK** potvrďte.

TIP: Podtržené volby jsou základním továrním nastavením.
Stiskem **◀** se vrátíte do předchozí položky nabídky. Stiskem **SETUP** opustíte nabídku.

Nabídka Video Setup (nastavení obrazu)

- 1 Stiskněte **SETUP** na ovladači.
→ Zobrazí se nabídka nastavení systému.

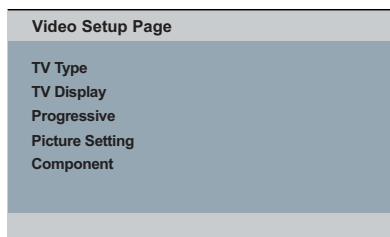

- 2 Pomocí ◀ ▶ vyberte { **Video Setup Page** }.
- 3 Pomocí ▲ ▼ vyberte položku a stiskem ▶ ji otevřete.
Příklad: { **TV Type** }
→ Zobrazí se možnosti nastavení položky.
→ Pokud je volba šedivá a nedostupná, znamená to, že ji není v tomto stavu nebo nastavení možné změnit.
- 4 Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** je potvrďte.
Příklad: { **PAL** }
→ Nastavení je zvoleno a ukončeno.
- 5 Stiskem **SETUP** opusťte nabídku.

TV Type (Typ TV)

Nabídka obsahuje nastavení normy obrazu podle připojeného TV. Podrobnosti na str. 20.


Nastavení TV Display

Nastavte poměr stran obrazu z DVD přehrávače podle připojeného TV. Zvolený formát musí být dostupný na disku. Pokud není, nastavení nebude mít na obraz vliv.

- 1 Ve „Video Setup Page“ vyberte pomocí ▲ ▼ { **TV Display** } a stiskněte ▶.

{ 4:3 Pan Scan }

Zvolte, pokud je použit TV v normálním formátu a DVD



není formátováno pro širokoúhlé zobrazení. Na TV se zobrazí široký obraz přes celou obrazovku, části po stranách budou odříznuty.

{ 4:3 Letter Box }


Zvolte, pokud je použit TV v normálním formátu a DVD je



formátováno pro širokoúhlé zobrazení. Na obrazovce budou černé pruhy v horní a dolní části.

{ 16:9 }

Zvolte, pokud je použit TV se širokoúhlou obrazovkou (poměr stran 16:9).



- 2 Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskněte **OK**.

TIP: Podtržené volby jsou základním továrním nastavením.
Stiskem ◀ se vrátíte do předchozí položky nabídky. Stiskem **SETUP** opusťte nabídku.

Možnosti nabídky DVD (pokračování)

Progressive

V režimu progresivního (neprokládaného) zobrazení můžete sledovat obraz ve vyšší kvalitě bez rušivého blikání. Režim je možné použít pouze po připojení DVD přehrávače ke kompatibilnímu TV pomocí výstupů YPbPr. V ostatních případech bude obraz zkreslený. Postupujte podle str. 19.

- 1 Ve „Video Setup Page“ vyberte pomocí ▲ ▼ { **Progressive** } a stiskněte ►.

{ **Off** }

Vypne progresivní zobrazení.

{ **On** }

Povolí progresivní zobrazení.

- 2 Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** potvrďte.
 - Podle pokynů na obrazovce (pokud se objeví) potvrďte volbu.
 - Pokud je obraz na TV zkreslený, vyčkejte 15 sekund na automatické obnovení nastavení.

Picture Setting (Nastavení obrazu)

Tento přehrávač DVD poskytuje 4 přednastavené sady obrazových nastavení.

- Do nastavení barev obrazu se můžete přímo dostat stiskem tlačítka **SMART PICTURE** na čelním panelu přístroje.
- 1 Ve „Video Setup Page“ vyberte pomocí ▲ ▼ { **Picture Setting** } a stiskněte ►.

{ **Standard** }

Vyberte pro standardní obrazové nastavení.

{ **Vivid** }

Poskytuje jasnější obraz na TV.


{ **Cool** }

Poskytuje měkčí obraz na TV.

{ **Personal** }

V této volbě můžete nastavit jas, kontrast, zbarvení a barevnou sytost (saturaci).

- 2 Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** potvrďte.
- 3 Pokud jste zvolili { **Personal** }, pokračujte kroky 4 ~ 7.
 - Zobrazí se nabídka „Personal Picture Setup“.

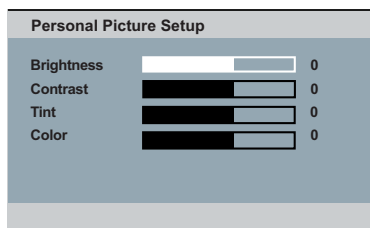

TIP: Podtržené volby jsou základním továrním nastavením.
Stiskem ◀ se vrátíte do předchozí položky nabídky. Stiskem **SETUP** opustíte nabídku.

- 4 Pomocí ▲ ▼ vyberte některou z možností.

BRIGHTNESS

Zvýšením hodnoty vzroste jas obrazu a naopak. Průměrné nastavení je nula (0).

CONTRAST

Zvýšením hodnoty vzroste ostrost obrazu a naopak. Vyvážené nastavení je nula (0).

TINT

Zvýšením hodnoty se obraz ztmaví a naopak. Průměrné nastavení je nula (0).

COLOR

Zvýšením hodnoty vzroste barevnost obrazu a naopak. Průměrné nastavení je nula (0).

- 5 Pomocí ◀ ▶ vyberte nastavení, které vám nejvíce vyhovuje.
- 6 Opakováním kroků 4 ~ 5 nastavte další položky.
- 7 Stiskem **OK** potvrďte.

Component

Nastavení umožňuje přepínat komponentní obrazový výstup mezi RGB (v zásuvce SCART) a prokládaným YPbPr.

- 1 Ve „Video Setup Page“ vyberte pomocí ▲ ▼ { **Component** } a stiskněte ▶.

{ Interlaced }

Zvolte pro připojení pomocí prokládaného YPbPr.

{ RGB }

Zvolte pro připojení pomocí zásuvky SCART.

- 2 Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** potvrďte.

Varování:

Je-li přehrávač přepnut na prokládaný YPbPr, nemusí některé televizory správně synchronizovat po připojení přehrávače do zásuvky SCART.

TIP: Podtržené volby jsou základním továrním nastavením.
Stiskem ◀ se vrátíte do předchozí položky nabídky. Stiskem **SETUP** opustíte nabídku.

Možnosti nabídky DVD (pokračování)

Použití nabídky Preference (Předvolby)

- 1 Stiskněte dvakrát **STOP** ■ (pokud je to nutné) a pak stiskněte **SETUP** na ovladači.
→ Zobrazí se nabídka nastavení systému.

Preference Page
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
Mp3 / Jpeg Nav
Password

- 2 Pomocí ◀ ▶ vyberte { **Preference Page** }.
- 3 Pomocí ▲ ▼ vyberte položku a stiskem ▶ ji otevřete.
Příklad: { **Parental** }
→ Zobrazí se možnosti nastavení položky.
→ Pokud je volba šedivá a nedostupná, znamená to, že ji není v tomto stavu nebo nastavení možné změnit.
- 4 Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** je potvrďte.
Příklad: { **8 Adult** }
→ Nastavení je zvoleno a ukončeno.
- 5 Stiskem **SETUP** opusťte nabídku.

Subtitle (titulky)/ Audio (zvuk)/ Disc Menu (nabídka disku)

Nabídky obsahují různé možnosti nastavení jazyka zvuku, titulků a nabídek, které obsahuje DVD disk. Podrobnosti na str. 21.

Parental (Rodičovský zámek)

Některé DVD disky jsou opatřeny hodnocením úrovně ochrany, přiřazeným celému disku nebo vybraným scénám. Tato funkce vám pak umožní nastavit omezení přehrávání. Úrovně ochrany jsou označeny I až 8 a jejich význam závisí na zemi použití. Můžete zakázat přehrávání některých disků dětmi, případně povolit přehrávání některých disků s alternativními scénami.

- 1 V „Preference Page“ pomocí ▲ ▼ zvýrazněte { **Parental** } a stiskněte ▶.

Preference Page	
Audio	1 KID SAFE
Subtitle	2 G
Disc Menu	3 PG
Parental	4 PG13
PBC	5 PGR
Mp3 / Jpeg Nav	6 R
Password	7 NC17

- 2 Pomocí ▲ ▼ zvýrazněte úroveň ochrany pro vložený disk a stiskněte **OK**.
→ Pro vypnutí Rodičovského zámku a přehrávání všech disků bez omezení zvolte { **8 Adult** }.
- 3 Pomocí **alfanumerické klávesnice 0-9** zadejte šestimístné heslo (viz str. 44 „Změna hesla“) a stiskem **OK** potvrďte.
- DVD s vyšší úrovní ochrany, než je nastavená, nebude možné přehrát bez zadání šestimístného hesla.

TIP: Podtržené volby jsou základním továrním nastavením.
Stiskem ◀ se vrátíte do předchozí položky nabídky. Stiskem **SETUP** opusťte nabídku.

Vysvětlení úrovní

{ 1. Kid Safe }

Materiál pro děti, doporučen pro děti a diváky všeho věku.

{ 2. G }

Všeobecná úroveň, obsah vhodný pro diváky všeho věku.

{ 3. PG }

Doporučen dohled rodičů

{ 4. PG – 13 }

Materiál je nevhodný pro děti pod 13 let věku.

{ 5. PG – R }

Dohled rodičů; doporučuje se zákaz sledování dětmi pod 17 let věku.

{ 6 – R }

Omezení; doporučuje se sledování pouze pod dohledem dospělého.

{ 7. NC – 17 }

Materiál je nevhodný pro děti do 17 let věku; nedoporučuje se, aby pořad sledovaly.

{ 8. Adult }

Materiál pro dospělé; může být sledován pouze dospělými, obsahuje sex, násilí a nevhodný jazyk.

Tipy:

- Toto omezení nepracuje u disků, které nejsou hodnocením od výrobce vybaveny.
- Disky VCD, SVCD a CD nejsou touto funkcí vybaveny, proto u nich není možné nastavit rodičovský zámek. Platí to i pro většinu ilegálních DVD.
- Některé DVD disky nejsou opatřeny hodnocením úrovně, ačkoli je úroveň uvedena na obalu. U těchto disků zámek rovněž nepracuje.

PBC

PBC můžete zapnout na { On } nebo vypnout { Off }. Funkce je použitelná pouze u Video CD 2.0 s funkcí PBC. Podrobnosti na str. 28.

Nabídka MP3/JPEG

MP3/JPEG Navigator je možné spustit pouze pro disky, které jsou vybaveny nabídkou. Dovoluje vybírat různé nabídky zobrazení a usnadňuje tak navigaci.

- ① V „Preference Page“ pomocí ▲ ▼ zvýrazněte { **MP3/JPEG Nav** } a stiskněte ►.

{ Without Menu }

Volba zobrazí všechny soubory z disku MP3/Picture CD.

{ With Menu }

Zobrazí se pouze nabídka složek disku MP3/Picture CD.

- ② Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskněte **OK**.

Tip:

– Tato funkce není dostupná pro výběr v režimu USB.


TIP: Podtržené volby jsou základním továrním nastavením. Stiskem ◀ se vrátíte do předchozí položky nabídky. Stiskem **SETUP** opustíte nabídku.

Možnosti nabídky DVD (pokračování)

Změna hesla

K přehrávání zakázaných disků nebo jste-li požádáni o zadání hesla, potřebujete šestimístné heslo. Pro Rodičovský zámek (Parental Control) a Zámek disku (Disc Lock) se používá stejné heslo.

- 1 V „Preference Page“ pomocí ▲ ▼ zvýrazněte { **Password** } a stiskem ► vyberte { **Change** }.
- 2 Stiskněte **OK**, na obrazovce se objeví nabídka.

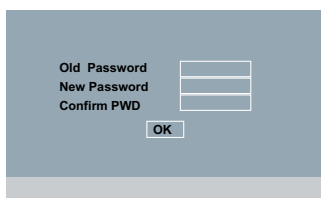

- 3 Z **alfanumerické klávesnice 0-9** zadejte staré šestimístné heslo.
→ Pokud měníte heslo poprvé, zadejte „136900“.
- Pokud jste heslo zapomněli, zadejte „136900“.
- 4 Zadejte nové šestimístné heslo.
- 5 Zadejte znovu nové šestimístné heslo pro potvrzení.
→ Od této chvíle platí nové heslo.
- 6 Potvrďte stiskem **OK**.

Nastavení fontu titulků DivX®

Můžete nastavit typ fontu, který bude podporovat titulky vloženého DivX® disku.

- 1 V „Preference Page“ pomocí ▲ ▼ zvýrazněte { **DivX® Subtitle** } a stiskněte ►.

{ **Standard** }

Albánština, dánština, holandština, angličtina, finština, frančtina, galština, němčina, italština, kurdština(latinka), norština, portugalština, španělština, švédština a turečtina.

{ **Central European** }

Albánština, chorvatština, čeština, dánština, angličtina, němčina, maďarština, irština, polština, rumunština, slovenština, slovinština a srbština.

{ **Cyrilic** }

Bulharština, běloruština, angličtina, makedonština, moldavština, ruština, srbština a ukrajinština.

- 2 Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskněte **OK**.

TIP: Podtržené volby jsou základním továrním nastavením.
Stiskem ◀ se vrátíte do předchozí položky nabídky. Stiskem **SETUP** opustíte nabídku.

Návrat k originálnímu nastavení

Volbou funkce {Default} resetujete všechna nastavení a osobní úpravy na základní tovární hodnoty. Výjimkou je pouze heslo pro Rodičovský zámek a Zámek disku.

- ① V „Preference Page“ pomocí ▲ ▼ zvýrazněte {**Default**} a stiskem ► vyberte {**Reset**}.
- ② Stiskem **OK** potvrďte.
→ Všechna nastavení se vrátí na tovární hodnoty.

TIP: Podtržené volby jsou základním továrním nastavením.
Stiskem ◀ se vrátíte do předchozí položky nabídky. Stiskem **SETUP** opustíte nabídku.

Další funkce

Instalace nového programového vybavení

Philips bude periodicky vydávat nové verze programového vybavení přístrojů pro vylepšení jejich vlastností.

DŮLEŽITÉ!:

– **Během nahrávání programu nesmí dojít k výpadku napájení!**

Ověření aktuální verze programu (firmware) v DVD přehrávači:

- ❶ Stiskem **OPEN/CLOSE**  otevřete podavač disku.
→ Podavač disku se vysune.
- ❷ Z číselné klávesnice na ovladači zadejte „55“.
→ Na obrazovce TV se objeví název programového vybavení přehrávače DVD.

Stažení a instalace nové verze firmware do DVD přehrávače:

- ❶ Na stránkách “www.philips.com/support” zkontrolujte dostupnost nové verze programového vybavení.
- ❷ Pokud je, stáhněte ji na CD-R.
- ❸ Vložte CD-R s programem do podavače disku.
→ Na obrazovce TV se zobrazí nabídka.

Upgrade File Detected

Upgrade?

Press Play to start

- ❹ Stiskem **PLAY/PAUSE**  nainstalujete novou verzi programového vybavení do přehrávače.
→ Po ukončení instalace se DVD přehrávač automaticky restartuje.

TV NORMY	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Počet řádek	625	525
Přehrávání	Multistandard	(PAL/NTSC)

OBRÁZOVÉ PARAMETRY

Video DAC	12 bitů, 108 MHz
YpbPr	0,7 V _{šš} ~ 75 ohmů
Výstup Video	1 V _{šš} ~ 75 ohmů
RGB (SCART)	0,7 V _{šš} ~ 75 ohmů

VIDEO FORMÁTY

Digit. komprese	MPEG2 pro DVD, SVCD
	MPEG1 pro VCD
	MPEG-4
	DivX®

DVD	50 Hz	60 Hz
Vodor. rozlišení	720 pixelů	720 pixelů
Svislé rozlišení	576 řádek	480 řádek

VCD	50 Hz	60 Hz
Vodor. rozlišení	352 pixely	352 pixely
Svislé rozlišení	288 řádek	240 řádek

AUDIO FORMÁTY

Digitální	MPEG/AC-3	komprimované
	PCM	digitální
		16, 20, 24 bitů,
		f. 44,1; 48 a 96 kHz
	MP3 (ISO9660)	96, 112, 128,
		256, 320 kbps
		a proměnný tok
		f. 32; 44,1 a 48 kHz

Analogový stereofonní zvuk

Dolby Digital je downmixováno na Dolby Surround

ZVUKOVÉ PARAMETRY

DA převodník	24 bit, 192 kHz
DVD	f. 96 kHz 4 Hz – 44 kHz
	f. 48 kHz 4 Hz – 22 kHz
SVCD	f. 48 kHz 4 Hz – 22 kHz
	f. 44,1 kHz 4 Hz – 20 kHz
CD/VCD	f. 44,1 kHz 4 Hz – 20 kHz
Odstup signál/šum (1 kHz)	>100 dB
Dynamický rozsah (1 kHz)	>90 dB
Přeslech (1 kHz)	>100 dB
Zkreslení/šum (1 kHz)	>85 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

PŘIPOJENÍ

Výstup Scart	Eurokonektor
Výstup YpbPr	Cinch 3×
Výstup video	Cinch (žlutý)
Výstup zvuku (L+R)	Cinch (červený/bílý)
Digitální výstup	1 koaxiální
	IEC60958 pro CDDA/LPCM
	IEC31937 pro MPEG 1/2
	Dolby Digital

SKŘÍŇ

Rozměry (š×v×h)	435 × 38 × 210 mm
Hmotnost	cca 2 kg

NAPÁJENÍ

Požadavky na napájení	230 V, 50 Hz
Příkon	< 10 W
Příkon ve Stand-by	< 1 W

Odstraňování závad

VAROVÁNÍ

Za žádných okolností se nepokoušejte sami opravit systém, hrozí ztráta záruky. Neotevírejte kryt přístroje, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pokud se objeví potíže při použití přístroje, postupujte podle následujícího seznamu dříve, než předáte přístroj do opravy. Pokud potíže trvají a nemůžete je odstranit popsáním způsobem, obraťte se na svého prodejce nebo Philips.

Problém	Řešení
Není napájení.	– Stiskem STANDBY ON na panelu přístroje zapněte napájení. – Zkontrolujte zapojení síťového přívodu a napájení zásuvky.
Dálkový ovladač nepracuje správně.	– Miřte ovladačem na přijímač DVD přehrávače. – Odstraňte překážky mezi ovladačem a přehrávačem. – Nahradeťte baterie v ovladači novými. – Vyměňte a znovu vložte správné baterie s dodržáním polarit (označení +/–).
Není obraz.	– Podle návodu k televizoru zvolte správný vstup TV. Přepínejte vstupy a programy, až uvidíte obrazovku DVD. U některých TV může být nutné přejít na předvolbu I a zvolit předvolbu dolů. – Zkontrolujte propojení TV a DVD přehrávače.
Zcela zkreslený nebo černobílý obraz.	– Ujistěte se, že je v přehrávači nastaven TV systém, odpovídající připojenému TV a disku (NTSC/PAL). – Disk je špinavý, očistěte jej. – Někdy může docházet k malému zkreslení obrazu podle přehrávaného disku. Nejedná se o závadu. – Je-li zvolen progresivní režim obrazu a připojený TV jej nepodporuje nebo nejsou správně propojeny kabely, nastavte progresivní režim správně podle str. 18 nebo jej vypněte takto: 1) Vypněte progresivní režim v TV nebo zapněte prokládaný. 2) Stiskem OPEN/CLOSE otevřete podavač disku. 3) Přidržte tlačítko „I“ na ovladači na několik sekund.
Žádný zvuk.	– Zkontrolujte zvukové zapojení, stav červené a bílé zástrčky. – Nastavte správné digitální výstup (Digital output) podle zařízení, které je připojeno k DVD přehrávači.
Není možné přehrávat disk.	– Vložte správný disk přehrávanou stranou dolů. – Zkontrolujte regionální kód disku. – Nesprávný typ disku. Podrobnosti v kap. „Přehrávání disků – Použitelné disky“. – Ujistěte se, že disk není poškozený ani znečištěný. Vyčistěte jej nebo vyměňte za jiný. – Vyzkoušejte funkčnost na jiném disku.
Není možné změnit poměr stran obrazu.	– Poměr stran je určen DVD diskem. – V závislosti na TV nemusí být možné změnit poměr stran obrazu.
Není možné volit položky nabídky nastavení/systému.	– Před volbou systémové nabídky stiskněte dvakrát STOP. – Některé položky nabídky nelze volit u některých disků.

Problém	Řešení
DVD přehrávač nespustí přehrávání disku.	– Vložte správný disk přehrávanou stranou dolů. – Zkontrolujte typ disku, obrazový systém (NTSC/PAL) a regionální kód. – Zkontrolujte, zda nejsou škrábance a nečistoty na disku. – Stiskem SETUP vypněte zobrazení systémové nabídky. – Pokud je přehrávání vloženého disku vázáno na heslo, vložte je. – V systému se srazil vlhkost. Vyjměte disk a nechte systém po dobu asi 1 hodiny zapnutý. – Přístroj resetujte odpojením od sítě na několik minut. Pak připojte napájení a použijte přístroj.
Při přehrávání se obraz na okamžik zastaví (zamrzne)	– Zkontrolujte, zda nejsou škrábance a nečistoty na disku; vyčistěte jej měkkým hadříkem od středu k okrajům.
Není možné zapnout/vypnout Progressive Scan.	– Ujistěte se, že je výstup obrazu nastaven na {Interlaced}.
Není možné přehrávat filmy v DivX®.	– Ověřte, zda je soubor DivX® dekodován v režimu „Home Theater“ kodérem DivX® 5.x. – Zkontrolujte, zda je soubor DivX® úplný.
Při přehrávání DivX® není zvuk.	– Zvukový kodek není podporován přehrávačem.
Nelze opakovat filmy nebo DivX®.	– Zkontrolujte, zda velikost souboru s filmem nepřekračuje velikost CD disku při vypalování.
Některé soubory DivX® není možné přehrát nebo jsou přeskočeny.	– Ověřte, zda mají soubory správnou příponu. Můžete tak učinit v počítači. – Přehrávač je určen pouze k přehrávání disků DVD, VCD, CD audio, MP3 a DivX®. Ostatní formáty digitálního audia, jako liquid audio, RM (RealMedia), WAV a nezvukové soubory, jako „.doc“, „.txt“, „.pdf“, nejsou podporovány. – Zkuste přehrát takový disk DivX® v počítači. Pokud nehraje ani tam, soubory jsou porušené. – Zkuste stáhnout stejné soubory znovu z jiného zdroje, pokud jste je vytvářeli sami, učiňte tak znovu a ověřte, že postupujete správně.
Není možné přečíst obsah USB paměti.	– Formát paměti flash není kompatibilní s tímto přístrojem. – Paměť byla zformátována v jiném souborovém systému, než tento přístroj podporuje (např. NTFS).
Pomalý přenos z USB paměti.	– Čtení a zobrazení velkých souborů nebo obsahu velkokapacitní USB paměti trvá delší dobu.

Často kladené otázky (USB)

Proč trvá zobrazení obsahu USB paměti dlouho?

- Může to být způsobeno velkým počtem souborů (>500 souborů ve složce) nebo jejich velikostí (>1 MB).
- Připojené zařízení může obsahovat nepodporované soubory, které se přístroj pokouší načíst/zobrazit.

Co se stane po připojení nepodporovaných USB zařízení (myš, klávesnice apod.) k přístroji?

- Připojené zařízení může způsobit nestabilní chování přístroje. Odpojte zařízení a vyjměte přívodní kabel přístroje ze síťové zásuvky. Vyčkejte několik minut, pak napájení opět připojte a přístroj zapněte.

Co se stane po připojení USB pevného disku?

- Pevné disky (HDD) nejsou podporovány vzhledem k tomu, že velká kapacita paměti znesnadňuje navigaci v obsahu. Přeneste v počítači hudební soubory (.mp3) a snímky (.jpg) do paměti flash.

Proč tento přístroj nerozpoznal připojený USB přenosný přehrávač?

- Přenosný USB přehrávač patrně vyžaduje vlastní programové vybavení pro přístup k obsahu.

Proč tento přístroj neumožňuje přehrávání obsahu některých zařízení připojených k portu USB?

- USB port poskytuje proud pouze 500 mA, neumožňuje tedy napájení HDD přehrávačů a dalších přístrojů napájených z USB portu.
- Zařízení charakteru USB Mass Storage se často v analyzátoru USB zobrazují jako USB Hub.
- Nejsou podporována zařízení se souborovým formátem NTFS.
- Nejsou podporována zařízení, která vyžadují instalaci zvláštních ovladačů. Nejedná se o zařízení UMS nebo MTP, která instalaci ovladačů nevyžadují. V režimu UMS nebo MTP jsou zařízení

odbavena jako externí disk HDD nebo přenosné zařízení.

Jaké typy souborů systém podporuje?

- Podporovány jsou pouze formáty FAT16 a FAT32, nikoli NTFS.

Proč se název souboru zobrazuje jinak než v počítači (např. z „Good Bye.jpg“ je „Good_B~l.jpg“)?

- Délka názvu souboru je omezena souborovým systémem zařízení (FAT16), který podporuje pouze osm (8) znaků.
- Počítač může zobrazit dlouhý název vzhledem k tomu, že operační systém převádí názvy souborů v souborových systémech.

Je možné současně přehrávání disku a USB zařízení?

- Není to možné z důvodu omezené paměti. Kromě toho by bylo nutné jiné uživatelské rozhraní, které by zajistilo funkci při dostatečně jednoduchém ovládání.

Proč není možné otáčet snímky v přístroji?

- Aby bylo možné otáčet snímky z USB zařízení, je nutná informace EXIF, kterou ukládají fotoaparáty. Informace EXIF však často chybí podle toho, jak upravujete a kopírujete snímky mezi přístroji a podle použitých aplikací.

Proč tento přístroj nepřehraje některé hudební soubory, snímky a videosekvence?

- Hudební soubory není možné přehrávat, pokud se liší formátem nebo nekompatibilním datovým tokem. Podobně obrazový materiál může mít příliš nízké nebo vysoké rozlišení.

Analogový: Zvuk, který nebyl převeden na čísla. Analogový signál se mění, zatímco digitální má přesné číselné hodnoty. Výstupy zvuku jsou dvoukanálové, levý a pravý kanál.

Digitální: Zvuk převedený na číselné hodnoty. Digitální zvuk je dostupný na výstupech DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL nebo OPTICAL. Tento zvuk obsahuje více kanálů, na rozdíl od analogového sterea.

DivX® 3.1/4.x/5.x/6.0: Jedná se o patentovanou kompresní technologii záznamu obrazu, vyvinutou společností DivX® Networks, Inc. na základě MPEG-4. Dovoluje zabalit obrazové soubory do malých objemů, což umožňuje jejich snadný přenos např. po Internetu při zachování vysoké kvality.

Dolby Digital: Systém prostorového zvuku vyvinutý Dolby Laboratories, obsahuje až 6 nezávislých digitálních zvukových kanálů (přední levý a pravý, zadní levý a pravý a centrální).

DTS: Digital Theatre Systems. Systém prostorového zvuku, který se liší od Dolby Digital. Formáty byly vyvinuty různými společnostmi.

JPEG: Systém komprese dat statického obrazu, vyvinutý Joint Photographic Expert Group. Dosahuje malého snížení kvality obrazu při velké redukci dat.

Kapitola: Část obrazu nebo zvuku na disku, která je menší než titul. Titul se skládá z několika kapitol. Každé kapitole je přiřazeno číslo, podle něhož ji můžete přímo vyhledat.

Nabídka disku: Nabídka na obrazovce, určená k volbě parametrů disku: obrazu, zvuku, titulků, úhlů pohledu apod. zaznamenaných na disku.

Multichannel: DVD je navrženo tak, že každá zvuková stopa vytváří jedno zvukové pole. Multikanálová struktura obsahuje v jedné stopě 3 nebo více kanálů.

MP3: Souborový formát se zvukovým kompresním systémem. „MP3“ je zkratka z Motion Picture Experts Group 1 (nebo MPEG-1) Audio Layer 3. Při použití MP3 se na 1 CD-R nebo CD-RW disk vejde asi 10krát více hudby, než na běžné CD.

Poměr stran: Poměr vodorovného a svislého rozměru obrazu. Poměr u konvenčních TV činí 4:3, u širokoúhlých pak 16:9.

Přenosová rychlost (bit rate): Množství dat, nutných k přenesení signálu, měřené v kilobitech za sekundu (kbps). Jinak rychlost záznamu. Obecně čím vyšší přenosová rychlost nebo rychlost záznamu, tím vyšší kvalita zvuku. Vyšší přenosová rychlost ovšem znamená větší potřebný objem dat na disku.

PCM (Pulse Code Modulation): Systém pro převod analogového zvuku na digitální pro další zpracování, nepoužívá kompresi.

Playback control (PBC): Signály pro ovládání přehrávání disků Video CD nebo SVCD s funkcí PBC. Pomocí nabídky na obrazovce pak můžete sledovat interaktivní pořady nebo vyhledávat na disku.

Progressive Scan: Zobrazuje všechny vodorovné řádky obrazu najednou jako celý snímek. Tento přehrávač umožňuje přepočítat prokládaný obraz z DVD do progresivního formátu pro zobrazení na kompatibilních displejích. Dosahuje se tak podstatně vyššího rozlišení ve svislém směru.

Regionální kód: Systém blokování disků, který dovoluje přehrávat disky pouze na přehrávačích se stejným regionálním kódem. Tento přístroj umožňuje přehrávat pouze kompatibilní disky. Číslo regionu je uvedeno na štítku přístroje. Některé disky umožňují přehrávání ve více regionech.

Rodičovský zámek: Funkce DVD disku, umožňující omezení přehrávání obsahu podle věku uživatele a úrovně, stanovené podle země. Omezení se liší podle disku, po aktivaci jsou blokovány všechny úrovně obsahu vyšší než uživatelem nastavená.

Titul: Nejdelší část zvukových a obrazových dat na obrazovém disku nebo celé album na zvukovém disku. Každému titulu je přiřazeno číslo, podle něhož je možno jej vyhledat.

Výstupy AUDIO OUT: Zásuvky na zadní straně DVD systému, přenášející zvuk do připojených přístrojů (TV, stereo apod.).

Výstup Component Video Out: Výstupní zásuvka na zadním panelu přístroje pro propojení obrazu ve vysoké kvalitě do TV, vybavených komponentními vstupy (R/G/B, Y/Pb/Pr apod.).

WMA: Windows Media Audio. Jedná se o technologii komprimace zvuku, vyvinutou Microsoft Corporation. Data WMA mohou být dekodována pomocí Windows Media Player verze 9 nebo Windows Media Player pro Windows XP. Soubory jsou označeny příponou „WMA“.

Zásuvka VIDEO OUT: Zásuvka na DVD systému pro přenos obrazu do TV.