

Op www.philips.com/welcome kunt u uw product registreren en ondersteuning krijgen

CD4450



NL Digitale draadloze telefoon



Waarschuwing

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen.

Laad de handset gedurende 24 uur op alvorens deze te gebruiken.

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2	8	Veelgestelde vragen	14
1.1	Veiligheidsinformatie	2			
1.2	Voeding	2			
1.3	Conformiteit	2			
1.4	Recycling en afvalverwijdering	2			
2	Uw telefoon	4			
2.1	Verpakkingsinhoud	4			
2.2	Bedieningselementen van de telefoon	5			
2.2.1	Handset	5			
2.2.2	Displaysymbolen op de handset	7			
3	CD4450 in gebruik nemen	8			
3.1	Batterijen plaatsen	8			
3.2	Menutaal instellen	8			
3.3	Extra handset aanmelden	8			
4	In gebruik nemen	9			
4.1	Handset in de oplader zetten	9			
5	Intern gesprek	10			
5.1	Andere handset bellen	10			
5.2	Extern gesprek naar een andere handset doorverbinden	10			
5.3	Groepsgesprek	10			
6	Persoonlijke instellingen	11			
6.1	Handsetmelodieën	11			
6.1.1	Volume beltoon instellen	11			
6.1.2	Belmelodie instellen	11			
6.1.3	Groepsmelodie instellen	11			
6.1.4	Toetstoon in-/uitschakelen	11			
6.2	Contrast instellen	12			
6.3	Handset hernoemen	12			
6.4	Verlichting voor bedieningsveld en display in-/uitschakelen	12			
6.5	Handset afmelden	12			
7	Tekst- en cijferinvoer	13			
7.1	Tekst en cijfers invoeren	13			
7.2	Overschakelen van kleine letters naar hoofdletters	13			

1 Belangrijk

Neem enige tijd om de bedieningshandleiding door te lezen alvorens de telefoon CD4450 te gebruiken. Deze bevat belangrijke informatie en aanwijzingen voor de bediening van uw nieuwe telefoon.

1.1 Veiligheidsinformatie

Deze apparaatuitvoering kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer. Gebruik in geval van nood een ander apparaat, bijv. een mobiele telefoon.

Standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op 0000. Wanneer u de PIN-code wijzigt, schrijf de nieuwe PIN-code dan op en bewaar deze op een veilige plaats. Let erop, dat u de PIN-code niet verliest.

Om schades of storingen te voorkomen:

- Houd het product uit de buurt van vloeistoffen.
- Open of demonteer het product niet, u zou met gevaarlijke stroomspanningen in contact kunnen komen.
- Stel de telefoon niet bloot aan extreem hoge temperaturen, bijv. in de buurt van verwarmingsapparaten of op plaatsen met directe zoninstraling.
- Laat de telefoon niet vallen en voorkom dat er voorwerpen op het toestel vallen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol, ammoniak, benzine of schuurmiddelen bevatten; deze zouden het toestel kunnen beschadigen.
- Het gebruik van mobiele telefoons in de directe omgeving van het toestel kan een nadelige invloed op het toestel hebben.
- In een omgeving waar explosiegevaar heerst, bijvoorbeeld bij een gaslek, mag het product niet worden gebruikt.
- Let op, dat er geen kleine metalen voorwerpen met het toestel in aanraking komen. Dit kan de audiokwaliteit nadelig beïnvloeden en het product beschadigen.

1.2 Voeding

- Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom. Tijdens een stroomstoring kan de verbinding worden verbroken.
- Het elektrische net wordt als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

Waarschuwing

- De oplaadcontacten en de accu mogen niet met geleidende voorwerpen in aanraking komen.
- Gebruik uitsluitend de voorgeschreven accu's / batterijen, anders bestaat het risico op explosie.
- Gebruik alleen de meegeleverde aansluitkabels.
- Het activeren van de handsfree-functie kan het volume van de luidspreker plotseling zeer sterk verhogen. Houd de handset daarom niet te dicht bij uw oor.

1.3 Conformiteit

Hierbij verklaart Philips Consumer Electronics dat deze CD4450 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

De conformiteitsverklaring is beschikbaar op: www.p4c.philips.com.

1.4 Recycling en afvalverwijdering

Instructies voor het op verantwoorde wijze verwijderen van oude producten:

De WEEE-richtlijn ('Waste of Electrical and Electronic Equipment', afval uit elektrische en elektronische apparatuur; 2002/96/EG) werd opgesteld ter bescherming van de gezondheid van mensen en van het milieu, om ervoor te zorgen dat uitgediende producten worden verwijderd onder gebruikmaking van de beste

technische mogelijkheden voor hergebruik en recycling.

Uw product werd ontwikkeld en gemaakt van hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Gooi uw oude product niet bij het huisvuil.



Het verpakkingsmateriaal met dit symbool kan gerecycled worden.

Stel u op de hoogte van de plaatselijke inzamelpunten voor elektrische en elektronische afvalproducten die zijn voorzien van dit symbool:



Maak gebruik van één van de onderstaande verwijderingsmogelijkheden:

- Verwijder het complete product (inclusief de kabels, stekkers en de accessoires) bij het bevoegde WEEE-inzamelpunt.
- Wanneer u een vervangend product koopt, kunt u uw oude apparaat bij de speciaalzaak afgeven. Overeenkomstig de WEEE-richtlijn is de detailhandel verplicht oude apparaten terug te nemen.

Aanbevelingen voor de afvalverwijdering van batterijen:



Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.

Aanbevelingen voor de afvalverwijdering van het verpakkingsmateriaal:

Philips heeft de verpakkingen van de apparatuur gemerkt met standaardsymbolen om te bevorderen dat deze volgens de milieuvorschriften worden verwijderd.



Er werd een financiële bijdrage geleverd aan het nationale systeem voor hergebruik en recycling.

2 Uw telefoon


Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Om ervoor te zorgen dat u volledig gebruik kunt maken van de door Philips aangeboden ondersteuning, dient u uw product te registreren op www.philips.com/welcome.


2.1 Verpakkingsinhoud



Handset

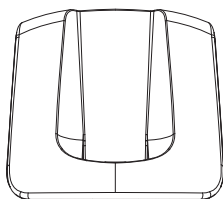

Oplader

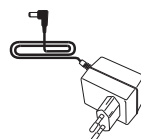

Netadapter voor
het basisstation



2 oplaadbare
batterijen AAA




Bedieningshandleiding



Garantiebewijs

2.2 Bedieningselementen van de telefoon

2.2.1 Handset

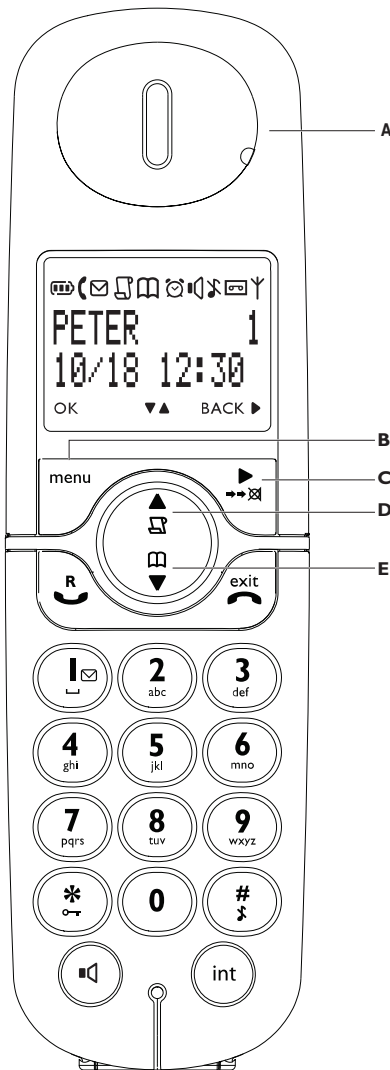

A Gebeurtenisweergave

UIT: Geen nieuwe gebeurtenissen.

KNIPPERT ROOD: Nieuwe gebeurtenissen (bijv. gemist gesprek, wanneer u de nummerweergave (CLIP) bij uw netwerkaanbieder heeft aangevraagd).

B Menu-/OK-toets

In de stand-by modus: Hoofdmenu oproepen.

In de menu-modus: Functie selecteren die direct boven de toets op het display wordt weergegeven.

C Toets voor automatische nummerherhaling/geluid uit/doorgaan

In de stand-by modus: Automatische nummerherhalingslijst oproepen.

In de tekstinvoermodus/bij het voorbereid kiezen: Kort indrukken om een teken/cijfer te wissen.

In de tekstinvoermodus/bij het voorbereid kiezen: Lang indrukken om alle tekens/cijfers te wissen.

Tijdens een gesprek: De microfoon uitschakelen.

In de menu-modus: Terugkeren naar het vorige menuniveau.

D Bellijst/Naar boven scrollen

In de stand-by modus: Bellijst oproepen.

In de menu-modus: In de menulijst naar boven scrollen.

Tijdens de weergave van het telefoonboek/bellijst/automatische nummerherhalingslijst: Door de notities naar boven scrollen.

Tijdens een gesprek: Het hoornvolume verhogen.

In de tekstinvoermodus: Naar het vorige teken/cijfer gaan.

E Telefoonboek/Naar beneden scrollen


In de stand-by modus: Telefoonboek oproepen.

In de menu-modus: In de menulijst naar beneden scrollen.

Tijdens de weergave van het telefoonboek/bellijst/automatische nummerherhalingslijst: Door de notities naar beneden scrollen.

Tijdens een gesprek: Het hoornvolume verlagen.

In de tekstinvoermodus: Naar het volgende teken/cijfer gaan.

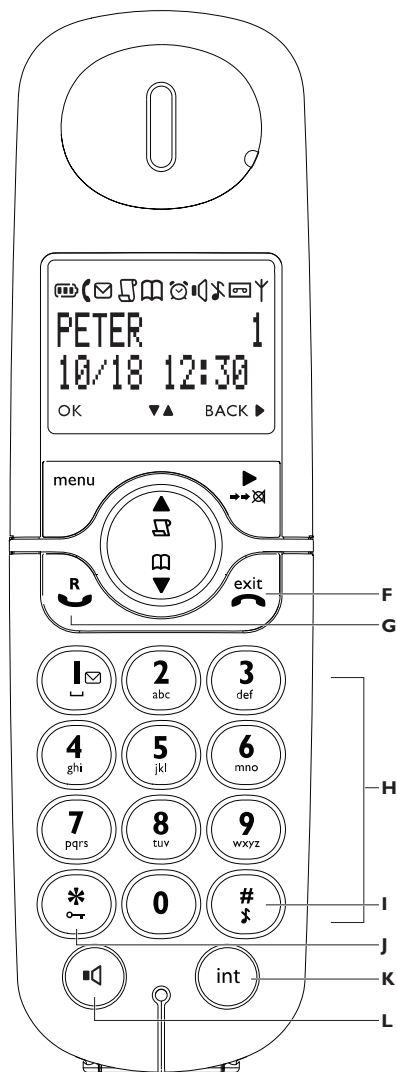

F Ophang-/Beëindigen-toets

In de stand-by modus: Ca. 5 seconden indrukken om de handset uit te schakelen. Vervolgens kort indrukken om de handset weer in te schakelen.

In de menu-modus: Lang indrukken om terug te keren naar de stand-by modus; kort indrukken om terug te keren naar het vorige menu.

Tijdens een verbinding: Gesprek beëindigen.

G Opneem-/R-toets

In de stand-by modus: Extern of intern gesprek aannemen.

Tijdens een verbinding: **R**-functie invoegen voor diensten van netwerk aanbieders.

H Alfnumeriek toetsenveld

I Hekje-toets

In de stand-by modus/bij nummer kiezen: Kort indrukken om het hekje-teken # in te voegen.

In de stand-by modus: Lang indrukken om de beltoon uit te schakelen.

Bij het nummer kiezen: Lang indrukken om een kiespauze in te voeren.

In de tekst invoermodus: Kort indrukken om van hoofdletters naar kleine letters over te schakelen.

J Sterretje-toets

In de stand-by modus/bij nummer kiezen: Kort indrukken om het sterretje-teken * in te voegen.

In de stand-by modus: Lang indrukken om de toetsblokkering in of uit te schakelen.

K Doorverbinden/Intern gesprek/ Conferentie

In de stand-by modus: Kort indrukken om een intern gesprek te beginnen.

Tijdens een extern gesprek: Kort indrukken om een intern nummer te kiezen of om tussen de interne en externe gespreksdeelnemer heen en weer te schakelen.

Lang indrukken om een conferentiegesprek met een externe en een interne deelnemer tot stand te brengen.

L Luidspreker-toets

Tijdens een gesprek: De luidspreker in-/uitschakelen.

2.2.2 Displaysymbolen op de handset


	Geeft de laadstatus van de batterij aan:  de batterijen zijn volledig ontladen  de batterijen zijn bijna leeg  de batterijen zijn half leeg  de batterijen zijn volledig opgeladen Tijdens het opladen bewegen de balkjes in het batterijsymbool.
	Licht continu op, wanneer de lijn bezet is. Knippert bij een inkomend gesprek.
	Knippert wanneer er nieuwe, nog niet beluisterde berichten (voicemails) zijn.
	De bellijst staat uitsluitend ter beschikking, wanneer u de nummerweergave (CLIP) bij uw netwerkaanbieder heeft aangevraagd. Licht continu op tijdens het bladeren door de bellijst. Knippert, wanneer er gemiste gesprekken zijn (voorwaarde: U heeft de nummerweergave (CLIP) bij uw netwerkaanbieder aangevraagd).
	Licht continu op tijdens het bladeren door het telefoonboek.
	Licht continu op, wanneer het wekalarm geactiveerd is.
	Licht continu op, wanneer de luidspreker geactiveerd is.
	Licht continu op, wanneer de beltoon uitgeschakeld is.
	Licht continu op, wanneer het antwoordapparaat (AA) ingeschakeld is. Knippert, wanneer er nieuwe berichten op het antwoordapparaat zijn. (Alleen wanneer u de handset op een telefoon met antwoordapparaat heeft aangemeld.)
	Licht continu op, wanneer de handset is aangemeld en zich binnen reikwijdte van het basisstation bevindt. Knippert, wanneer de handset buiten reikwijdte is en naar het basisstation zoekt.

3 CD4450 in gebruik nemen

3.1 Batterijen plaatsen

Uw CD4450 wordt geleverd met twee oplaadbare batterijen. Alvorens het toestel te gebruiken moeten de batterijen in de handset worden geplaatst en volledig worden opgeladen.

- 1 Open het batterijvakje.

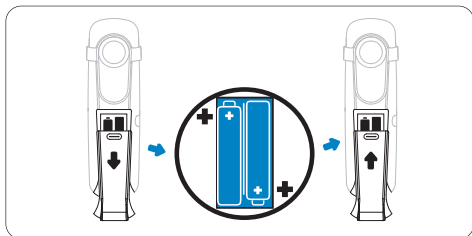

- 2 Plaats de batterijen volgens de aanwijzingen in het vakje en sluitje het batterijvakje.

3.2 Menutaal instellen

Afhankelijk van het land ondersteunt het display van de handset verschillende talen. Zodra de menutaal wordt gewijzigd, verschijnen alle menu's in de geselecteerde taal. Sommige landenvarianten zijn vanaf de fabriek in principe in één taal ontworpen, de optie om de menutaal te wijzigen staat dan niet ter beschikking. Het wijzigen van de menutaal heeft geen invloed op de taal van de meldtekst voor het antwoordapparaat.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **TAAL.**
- 4 Druk op  en selecteer met  de gewenste taal.
- 5 Druk op  om de instellingen op te slaan.

Aanwijzing

Afhankelijk van het land staan er verschillende talen voor het selecteren van de menutaal ter beschikking.

3.3 Extra handset aanmelden

Extra handsets moeten vóór gebruik op het basisstation worden aangemeld. Op één basisstation kunnen maximaal vijf handsets worden aangemeld.

Om handsets aan of af te melden is de PIN-code nodig.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op de handset op.
- 2 Selecteer met  de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **AANMELDEN.**
- 4 Druk op  en selecteer met  het gewenste basisstation.

Aanwijzing

Het basisstation wordt d.m.v. een sterretje rechts op het display weergegeven, wanneer de handset reeds op een ander basisstation is aangemeld. Is dat niet het geval, dan dient u een ander basisstation te selecteren dat nog niet d.m.v. een sterretje is gemarkeerd.

- 5 Druk op  en voer de viercijferige PIN-code in (standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op 0000).
- 6 Houd op het basisstation de -toets gedurende ca. 3 seconden ingedrukt, totdat u een bieptoon hoort. Nu is het basisstation gereed om een nieuwe handset aan te melden.
- 7 Druk op  op de handset, om de PIN-code te bevestigen.
- 8 Op het display verschijnt "**WACHTEN**".

- Wanneer het aanmelden is gelukt, geeft de handset een bieptoon en het display schakelt naar de stand-by modus.

Aanwijzing

Wanneer het basisstation werd gevonden en de juiste PIN-code werd ingevoerd, wordt er automatisch aan de handset een nummer toegewezen.

Wanneer de verkeerde PIN-code wordt ingevoerd verschijnt **VERKEER.PIN!** en er wordt een fouttoon gegeven, vervolgens schakelt de handset naar de stand-by modus. Wanneer er binnen een bepaalde tijd geen basisstation wordt gevonden, verschijnt op het display **GEEN BASIS** en wordt er een fouttoon gegeven, vervolgens schakelt de handset naar de stand-by modus.

4 In gebruik nemen

4.1 Handset in de oplader zetten

Bij volledig opgeladen batterijen bedraagt de totale gespreksduur ca. 12 uur en de batterijcapaciteit in de inactieve stand ca. 150 uur.

- 1 Plaats de handset in de oplader.
- 2 Laat de handset in de oplader staan, totdat de batterijen volledig zijn opgeladen.
- 3 Wanneer de handset volledig is opgeladen, wordt het symbool  weergegeven.

5 Intern gesprek

Om deze functie te kunnen gebruiken moeten er ten minste twee handsets zijn aangemeld. Met de interne gespreksfunctie kunt u gratis interne gesprekken voeren, externe gesprekken naar een andere handset doorverbinden en conferentiegesprekken voeren.

5.1 Andere handset bellen

In de stand-by modus:

- 1** Druk op  *De beschikbare handsets worden op het display weergegeven.*
- 2** Selecteer de gewenste handset met  .
- 3** Druk op  (op de handset die belt).
- De beltoon van de handset die wordt gebeld, klinkt.*
- 4** Druk op  om het gesprek op de gebelde handset aan te nemen.
- De interne verbinding wordt tot stand gebracht.*

Aanwijzing

Wanneer de gebelde handset in gesprek is, hoort u de bezettoon.

5.2 Extern gesprek naar een andere handset doorverbinden

Tijdens een extern gesprek:

- 1** Druk op  om een intern gesprek tot stand te brengen.
- De beschikbare handsets worden weergegeven en het externe gesprek wordt automatisch vastgehouden.*
- 2** Selecteer met   de gewenste handset.
- 3** Druk op  om de geselecteerde handset te bellen.
- De beltoon van de gebelde handset klinkt.*
- 4** Neem op de gebelde handset het interne gesprek aan met .

Aanwijzing

Met de -toets kunt u tussen het interne en externe gesprek heen en weer schakelen (wisselgesprek houden).

- 5** Druk op de eerste handset op .

- *Het externe gesprek wordt naar de andere handset doorverbonden.*

5.3 Groeps gesprek

Met de functie 'conferentie' kan een groeps gesprek met een externe en twee interne deelnemers (met de interne gespreksfunctie) tot stand worden gebracht. De drie gespreks-deelnemers kunnen met elkaar spreken; dit soort conferentiegesprekken hoeft niet bij de netwerk-aanbieder te worden aangevraagd.

Tijdens een extern gesprek:

- 1** Druk op  om een intern gesprek tot stand te brengen.
- De beschikbare handsets worden weergegeven en het externe gesprek wordt automatisch vastgehouden.*
- 2** Selecteer met   de gewenste handset.
- 3** Druk op  om de gewenste handset te bellen.
- De beltoon van de gebelde handset klinkt.*
- 4** Neem op de gebelde handset het interne gesprek aan met .

Aanwijzing

Met de -toets kunt u tussen het interne en externe gesprek heen en weer schakelen.

- 5** Houd de -toets op de eerste handset ingedrukt.
- Er wordt een groeps gesprek tot stand gebracht met de beide handsets en de externe deelnemer.*

Tijdens een conferentiegesprek:

- 1** Druk op  om het externe gesprek vast te houden en het interne gesprek voort te zetten.
- Het externe gesprek wordt automatisch vastgehouden.*
- 2** Houd de -toets ingedrukt om het groeps gesprek weer tot stand te brengen.

Aanwijzing

Wanneer het conferentiegesprek op één handset wordt beëindigd, blijft de andere handset met de externe deelnemer verbonden.

6 Persoonlijke instellingen

6.1 Handsetmelodieën

6.1.1 Volume beltoon instellen

Er is keuze uit vijf volumeniveaus voor de beltoon (één tot vijf balkjes) en een in volume toenemende beltoon.

⚠ Let op

Houd de handset bij een inkomend gesprek niet bij uw oor, omdat de beltoon uw gehoor kan beschadigen.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op  om de functie **HANDSET MELO** te selecteren.
- 4 Druk op  om de functie **BELTOONVOLUM** te selecteren.
- 5 Druk op  en selecteer met  het gewenste beltoonvolume.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

✳ Tip

U kunt de beltoon uitschakelen door de -toets ingedrukt te houden. Op het display verschijnt .

6.1.2 Belmelodie instellen

Er staan 10 belmelodieën ter beschikking voor iedere handset.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op  om de functie **HANDSET MELO** te selecteren.
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **BELT.MELODIE.**
- 5 Druk op  en selecteer met  de gewenste beltoonmelodie.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

6.1.3 Groepsmelodie instellen

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u de functie 'nummerweergave' bij uw netwerkaanbieder hebben aangevraagd. Met deze functie kunt u voor uw telefoonboeknotities groepsmelodieën selecteren. Bij een inkomend gesprek hoort u de ingestelde groepsmelodie en kunt u de belgroep al aan de melodie herkennen. U kunt voor iedere groep een speciale belmelodie instellen. Er staan drie belgroepen (**GROEP A, B, C**) voor uw telefoonboeknotities ter beschikking. Aan iedere belgroep kan een speciale melodie worden toegewezen.

- 1 Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
- 2 Selecteer met  de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op  om de functie **HANDSET MELO** te selecteren.
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **GROEPMELODIE.**
- 5 Druk op  en selecteer met  de gewenste groep (**GROEP A, GROEP B, GROEP C**).
- 6 Druk op  en selecteer met  de gewenste groepsmelodie.

ⓘ Aanwijzing

Terwijl u door de melodieënlijst bladert, wordt de desbetreffende melodie afgespeeld.

- 7 Druk op  om de instellingen op te slaan.

6.1.4 Toetstoon in-/uitschakelen

Iedere keer wanneer u op een toets drukt, wordt dat bevestigd d.m.v. een bieptoon. U kunt de toetstoon uit- of inschakelen. Standaard staat de toetstoon op **Aan**.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op  om de functie **HANDSET MELO** te selecteren.

- 4 Druk op  en selecteer met / de functie **TOETSTOON**.
- 5 Druk op  en selecteer met / de optie **AAN** of **UIT**.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

6.2 Contrast instellen

Er staan vijf contrastniveaus ter beschikking (**NIVEAU 1**, **NIVEAU 2**, **NIVEAU 3**, **NIVEAU 4** en **NIVEAU 5**).

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **CONTRAST**.
- 4 Druk op  en selecteer met / het gewenste contrastniveau.

Aanwijzing

Tijdens het bladeren door de contrastniveaus wordt de desbetreffende contrastinstelling op het display weergegeven.

- 5 Druk op  om de instellingen op te slaan.

6.3 Handset hernoemen

U kunt uw handset een andere naam geven. De handsetnaam wordt in de stand-by modus op het display weergegeven.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **HANDSETNAAM**.
- 4 Druk op  om de handsetnaam in te voeren.

Aanwijzing

Voor de handsetnaam kunnen maximaal 10 tekens worden ingevoerd.

- 5 Druk op  om de instellingen op te slaan.

6.4 Verlichting voor bedieningsveld en display in-/uitschakelen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **PERS.INSTEL..**

- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **VERLICHTING**.

- 4 Druk op  en selecteer met / de optie **AAN** of **UIT**.

- 5 Druk op  om de instellingen op te slaan.

6.5 Handset afmelden

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **AFMELDEN**.
- 4 Druk op  om de viercijferige PIN-code in te voeren (standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op 0000).
- 5 Druk op  en selecteer met / de gewenste handset.
- 6 Bevestig met .

- Wanneer het afmelden is gelukt, geeft de handset een pieptoon en op het display verschijnt **AFGEMELD**, vervolgens schakelt de handset naar de stand-by modus.

Aanwijzing

Wanneer er binnen 15 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt het afmelden afgebroken en de handset keert naar de stand-by modus terug.

7 Tekst- en cijferinvoer

7.1 Tekst en cijfers invoeren

U kunt de namen voor uw telefoonboeknotities teken voor teken invoeren. Druk daarvoor eenmaal of meerdere malen op de desbetreffende toets om de gewenste letters te selecteren.

Toets	Toetstoewijzing
1	Spatie 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¤
2	a b c 2 à ä Ç å Æ
3	d e f 3 é è Ä Ö
4	g h i 4 ï Ã
5	j k l 5 Ë
6	m n o 6 Ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Ð È Ó
8	t u v 8 Û Ü
9	w x y z 9 Ø Ù Î Æ
0	. 0 , / ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Ga als volgt te werk, wanneer u bijv. de voornaam 'PETER' in de tekstinvoermodus wilt invoeren:

- Druk de (1)-toets eenmaal in: P
- Druk de (3)-toets tweemaal in: E
- Druk de (8)-toets eenmaal in: T
- Druk de (3)-toets tweemaal in: E
- Druk de (7)-toets driemaal in: R

7.2 Overschakelen van kleine letters naar hoofdletters

Standaard verschijnen alle ingevoerde tekens als hoofdletters. Met de (#)-toets kunt u overschakelen van hoofdletters naar kleine letters en omgekeerd.

8 Veelgestelde vragen

www.philips.com/support

In dit hoofdstuk vindt u veelgestelde vragen en voorstellen om de problemen op te lossen.

Aansluiting/verbinding

De handset schakelt niet in.

- Batterijen opladen: Plaats de handset in het basisstation/de oplader. Na enkele minuten schakelt de handset in.
- Controleer de steekverbindingen van het basisstation/de oplader.
- **GEBRUIK UITSLUITEND OPLAADBARE BATTERIJEN.**

De telefoon functioneert niet.

- Controleer de aansluiting van het telefoonsnoer en de netkabel.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst en zijn opgeladen.
- Bij een stroomuitval kan de telefoon niet worden gebruikt.

De verbinding wordt verbroken.

- Laad de batterijen op.
- Verklein de afstand tussen basisstation en handset.

Slechte geluidskwaliteit.

- Verklein de afstand tussen basisstation en handset.
- Tussen het basisstation en andere elektrische apparaten moet een minimumafstand van één meter in acht worden genomen.

Geen kiestoon.

- Controleer de steekverbindingen. Voer een reset uit: trek de stekker uit het stopcontact en sluit deze weer aan.
- Laad de batterijen ten minste 24 uur op.
- Verklein de afstand tussen basisstation en handset.

- Gebruik uitsluitend het bijgeleverde telefoonsnoer.
- Sluit de telefoonadapter (indien nodig) op het telefoonsnoer aan.

Het symbool knippert kort nadat de batterijen werden opgeladen.

- Verklein de afstand tussen basisstation en handset.
- Controleer de laadstatus van de batterijen.
- Meld de handset op het basisstation aan.

Het symbool wordt weergegeven.

- Plaats nieuwe batterijen (gebruik uitsluitend **OPLAADBARE** batterijen).

In gebruik nemen

De nummerweergave functioneert niet.

- De nummerweergave moet bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd.
- Wacht, alvorens het gesprek aan te nemen, totdat de beltoon van de telefoon ten minste eenmaal heeft geklonken.

Tweede gesprek kan niet worden aangenomen.

- Deze functie moet bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd; flashsignaalduur controleren/instellen.

Het display van de handset geeft niets aan.

- Trek de netkabel uit het basisstation en sluit deze weer aan en meld de handset aan (zie hoofdstuk 3.3).
- Controleer of de batterijen correct in het batterijvakje zijn geplaatst.
- Neem de batterijen uit het vakje en plaats ze weer terug.
- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.

Op het display van de handset verschijnt **AFGEMELD**.

- Meld de handset op het basisstation aan en volg de aanwijzingen.

Geluid

De beltoon van de handset klinkt niet.

- Verhoog het volume van de beltoon.
- Controleer de aansluiting van de telefoonadapter en het telefoonsnoer.
- Verklein de afstand tussen basisstation en handset.
- Controleer of de beltoon op de handset is ingeschakeld.

De bellers horen mij niet.

- Mogelijkerwijs is de microfoon uitgeschakeld: druk tijdens de verbinding op .

Storende geluiden op uw radio of televisie.

- Verwijder de netadapter en het basisstation zo ver mogelijk van andere elektrische apparaten.

Functies

Nummerweergave (CLIP) functioneert niet.

- De nummerweergave moet bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd; controleer uw abonnement.

Telefoonboeknotitie kan niet worden opgeslagen.

- Het geheugen van het telefoonboek kan vol zijn. Wis oude notities.

Handset kan niet worden aangemeld.

- Houd de -toets op het basisstation ten minste 3 seconden ingedrukt.
- Op een basisstation kunnen maximaal vier handsets worden aangemeld.

9 Trefwoordregister

A

Aanmelden 8
Accessoires 4
Afmelden 12
Alarm 7
Alarmmelodie 11
Automatische nummerherhaling 5

B

Batterijen installeren (oplaadbare) 8
Batterijlaadstatus 7
Bellijst 5, 7
Belmelodie 11
Beltoon 7
Belvolume 11

C

Conferentiegesprek 6, 10
Contrast 12

D

Doorverbinden, gesprek 6

G

Groepsmelodie instellen 11

H

Handset, geluiden 11
Handsetnaam 12
Hoornvolume 5

I

In gebruik nemen 8
Intern gesprek 6, 10

L

LED, gebeurtenis 5
Luidspreker 6, 7

M

Microfoon uitschakelen 5, 6

N

Nummerweergave 7

P

Pauze 6
Persoonlijke instellingen 8, 11, 12
PIN-code 8, 9

S

Stand-by modus 5, 6, 9, 10
Symbool 7

T

Taal 8
Tekst- en cijferinvoer 13
Telefoonboek 5, 7
Toetsblokkering 6
Toetstonen 11, 12

V

Veelgestelde vragen 14
Voorkiezen 5

W

Wisselgesprek 6



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number : 3111 285 39531



Printed in China