

Lynstartguide

DVP 5980
DVD-videoafspiller



Hvad følger med



DVD-videoafspiller

Lynstartguide

Brugervejledning



Fjernbetjening og
2 AAA-batterier




Tilslut

Grundlæggende lyd-/videoforbindelser

SCART


(Normal kvalitet)

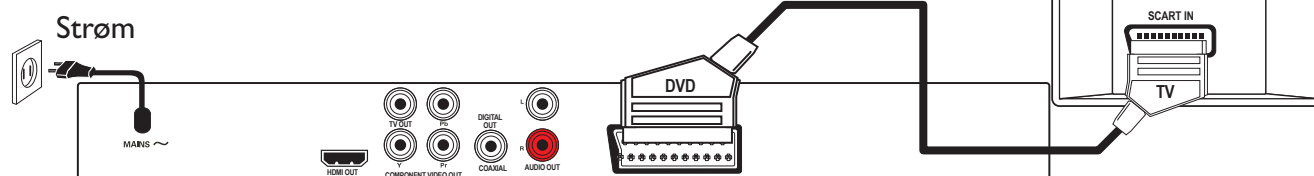

ELLER

Composite video CVBS


(God kvalitet)

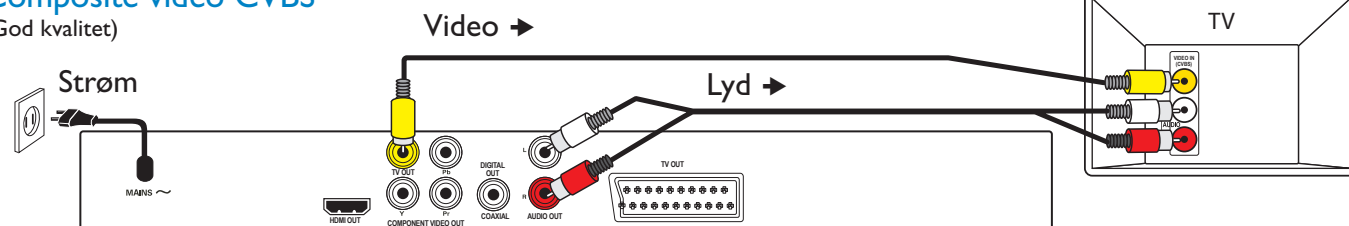

ELLER

Komponent-video


(Bedre kvalitet)

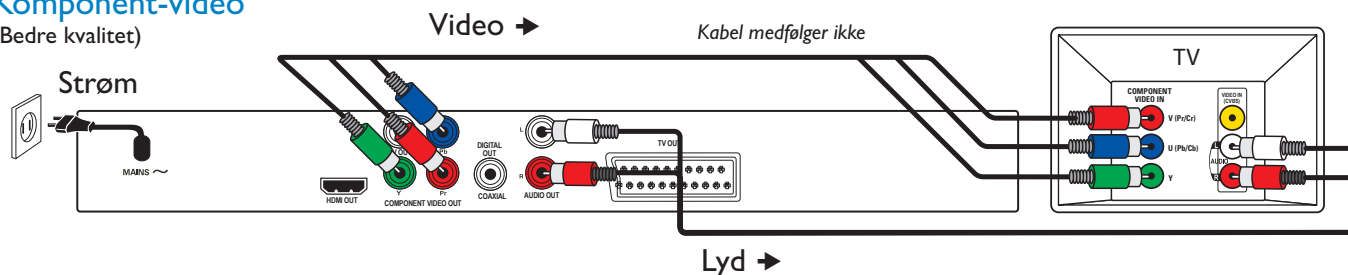

ELLER

HDMI


(Bedste kvalitet)

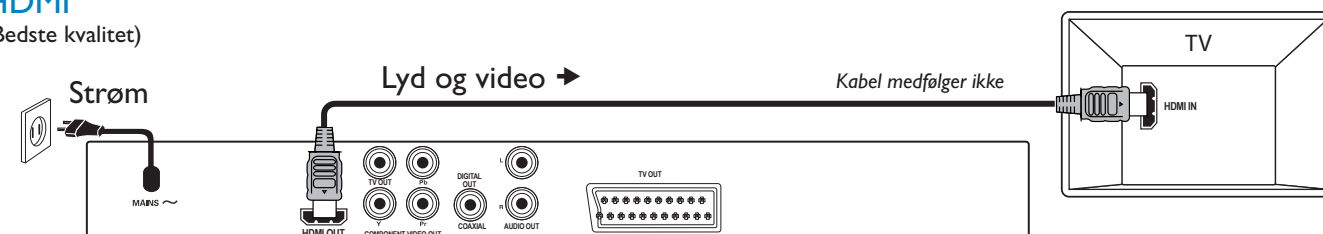

2 Opsætning

A Sådan finder du TV-kanalen

- 1 Tryk på **⏻** (STANDBY-ON) på denne enhed for at tænde for den.

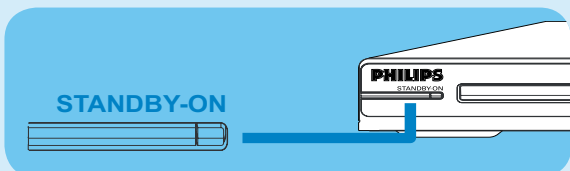

- 2 Tænd TV'et. Brug TV'ets fjernbetjening til at vælge den rigtige kanal.

Bemærk Du finder den rigtige TV-kanal ved at trykke flere gange på knappen Kanal ned på TV'ets fjernbetjening (eller AV, SELECT, -knappen), indtil du ser Video In-kanalen.

B Vælg det sprog, der skal vises på skærmen

- 1 Tryk på **SETUP**. Siden { General Setup Page } (Generel opsætning) vises.



- 2 Tryk på **▼** for at vælge { OSD Language } (OSD-sprog), og tryk på **▶**.
- 3 Brug **▲▼**-tasterne til at vælge et sprog i menuen, og tryk på **OK** for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

Bemærk Det sprog, der indstilles her, gælder kun for de menuer, der vises på TV'et, mens denne enhed betjenes, og ikke for betjening af DVD'ens diskmenu.

Der er forskellige opsætningsindstillinger (Audio Setup (Lydindstillinger), Video Setup (Videoindstillinger), Preference Setup (Indstillinger)) på denne enhed. Se i Brugerhåndbogen, hvis du har brug for flere oplysninger.


3 Nyd

A Start afspilning

- 1 Afspilningen starter automatisk, når der er blevet lagt en disk i skuffen.

Bemærk Hvis en diskmenu vises på TV'et, skal du bruge tasterne **▲▼◀▶** til at navigere i DVD-menuen.

- 2 Tryk på **PLAY/PAUSE** **▶||** for at starte afspilningen.
- 3 Tryk på **STOP** **■** for at stoppe afspilningen.

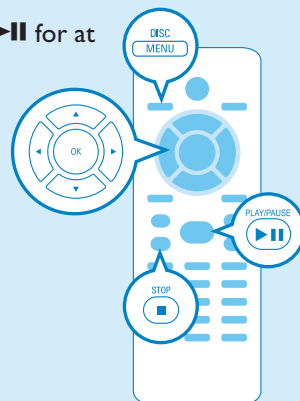

Fejlfinding

Du finder flere tip til fejlfinding i brugervejledningen.

Ingen strøm

- Kontroller, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
- Tryk på STANDBY-ON på forsiden af DVD-afspilleren for at tænde for strømmen.

Intet billede

- Kontroller forbindelsen til TV'et og sørg for, at stikkene sidder korrekt.

Ingen lyd eller forvrænget lyd

- Kontroller lydforbindelserne, og sørg for, at den tilsluttede lydenhed er tændt.
- Ved HDMI-tilslutning skal du kontrollere, om dit TV's HDMI- eller digitale indstilling er sat til. Kontakt din TV-producent for at få mere information.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Kontroller, at batterierne sidder korrekt eller udskift dem med nye.
- Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og DVD-afspilleren.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod IR-sensoren.

Behøver du hjælp ?

Brugervejledning

For yderligere produktinformation henvises der til brugervejledningen til DVD-afspilleren.

Online

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome



Be responsible
Respect copyrights



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
0734/12_14