


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**MCM 207/12**

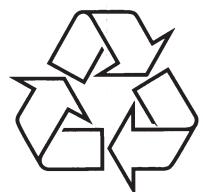

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

©2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Visas tiesības rezervētas.

## 11. TRAUCEJUMU NOVĒRŠANA

### Brīdinājums

- Nekad nenonemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet punktus zemāk, pirms pieprasāt servisu. Ja problēmu neizdodas atrisināt, skatiet [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzās un ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

### Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka galvenās ierīces maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskānošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

### Nav skaņas vai tā ir sliktas kvalitātes

- Regulējiet skaļumu.
- Atvienojiet austīnas.
- Pārliecinieties, ka skaļruni ir kārtīgi pieslēgti.
- Pārliecinieties, ka atkalinātais skaļruna vada gals ir iespiests.

### Kreisā un labā skaņas izejas ir otrādāk.

- Pārbaudiet skaļrunu savienojumus un novietojumu.

### Ierīce nereagē

- Atvienojiet un atkal pieslēdziet strāvas vadu, tad atkārtoti ieslēdziet ierīci.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskānošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

### Nevar ierakstīt vai atskanot kaseti

- Notīriet kasetes nodalījuma dajas, skatīt "Apkope".
- Lietojet tikai NORMAL kasetes.
- Aizlīmējiet drošības atveri ar līmlenti.

### Tālvadības pults nestrādā

- Pirms Jūs spiežat jebkuru funkcijas taustiņu, vispirms izvēlieties avotu ar tālvadības pulti.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.
- Ievietojet baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru ierīces priekšpusē.

### Neatbalsta USB ierīci

- USB ierīce, kas nav savienojama ar ierīci.  
Pamēģiniet citu.

### Disku nenolasa

- Ievietojet disku.
- Pārliecinieties, ka diska etiketes puse ir uz augšu.
- Gaidiet, līdz nožūst kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojet aizvērtu CD vai pareiza formāta disku.

### Vāja radio uztvere

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izritiniet FM antenu.
- Pieslēdziet āra FM antenu.

### Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu laiku.
- Ieslēdziet taimeri.

### Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis strāvas padeves pārrāvums vai atvienots strāvas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

## SATURA RĀDĪTĀJS

<b>1</b>	<b>Svarīgi</b>	<b>4</b>
	Drošība.....	4
	Ievērībai.....	5
<b>2</b>	<b>Jūsu mazā sistēma</b>	<b>7</b>
	Ievads.....	7
	Kas atrodas iepakojumā .....	7
	Galvenās ierīces pārskats .....	7
	Tālvadības pults pārskats .....	9
<b>3</b>	<b>Darbību sākot</b>	<b>11</b>
	Skaļrunu pieslēgšana .....	11
	Strāvas pieslēgšana.....	11
	Tālvadības pults bateriju ievietošana .....	11
	Pulksteņa iestatīšana .....	12
	Ieslēgšana .....	12
<b>4</b>	<b>Atskānošana</b>	<b>13</b>
	Disku atskānošana .....	13
	Atskānošana no USB .....	13
	Kasetes atskānošana .....	13
	Ārējo ierīču klausīšanās .....	13
<b>5</b>	<b>Atskānošanas iespējas</b>	<b>14</b>
	Atkārtota atskānošana un atskānošana jauktā secībā.....	14
	Celiņu programmēšana .....	14
	Atskānošanas informācijas parādīšana.....	14
<b>6</b>	<b>Radio klausīšanās</b>	<b>15</b>
	Radio stacijas uztveršana .....	15
	Radio staciju automātiska programmēšana...	15
	Radio staciju manuāla programmēšana .....	15
	Saglabātas radio stacijas izvēle .....	15
<b>7</b>	<b>Skaņas regulēšana</b>	<b>16</b>
	Skaļuma līmeņa regulēšana.....	16
	Saglabāta skaņas efekta izvēle.....	16
	Basu pastiprināšana .....	16
	Skaņas izslēgšana .....	16
<b>8</b>	<b>Ierakstīšana</b>	<b>17</b>
	Ierakstīšana no CD diska kasetē .....	17
	Diska daļas ierakstīšana kasetē 17 .....	17
	Radio ierakstīšana kasetē .....	17
	Ierakstīšana no USB .....	17
	Ierakstīšana no ārējās audio ierīces .....	17
<b>9</b>	<b>Jūsu ierīces plašāka lietošana</b>	<b>18</b>
	Izslēšanās taimera iestatīšana .....	18
	Modinātāja taimera iestatīšana .....	18
	Klausīšanās caur austiņām .....	18
<b>10</b>	<b>Preces informācija</b>	<b>19</b>
	Specifikācijas.....	19
	Atbalstītie MP3 disku formāti .....	20
	USB atskānojamības informācija .....	20
	Apkope .....	20
<b>11</b>	<b>Traucējumu novēršana</b>	<b>22</b>

# 1. SVARĪGI

## Drošība

### Svarīgi drošības norādījumi

- Izlasiņet šos norādījumus.
- Saglabājiet šos norādījumus.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Sekojiet visiem norādījumiem.
- Nelietojet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Tiriet tikai ar sausu lupatu.
- Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādīt saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Nenovietojet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas rāzo karstumu.
- Aizsargājiet strāvas vadu no pastiprinātās slodzes – staigāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
- Lietojet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
- Lietojet tikai uz ražotāja noteiktais vai ar ierīci pārdotajiem ratiņiem, statīva, kronšteina vai galda. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet piesardzīgi, kad ratiņi ar ierīci tiek pārvietoti, lai izvairītos no savainojuma no apgāšanās.



- Atvienojet šo ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

- Atstājiet visas apkopes kvalificēta servisa personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, ierīce ir iekļuvis šķidrumā vai svešķermenī, ierīce ir tikusi pakļauta lietum vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nomesta zemē.

### 14. BRĪDINĀJUMS par bateriju lietošanu – Lai novērstu bateriju noplūdi, kas var izraisīt ķermēja savainojumus, īpašuma bojājumu vai bojājumu ierīci:

- Ievietojet baterijas pareizi, ievērojot indikācijas + un – uz ierīces.
- Nelietojet vienlaicīgi dažadas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas (bateriju komplektus vai ievietoto bateriju) nedrīkst pakļaut stipra karstuma iedarbībai, kā tiešai saules gaismai, tās nedrīkst atstāt uguns tuvumā, un tamldzīgi.

### 15. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai ūkstiem.

### 16. Nenovietojet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas piln ar ūdeni, aizdedzinātās sveces).

### 17. Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēšanas ierīce, strāvas atslēšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.




### Brīdinājums

- Nekad nenonemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neelkojet nevienu šīs ierīces daļu.
- Novietojet šo ierīci uz plakanas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad nenovietojet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Lietojet šo preci tikai telpās. Sargājiet to no ūdens, mitruma un priekšmetiem, kas pildīti ar šķidrumu.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Pārliecinieties, ka jums vienmēr ir viegla piekļuve strāvas vadam, rozetei vai adapterim, lai varētu atslēgt atskaitotāju no strāvas.
- Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēšanas ierīce, strāvas atslēšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.

## ... PRECES INFORMĀCIJA

### Kasetes celiņu un galviņu tīrišana

- Lai nodrošinātu labu ierakstīšanas un atskanošanas kvalitāti, notiņiet galviņu **A**, stienīti **B** un spiediena rullišus **C** pēc katrām 50 kasetes darbināšanas stundām.

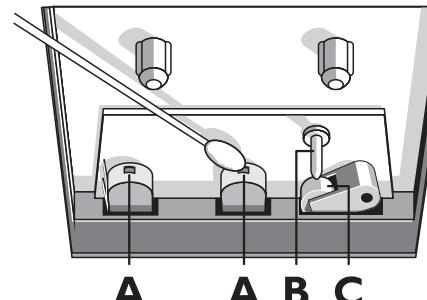

- Lietojet vates kociņu, nedaudz samitrinātus tīrāmajā līdzeklī vai alkoholā.
- Jūs varat notiņīt galviņu arī vienreiz atskanojot tīrāmo kaseti.

### Galviņas demagnetizācija

- Lietojet demagnetizācijas kaseti, pieejamu pie ierīces pārdevēja.

## ... PRECES INFORMĀCIJA

### Atbalstītie MP3 disku formāti:

- ISO 9660
- Maksimālais virsrakstu skaits: 512 (tas atkarīgs no failu nosaukumu garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 255
- Atbalstītās atjaunošanas frekvences: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Atbalstītie bitu ātrumi: 32~256 (kbps), mainīgs bitu ātrums.

### USB atskānojamības informācija

#### Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB atskānotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (darbam ar mājas kinoteātra sistēmu, nepieciešams papildus karšu lasītājs)

#### Atbalstītie formāti

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiji).
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps un mainīgs bitu ātrums.
- WMA v9 vai vecāka
- Direktoriju dzījums līdz 8 līmeniem.
- Maksimālais albumu/direktoriju skaits: 99
- Maksimālais celiņu/virsrakstu skaits: 999
- ID3 etikete v2.0 vai jaunāka
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 128 baiji)

#### Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus un netiek rādīts displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dif tiek ignorēti un netiek atskānoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili

- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA faili Lossless formātā


### Apkope

#### Korpusa apkope

- Korpusa apkopei izmantojiet mīkstu drānu, kas viegli samitrināta maigā tīrišanas šķidumā. Neizmantojiet šķidumus, kas satur alkoholu, spiritu, amoniju vai abrazīvas vielas.

#### Disku apkope

- Gadījumā, ja kompaktdisks kļuvis netīrs, notīriet to ar mīkstu drānu. Noslaukiet disku virzienā no centra uz malām.

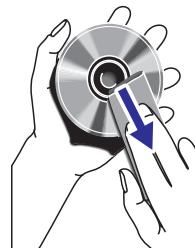

- Nelietojiet tādus līdzekļus kā benzīnu, atšķaidītājus, tirdzniecībā pieejamos tīrišanas līdzekļus vai antistatiskos smidzināmos tīrišanas līdzekļus, kas paredzēti skaņuplatēm.

#### Disku noslēšanas lēcas apkope

- Pēc ilgstošas ierīces lietošanas netīrumi vai putekļi var sakrāties uz disku noslēšanas lēcas. Labajā atskānošanas kvalitātei tīriet disku noslēšanas lēcu ar Philips firmas CD lēcas tīritāju vai jebkuru citu tirdzniecībā pieejamu tīritāju. Sekojiet lietošanas instrukciju, kas pievienota tīritājam.

## ... SVARĪGI

### Ievērībai

Jebkādas šai ierīcei veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav iepāši apstiprinātas no Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.



#### Esiet atbildīgs Cieniet autortiesības

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datora programmu, failu, pārražu un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

Materiāla ierakstīšanai un atskānošanai var būt vajadzīga atļauja. Skatīt Autortiesību Akti 1956 un Izpildītāja aizsardzības akti 1958 līdz 1972.

#### Šis atskānotājs atbilst šim markējumam:

#### 1. KLASES LĀZERA IERĪCE



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības radio tehnikas prasībām.



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja šis pārsvītrotais ritenotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam izzināt vietējos noteikumus par atsevišķas savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmest vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrivošanās no Jūsu vecā aprīkojuma palīdzēs novērst iespējamas negatīvas sekas dabai un cilvēka veselībai.



Jūsu produktā ir baterijas, uz kurām attiecās Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.

Lūdzu, izziniet vietējos noteikumus par tikai baterijām paredzētajām savākšanas vietām, jo pareiza atbrivošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

## ... SVARĪGI

### Informācija par apkārtējās vides aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir nonemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistirols (sitienu slāpētāji) un polietilēns (maisiņi, gaisa aizsargājošo burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

## 10. PRECES INFORMĀCIJA



### Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

### Specifikācijas

#### Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda ..... 2X5W RMS  
Frekvenču veikspēja ..... 16 – 16kHz, 3dB  
Signāla – trokšņa attiecība ..... >62dB

#### Disks

Lāzera tips ..... Pusvadītāju  
Diska diametrs ..... 12cm/8cm  
Atbalstītie diski ..... CD-DA, CD-R, CD-RW,  
MP3-CD, WMA-CD  
Audio DAC ..... 24biti / 44.1kHz  
Kopējie harmoniskie traucējumi ..... <1%  
Frekvenču veikspēja ..... 60Hz – 16kHz (44.1kHz)  
S/T attiecība ..... >62dBA

#### Uztvērējs

Uztveršanas diapazons ..... FM 87.5 – 108MHz  
..... MW: 531 – 1602kHz  
Regulēšanas solis ..... 50KHz (FM); 9kHz (MW)  
Kopējie harmoniskie traucējumi ..... <3%  
Signāla trokšņa attiecība ..... >50dB

### Kasetes nodalījums

Frekvenču veikspēja  
Normālai kasetei (I tipa) ..... 125-8000 Hz (8 dB)  
Signāla uz trokšņa attiecība  
Normālai kasetei (I tipa) ..... 40 dBA  
Skaņas augstie un zemie traucējumi ..... < 0,4% JIS

### Skaļruņi

Skaļruņu pretestība ..... 4 omi  
Vispārēja informācija  
Barošanas jauda ..... Modelis: GFP181T-1512  
vai GFP181DA-1512-1,  
Ieeja: AC100 – 240V~, 50/60Hz, 0.35A  
Izeja: DC15V, 1.2A

Strāvas patēriņš darbības režīmā ..... 26W  
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā ..... <4W  
Izmēri  
- Galvenā ierīce (P x A x D) ..... 152 x 228 x 222 mm  
- Skaļruņu kastes ..... 146 x 232 x 140 mm  
Svars  
- Ar iepakojumu ..... 6.6 kg  
- Galvenā ierīce ..... 1.95 kg  
- Skaļruņu kaste ..... 2 x 1.2 kg

## 9. JŪSU IERĪCES PLAŠĀKA LIETOŠANA

### Izslēgšanās taimera iestatīšana

Šī ierīce var tikt automātiski pārslēgta gaidīšanas režīmā pēc uzstādīta laika.

1. Laikā, kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet **SLEEP/TIMER**, lai izvēlētos uzstādāmo laika periodu (minūtēs).  
↳ Ja izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejs rāda „“.

### Lai izslēgtu izslēgšanās taimeri,

1. Atkārtoti spiediet **SLEEP/TIMER**, kamēr 'SLP OFF' ir parādīts.  
↳ Ja izslēgšanās taimeris ir izslēgts, „“ pazūd no displeja.

### Modinātāja taimera iestatīšana

Šo ierīci var izmantot kā modinātājpulksteni. DISC (diski), TUNER (radio uztvērējs) vai USB tiek aktivizēts uzstādītajā laikā.

1. Pārliecinieties, ka esat pareizi iestatījuši pulksteni.
2. Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu **SLEEP/TIMER** ilgāk kā 2 sekundes.
3. Nospiediet **CD**, **TUNER** vai **USB/MP3 LINK**, lai izvēlētos avotu.
4. Spiediet **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.  
↳ Stundu cipari ir parādīti un sāk mirgot.
5. Spiediet **VOL+/-**, lai uzstādītu stundas.
6. Spiediet **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.  
↳ Minūšu cipari ir parādīti un sāk mirgot.
7. Spiediet **VOL+/-**, lai uzstādītu minūtes.
8. Spiediet **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.  
↳ Taimeris ir uzstādīts un aktivizēts.

### Modinātāja taimera aktivizēšana un izslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā atkārtoti spiediet **SLEEP/TIMER**, lai aktivizētu vai izslēgtu taimeri.  
↳ Ja taimeris ir aktivizēts, displejs rāda .  
↳ Ja taimeris ir izslēgts,  pazūd no displeja.



- Piezīme**
- Ja disks/USB ierīces avots ir aktivizēts, bet ierakstu nevar atskanot, radio uztvērējs tiek automātiski aktivizēts.

### Klausīšanās caur austiņām

1. Pieslēdziet austiņas ierīces  kontaktam.

## 2. JŪSU MAZĀ SISTĒMA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!  
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).



### Piezīme

- Datu etiķete atrodas ierīces aizmugurē.

### Kas atrodas iepakojumā


Pārbaudiet un identificējiet Jūsu ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Strāvas adapteris
- Skaļruni (x2)
- Tālvadības pults


### Ierīce atbalsta šādus mediju formātus:



### Galvenās ierīces pārskats

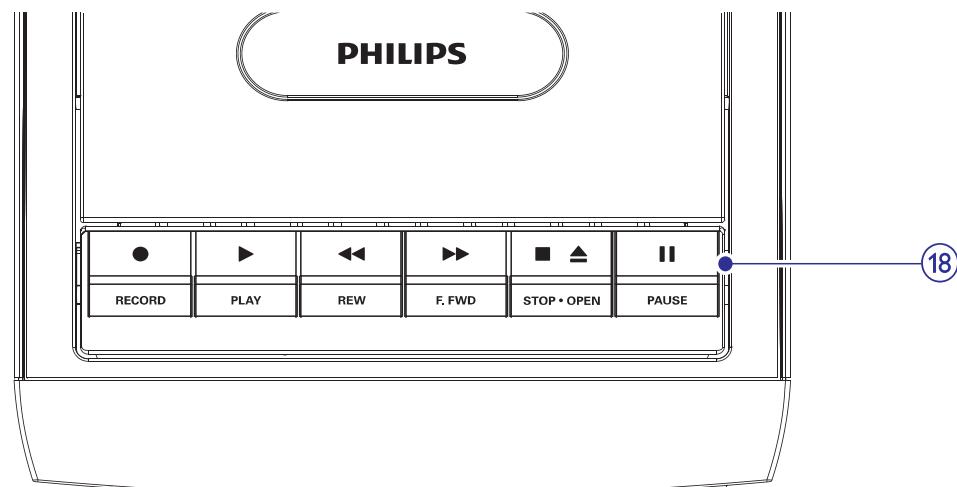

## ... JŪSU MAZĀ SISTĒMA

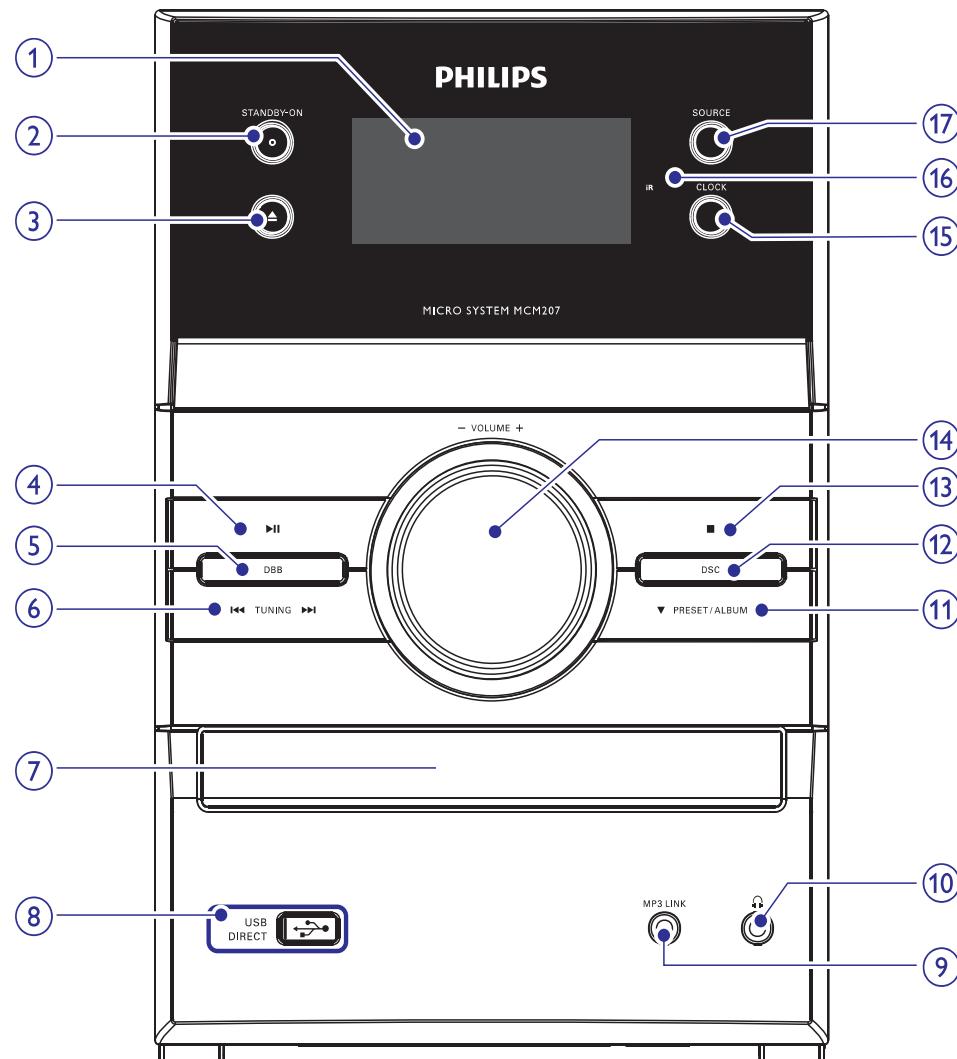

### 1. Displeja panelis

- Parāda pašreizējo statusu.

### 2. STANDBY-ON

- Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

### 3. ▲

- Atver vai aizver diskas nodalījumu.

### 4. □

- Sāk vai pauzē atskalošanu.

### 5. DBB

- Ieslēdz vai izslēdz dinamisku basu pastiprinājumu.

### 6. TUNING ▲▼

- Pārlec uz iepriekšējo/ nākamo celiņu.
- Uztver radio staciju.
- Meklē celiņa robežas.

### 7. Diska nodalījums

## 8. IERAKSTĪŠANA

### Piezīme

- Ierakstīšanai lietojiet tikai NORMAL (IEC tipa I) kasetes, kurām nav izlauztas aizsargājošās atveres (tabulatori)

### Padoms

- Kasetes atskalošanas vai ierakstīšanas laikā skaņas avotu mainīt nevar.
- Labākais ierakstīšanas līmenis tiek noteikts automātiski. Skāluma vai skaņas efekta maiņa neietekmēs notiekošu ierakstīšanu.

### Piezīme

- Ierakstītās skaņas kvalitāte var atšķirties atkarībā no avota un izmantotās kasetes.

## Ierakstīšana no CD diska kasetē

- Spiediet **CD**, lai izvēlētos diskas avotu.
- Ievietojiet disku.
- Atveriet kasešu taustiņu vāciņu.
- Spiediet **■ ▲**, lai atvērtu kasešu nodalījuma durtiņas.
- Ievietojiet kaseti.
- Spiediet **●**, lai sāktu ierakstīšanu.
  - Diska atskalošana sākas automātiski no diskas sākuma.
  - Lai ierakstīšanu pauzētu vai atjaunotu, nos piediet **□**.
  - Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet **■ ▲**.

## Diska daļas ierakstīšana kasetē

- Diska atskalošanas laikā turiet nospiestu **◀▶ / □□**, lai meklētu, tad atlaidiet taustiņu.
  - Lai izvēlētos celiņu, spiediet **◀▶ / □□**.
- Spiediet **□□**, lai pauzētu diskas atskalošanu.
- Spiediet **●**, lai sāktu ierakstīšanu.
  - Diska atskalošana atsākas automātiski.
  - Lai pauzētu ierakstīšanu, spiediet **□**. Lai atsāktu ierakstīšanu, atkal spiediet šo taustiņu.
  - Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet **■ ▲**.

## Radio ierakstīšana kasetē

- Uztveriet izvēlēto radio staciju.
- Atveriet kasešu taustiņu vāciņu.
- Spiediet **■ ▲**, lai atvērtu kasešu nodalījuma durtiņas.
- Ievietojiet kaseti.
- Spiediet **●**, lai sāktu ierakstīšanu.
  - Lai pauzētu ierakstīšanu, spiediet **□**. Lai atsāktu ierakstīšanu, atkal spiediet šo taustiņu.
  - Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet **■ ▲**.

## Ierakstīšana no USB

- Spiediet **USB/MP3 LINK**, lai izvēlētos USB avotu.
- Pieslēdziet USB ierīci
- Atveriet kasešu taustiņu vāciņu.
- Spiediet **■ ▲**, lai atvērtu kasešu nodalījuma durtiņas.
- Ievietojiet kaseti.
- Sāciet USB ierīces atskalošanu, un tad spiediet **●**, lai sāktu ierakstīšanu.
  - Lai ierakstīšanu pauzētu vai atjaunotu, nos piediet **□**.
  - Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet **■ ▲**.

## Ierakstīšana no ārējās audio ierīces

- Atkārtoti spiediet **USB/MP3 LINK**, lai izvēlētos ārējo audio avotu.
- Pieslēdziet ārējo audio ierīci
- Atveriet kasešu taustiņu vāciņu.
- Spiediet **■ ▲**, lai atvērtu kasešu nodalījuma durtiņas.
- Ievietojiet kaseti.
- Sāciet ierīces atskalošanu, un tad spiediet **●**, lai sāktu ierakstīšanu.
  - Lai ierakstīšanu pauzētu vai atjaunotu, nos piediet **□**.
  - Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet **■ ▲**.

## 7. SKĀNAS REGULĒŠANA

### Skaļuma līmeņa regulēšana

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni.

### Saglabāta skaņas efekta izvēle

- Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņus **DSC**, lai izvēlētos:

- [POP] (popmūzika)
- [JAZZ] (džezs)
- [CLASSIC] (klasika)
- [ROCK] (rokmūzika)

### Basu pastiprināšana

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisku basu pastiprinājumu.  
→ Ja DBB funkcija ir aktivizēta, DBB ir parādīts.

### Skaņas izslēgšana

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu **\*#**, lai izslēgtu/atjaunotu skaņu.

## ... JŪSU MAZĀ SISTĒMA

8.

- USB kontakts.

9. **MP3 LINK**

- Kontakts ārējai audio ierīcei.

10.

- Austiņu kontakts.

11. **PRESET/ALBUM ▲▼**

- Izvēlas saglabātu radio staciju.
- Pārlecs uz iepriekšējo/nākamo albumu.

12. **DSC**

- Izvēlas iepriekš noteiktu skaņas efektu.

13.

- Beidz atskānošanu
- Dzēš programmu.

14. **VOLUME +/-**

- Regulē skaļumu.
- Regulē laiku

15. **CLOCK**

- Uzstāda pulksteni.
- Parāda pulksteni.

16. **Tālvadības pults sensors**


17. **SOURCE**

- Izvēlas avotu.

18. **Kasetes vadības**

- Sāk ierakstīšanu.
- Sāk kasetes atskānošanu.
- Ātri attīn/ pārtin kaseti.
- Beidz kasetes atskānošanu vai atver kasetes nodalījuma durtīnas.
- Pauzē kasetes atskānošanu vai pauzē ierakstīšanu.

### Tālvadības pults pārskats

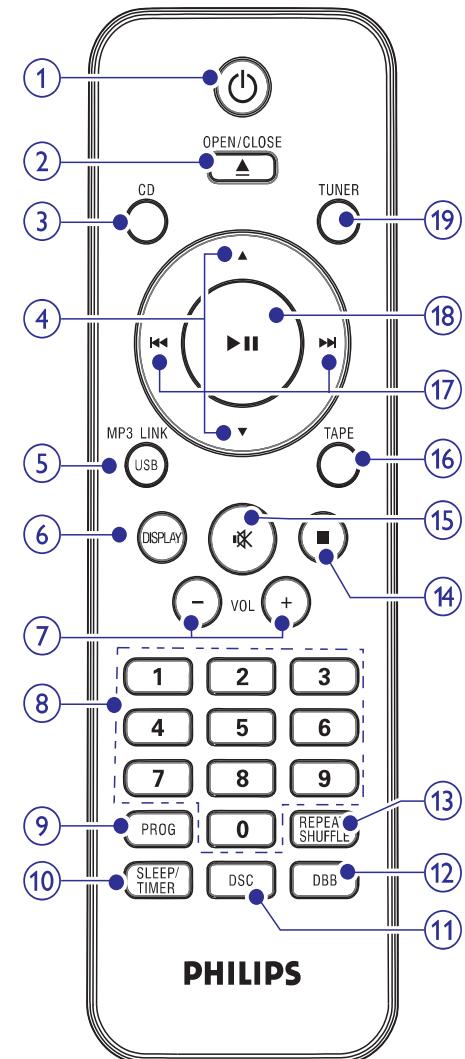

1.

- Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

2. **OPEN/CLOSE**

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

3. **CD**

- Izvēlas diska avotu

## ... JŪSU MAZĀ SISTĒMA

### 4. ▲▼

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- Izvēlas saglabātu radio staciju.

### 5. USB/MP3

- Izvēlas USB ierīces avotu.
- Izvēlas ārējās audio ierīces avotu.

### 6. DISPLAY

- Atskanošanas laikā parāda informāciju.

### 7. VOL +/-

- Regulē skaļumu.
- Regulē laiku.

### 8. Ciparu taustiņi

- Tieši izvēlas celiņu no diska.
- Izvēlas iepriekš saglabātu radio staciju.

### 9. PROG

- Programmē radio stacijas.
- Programmē celiņus.

### 10. SLEEP/TIMER

- Iestata izslēgšanās taimeri.
- Iestata modinātāja taimeri.
- Aktivizē vai izslēdz taimeri.

### 11. DSC

- Izvēlas saglabātu skaņas efektu.

### 12. DBB

- Izslēdz vai izslēdz dinamisku basu pastiprinājumu.

### 13. REPEAT/SHUFFLE

- Izvēlas atkārtotas atskapošanas režīmu.
- Izvēlas jauktas secības atskapošanas režīmu.

### 14. ■

- Beidz atskanošanu
- Dzēš programmu.

### 15. ♫

- Izslēdz vai atjauno skaņu.

### 16. TAPE (kasete)

- Izvēlas kasetes avotu.

### 17. ◀◀/▶▶

- Uztver radio staciju.
- Pārlec uz iepriekšējo/ nākamo celiņu.
- Meklē celiņa robežās.

### 18. ▶▶

- Sāk vai pauzē atskanošanu.

### 19. TUNER

- Izvēlas uztvērēja avotu.

## 6. RADIO KLAUSĪŠANĀS

### Radio stacijas uztveršana

#### Piezīme

- Optimālas uztveršanas nodrošināšanai, pārliecinieties, ka FM antena ir pieslēgta un pilnībā izstiepta.

1. Spiediet taustiņu **TUNER**, lai izvēlētos uztvērēja avotu.

2. Turiet nospiestu **◀◀ / ▶▶** ilgāk nekā 2 sekundes.

↳ [SEARCH] (meklēšana) ir parādīts.

↳ Radio automātiski uztver staciju ar pietiekami stipru raidīšanas signālu.

3. Atkārtojet 2. soli, lai uztvertu vairāk staciju.

• Lai uztvertu staciju ar vājāku raidīšanas signālu, atkārtooti spiediet **◀◀ / ▶▶**, līdz esat atraduši optimālu uztveri.

### Radio staciju automātiska programmēšana

#### Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 FM radio stacijām un 10 MW radio stacijām.

1. Uztvērēja režīmā nos piediet un 2 sekundes turiet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu automātiskas programmas režīmu.

↳ Displejā parādās indikācija [AUTO] (automātiski)

↳ Visas pieejamās radio stacijas tiek ieprogrammētas signāla stipruma secībā.

↳ Pirmā saglabātā radio stacija tiek automātiski atskaitota.

### Radio staciju manuāla programmēšana

#### Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 FM radio stacijām un 10 MW radio stacijām.

1. Uztveriet radio staciju.

2. Spiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmas režīmu.

↳ [PROG] (programmēšana) mirgo displejā.

3. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai piešķirtu radio stacijai numuru (1 līdz 20), tad spiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.

↳ Displejā parādās saglabātās radio stacijas numurs un frekvence.

4. Atkārtojet augstāk minētos soļus, lai ieprogrammētu citas stacijas.

#### Piezīme

- Lai pārrakstītu saglabātu radio staciju, programmējiet tās vietā citu radio staciju.

### Saglabātas radio stacijas izvēle

1. Uztvērēja režīmā spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos saglabātās radio stacijas numuru.

## 5. ATSKAŅOŠANAS IESPĒJAS

### Atkārtota atskānošana un atskānošana jauktā secībā

1. Atskānošanas laikā atkārtoti nospiediet **REPEAT/SHUFFLE**, lai izvēlētos:
  - **[REP]** (atkārtot): atkārtoti atskānot pašreizējo celiņu.
  - **[REP ALL]** (atkārtot visu): atkārtoti atskānot visus celiņus.
  - **[SHUF]** (atskānošana jauktā secībā): visi celiņi tiek atskānoti jauktā kārtībā.
  - **[SHUF REP ALL]** (visa satura atkārtota atskānošana jauktā secībā): visi celiņi tiek atskānoti atkārtoti jauktā kārtībā.
2. Lai atgrieztos pie normālās atskānošanas nospiediet **REPEAT/SHUFFLE**, līdz izvēlētais atskānošanas režīms vairs neparādās displejā.

### Celiņu programmēšana

Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 20 celiņus.

1. CD/ USB režīmā, kad atskānošana pārtraukta, spiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmas režīmu.  
↳ **[PROG]** (programmēšana) mirgo displejā.
2. Attiecībā uz MP3/WMA celiņiem, vispirms nospiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos albumu.
3. Nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos celiņa numuru programmēšanai, tad nospiediet **PROG** apstiprināšanai.
4. Atkārtojiet 2. un 3. soli, lai izvēlētos un saglabātu visus celiņus programmai.
5. Spiediet **▶▶**, lai atskānotu programmētos celiņus.  
↳ Atskānošanas laikā displejā parādās **[PROG]** (programma).
  - Lai dzēstu programmu, stop pozīcijā spiediet **■**.
  - Lai pārskatītu programmu, stop pozīciju, turiet nospiestu **PROG** ilgāk nekā 2 sekundes.

### Atskānošanas informācijas parādīšana

1. Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY**, lai parādītu atskānošanas informāciju.

## 3. DARBĪBU SĀKOT

### ! Uzmanību

- Vadību vai regulējumu lietošana vai citu procedūru veikšana kā šeit paredzēts, var pakļaut bīstamam starojumam vai citai nedrošai darbībai.


Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodalījā esošos norādījumus.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts šīs ierīces modeļa un sērijas numurs. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas ierīces mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_

### Skaļruņu pieslēgšana

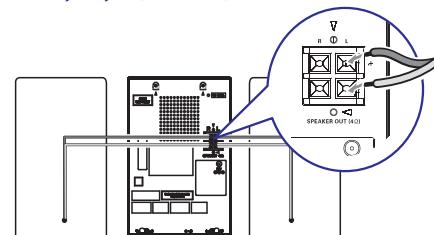


### ! Piezīme

- Pārliecinieties, ka vadu un kontaktu krāsas saskan.

1. Nospiediet kontakta stiprinājumu.
2. Pilnībā ievietojet vada atkailināto galu.
  - Ievietojet labā skaļruņa vadus pie kontaktiem 'R', kreisā skaļruņa vadus pie kontaktā 'L'.
  - Ievietojet sarkanās vadus kontaktos '+', melnos vadus kontaktos '-'.
3. Atlaidiet kontakta stiprinājumu.

### Strāvas pieslēgšana

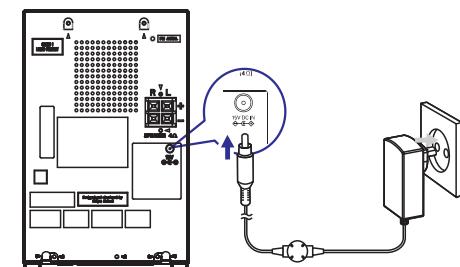

### ! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta ierīces mugurpusē vai apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad gadījumā nevelciet aiz vada.
- Pirms strāvas pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

### 1. Pieslēdziet strāvas adapteri:

- **DC IN** kontaktam galvenās ierīces aizmugurē
- sienas rozetei.

### Tālvadības pults bateriju ievietošana

### ! Uzmanību


- Eksplozijas risks! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai un ugunij. Nekad neizmetiet baterijas uguni.
- Bateriju darbības laika samazināšanās risks! Nekad nejauciet dažādu marku vai tipa baterijas.
- Ierīces bojājumu risks! Ja paredzat, ka ilgu laiku tālvadības pulti nelietosiet, izņemiet bateriju.

### 1. Atveriet bateriju nodalījumu

### 2. Ievietojet 2 UM – 4AAA baterijas ar norādīto pareizo polaritāti (+/-).

## ... DARBĪBU SĀKOT

- Aizveriet bateriju nodalījumu.

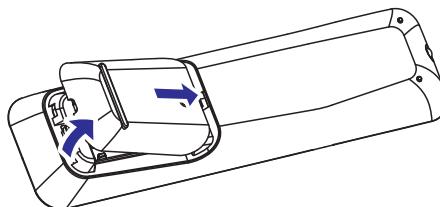

### Pulksteņa iestatīšana

- Gaidīšanas režimā nospiediet un turiet taustiņu **CLOCK**, lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanas režīmu.  
↳ [SET CLOCK] (iestatiet pulksteni) tiek ūsi parādīts, un stundu cipari tiek parādīti un sāk mirgot.

#### Piezīme

- Ekonomiskajā gaidīšanas režimā nospiediet taustiņu **CLOCK**, lai vispirms redzētu pulksteni, tad nospiediet un turiet taustiņu **CLOCK**, lai turpinātu pulksteņa iestatīšanu.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **■** uz galvenās ierīces, lai izvēlētos 12 stundu vai 24 stundu formātu.
- Pagrieziet **VOLUME+/-**, lai iestatītu stundas.
- Spiediet taustiņu **CLOCK**, lai apstiprinātu.  
↳ Tieki parādīti un sāk mirgot minūšu cipari.
- Pagrieziet **VOLUME+/-**, lai iestatītu minūtes.
- Spiediet taustiņu **CLOCK**, lai apstiprinātu.

### Ieslēgšana

- Spiediet taustiņu **STANDBY-ON** uz galvenās ierīces.

↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.

### Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

- Spiediet taustiņu **○**, lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā.  
↳ Displeja apgaismojums tiek samazināts.  
↳ Displeja panelē parādās pulkstenis (ja iestatīts).

### Lai pārslēgtu ierīci ekonomiskajā gaidīšanas režīmā:

- Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu taustiņu **○** ilgāk kā 2 sekundes.  
↳ Displeja fona apgaismojums izdzīst.

#### Piezīme

- Ja gaidīšanas režīmā neviens taustiņš netiek nospiests 15 minūšu laikā, ierīce automātiski pārslēdzas ekonomiskajā gaidīšanas režīmā, un displeja apgaismojums izslēdzas.

## 4. ATSKAŅOŠANA

### Disku atskānošana


- Spiediet taustiņu **CD**, lai izvēlētos CD avotu.
- Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu disku nodalījumu.
- Ievietojet disku disku nodalījumā ar drukāto pusi uz augšu, tad aizveriet disku nodalījumu.  
↳ Atskānošana sākas automātiski.
  - Lai paužētu vai turpinātu atskānošanu, spiediet taustiņu **▶▶**.
  - Lai beigtu atskānošanu, spiediet taustiņu **■**.
  - MP3/ WMA failiem: lai izvēlētos albumu, spiediet **▲▼**.
  - Lai pārlēktu uz celiņu, spiediet **◀◀ / ▶▶**.
  - Lai meklētu celiņa robežas, turiet nospiestu **◀◀ / ▶▶**. Atlaidiet taustiņu, lai atsāktu normālu atskānošanu.

### Atskānošana no USB

#### Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB ierīcē saglabāta atskānojama mūzika.

- Atveriet USB kontakta vāciņu uz priekšējā paneļa.
- Pieslēdziet USB ierīces USB vadu pie kontakta.

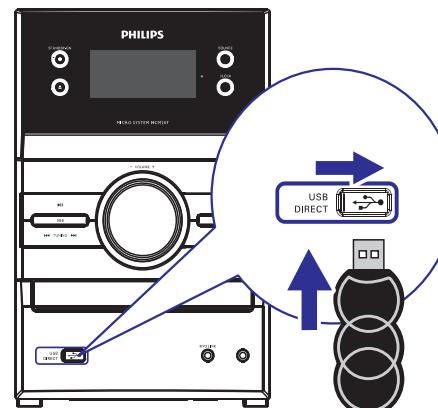

- Spiediet taustiņu **USB/MP3 LINK**, lai izvēlētos USB avotu.  
↳ Atskānošana sākas automātiski.
  - Lai paužētu vai turpinātu atskānošanu, spiediet taustiņu **▶▶**.
  - Lai beigtu atskānošanu, spiediet taustiņu **■**.
  - MP3/ WMA failiem: lai izvēlētos albumu, spiediet **▲▼**.
  - Lai pārlēktu uz celiņu, spiediet **◀◀ / ▶▶**.
  - Lai meklētu celiņa robežas, turiet nospiestu **◀◀ / ▶▶**. Atlaidiet taustiņu, lai atsāktu normālu atskānošanu.

### Kasetes atskānošana

#### Piezīme

- Kasetes atskānošanas vai ierakstīšana slaiķā, skaņas avotu mainīt nevar.

- Spiediet **TAPE**, lai izvēlētos kasetes avotu.
- Atveriet kasešu taustiņu vāciņu.
- Spiediet **■ ▲**, lai atvērtu kasešu nodalījuma durtījas.
- Ievietojet kaseti ar atvēto pusi uz leju un pilno spoli kreisajā pusē.
- Spiediet **▶**, lai sāktu atskānošanu.
  - Lai atskānošanu paužētu vai atjaunotu, nospiediet **▶▶**.
  - Lai attītu vai ātri pārētu kaseti, spiediet **◀◀ / ▶▶**.
  - Lai beigtu atskānošanu, spiediet **■ ▲**.

### Ārējo ierīču klausīšanās

Jūs varat arī klausīties ārējās ierīces, izmantojot šo ierīci, lietojot MP3 savienojuma vadu (nav iekļauts komplektā).

- Spiediet taustiņu **USB/MP3 LINK**, lai izvēlētos MP3 savienojuma avotu.
- Pieslēdziet MP3 savienojuma vadu:
  - Šīs ierīces **MP3 LINK** kontaktam.
  - Ārējās audio ierīces (piemēram, MP3 atskānotāja) austiņu kontaktam.
- Sāciet MP3 atskānotāja atskānošanu. (Izlasiet MP3 atskānotāja lietošanas pamācību).