

PHILIPS

Rádiobudík

Séria 4000

R4406



Návod pre užívateľov

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na:
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
	Upozornenie	2
2	Váš rádiobudík	3
	Úvod	3
	Čo nájdete v krabici	3
	Prehľad rádiobudíka	3
3	Začíname	4
	Vložte batérie	4
	Pripojte napájanie	4
	Nastavte čas	4
4	Počúvajte FM rádio	5
	Naladte rozhlasové stanice FM	5
	Automaticky ukladajte rozhlasové stanice FM	5
	Manuálne ukladajte rozhlasové stanice FM	5
	Vyberte prednastavenú rozhlasovú stanicu	5
	Nastavte hlasitosť	5
5	Iné funkcie	6
	Nastavte čas budíka	6
	Nastavte časovač spánku	6
	Nastavte jas obrazovky	6
	Nabíjanie zariadenia cez USB port	6
6	Informácie o produkte	7
7	Riešenie problémov	7

1 Dôležité

Bezpečnosť

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Postupujte podľa pokynov.
- Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte blízko žiadnych zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Chráňte napájací kábel pred zašliapnutím alebo zacvaknutím, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a na mieste, kde vystupujú z rádiobudíka.
- Používajte iba prídavné zariadenia/príslušenstvo určené výrobcom.
- Odpojte toto zariadenie zo siete počas búrky s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní.
- Všetok servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, došlo k rozliatiu kvapaliny alebo ak do zariadenia spadli predmety, prístroj bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadol, bude potrebná údržba.
- **UPOZORNENIE** pre používanie batérií - aby ste zabránili vytečeniu batérie, ktoré môže mať za následok poranenie osôb, poškodenie majetku alebo poškodenie rádiobudíka:
 - Vložte všetky batérie správne, + a - ako je to označené na jednotke.
 - Ak sa jednotka nepoužíva dlhšiu dobu, batérie z nej vyberte.
 - Batériu nevystavujte nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu atď.
- Rádiobudík nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Na rádiobudík nedávajte žiadne zdroje nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
- Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa sieťová zástrčka adaptéra, musí zostať odpojovacie zariadenie ľahko prístupné.

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto výrobku. Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.philips.com/support.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať do vhodného zberného zariadenia na recykláciu. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nelikvidujte produkt a nabitelne batérie spolu s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabitelných batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EU a ktoré nemožno likvidovať s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických systémov, zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nelikvidujte produkt a batérie spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

2 Váš rádiobudík

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu, ktorú ponúka spoločnosť Philips, zaregistrujte svoj výrobok na stránke www.philips.com/support.

Úvod


S týmto rádiobudíkom môžete

- počúvať FM rádio,
- nastaviť dva budíky tak, aby zvonili v rôznom čase;
- nabíť svoje mobilné zariadenia.

Čo nájdete v krabici


Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Sieťový adaptér
- Stručná príručka spustenia
- Bezpečnostné informácie
- Potvrdenie záruky

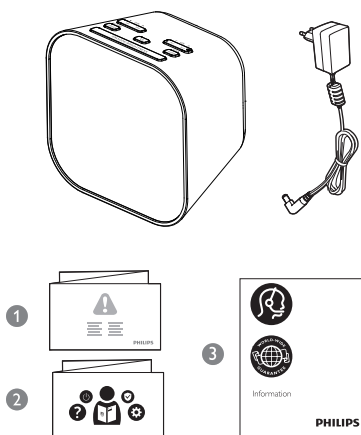

Prehľad rádiobudíka

- ①
 - Zapnite alebo prepnite do pohotovostného režimu.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Uložte rozhlasové stanice do pamäte.
 - Vyberte prednastavenú rozhlasovú stanicu.
 - Nastavte čas.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - Nastavte hodiny a minúty.
 - Naladte si rozhlasové stanice FM.
- ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Odložte budík.
 - Nastavte jas obrazovky.
- ⑤ **Panel displeja**
 - Zobrazí aktuálny stav.
- ⑥ **SLEEP / SCAN**
 - Nastavte časovač spánku.
 - Automaticky skenujte a ukladajte rozhlasové stanice.
- ⑦ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Nastavte budík.
 - Nastavte hlasitosť.
- ⑧ **USB nabíjací port**
 - Nabíť si svoje mobilné zariadenia.

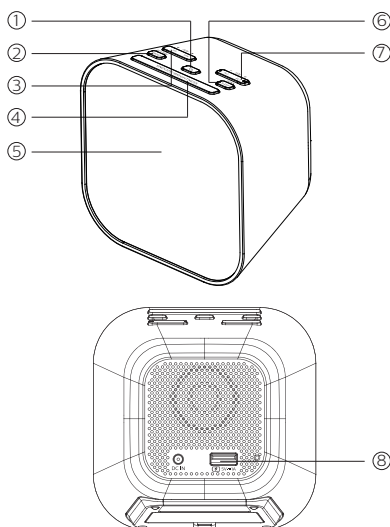

3 Začíname

Vždy postupujte podľa pokynov v tejto kapitole.

Vložte batérie


Batérie slúžia iba ako záložné napájanie pre nastavenie hodín a budíka.



Upozornenie

- Nebezpečenstvo výbuchu! Batérie uchováajte mimo dosahu tepla, slnečného žiarenia alebo ohňa. Batérie nikdy nevyhadzujte do ohňa.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto musia byť správne likvidované.
- Nemiešajte rôzne typy batérií: napr. alkalické s uhlíkovými zinkovými. Pre sadu používajte iba batérie rovnakého typu.

Vložte 2 batérie AAA (nie sú súčasťou balenia) so správnou polaritou (+/-), ako je to znázornené.

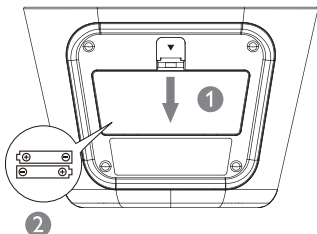

Pripojte napájanie



Upozornenie


- Riziko poškodenia výrobku! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane rádia.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpájaní sieťového kábla vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy nefahajte za kábel.



Poznámka

- Typový štítok je umiestnený v spodnej časti rádiobudíka.

Pripojte napájací adaptér k sieťovej zásuvke.

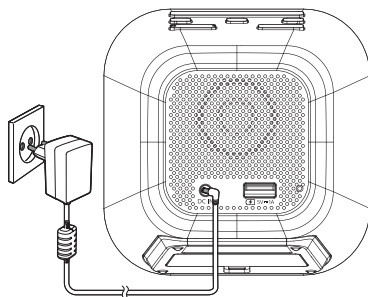

Nastavte čas



Poznámka

- Čas môžete nastaviť iba v pohotovostnom režime.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a na 2 sekundy podržte **SET TIME**.
- 2 Stlačte **◀TUN▶** pre voľbu **< 24Hr >** alebo **< 12Hr >** formátu hodín, potom pre potvrdenie stlačte **SET TIME**.
- 3 Stlačte **HR** pre nastavenie hodín a **MIN** pre nastavenie minút, potom stlačte **SET TIME** pre potvrdenie.
→ Čas je nastavený.

4 Počúvajte FM rádio



Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 20 rozhlasových staníc FM.

Manuálne ukladajte rozhlasové stanice FM

- 1 V režime tunera FM naladíte rozhlasovú stanicu FM.
- 2 Stlačením a podržaním **PRESET** na 2 sekundy aktivujete režim programovania.
↳ Prednastavené číslo začne blikať.
- 3 Stlačte **◀TUN▶** opakovane pre voľbu čísla.
- 4 Potvrďte opätovným stlačením **PRESET**.
- 5 Opakovaním kroku 1 až 4 naladíte viac rozhlasových staníc FM.



Tip

- Ak chcete vopred uloženú stanicu odstrániť, uložte na jej miesto inú stanicu.

Vyberte prednastavenú rozhlasovú stanicu

Možnosť A:

V režime tunera FM stlačením **PRESET** zvolíte prednastavené číslo.

Možnosť B:

- 1 V režime tunera FM stlačte **PRESET**.
- 2 Stlačte **◀TUN▶** na výber prednastavenej rozhlasovej stanice.

Nastavte hlasitosť

Pri počúvaní, stlačte **– VOL +** pre nastavenie hlasitosti.



Poznámka

- Rádiobudík udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od iných elektronických zariadení, aby ste predišli rádiovému rušeniu.
- Pre lepší príjem úplne vysuňte a upravte polohu FM antény.

Naladíte rozhlasové stanice FM

- 1 Stlačte  pre zapnutie rádiobudíka.
- 2 Stlačte a podržte **◀TUN▶** na 2 sekundy.
Rádiobudík sa automaticky naladí na stanicu so silným príjmom.
- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte viac rozhlasových staníc.

Pre ručné naladenie stanice:

Stlačte **◀TUN▶** opakovane pre voľbu frekvencie.



Poznámka

- Ladiaca mriežka rádiobudíka je 50 KHz, rádiová frekvencia na displeji sa zvýši o 0,1 MHz stlačením **◀TUN▶** dvakrát.

Automaticky ukladajte rozhlasové stanice FM

V režime tunera FM stlačte a podržte **SCAN** dlhšie ako 2 sekundy.

↳ Jednotka automaticky ukladá všetky dostupné rozhlasové stanice FM a vysiela prvú stanicu.

5 Iné funkcie

Nastavte čas budíka

Nastavte budík



Poznámka

- Budík môžete nastaviť iba v pohotovostnom režime.
- Presvedčte sa, že ste správne nastavili hodiny.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a podržte **AL1** alebo **AL2** na 2 sekundy, aby ste nastavili čas budíka.
- 2 Stlačte **HR** pre nastavenie hodín a **MIN** pre nastavenie minút, potom stlačte **AL1** alebo **AL2** pre potvrdenie.
- 3 Stlačte **◀TUN▶** na výber zdroja budíka: bzučiak alebo naposledy počúvaná stanica FM, potom výber potvrdíte opätovným stlačením **AL1** alebo **AL2**.



Tip

- Keď je jednotka nečinná 10 sekúnd, opustí režim nastavenia alarmu.

Aktivácia / deaktivácia budíka

Opakovaným stlačením **AL1** alebo **AL2** aktivujete alebo deaktivujete budík.

- ↳ Ak je časovač budíka aktivovaný, rozsvieti sa indikátor budíka.
- ↳ Ak je časovač budíka deaktivovaný, indikátor budíka zhasne.
- ↳ Budík opakuje zvonenie na ďalší deň.
- ↳ Budík vypnete stlačením príslušných tlačidiel **AL1** alebo **AL2**.

Odloženie zvonenia budíka

Keď zaznie budík, stlačte **SNOOZE**.

- ↳ Budenie sa odloží a budík zopakuje zvonenie o 9 minút neskôr.


Nastavte časovač spánku

Tento rádiobudík sa môže po uplynutí nastaveného času automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.

- Opakovaným stláčaním **SLEEP** zvolíte dobu (v minútach).
 - ↳ Rádiobudík sa môže po prednastavenom čase automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Deaktivácia časovača vypnutia:

- Opakovane stlačte **SLEEP** pokiaľ sa nezobrazí **[OFF]** (vypnúť).




Nastavte jas obrazovky

Opakovane stlačte **BRIGHTNESS** na výber rôznych úrovni jasu:

- Vysoká
- Stredná
- Nízka

Nabíjanie zariadenia cez USB port

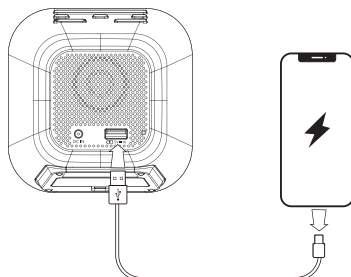

Pripojte štandardný koniec kábla USB (nie je súčasťou dodávky) k USB portu na zadnej strane jednotky a druhý koniec pripojte k nabíjaciemu portu na vašom prístroji.

6 Informácie o produkte



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon 700 mW RMS

Tuner (FM)

Rozsah ladenia 87,5 – 108 MHz

Ladiaca mriežka 50 KHz

Citlivosť

– Mono, pomer signálu k šumu 26 dB < 22 dBf

Celkové harmonické skreslenie < 3 %

Pomer signálu k šumu > 50 dBA

USB nabíjací port

USB nabíjací kábel 5 V $\equiv$ 1 A

Všeobecné informácie

AC napájanie (sieťový adaptér)

Značka: Philips
Model: AS150-050-AE150
Vstup: 100 – 240 V~
50 / 60 Hz; 0,7 A
Výstup: 5 V $\equiv$ 1,5 A

Prevádzková spotreba energie < 7,5 W

Spotreba energie v pohotovostnom režime < 1 W

Rozmery (Š x V x H) 110 x 110 x 75 mm

Hmotnosť: (Hlavná jednotka) 224,6 g

7 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte zariadenie sami opraviť. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce položky. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips www.philips.com/support. Pri kontaktovaní spoločnosti Philips sa uistite, či máte zariadenie po ruke a či máte k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Vybité

- Uistite sa, že je správne zapojená sieťová zástrčka jednotky.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka napájaná.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku a znova jednotku zapnite.

Zlý príjem rozhlasu

- Rádiobudík udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od iných elektronických zariadení, aby ste predišli rádiovému rušeniu.
- Plne vysuňte a upravte polohu antény.

Budík nefunguje

- Nastavte správne hodiny / budík.

Nastavenie hodín / budíka bolo vymazané

- Prerušilo sa napájanie alebo bola odpojená sieťová zástrčka.
- Resetujte hodiny / budík.
- Vymeňte záložné batérie.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všetky práva vyhradené. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok sa vyrába a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje záruku na tento výrobok.

