

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



MC151



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
2 Ditt mikro-HiFi-system	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över huvudenheten	5
Översikt över fjärrkontrollen	6
3 Komma igång	8
Ansluta högtalarna	8
Ansluta strömmen	8
Förbereda fjärrkontrollen	8
Ställa in klockan	9
Slå på	9
4 Uppspelning	10
Spela upp en skiva	10
Spela upp ett band	11
Spela upp från en extern enhet	11
Justera volymnivån och ljudeffekten	12
5 Lyssna på radio	13
Ställ in en FM/AM-radiokanal	13
Programmera radiokanaler automatiskt	13
Programmera radiokanaler manuellt	13
Välj en förinställd radiokanal.	13
6 Övriga funktioner	14
Ställa in larmtid	14
Ställa in insomningstimern	14
Lyssna genom hörlurar	14
7 Produktinformation	15
Specifikationer	15
Underhåll	15
8 Felsökning	17

9 Obs!	18
Uppfyllelse	18
Ta hand om miljön	18
Copyright	18

1 Viktigt!

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



"Blixten" anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort produktens skyddande hölje.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer; för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt, och du bör inte heller placera kärl med vatten, till exempel blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att kontakten är ordentligt isatt i uttaget. (För regioner med polariserade kontakter: För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt.)

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Följ samtliga instruktioner.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Använd inte produkten i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.

- Installera den inte i närheten av värmekällor, som element, varmluftsintag, spis eller andra enheter som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte trampas på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av tillverkaren eller som säljs tillsammans med enheten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och skadas.



- Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- **WARNING!** Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Utsätt inte batterierna (paket eller installerade) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.

- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av produkten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig på laserstrålen i apparaten.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Skydda hörseln



Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.

- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av produkten.

2 Ditt mikro-HiFi-system

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.Philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med det här mikrosystemet kan du:

- lyssna på ljud från skivor, kassettband och externa ljudenheter, samt
- lyssna på FM/AM-radiokanaler

Du kan förbättra ljudet med följande

ljudeffekt:

- DBB (Dynamic Bass Boost)

Mikrosystemet har stöd för följande medieformat:




Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Högtalarpaket x 2
- Fjärrkontroll
- Kortfattad användarhandbok
- Broschyr med säkerhetsanvisningar och meddelanden

Översikt över huvudenheten

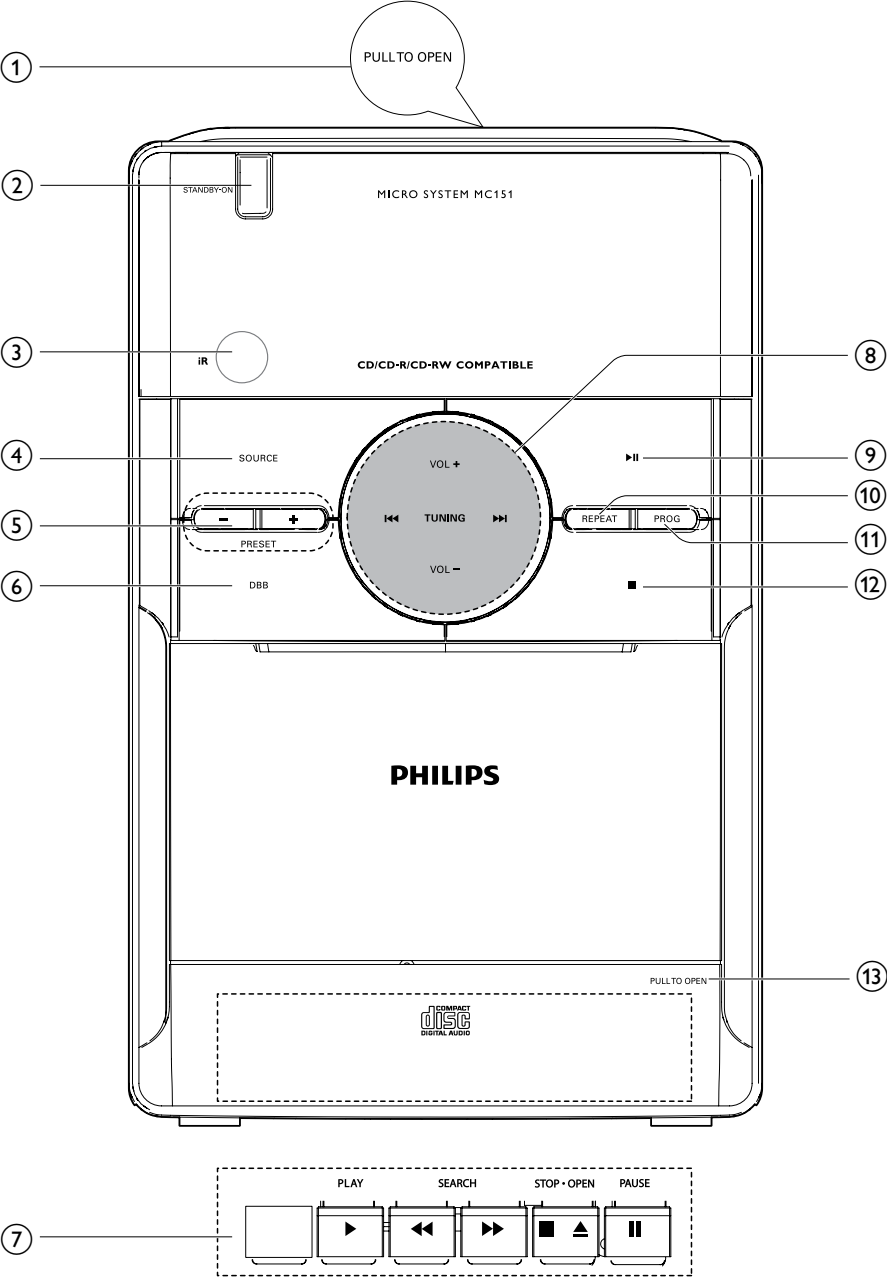


- ① **PULL TO OPEN**
 - Öppna eller stäng skivfacket.
- ② **STANDBY-ON**
 - Starta mikrosystemet.
 - Försätt systemet i standbyläge.
- ③ **iR**
 - Ta emot infraröda signaler från fjärrkontrollen.
- ④ **SOURCE**
 - Välj en källa: skiva, radio, kassettband eller AUX (extern ljudkälla).
- ⑤ **PRESET +/-**
 - Välj en förinställd radiokanal.
- ⑥ **DBB**
 - Aktivera/avaktivera dynamisk basförbättring.
- ⑦ **Användning av kassettdäck**
 - ▶
Börja kassettuppspelning.
 - ◀◀ / ▶▶
Snabbspola bandet framåt eller bakåt.
 - ■ / ▲
Stoppa kassettuppspelningen eller öppna kassettluckan.
 - ■■
Pausa kassettuppspelning.
- ⑧ **TUNING ◀◀ / ▶▶**
 - Hoppa till föregående eller nästa spår.
 - Sök i ett spår eller på en skiva.
 - Ställ in en radiokanal.

VOL +/-

 - Justera volymen.
- ⑨ **▶■**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑩ **REPEAT**
 - Repetera ett spår eller en skiva.
- ⑪ **PROG**
 - Programmera spår.
 - Programmera radiokanaler.

- ⑫ **■**
 - Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ⑬ **PULL TO OPEN**
 - Öppna locket till kassettknapparna.

Översikt över fjärrkontrollen

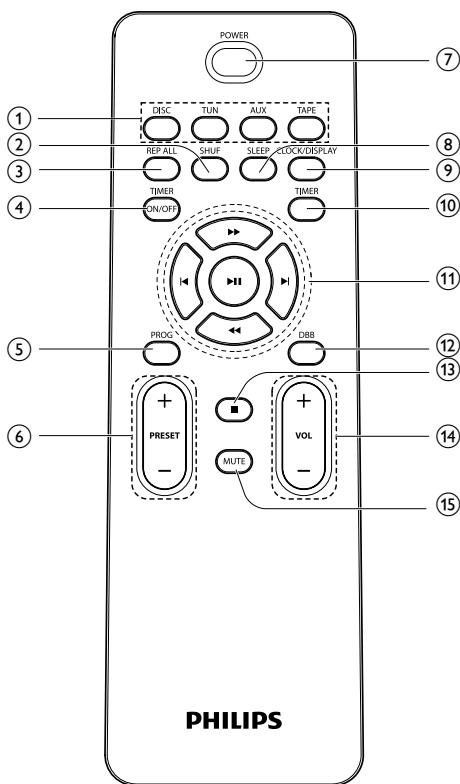


- ① **Knappar för ingångskälla**
 - Välj en källa: skiva, radio, kassettband eller AUX (extern ljudkälla).
- ② **SHUF**
 - Spela upp spår slumpmässigt.
- ③ **REP ALL**
 - Spela upp alla spår upprepade gånger.

- ④ **TIMER ON/OFF**
- Slå på eller stäng av larmtimern.
- ⑤ **PROG**
- Programmera spår.
 - Programmera radiokanaler.
- ⑥ **PRESET +/-**
- Välj en förinställd radiokanal.
- ⑦ **POWER**
- Starta mikrosystemet.
 - Försätt mikrosystemet i standbyläge.
- ⑧ **SLEEP**
- Ställ in insomningstimern.
- ⑨ **CLOCK/DISPLAY**
- Ställa in klockan.
 - Visa uppspelningsinformation.
- ⑩ **TIMER**
- Ställ in larmtid.
- ⑪ **▶ II**
- Starta eller pausa skivuppspelning.
- ◀◀ / ▶▶
- Sök i ett spår eller på en skiva.
 - Ställ in en radiokanal.
- ◀ / ▶
- Hoppa till föregående eller nästa spår.
- ⑫ **DBB**
- Aktivera/avaktivera dynamisk basförbättring.
- ⑬ **■**
- Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ⑭ **VOL +/-**
- Justera volymen.
- ⑮ **MUTE**
- Stäng av volymen.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Ansluta högtalarna

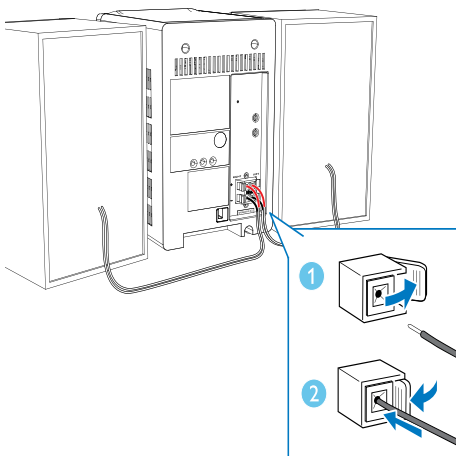

Kommentar

- Sätt in den aviserade delen av varje högtalarkabel helt i uttaget.
- Du får bättre ljudeffekt om du endast använder de medföljande högtalarna.
- Anslut bara högtalare med impedans som är samma eller högre än de medföljande högtalarna (se avsnitt "Specifikationer" i den här handboken).

- 1 För höger högtalare lokaliserar du uttagen på huvudenheten som är märkta med "RIGHT" (höger).
- 2 Sätt in den röda kabeln i det röda uttaget (+) och den svarta kabeln i det svarta uttaget (-).

- 3 För vänster högtalare lokaliserar du uttagen på huvudenheten som är märkta med "LEFT" (vänster).
- 4 Upprepa steg 2 när du sätter in den vänstra högtalarkabeln.

Så här ansluter du högtalarkablarna:

- 1 Håll ned uttagsspärren.
- 2 Sätt in högtalarkabeln helt.
- 3 Släpp uttagsspärren.


Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Se till att nätspänningen motsvarar den spänning som finns angiven på mikrosystemets baksida.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

Anslut strömkabeln till eluttaget.

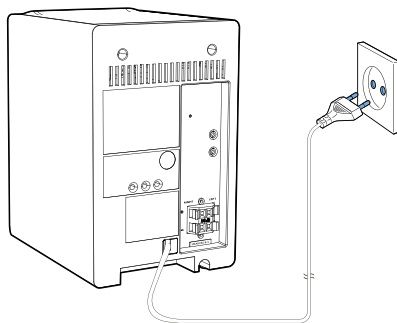

Förbereda fjärrkontrollen




Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.

Så här sätter du i batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 2 AAA-batterier (medföljer inte) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

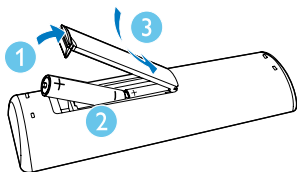

Tips

- Om du vill visa klockan under uppspelning trycker du på **CLOCK/DISPLAY** flera gånger tills klockan visas.

Slå på

Tryck på **POWER**.

- ↳ Mikrosystemet växlar till den senast valda källan.

Växla till standbyläge

Växla till standbyläge genom att trycka på **POWER**.

- ↳ Belysningen i teckenfönstret dämpas.
- ↳ Klockan (om den är inställd) visas i teckenfönstret.



Kommentar

- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

Ställa in klockan

- 1 Växla till standbyläge genom att trycka på **POWER**.
 - ↳ --:-- (eller klocka) visas.
- 2 Håll **CLOCK/DISPLAY** knappen intryckt i 2 sekunder så aktiveras klockinställningsläget.
 - ↳ 12- eller 24-timmarsläge visas.
- 3 Tryck upprepade gånger på **PROG** för att välja 12- eller 24-timmarsvisning.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK/DISPLAY**.
 - ↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 5 Tryck på **◀◀/▶▶** för att ställa in timme.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK/DISPLAY**.
 - ↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 7 Tryck på **◀◀/▶▶** för att ställa in minuter.
- 8 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK/DISPLAY**.

4 Uppspelning


Spela upp en skiva



Kommentar

- Kontrollera att skivan innehåller spelbara ljudspår.

- 1 Dra uppåt för att öppna skivfacket på ovansidan.
- 2 Sätt in en skiva med etikettsidan vänd uppåt och stäng skivfacket.

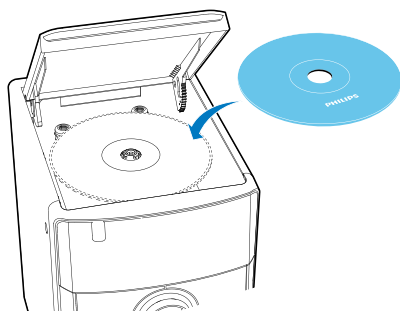

- 3 Tryck på **DISC** och välj skivkälla.
- 4 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.

Kontrollera uppspelning

Följ instruktionerna nedan för att kontrollera uppspelning.

Knapp	Funktion
-------	----------

- | | |
|-------|--|
| ◀◀/▶▶ | Håll intryckt för att snabbspola spåret framåt eller bakåt under uppspelning. Släpp så återupptas uppspelningen. |
|-------|--|

◀/▶	Hoppa till föregående eller nästa spår.
▶	Starta eller pausa skivuppspelning.
■	Stoppa uppspelning.

Repetera uppspelning

- 1 Välja ett repeterat uppspelningsläge under uppspelning:
 - Spela upp det aktuella spåret upprepade gånger genom att trycka på **REPEAT** på huvudenheten.
 - Spela upp alla spår upprepade gånger genom att trycka på **REP ALL** på fjärrkontrollen.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du på **REPEAT** eller **REP ALL** på nytt.

Slumpvis uppspelning

- 1 Tryck på **SHUF** under uppspelning.
 - ↳ **[SHUF]** (blanda) visas.
 - ↳ Alla spår spelas upp i slumpmässig följd.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du på **SHUF** på nytt.



Kommentar

- Du kan inte välja slumpvis uppspelning när du spelar upp programmerade spår.

Programmera spår

I CD-läge kan du programmera högst 20 spår:


- 1 När inget spår spelas upp kan du trycka på **PROG** så aktiveras programläget.
 - ↳ **[PROG]** (programmera) blinkar på skärmen.
- 2 Tryck på **◀/▶** om du vill välja ett spårnummer, och bekräfta sedan genom att trycka på **PROG**.

- 3 Upprepa steg 2 om du vill programmera fler spår.
- 4 Tryck på ►|| och spela upp de programmerade spåren.
 - ↳ Under uppspelning visas [PROG] (programmera).
 - Radera programmering genom att trycka på ■ två gånger.

Visa uppspelningsinformation

Under uppspelning kan du välja annan uppselningsinformation genom att upprepa gånger trycka på **CLOCK/DISPLAY**.

Spela upp ett band

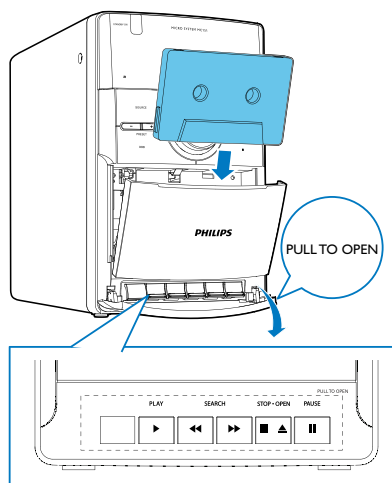


- 1 Tryck på **TAPE** och välj kassett som källa.
- 2 Dra i **PULL TO OPEN**-läge för att öppna locket till kassettnapparna på framsidan.
- 3 Öppna kassettluckan genom att trycka på ■▲

- 4 Sätt i ett kassettband med den öppna sidan nedåt, och stäng sedan kassettluckan.
- 5 Tryck på ► när du vill starta uppspelningen.
 - Tryck på || om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
 - Avbryt uppspelningen genom att trycka på ■▲.
 - Tryck på ◀◀/▶▶ om du vill snabbspola kassetten bakåt eller framåt.

Spela upp från en extern enhet

Med det här mikrosystemet kan du även lyssna på ljud från en extern enhet, till exempel en MP3-spelare.

- 1 Anslut en ljudkabel med en 3,5 mm-kontakt i båda ändar mellan
 - mikrosystemets **AUX**-uttag och
 - hörlursuttaget på en extern enhet.

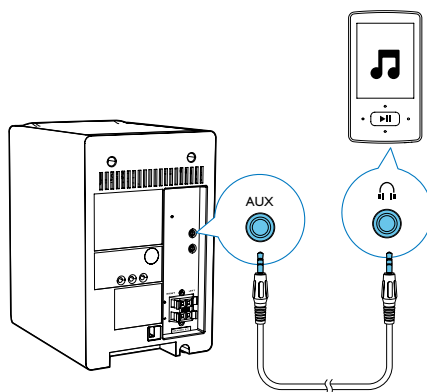

- 2 Tryck på **AUX** och välj AUX-källa.
- 3 Spela upp ljud på den externa enheten (se enhetens användarhandbok).

Justera volymnivån och ljudeffekten

Knapp	Funktion
VOL +/-	Höj eller sänk volymen.
MUTE	Stäng av eller återuppta ljudet.
DBB	Aktivera/avaktivera dynamisk basförbättring.

5 Lyssna på radio

Ställ in en FM/AM-radiokanal



Tips

- Dra ut och justera antennens placering för att få bättre mottagning.

- 1 Tryck på **TUN** för att välja radiokälla.
- 2 Håll **◀◀ / ▶▶** intryckt tills frekvensen börjar ändras.
 - ↳ **[SEARCH]** (sökning) visas.
 - ↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler:
 - Om du vill ställa in en kanal med svag signal trycker du på **◀◀ / ▶▶** upprepade gånger tills du hittar bättre mottagning.

Programmera radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan programmera högst 40 snabbvalskanaler.

I radioläget kan du aktivera automatisk programmering genom att hålla **PROG** nedtryckt i 2 sekunder.

- ↳ **[AUTO]** (auto) visas.
- ↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
- ↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.

Programmera radiokanaler manuellt



Kommentar

- Du kan programmera högst 40 snabbvalskanaler.
- Om du vill skriva över en programmerad radiokanal lagrar du en annan kanal på dess position.

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** och aktivera programmering.
 - ↳ **[PROG]** blinkar på skärmen.
- 3 Tilldela den här kanalen ett nummer genom att trycka på **PRESET +/-** och bekräfta genom att trycka på **PROG**.
 - ↳ Det förinställda sekvensnumret och frekvensen för radiokanalen visas.
- 4 Upprepa steg 1–3 för att programmera fler kanaler.

Välj en förinställd radiokanal.

I tunerläge trycker du på **PRESET +/-** för att välja ett snabbvalsnummer.

6 Övriga funktioner



Kommentar

- Larmet kan inte användas i AUX-läge.
- Om den valda larmkällan inte är tillgänglig aktiveras radion automatiskt.

Ställa in larmtid

Det här mikrosystemet kan användas som väckarklocka. Du kan välja skiva eller radio som larmkälla.



Kommentar

- Se till att du har ställt klockan rätt.

- 1 Växla till standbyläge genom att trycka på **POWER**.
↳ Klockan visas.
- 2 Håll **TIMER** nedtryckt i 2 sekunder tills du uppmanas att välja källa.
- 3 Välj larmkälla genom att trycka på **DISC** eller på **TUN**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 5 Tryck på **◀◀/▶▶** för att ställa in timme.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.
↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 7 Tryck på **◀◀/▶▶** för att ställa in minut.
- 8 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.
↳ Larmtiden är angiven och larmet är aktiverat.

Aktivera och avaktivera larmtimern

Tryck upprepade gånger på **TIMER ON/OFF** för att aktivera eller avaktivera larmet.

- ↳ När  visas är larmtimern aktiverad.
- ↳ När larmtimern är avaktiverad försvinner .

Ställa in insomningstimern

Mikrosystemet kan automatiskt växla till standbyläge efter en angiven tid. När enheten är påslagen trycker du på **SLEEP** upprepade gånger för att välja en förinställd tid (i minuter).

- ↳ När insomningstimern är aktiverad visas **zzz**.
- Avaktivera insomningstimern genom att trycka upprepade gånger på **SLEEP** tills **[0]** visas.
- ↳ När insomningstimern är avaktiverad försvinner **zzz**.

Lyssna genom hörlurar

Anslut ett par hörlurar till **HEADPHONE**-uttaget på mikrosystemet.

7 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Uteffekt	2 x 2 W RMS
Frekvensomfång	125–16 000 Hz
Signal/brusförhållande	60 dBA

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW
Frekvensomfång	125–16 000 Hz
Signal/brusförhållande	60 dBA

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5–108 MHz MW: 531 – 1 602 KHz
Inställningsområde	FM: 50 KHz MW: 9 kHz
Känslighet - 26 dB S/N- förhållande	FM: 20 uV MW: 5 mV/m
Total harmonisk distorsion	< 5 %

Högtalare

Högtalarimpedans	8 ohm
Mått (B x H x D)	134 x 230 x 152 mm

Allmän information

Nätström	220 - 230 V, 50 Hz
Effektförbrukning vid användning	15 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 1 W
Storlek - Huvudenhet (B x H x D)	148 x 233 x 216 mm
Vikt	
– med högtalare	3,65 kg
– utan högtalare	1,53 kg

Underhåll

Rengöra höljet

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.




- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoga skivor.

Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

Rengöra huvudena och bandbanorna

- För att säkerställa bra uppspelningskvalitet bör du rengöra huvudena **A**, drivrullarna **B** och tryckrullarna **C** efter var 50:e timmes användning.
- Använd en bomullstopp som fuktats lätt med rengöringsmedel eller alkohol.

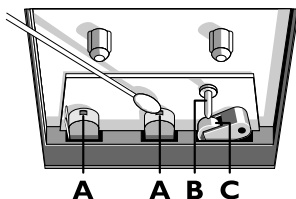

- Du kan också rengöra huvudena genom att köra en rengöringskassett en gång.

Avmagnetisera huvudena

- Använd en avmagnetiseringstejp som finns i handeln.

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). Se till att du har produkten, modellnumret och serienumret nära till hands vid kontakt med kundtjänst.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Koppla från hörlurarna.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera om de avisolerade högtalarkablarna är klämda.

Vänster och höger ljud är omkastade

- Kontrollera högtalaranslutningarna och platsen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan produkten och andra elektriska apparater.
- Dra ut FM-antennen helt.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller också har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

9 Obs!


Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Uppfyllelse



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Den här apparaten har följande etikett:

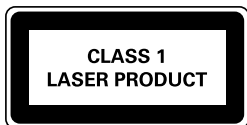

Ta hand om miljön



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks
of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

MC151_12_UM_V2.0

