


Izklaides sistēma ar iPod savienojumu

DC 570

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

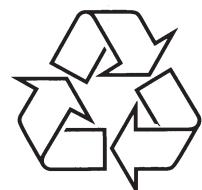

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

PIEZĪMĒM

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Uzmanību
Redzamā un neredzamā lāzera radiācija. Ja pārsegs ir atvērts, tad neskaitieties
lāzeractiņā.**

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

UZMANIBU

Nekādā gadījumā nemēģiniet pats labot sistēmu, jo tad tiks pārtraukta garantijas darbība. Neatveriet sistēmu, jo pastāv elektriskā šoka risks.

Ja rodas kādi sarežģījumi, lietojot šo micro hi-fi, tad vispirms aplūkojet zemāk aprakstītos punktus pirms sazinieties ar tehnisko servisu. Ja problēmu neizdodas atrisināt, sekojot šiem padomiem, tad sazinieties ar savu dīleri vai Philips, lai saņemtu palīdzību.

| Problēma | Risinājums |
|---|---|
| Uz displeja redzams "NO USB" – nav USB. | ✓ Ievietojiet USB datni. |
| Slikta radio uztveramība | ✓ Ja signāls ir pārāk vājš, noregulējiet antenu vai pievienojet papildus antenu labākai uztveramībai. ✓ Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai VCR. ✓ Novietojiet FM antenu prom no skalruņu vadīem, lai izvairītos no elektriskās interferences. |
| Sistēma nereagē, kad tiek nospiests kāds taustiņš | ✓ Atvienojiet un no jauna pievienojet AC strāvas kontaktākšu, pēc tam atkārtoti ieslēdziet sistēmu. |
| Nav dzirdama skaņa vai tai ir sliktā kvalitāte | ✓ Noregulējiet skaņuma līmeni. ✓ Atvienojiet radio austījas. |
| Tālvadības pults nedarbojas kā nākas | ✓ Izvēlieties avotu (piemēram, TUNER) pirms nospiедiet funkcijas taustiņu (▲ / ▼, ▶◀ / ▶▶). ✓ Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un sistēmu. ✓ Ievietojiet baterijas atbilstoši to polaritātes zīmēm (+/-) kā norādīts. ✓ Nomainiet baterijas. ✓ Nomērķējiet tālvadības pulti tieši pret infrasarkano sensoru ierīces priekšpusē. |
| Nedarbojas modinātāja funkcija | ✓ Pareizi iestatiet pulksteņa laiku. ✓ Ieslēdziet modinātāju. |
| Izdzēsti pulksteņa iestatījumi | ✓ Ir bijuši traucējumi strāvas padevē vai arī strāvas vads ir tīcis atvienots. Iestatiet no jauna pulksteni. |

SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārīga informācija

| | |
|-----------------------------------|---|
| Apkārtējās vides informācija..... | 4 |
| Iekļautie piederumi | 4 |
| Drošības informācija | 4 |

Sagatavošanās

| | |
|---|---|
| Aizmugures savienojumi | 5 |
| USB datnes pievienošana..... | 6 |
| Citas aparatūras pievienošana sistēmai..... | 6 |
| Pirms lietojat tālvadības pulti..... | 6 |
| Tālvadības pulti bateriju nomaiņa | 6 |

Vadība

| | |
|------------------------|-------|
| Pamatierīce | 8-9 |
| Tālvadības pults | 10-11 |

Pamatfunkcijas

| | |
|--|----|
| Sistēmas ieslēgšana | 12 |
| Sistēmas ieslēgšana uz Eco gaidīšanas režīmu..... | 12 |
| Sistēmas izslēgšana uz gaidīšanas režīmu | 12 |
| Strāvas taupīšanas automātiskais gaidīšanas režīms | 12 |
| Skaņas noregulēšana..... | 12 |
| Skaņas kontrole | 13 |

USB atskānošanas funkcijas

| | |
|---|----|
| Dažādi atskānošanas režīmi: ATSKĀNOŠANA JAUKTĀ REŽĪMĀ un ATKĀRTOŠANA..... | 15 |
| Failu numuru programmēšana | 15 |
| Saglabāto failu recenzēšana | 15 |
| Saglabāto failu maiņa | 15 |
| Saglabāto failu izdzēšana..... | 15 |

Radio uztveršana

| | |
|---|----|
| Radio staciju noregulēšana..... | 15 |
| Radio staciju saglabāšana | 15 |
| Automātiska radio staciju saglabāšana | 15 |
| Manuāla radio staciju saglabāšana..... | 15 |
| Saglabāto radio staciju klausīšanās | 15 |

Ārējie avoti

| | |
|--|-------|
| Citas ierīces izņemot USB lietošana..... | 16 |
| USB lietošana | 16-17 |

Pulkstenis/Taimeris/Izslēgšanās

| | |
|---------------------------------------|----|
| Pulksteņa iestatījumi | 18 |
| Taimera iestatīšana | 18 |
| Modinātāja apturēšana | 18 |
| Izslēgšanās taimera iestatījumi | 19 |

iPod savienojums

| | |
|--|----|
| Savienojamie iPod atskanotāji | 20 |
| Pareizā savienojuma adaptiera izvēle..... | 20 |
| Savienojumu adapteru lietošana..... | 20 |
| iPod atskanotāja klausīšanās | 20 |
| iPod baterijas uzlādē lietojot savienojumu | 20 |

Specifikācijas

| | |
|--------------------------|----|
| Traucējummeklēšana | 22 |
|--------------------------|----|

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Apsveicam Jūs ar pirkumu un esat sveicināti Philips!

Lai pilnībā iegūtu no Philips atbalsta, reģistrējet produktu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Apkārtējās vides informācija

Mēs esam maksimāli izvairījušies no jebkāda lieka iepakojuma. Iepakojums ir viegli sadalāms trīs materiālos: kartonā (kaste), polistironā (amortizācijas iepakojums) un polietilēnā (maisiņi, aizsargmateriāli).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kas var tikt atkārtoti pārstrādāti un lietoti, ja speciālā kompānijā ierīce tiek izjaukta.

Lūdzu, sekojiet vietējiem noteikumiem, kas attiecas uz atbrīvošanos no iepakojuma, iztukšotām baterijām un novecojuša aprīkojuma.

Iekļautie piederumi

- tālvadības pults (ar bateriju)
- FM antena
- 4 X iPod savienojumu adapteri
- 3.5 mm line-in kabelis

Drošības informācija

- Pirms darbojaties ar ierīci, pārbaudiet, ka voltāža, kas norādīta uz ierīces informatīvās plāksnes ir identiska ar voltāžu, ko nodrošina Jūsu vietējā strāvas padeve. Ja nesakrīt, tad konsultējieties ar savu dileri.
- Novietojiet sistēmu uz gludas, cietas un stabilas virsmas.
- Novietojiet sistēmu vietā ar atbilstošu ventilāciju, lai izvairītos no iekšējas sakaršanas un siltuma uzkrāšanās sistēmā. Atstājiet vismaz 10 cm brīvu telpu ierīces mugurpusē un augšpusē un 5 cm katrā pusē.
- Ventilāciju nedrīkst traucēt pārsedzot ventilācijas atveres ar avīzem, galdautiem, aizkariem utml.

- Nepakļaujiet sistēmu, baterijas vai diskus pārlieku lielam mitrumam, lietum, smiltīm vai karstuma avotiem no tiešas saules gaismas vai kā cita.
- Nenovietojiet uz ierīces atklātas liesmas avotus, piemēram, aizdegtas sveces.
- Nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumu pildītus objektus, piemēram, vāzes.
- Novietojiet ierīci AC strāvas kontakta tuvumā un tā, lai strāvas kontakts ir viegli sasniedzams.
- Ierīci nedrīkst pakļaut apšķakstīšanai un applēšanai.
- **Kad sistēma ir ieslēgta uz gaidīšanas režīmu, tad tā joprojām mazliet patērē elektroenerģiju. Lai atvienotu sistēmu no strāvas padeves pilnīgi, tad atvienojiet AC strāvas kontaktākšu no sienas kontakta.**

SPECIFIKĀCIJAS

PASTIPRINĀTĀJS

Izvades strāva 50W+2 x 25W
Signāla attiecība uz skaņu ≥ 70 dBA
Frekvences atbilde 50 Hz – 20 KHz, ± 3 dB
Ievades AUX jutība 0.5 V (max. 2 V)

ZEMFREKVENCES REPRODUKTRS

Frekvences atbilde 50 Hz – 1 KHz
Kopējā pretestība 8 Ω
Nominālā strāva 50W

AUGSTFREKVENCES REPRODUKTORS

Frekvences atbilde 160 Hz – 16 KHz
Kopējā pretestība 4 Ω
Nominālā strāva 2 x 25W

SKANOTĀJS

FM frekvences robežas 87.5 – 108 MHz
Jutība pie 75 Ω
- FM 20dBf
Kopējā harmoniskā deformācija ≤ 1%
Frekvences atbilde
- FM 63 – 6000 Hz
Signāla attiecība uz skaņu
- FM ≥ 50 dBA

USB ATSKAŅOTĀJS

USB 12Mb/s, V1.1
..... atbalsta MP3 un WMA failus
Albumu/ mapju skaits maksimums 99
Failu/ nosaukumu skaits maksimums 999

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

AC strāva 220 – 240 V / 50-60 Hz
Izmēri (platums x augstums x biezums)
..... 300 x 300 x 1024 (mm)
Svars 10.1 kg
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā < 7 W

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

IPOD SAVIENOJUMS

Savienojamie iPod atskanotāji

- Izklaidēs sistēmai iespējams pievienot visus pieejamos Apple iPod modeļus ar 30-pin savienotāju.

Pareizā savienojuma adaptera izvēle

- Iz nodrošināti 4 atšķirīgi adapteri, lai varētu pievienot atšķirīgus iPod modeļus ieskaitot iPod touch (8GB, 16GB), iPod classic (80GB, 160GB), iPod nano 3rd generation (4GB, 8GB), iPod the 5th generation (30GB, 60GB, 80GB), iPod nano 2nd generation (2GB, 4GB, 8GB) un iPod nano 1st generation (1GB, 2GB, 4GB).

Savienojumu adapteru lietošana

- Pirms ievietojat savu atskanotāju savienojumā, ievietojet atbilstošu adapteri, lai nodrošinātu, ka atskanotājs derēs.

iPod atskanotāja klausīšanās

- Pareizi pievienojet savu iPod atskanotāju. Pārliecieties, ka savienojuma adapteris ir savienojams.
- Pārliecieties, ka esat pievienojis savu iPod atskanotāju, pirms par skaņas avotu izvēlaties iPod.
 - Parādās iPod savienojuma ikona 
- Nospiediet iPod uz tālvadības pults, lai kā skaņas avotu izvēlētos iPod.
- Atskanōšana sākas automātiski. Atskanōšanas funkcijas – atskanōšanu, izlaišanu, ātro meklēšanu un pauzi iespējams lietot ar vadību uz tālvadības pults un pašas ierices.


iPod baterijas uzlāde lietojot savienojumu

iPod režīmā tieši pievienojet savu iPod atskanotāju pie spraudņa, lai uzlādētu.

Piezīme:

- Strāvas taupīšanas nolūkos Jūsu USB ierices un iPod uzlādē nav iespējama Eco gaidīšanas režīmā.

SAGATAVOŠANĀS

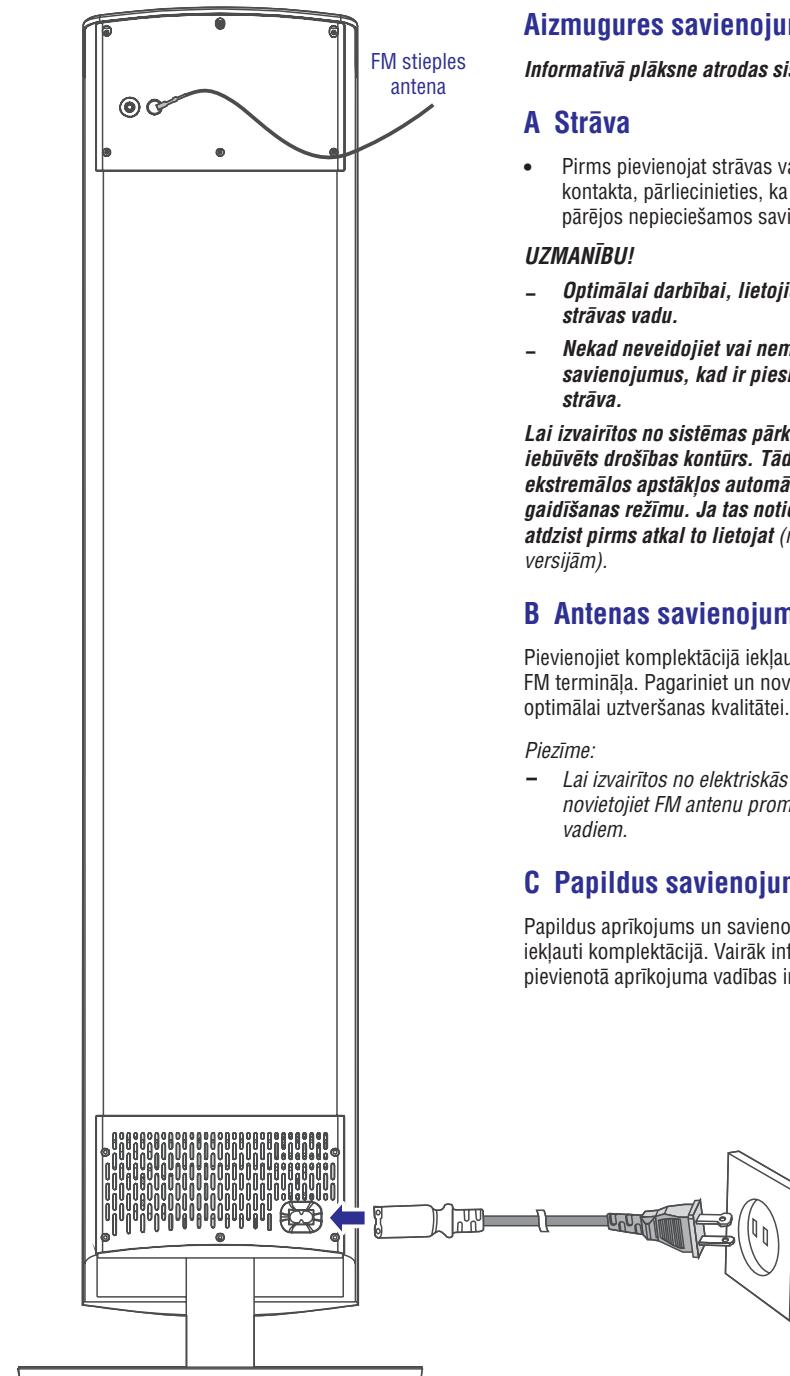

Aizmugures savienojumi

Informatīvā plāksne atrodas sistēmas mugurpusē.

A Strāva

- Pirms pievienojat strāvas vadu pie sienas kontakta, pārliecieties, ka esat izveidojis visus pārējos nepieciešamos savienojumus.

UZMANĪBU!

- Optimālai darbībai, lietojiet tikai oriģinālo strāvas vadu.
- Nekad neveidojiet vai nemainiet savienojumus, kad ir pieslēgta elektriskā strāva.

Lai izvairītos no sistēmas pārkarsāšanas, ir iebūvēts drošības kontūrs. Tādēļ sistēma ekstremālos apstākļos automātiski pārslēgsies uz gaidīšanas režīmu. Ja tas notiek, laujiet sistēmai atdzist pirms atkal to lietojat (nav pieejams visām versijām).

B Antenas savienojums

Pievienojet komplektācijā iekļauto FM antenu pie FM termināla. Pagariniet un novietojet FM antenu optimālai uztveršanas kvalitātei.

Piezīme:

- Lai izvairītos no elektriskās interferences, novietojet FM antenu prom no skaļruņu vadiem.

C Papildus savienojumi

Papildus aprīkojums un savienojuma vadī vadi nav iekļauti komplektācijā. Vairāk informācijai skatiet pievienotā aprīkojuma vadības instrukcijas.

SAGATAVOŠANĀS

USB datnes pievienošana

Pievienojot sistēmai USB datni (ieskaitot USB flešatmiņu, USB atskanotājus) Jūs varat izbaudīt ierīcē saglabāto mūziku caur spēcīgajiem sistēmas skaļrunjiem.

- Ievietojet USB ierīces USB kontaktu kontaktligzdā  uz ierīces.

VAI

Ierīcēm ar USB kabeļiem:


1. Ievietojet vienu USB kabeļa kontaktdakšu (nav komplektācijā) ierīces kontaktligzdā .
2. Ievietojet otru USB kabeļa kontaktdakšu USB datnes atbilstošajā savienojumā.

Citas aparatūras pievienošana sistēmai

- Lietojiet line-in kabeli, lai pievienotu AUX IN ārējo ierīču (TV, VCR, lāzera disku atskanotājs, DVD atskanotājs vai CD rakstītājs) analogā audio izvades termināliem.

Pirms lietojat tālvadības pulti

1. Nonemiet plastmasas aizsarglenti.
2. Izvēlieties avotu, ko vēlaties vadīt, nospiežot vienu no avota izvēles taustiņiem uz tālvadības pulta (piemēram, USB, TUNER).
3. Tad izvēlieties vēlamo funkciju (piemēram ).

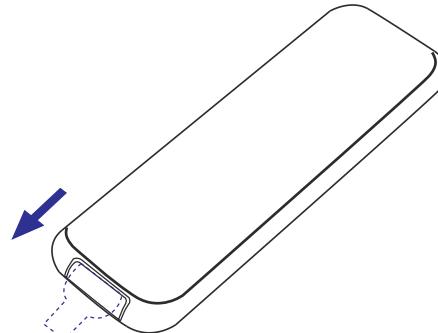

Noņemiet plastmasas aizsarglenti.

PULKSTENIS/TAIMERIS/IZSLĒGŠANĀS

Izslēgšanās taimera iestatījumi

Izslēgšanās taimeris ļauj sistēmai pašai izslēgties pēc noteikta laika perioda.

1. Nospiediet **SLEEP** (izslēgšanās) uz tālvadības pulta atkārtoti, lai izvēlētos izslēgšanās laiku.
→ Iespējamās izvēles ir sekojošas (laiks minūtēs):
120 → 90 → 60 → 30 → 15 → OFF (izslēgts)...
→ **SLEEP** redzams uz displeja.


2. Lai uzzinātu, cik daudz laika attilcis, līdz ierīce izslēgsies, nospiediet **SLEEP**.

Piezīme:

- Ja Jūs nospiežat **SLEEP** vēlreiz, tad izslēgšanās laiks mainīsies uz nākamo iespējamo pēc tā, kas sākotnēji bija iestatīts.

Lai deaktivizētu izslēgšanās taimeri

- Nospiediet **SLEEP** atkārtoti līdz redzams "OFF" vai nospiediet **Power**.

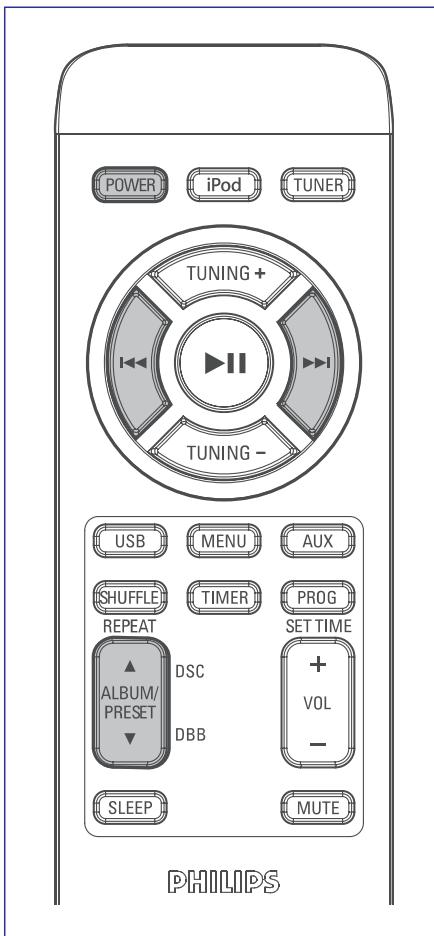

Pulksteņa iestatījumi

Pulkstenis lieto 12 stundu režīmu.

1. Gaidīšanas režīmā, nospiediet un ilgāk kā 2 sekundes turiet **PROG/SET TIME** (programma/iestatīt laiku).
 - Pulksteņa cipari mirgo.
2. Nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu minūtes.
3. Nospiediet **TUNING -/+**, lai iestatītu stundas.
4. Nospiediet **PROG/SET TIME**, lai apstiprinātu laiku.

Taimera iestatīšana

Taimeri iespējams iestatīt tikai gaidīšanas režīmā. Pamostieties ar FM radio vai mūziku no savas USB ierīces vai iPod. Pirms tam ir jābūt iestatītam pulksteņa laikam un tikai tad var tikt lietots modinātājs.

1. Nospiediet **TIMER** (taimeris) un turiet vismaz 3 sekundes, lai ieietu modinātāja iestatīšanas režīmā.
 - Parādās **▲**.
 - Modinātāja pulksteņa cipari mirgo.
 - Uz neilgu laiku parādās "Err", ja Jūs neesat iestatījis pulksteņa laiku.
2. Nospiediet **TUNING +/-**, lai iestatītu stundas.
3. Nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu minūtes.
4. Nospiediet **iPod**, **TUNER** vai **USB**, lai izvētos skaņas avotu.
5. Nospiediet **TIMER**, lai apstiprinātu modinātāja iestatījumus.
 - displejs atgriežas uz pulksteņa režīmu.

Piezīmes:


- TUNER režīms ir noklusējuma avots, ja:**
- Jūsu USB ierīce nesatur MP3 vai WMA failus.
 - Jūs esat aizmiris pievienot USB ierīci.
 - Jūs esat aizmiris pievienot iPod.

Modinātāja apturēšana

- Lai atceltu modinātāju, nospiediet **TIMER** gaidīšanas vai atskalošanas režīmā.
 - Parādās **▲**, ja modinātājs ir aktīvs un pazūd, ja tas ir izslēgts.

Tālvadības pults bateriju nomaiņa (litija CR2025)

1. Piespiediet bateriju nodalījuma pārsegū tam paredzētajā vietā.
2. Izņemiet bateriju.
3. Aizvietojiet to ar jaunu bateriju un pilnībā ievietojiet bateriju nodalījumā pareizajā pozīcijā.

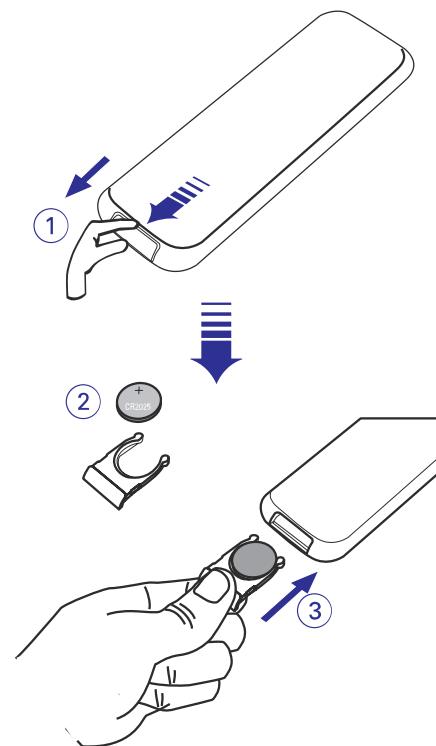


UZMANĪBU!

- *Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ ar tām ir pareizi jaapiecas.*

VADĪBA

Pamatierīce

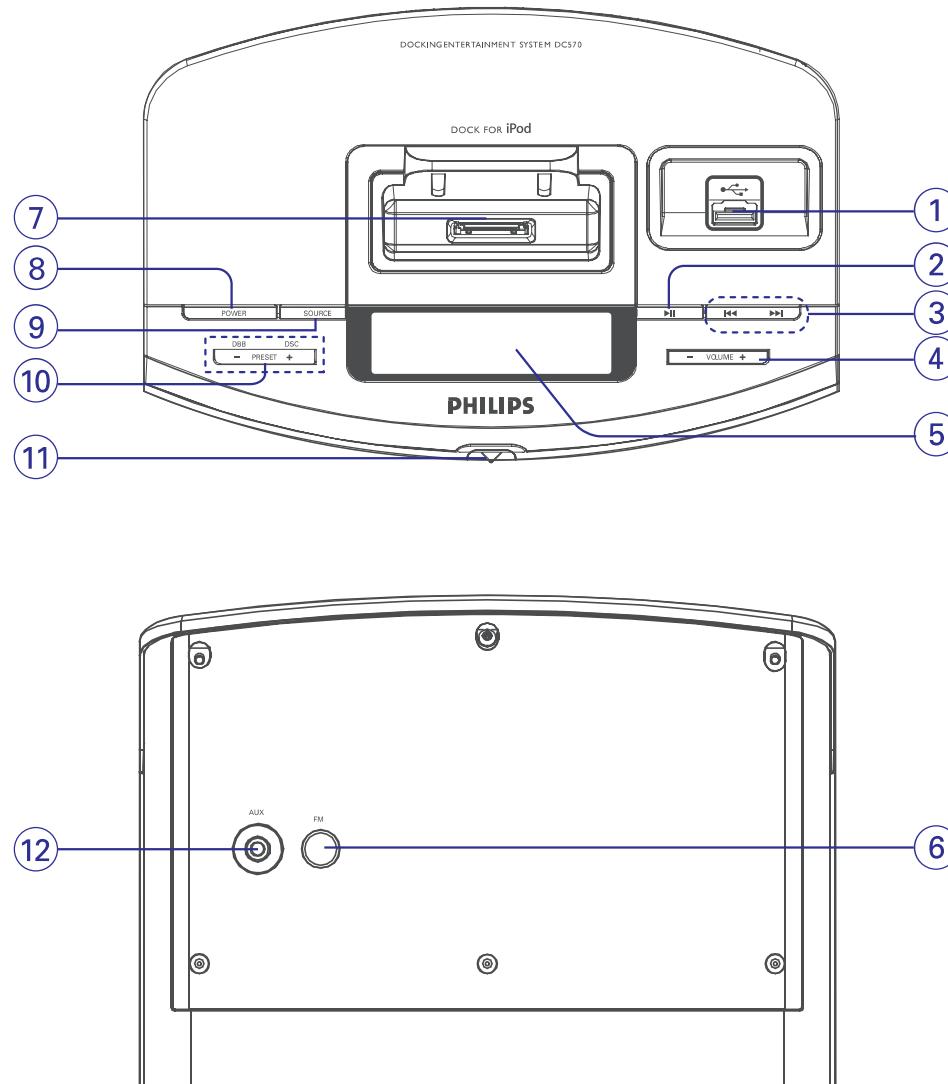

ĀRĒJIE AVOTI


Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512-4096 biti)
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu pārraides ātrums): 32-320 Kbps un variabls ātrums
- WMA v9 vai jaunāks
- Direktorijš, kas sastāv no līdz maksimums 8 īlmeņiem
- Albumu/ mapju skaits: maksimums 99
- Failu/ nosaukumu skaits: maksimums 999
- ID3 tag v2.0 vai vēlāks
- Faila nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 128 biti)

Sistēma neatskaņos un neatbalstīs sekojošo:

- Tukšus albumus: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus, un tas arī netiks attēlots displejā.
- Faili ar neatbalstītu failu formātu tiek izlaisti. Tas nozīmē, ka, piemēram, word dokumenti .doc vai MP3 faili ar nosaukuma paplašinājumu .dlf tiks ignorēti un netiks atskaitoti.
- AAC, WAV, PCM audio failus
- DRM aizsargātus WMA failus
- WMA failus Lossless formātā.

ĀRĒJIE AVOTI

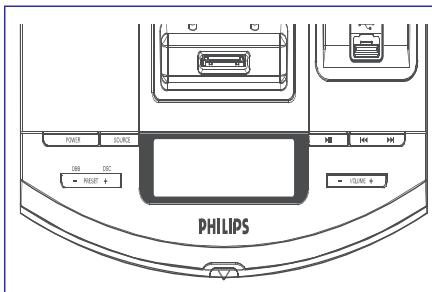

Citas ierīces izņemot USB lietošana

- Pievienojiet audio izvades kontaktus no dažādām ierīcēm (TV, VCR, lāzera disku atskanotājs, DVD atskanotājs vai CD ierakstītājs) pie Jūsu sistēmas AUX kontaktiligzdas.
- Nospiediet **AUX**, lai izvēlētos ārējo ierīci.

Piezīme:

- Vairāk detaļu skatiet pievienotās ierīces lietošanas instrukcijā.



USB lietošana

Pievienojot USB atmiņas ierīci Jūs varat izbaudīt tajā saglabāto mūzikas failus ar šīs sistēmas lieliskajiem skārļunjiem.

- Pārliecinieties, ka USB ierīce ir pareizi pievienota. (Skatīt Instalāciju: Papildus ierīces pievienošana).
- Nospiediet **USB** vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos USB.
 - no AUDI** parādās, ja USB ierīcē nav atrasts neviens audio fails.
- Skatiet Quick Start Guide vai vadības lapu šajā lietošanas instrukcijā, lai uzzinātu par pamata atskanošanas iespējām.

USB atmiņas ierīces atskāpošana

Savienojamās USB atmiņas ierīces

Jūs varat lietot:

- USB flash atmiņu (USB 2.0 vai USB1.1)
- USB flash atskanotājus (USB 2.0 vai USB1.1)

INFORMĀCIJA, KAS ATTIECAS UZ USB VADĪBU:

- Sistēmas savienojamība ar USB:**
 - Šis produkts atbalsta lielāko daļu USB atmiņas ierīču (MSD), kas atbilst USB MSD standartiem.
 - Visizplatītākās atmiņas ierīces ir flash draīvi, atmiņas stienīši utml.
 - Ja datorā redzat uzrakstu "Disc Drive" pēc tam, kad esat pievienojis atmiņas ierīci, tad visdrīzāk tā atbilst MSD un darbosies ar šo ierīci.
 - Ja Jūsu atmiņas ierīcei nepieciešama baterija/ enerģijas avots, lūdzu, pārliecinieties, ka esat ievietojis jaunu bateriju vai uzlādējis USB ierīci pirms pievienojat to pie sistēmas.
- Atbalstītie mūzikas tipi:**
 - Šī ierīce atbalsta tikai neaizsargātu mūziku ar sekojošiem faila nosaukuma paplašinājumiem: .mp3; .wma
 - Mūzika, kas iegādāta online veikalos netiek atbalstīta, jo to aizsargā Digital Rights Management protection (DRM) – digitālo tiesību menedžmenta aizsardzība.
 - Netiek atbalstīti faili ar sekojošiem nosaukuma paplašinājumiem: .wav; .m4a; .m4p; mp4; .aac un etc.
- Audio failu atskāpošana ar šo sistēmu nav iespējama tad, ja Jūs izveidojat tiešu savienojumu ar savu datoru un ierīces USB kontaktiligzdu.**

VADĪBA

1. USB vadība

- kontakts ārējās USB datnes ievienošanai un MP3/ WMA atskanotājim.

2. ►||

- (iPod/USB) uzsāk vai pārtrauc atskāpošanu.

3. ▶◀ / ▶▶

iPod/ USB

- ātrā meklēšana uz priekšu/ atpakaļ viena faila ietvaros (nospiediet un turiet).
- pārlecs uz konkrētā/ iepriekšējā/ nākamā faila sākumu.

CLOCK (pulkstenis)

- noregulē minūtes pulksteņa/ modinātāja funkcijai.

TUNER (skanotājs)

- noregulē uz augstāku/ zemāku FM frekvenci.

4. VOLUME -/+ (skalums +/-)

- noregulē skajuma līmeni.

5. Displeja ekrāns

- rāda sistēmas statusu.

6. FM antena

- uzlabo FM uztveramību.

7. iPod savienojums

- spraudne adaptiera pievienošanai, kas tiek lietots, lai pievienotu Jūsu iPod atskanotāju, lai klausītos mūziku vai caur sistēmu to uzlādētu.

8. Power – strāva

- ieslēdz sistēmu uz pēdējo klausīto skaņas avotu.
- ieslēdz sistēmu uz gaidīšanas režīmu.

9. Source – avots

- lai izvēlētos atbilstošo skāpas avotu: USB, iPod, FM vai AUX.

10. PRESET -/+

- (USB) pārlecs uz iepriekšējā/ nākamā albuma sākumu.
- noregulē stundas pulksteņa/ modinātāja režīmam.
- izvēlas kādu no saglabātām radio stacijām.

DBB

- pastiprina basus.

DSC

- lauj izvēlēties dažādus skaņas efektus.

11. Infrasarkanais sensors


- tālvadības pults sensors

12. AUX


- kontakts palīgierīces pievienošanai.

VADĪBA

Tālvadības pults

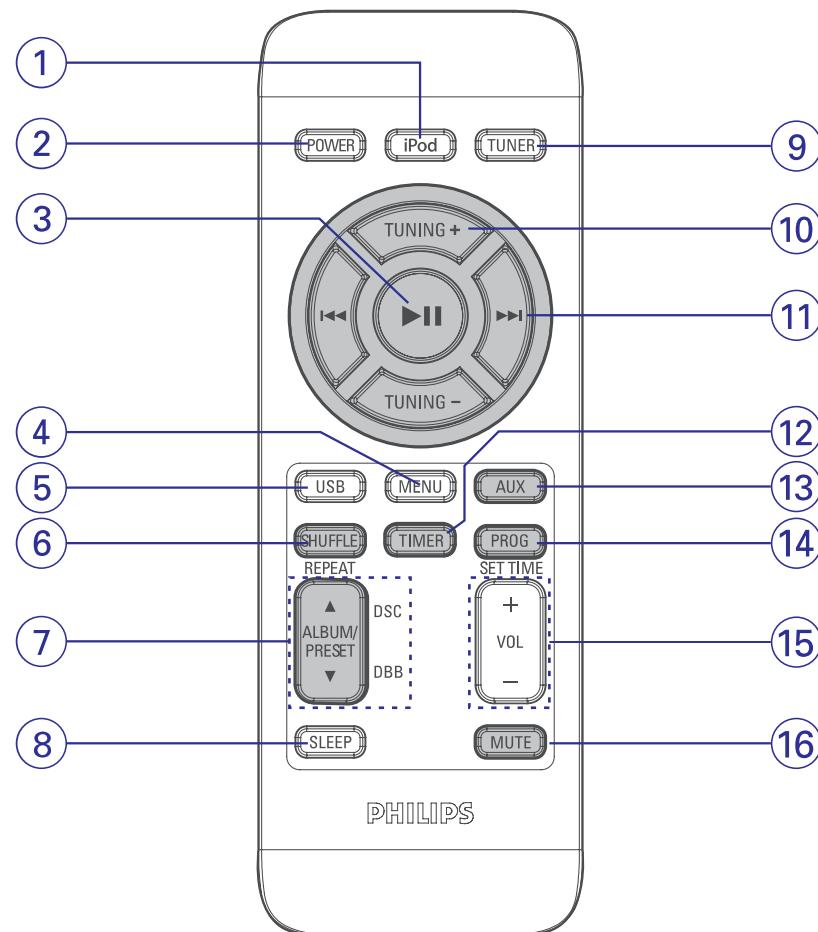

RADIO UZTVERŠANA

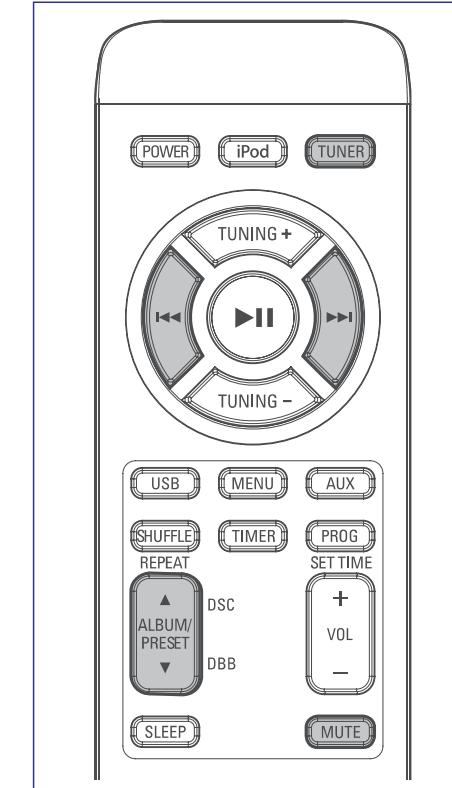

Radio staciju saglabāšana

Atmiņā iespējams saglabāt līdz 20 radio stacijām.

Automātiska radio staciju saglabāšana

Automātiskā saglabāšana sāksies no pirmā kārtas numura un visas iepriekš saglabātās stacijas tiks pārrakstītas.

- Nospiediet un ilgāk kā 3 sekundes turiet **PROG/SET TIME** (programma/ iestatīt laiku) , lai aktivizētu programmēšanu.
→ Visas pieejamās stacijas tiks saglabātas atmiņā.

Manuāla radio staciju saglabāšana

- Noregulējet ierīci uz radio staciju, ko vēlaties (skatiet sadāju "Radio staciju noregulēšana").
- Nospiediet **PROG/SET TIME** (programma/ iestatīt laiku) , lai aktivizētu programmēšanu.
→ Uz displeja mirgo **PROG**.
- Nospiediet **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** (albums/ saglabātā radio stacija) , lai šai stacijai izvēlētos kārtas numuru no 1 līdz 20.
- Nospiediet **PROG/SET TIME** (programma/ iestatīt laiku) vēlreiz, lai apstiprinātu iestatījumu.
→ **PROG** pazūd, displejā tiek attēlots stacijas kārtas numurs un frekvence.
- Atkārtojiet augstāk aprakstītos 4 solus, lai saglabātu citas stacijas.
- Jūs varat pārrakstīt saglabātu staciju, tās vietā saglabājot citu.


Radio staciju noregulēšana

- Nospiediet **TUNER** (skanotājs) , lai izvēlētos atbilstošo skaņas avotu.
- Turiet piespiestu **TUNING -/+** (vai **◀▶** uz ierīces) un tad atlaidiet taustiņu.
→ Sistēma uzsāks meklēt radio staciju ar pietiekamu signālu stiprumu.
- Ja nepieciešams, atkārtojiet 2. soli, līdz atrodat vēlamo staciju.
- Lai noregulētu staciju ar zemu uztveramības signālu, viegli un atkārtoti nospiediet **TUNING -/+** (vai **◀▶** uz ierīces).

Saglabāto radio staciju klausīšanās

- Nospiediet **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** līdz atrodat vēlamo staciju.

USB ATSKAŅOŠANAS FUNKCIJAS

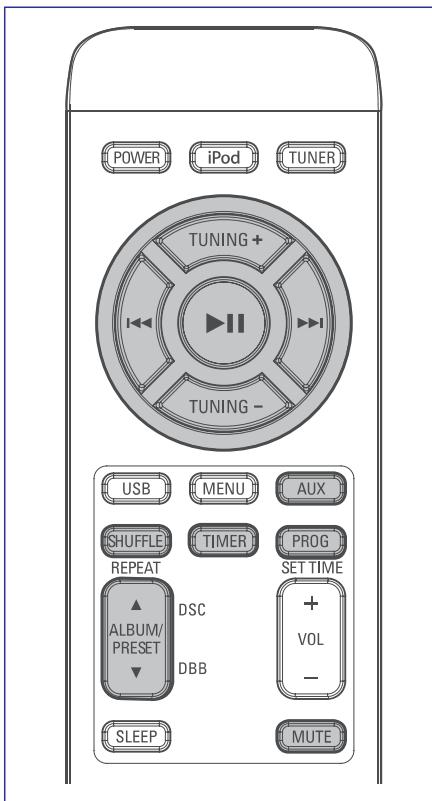

Dažādi atskānošanas režīmu: ATSKĀNOŠANA JAUKTĀ REŽĪMĀ un ATKĀRTOŠANA

Jūs varat izvēlieties un mainīt dažādus atskānošanas režīmus pirms vai atskānošanas laikā. Atkārtošanas režīmi var tikt kombinēti ar dažādajiem programmēšanas režīmiem.

1. Lai izvēlētos atskānošanas režīmu, nospiediet **REPEAT/SHUFF** (atkārtot/ atskānot jauktā režīmā) pirms vai atskānošanas laikā, līdz displejs parāda atbilstošo funkciju.
→ Ja parādās **onE**, tad konkrētais fails tiks spēlēts atkārtoti.
→ Ja parādās **ALb**, tad konkrētais albums tiks spēlēts atkārtoti.
→ Ja parādās **ALL**, tad visi faili tiks spēlēti atkārtoti.
→ **SHUFF** parādās tad, ja ir ieslēgta atskānošana jauktā režīmā un pazūd tad, ja šis režīms tiek deaktivizēts.

2. Lai atgrieztos uz parasto atskānošanas režīmu, nospiediet **REPEAT/ SHUFF** (atkārtot/ atskānot jauktā režīmā) līdz parādās uzraksts **off** (izslēgt).

Piezīme: Atkārtošanas un atskānošanas jauktā režīmā funkcijas nevar tikt kombinētas.

Failu numuru programmēšana

STOP režīmā izvēlieties un saglabājiet atmiņā līdz pat 20 failiem.

1. Nospiediet **PROG/SET TIME** (programma/ iestatīt laiku) uz tālvadības pults, lai atvērtu programmēšanas režīmu.
→ Pr 01 parādās un mirgo **PROG**.
2. Nospiediet **◀▶ / ▶▶**, lai izvēlētos vēlamo faila numuru.
 - Failiem, kas atrodas citā albumā, nospiediet **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**, lai izvēlētos vēlamā albuma numuru.
3. Nospiediet **PROG/SET TIME** (programma/ iestatīt laiku), lai apstiprinātu faila numuru, kas jāsaglabā.
4. Atkārtojiet 2-3 soli un saglabājiet visus vēlamos failus.
→ Parādās **FULL** (pilns), ja Jūs mēģināt ieprogrammēt vairāk nekā 20 failus.
5. Lai sāktu Jūsu programmas atskānošanu, nospiediet **▶▶**.

Saglabāto failu recenzēšana

Jūs varat apskatīt vai mainīt ieprogrammētos failus.

1. Nospiediet **PROG/SET TIME** (programma/ iestatīt laiku) atkārtoti, lai apskatītu katra ieprogrammēto failu.

Saglabāto failu maiņa

1. Nospiediet **PROG/SET TIME** (programma/ iestatīt laiku) atkārtoti, līdz sasniedzat vēlamo failu.
2. Nospiediet **◀▶ / ▶▶**, lai izvēlētos vēlamo faila numuru.
 - Failiem, kas atrodas citā albumā, nospiediet **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**, lai izvēlētos vēlamā albuma numuru.
3. Nospiediet **PROG/SET TIME** (programma/ iestatīt laiku), lai apstiprinātu faila numuru, kas jāsaglabā.

Saglabāto failu izdzēšana

1. Lai izdzēstu Jūsu sastādito programmu, nospiediet un ilgāk nekā 2 sekundes turiet **PROG/SET TIME** (programma/ iestatīt laiku).
→ CLR parādās.

VADĪBA

1. iPod

- kā skaņas avotu izvēlas Jūsu iPod atskānotāju.

2. Power – strāva

- ieslēdz sistēmu uz gaidīšanas režīmu.

3. ▶▶

- (iPod/USB) uzsāk vai pārtrauc atskānošanu.

4. Menu – izvēlnie

- atver iPod izvēlni.

5. USB

- kā skaņas avotu izvēlas USB audio atskānotāju.

6. REPEAT/SHUFF – atkārtot/ atskānota jauktā secībā

- (USB) vada faila/ albuma atskānošanas opcijas, piemēram, atkārtošanu vai atskānošanu jauktā secībā.

7. ALBUM/PRESET ▲ / ▼ – albums/ radio stacija

- (USB) pārlecs uz iepriekšējā/ nākamā albuma sākumu.
- izvēlas kādu no saglabātām radio stacijām.

DBB

- pastiprina basus.

DSC

- jauj izvēlēties dažādus skaņas efektus.

8. SLEEP – izslēgšanās

- izvēlas izslēgšanās taimeri.

9. TUNER – skaņotājs

- kā skaņas avotu izvēlas FM radio.

10. TUNING -/+ – skaņošana +/-

TUNER (skaņotājs)

- noregulē uz augstāku/ zemāku FM frekvenci.

CLOCK (pulkstenis)

- noregulē stundas pulksteņa/ modinātāja funkcijai.

11. ▶◀ / ▶▶

iPod/USB

- ātrā meklēšana uz priekšu/ atpakaļ viena faila ietvaros (nospiediet un turiet).
- pārlecs uz konkrētā/ iepriekšējā/ nākamā faila sākumu.

CLOCK (pulkstenis)

- noregulē minūtes pulksteņa/ modinātāja funkcijai.

12. Timer – taimeris

- aktivizē/ deaktivizē modinātāja iestatījumu režīmu.
- ieslēdz/ izslēdz modinātāju.

13. AUX

- kā skaņas avotu izvēlas citu audio aprīkojumu.

14. PROG/SET TIME – programma/ laika iestatīšana

- (TUNER) saglabā radio stacijas.
- iestata pulksteņa funkciju.
- (USB) ieprogrammē failus.

15. VOLUME -/+ (skaļums +/-)

- noregulē skājuma līmeni.


16. MUTE – klusums

- pārtrauc un atjauno skaņu.

Piezīmes attiecībā uz tālvadības pulti:

- Vispirms izvēlieties avotu, ko vēlaties vadīt, nospiežot vienu no avota izvēles taustiņiem uz tālvadības pulta (piemēram, USB, TUNER).
- Tad izvēlieties vēlamo funkciju (piemēram ▶▶, ▶◀, ▶▶).

PAMATFUNKCIJAS

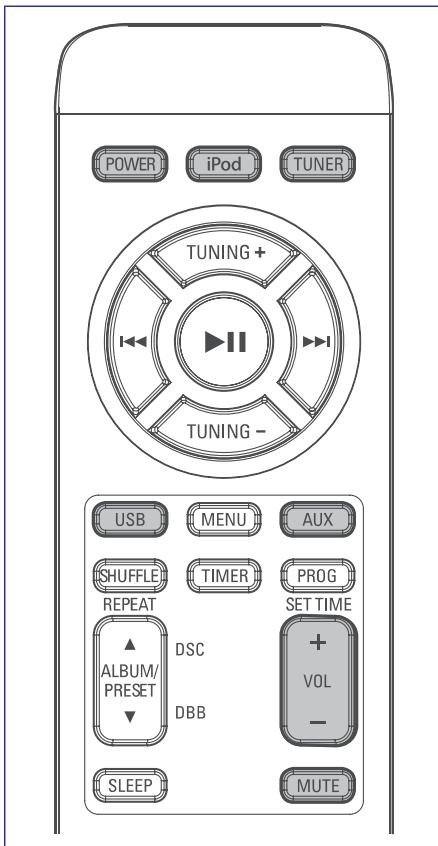

Svarigi!

Pirms darbojaties ar sistēmu, izpildiet sagatavošanās darbības.

Sistēmas ieslēgšana

- Uz ierīces nospiediet **POWER**.
→ Sistēma ieslēgsies uz pēdējo izvēlēto avotu.
- Nospiediet source (avots) uz tālvadības pults vairākas reizes vai arī **USB**, **AUX**, **iPod** vai **TUNER** uz tālvadības pults.
→ Sistēma ieslēgsies uz izvēlēto avotu.

Sistēmas ieslēgšana uz Eco gaidīšanas režīmu

- Aktivājā režīmā nospiediet un turiet **POWER** (vai **POWER** uz tālvadības pults).
→ Sistēma ieslēdzas uz Eco gaidīšanas režīmu.
- Ja sistēma ir parastajā gaidīšanas režīmā, tad nospiediet un 3 sekundes vai ilgāk turiet piespiestu **POWER** uz prieķējā paneļa, lai ieslēgtu Eco gaidīšanas režīmu vai pretēji.

Sistēmas ieslēgšana uz gaidīšanas režīmu

- Nospiediet **POWER** (vai **POWER** uz tālvadības pults).
→ Skaluma līmenis (līdz maksimums 12), pēdējais izvēlētais režīms, avots un radio stacija tiks saglabāti sistēmas atmiņā.

Strāvas taupīšanas automātiskais gaidīšanas režīms

Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski pārslēdzas uz gaidīšanas režīmu 15 minūtes pēc tam, kad USB iecīce ir beigusi atskānošanu un netiek veiktas nekādas darbības.

Skaņas noregulēšana

1. Nospiediet **VOLUME +/ -**, lai paaugstinātu vai pazeminātu skaņuma līmeni.
→ displejs attēlo skaņuma līmeni VoL un ciparu robežas no 0-32.
2. Nospiediet **MUTE** (apklusināšana) uz tālvadības pults, lai uz laiku izslēgtu skaņu.
→ Atskānošana turpināsies bez skaņas un uz displeja būs redzams uzraksts **MUTE**.
- Lai atjaunotu skaņu, Jūs varat:
 - nospiest vēlreiz **MUTE**;
 - noregulēt skaņuma līmeni;
 - nomainīt skaņas avotu.

PAMATFUNKCIJAS

Skaņas kontrole

DBB un **DSC** skaņas funkcijas nevar tikt aktivizētas vienlaicīgi.

DBB (Dynamic Bass Boost – dinamiskais basu pastiprinājums)

DBB pastiprina basu funkciju.

iPod/AUX

- Nospiediet **ALBUM/PRESET ▼** uz tālvadības pults vai **PRESET –** uz paneļa, lai ieslēgtu/ izslēgtu DBB funkciju.

USB/TUNER

- Nospiediet un vismaz 2 sekundes turiet **ALBUM/PRESET ▼** (albums/ iepriekš saglabāta stacija) uz tālvadības pults vai **PRESET –** (iepriekš saglabāta stacija) uz ierīces prieķējā paneļa, lai ieslēgtu/ izslēgtu DBB funkciju.

DSC (Digital Sound Control – digitālā skaņas kontrole)

DSC nodrošina dažādas iepriekšnoteiktas skaņas funkcijas.

iPod/AUX

1. Nospiediet **ALBUM/PRESET ▲** (albums/ iepriekš saglabāta stacija) uz tālvadības pults vai **PRESET +** (iepriekš saglabāta stacija) uz ierīces prieķējā paneļa, lai iejetu DSC režīmā.
2. Nospiediet **PRESET +** atkārtoti, lai izvēlētos kādu no režīmiem: CLASSIC, JAZZ, POP vai ROCK.

USB/TUNER

1. Nospiediet un vismaz 2 sekundes turiet **ALBUM/PRESET ▲** (albums/ iepriekš saglabāta stacija) uz tālvadības pults vai **PRESET +** (iepriekš saglabāta stacija) uz ierīces prieķējā paneļa, lai iejetu DSC režīmā.
2. Nospiediet **PRESET +** atkārtoti, lai izvēlētos kādu no režīmiem: CLASSIC, JAZZ, POP vai ROCK.