

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PB9001



CS Příručka pro uživatele 3

EL Εγχειρίδιο χρήσης 45

FI Käyttöopas 91

HU Felhasználói kézikönyv 133

PL Instrukcja obsługi 177

PT Manual do utilizador 219

RU Руководство
пользователя 263

SK Príručka užívateľa 311

PHILIPS

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránite pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 100 - 240 V
Névleges frekvencia..... 50Hz

Teljesítmény
maximális..... 10 W
készületi állapotban..... <0,25 W

Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg..... 1,35 kg

Befoglaló méretek
szélesség 240 mm
magasság..... 47,2 mm
mélység..... 200 mm

Erősítő rész
Kimeneti teljesítmény..... 2 x 25W RMS

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio PB9001 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics

Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránite pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	93
	Tärkeitä turvallisuusohjeita	93
	Kuunteluturvallisuudesta	94
	Huomautus	95
	Tavaramerkki-ilmoitus	98
2	Kannettava Blu-ray-soitin	100
	Toimituksen sisältö	100
	Päälaitteen yleiskuvaus	101
	Kaukosäädin	103
3	Aloitus	105
	Kaukosäätimen valmisteleminen	105
	Lataa akku	105
	Television liittäminen	107
4	Kannettavan Blu-ray-soittimen käyttö	108
	Käynnistäminen	108
	Levyn toistaminen	110
	Mediatiedostojen toistaminen USB:n kautta	110
	Toiston perushallinta	111
	Video-, ääni- ja kuva-asetukset	112
5	Kannettavan Blu-ray-soittimen käyttö	115
	DivX-videot	115
	Blu-ray-levyjen lisänäkymät	116
	Verkon määrittäminen	117
	Blu-ray-levyjen BD-Live-palvelut	118
	Philips Easylink -toiminnon käyttäminen	118

6	Asetusten muuttaminen	120
	Kuva	121
	Ääni	121
	Verkko	122
	Omat asetukset	122
	Lisäasetukset	124
	LCD-näyttö	125
7	Ohjelmiston päivittäminen	126
	Päivitä ohjelmisto internetin kautta	126
	Ohjelmistopäivitys USB-yhteyden kautta	126
8	Teknisiä tietoja	128
9	Vianmääritys	130

1 Tärkeää

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑩ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑪ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.



- ⑫ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ⑬ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑭ Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

15) Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.

16) Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtälähteestä.

Kuunteluturvallisuudesta

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiinkin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaali kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, ”turvallisellakin” äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitetta oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsäi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Huomautus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto

Philips Electronics Hong Kong Pte Ltd. lupaa täten toimittaa pyydetessä kopion tässä tuotteessa käytettyjen tekijänoikeussuojattujen avoimen lähdekoodin ohjelmistopakettien täydellisestä lähdekoodista, mikäli tämä mahdollisuus mainitaan vastaavassa käyttöoikeussopimuksessa.

Tämä tarjous on voimassa tämän tiedon vastaanottaneille kolmen vuoden ajan tuotteen ostopäivästä. Jos haluat lähdekoodin, kirjoita osoitteeseen open.source@philips.com. Jos et halua käyttää sähköpostia tai et saa kuittausta viikon kuluessa viestin lähettämisestä tähän

sähköpostiosoitteeseen, kirjoita osoitteeseen Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Jos et saa kohtuullisen ajan kuluessa kuittausta kirjjeeseesi, lähetä sähköpostia edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Kierrätys



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista sääöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.


Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista sääöksistä. Hävittämällä akut tai paristot oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

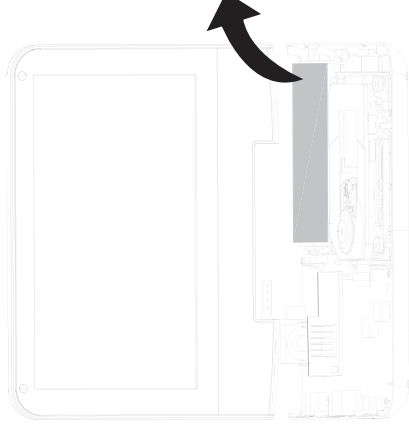

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Tämä laite sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu Yhdysvaltain patenteilla ja muilla Rovi Corporationin immateriaalioikeuksilla. Tekniikan valmistustavan selvittäminen ja laitteen purkaminen on kiellettyä.

Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa. Lisätietoja: Copyright Act 1956 ja The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Tässä laitteessa on tarra:



Tavaramerkki-ilmoitus



Blu-ray Disc ja Blu-ray Disc -logo ovat tavaramerkkejä.



HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



Dolby Laboratories on antanut luvan valmistukseen. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



Valmistettu seuraavien yhdysvaltalaisen patenttien 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762, 6 226 616, 6 487 535, 7 212 872, 7 333 929, 7 392 195, 7 272 567 ja muiden yhdysvaltalaisen ja maailmanlaajuisen voimassa ja suunnitella olevien patenttien mukaisesti. DTS ja symboli ovat DTS, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS-HD, DTS-HD Master Audio ja DTS-logot ovat DTS, Inc:n tavaramerkkejä. Tuotteeseen sisältyy ohjelmisto. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on DivX, Inc.:n kehittämä digitaalinen videomuoto. Tämä on virallinen DivX Certified® -laite, joka toistaa DivX-videota. Osoitteessa divx.com on lisätietoja, ja sieltä saat ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostot DivX-videoksi. TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMANDISTA: Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa ostettuja DivX VOD (Video-on-demand) -elokuvia. Voit hankkia rekisteröintikoodin laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Osoitteessa vod.divx.com on lisätietoja rekisteröinnistä.

DivX® DivX Certified®, DivX Plus™ HD ja niihin liittyvät logot ovat DivX, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin on käyttöluupa.

DivX Certified® -laite toistaa jopa 1080p:n tarkkuuden huippulaadukasta DivX®- ja DivX Plus™ HD (H.264/MKV) -videota.



BONUSVIEW™

BD LIVE ja BONUSVIEW ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.



AVCHD- ja AVCHD-logo ovat Matsushita Electric Industrial Co., Ltd:n ja Sony Corporationin tavaramerkkejä.



DVD Video on DVD Format/Logo Licensing Corporationin tavaramerkki. Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

2 Kannettava Blu-ray-soitin


Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Kannettava Blu-ray-soitin x 1
- Verkkolaite x 1
- Autosovitin x 1
- Kaukosäädin x 1
- AV-sovitinkaapeli x 1
- Laukku x 1
- Käyttöopas x 1
- Pikaopas x 1

Päälaitteen yleiskuvaus

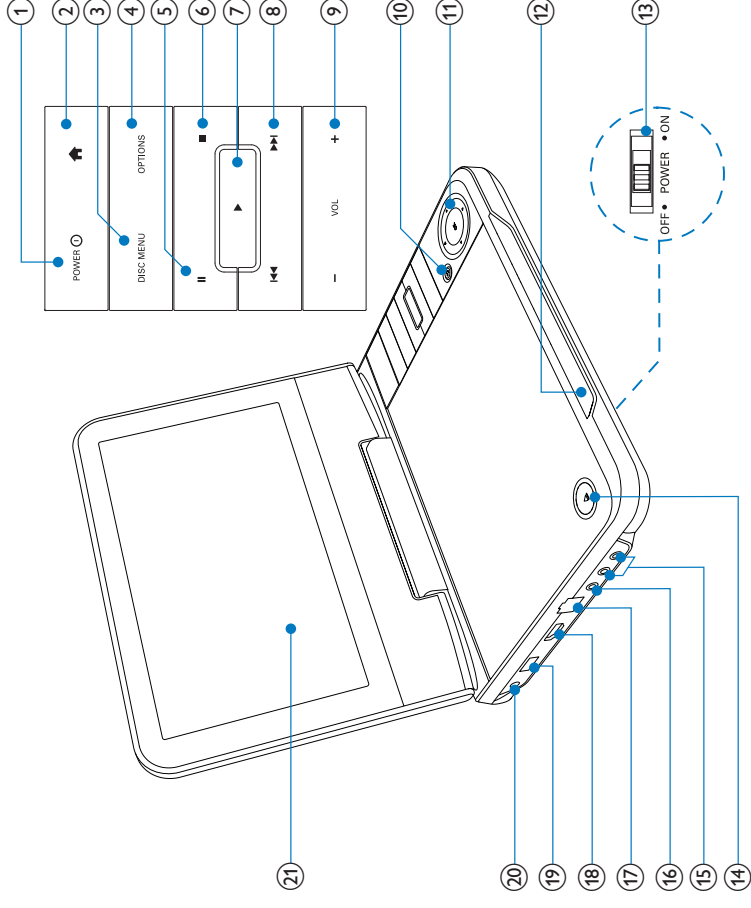

1 POWER

- Soittimen virran kytkeminen tai valmiustilaan asettaminen

2

- Aloitusvalikon käyttäminen tai sulkeminen.

3 DISC MENU

- **Blu-ray-levy:** ponnahdusvalikon avaaminen tai sulkeminen.
- **DVD:** levyvalikon käyttäminen tai sulkeminen..

4 OPTIONS

- Nykyisen toiminnon tai valinnan asetusten avaaminen.

5


- Toiston keskeyttäminen.

6

- Toiston keskeyttäminen.

- 7 ▲
- Toiston aloittaminen tai jatkaminen.
- 8 ◀◀▶▶
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan nimikkeeseen, osaan tai raitaan.
- 9 - VOL +
- Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
- 10 ↶ BACK
- Palaaminen edelliseen valikkoon.
- 11 ▲, ▼, ◀, ▶
- Siirtyminen valikoissa.
 - OK
 - Merkinnän tai valinnan vahvistaminen.
- 12 ①/IR
- Virran ilmaisnin/Latauksen ilmaisnin/Kaukosäätimen tunnistin
- 13 OFF•POWER•ON
- Soittimen käynnistäminen/sammuttaminen.
- 14 ▲
- Levykelkan avaaminen.
- 15 🔊
- Kuulokeliitäntä.
- 16 AV OUT
- Ääni- ja videolähtöliitäntä.
- 17 LAN
- Ethernet-portti.
- 18 HDMI
- HDMI-lähtöliitäntä.
- 19 🔌
- USB-liitäntä
- 20 DC IN
- Virtalähteen liitäntä.
- 21 Nestekidenäyttö

Kaukosäädin

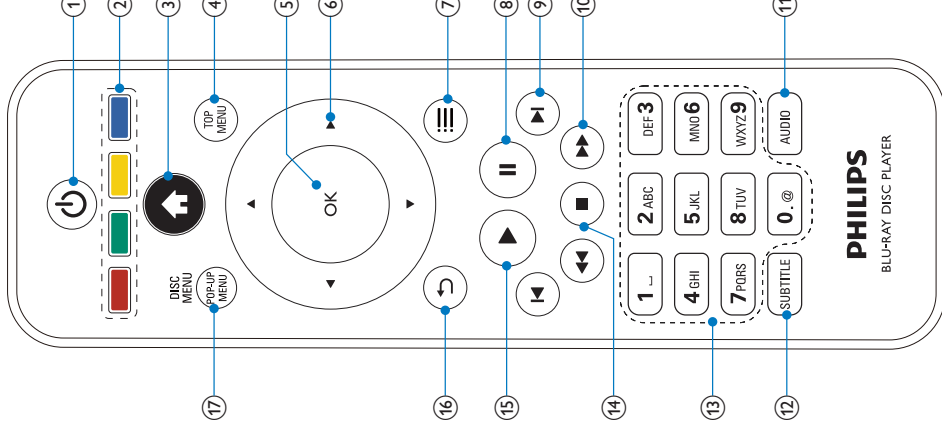

- 1 ⏻
- Soittimen siirtäminen valmiustilaan.
- 2 Värinäpaineet
- Blu-ray-levy: tehtävien tai asetusten valitseminen.
- 3 🏠
- Aloitusvalikon avaaminen.

④ TOP MENU

- **Blu-ray-levy:** päävalikon näyttäminen.
- **DVD:** nimikevalikon avaaminen.

⑤ OK

- Merkinnän tai valinnan vahvistaminen.

⑥ ▲▼◀▶

- Valikoiden selaaminen.

⑦ ≡

- Nykyisen toiminnon tai valinnan asetusten avaaminen.

⑧ ||

- Toiston keskeyttäminen.

⑨ ◀▶|

- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan nimikkeeseen, osaan tai raitaan.

⑩ ◀◀▶▶

- Haku eteen- ja taaksepäin.

⑪ AUDIO

- Valitse äänen kieli.

⑫ SUBTITLE

- Tekstityskielen valitseminen levyltä.

⑬ Aakkosnumeeriset painikkeet

- Toistettavan kohteen valitseminen.
- Arvojen määrittäminen.

⑭ ■

- Toiston keskeyttäminen.

⑮ ▶

- Toiston aloittaminen tai jatkaminen.

⑯ ↶

- Palaaminen edelliseen valikkoon.


⑰ DISC MENU / POP-UP MENU

- **Blu-ray-levy:** ponnahdusvalikon avaaminen tai sulkeminen.
- **DVD:** levyvalikon käyttäminen tai sulkeminen..

3 Aloitus

Kaukosäätimen valmisteleminen

- 1 Paina paristokoteloä ja liu'uta se auki (kuvan kohta 1).
- 2 Aseta kaksi AAA-paristoa kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Paina ja liu'uta paristokotelo takaisin paikalleen (kuvan kohta 3).

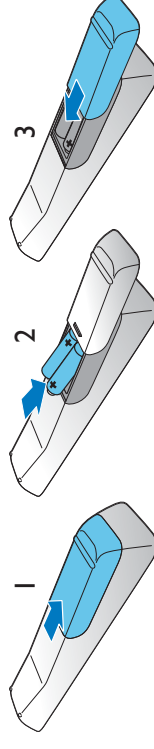

Huomautus

- Poista paristot kaukosäätimestä, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

Lataa akku

! Varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara. Varmista, että virtalähteen jännite vastaa soittimen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akku vain laitteen mukana toimitetulla verkkolaitteella.

Huomautus

- Tyypikilpi on soittimen alapinnassa.


Akun nopea lataaminen:

- 1 Liu'uta **OFF•POWER•ON**-katkaisin asentoon **OFF**.

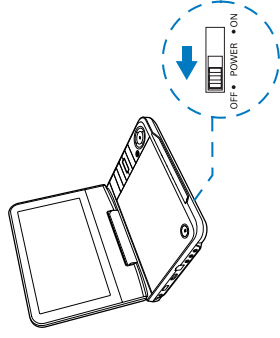

- 2 Liitä mukana toimitettu verkkolaite:

- soittimen **DC IN**-liitäntään
- virtalähteeseen.

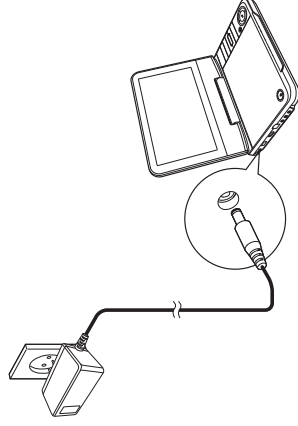

- **CHR**-valo syttyy (punainen).
- Kun akku on ladattu täyteen, **CHR**-valo sammuu.

Voit ladata akun myös toiston aikana.

- 1 Lataa akku liittämällä mukana toimitettu verkkolaite:

- soittimen **DC IN**-liitäntään
- virtalähteeseen.


Television liittäminen

! Varoitus

- Sammuta soitin ennen sen liittämistä televisioon.


Voit liittää soittimen televisioon ja nauttia elokuvista Blu-ray-levyltä.

AV-kaapelin käyttäminen

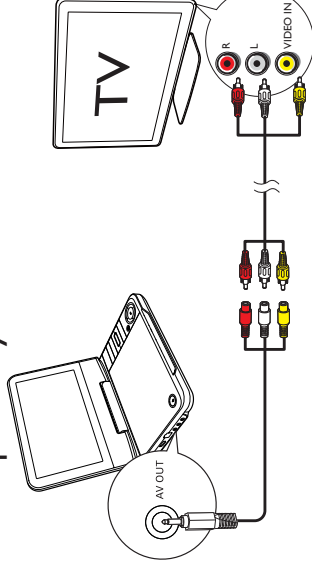

- 1 Kytke mukana toimitettu AV-sovitinkaapeli soittimen **AV OUT**-liitäntään.
- 2 Liitä AV-kaapeli (lisävaruste):
 - TV:n ääni/videoliitäntään.
 - AV-sovitinkaapelin ääni-/videoliittimiin.
- 3 Liitä AV-kaapeli oikean väriseen liitäntään:
 - keltainen kaapeli videoliitäntään
 - punainen/valkoinen kaapeli ääniliitäntään.
- 4 Käynnistä soitin ja televisio.
- 5 Etsi AV-lähde televisiossa (lisätietoja on television käyttöoppaassa).

HDMI-kaapelin käyttäminen

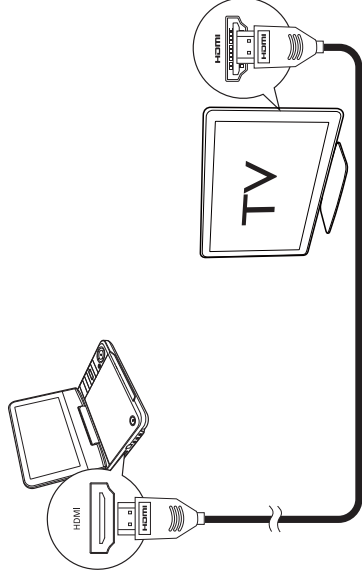

1 Liitä HDMI-kaapeli (ei sisälly toimitukseen):

- soittimen **HDMI** -liitäntään
- television **HDMI**-liitäntään.

2 Käynnistä soitin ja televisio.


3 Etsi HDMI-lähde televisiossa (lisätietoja on television käyttöoppaassa).

4 Kannettavan Blu-ray-soittimen käyttö

Käynnistäminen


Ensimmäinen käyttökerta:

- 1 Kytke akkukatkaisimeen virta liu'uttamalla **OFF•POWER•ON** -kytkin ON-asentoon.

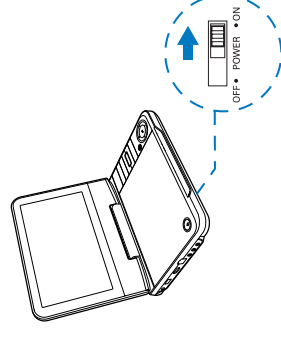

Peruskäyttö:

1 Käynnistä soitin painamalla soittimen **POWER**-painiketta.

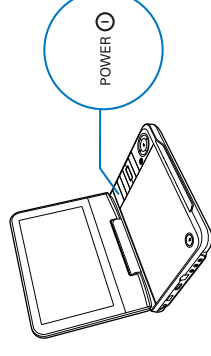

↳ **⓪**-valo syttyy (vihreä).

Siirrä soitin valmiustilaan painamalla sen **POWER-painiketta.**

- Voit myös painaa kaukosäätimen **⓪**-painiketta kolme sekuntia.
- **⓪**-merkkivalo sammuu.

Huomautus

- Jos et aio käyttää soitinta pitkään aikaan, estä akkua tyhjenemästä liu'uttamalla **OFF•POWER•ON** -kytkin **OFF**-asentoon.


Levyn toistaminen



Varoitus

- Laitevahinkojen vaara. Älä koskaan siirrä laitetta toiston aikana.
- Älä koskaan aseta levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.
- Älä katso soittimen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Älä käytä levyn toistamisen yhteydessä lisävarusteita, kuten levyn vakautinrenkaita tai levynhuoltoarkkeja.

- 1 Avaa levykelkka painamalla soittimen **▲**-painiketta.
- 2 Aseta levy soittimeen tekstipuoli ylöspäin.

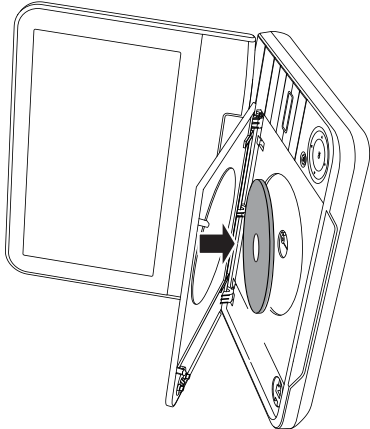


- 3 Sulje levykelkka.
 - ↳ Soitin aloittaa toiston automaattisesti.


Mediatiedostojen toistaminen USB:n kautta

Voit toistaa kuva-, musiikki- ja videotiedostoja USB-muistilaitteesta

- 1 liittämällä USB-laite **🔌** (USB) -liitäntään.

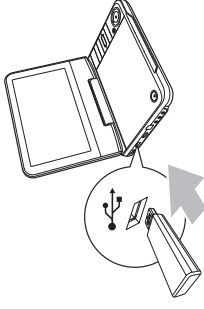

- 2 Paina **⬆**-painiketta ja valitse **[USB:n selaaminen]**.
 - ↳ Tiedostoselain avautuu.

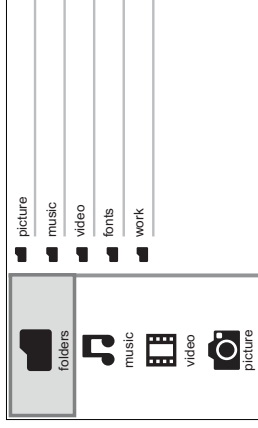

- ↳ Etsi musiikkitiedostoja kohdasta **[musiikki]**.
 - ↳ Etsi videotiedostoja kohdasta **[video]**.
 - ↳ Etsi kuvatiedostoja kohdasta **[kuvat]**.
 - ↳ Selaa mediatiedostoja kansiorakennellassa kohdassa **[kansiot]**.
- 3 Valitse mediatiedosto painamalla **▲▼◀▶**-painiketta ja toista painamalla **OK**-painiketta.

Toiston perushallinta

Hallitse toistoa seuraamalla ohjeita.

Painike

Toimenpide


▶ Toiston aloittaminen tai jatkaminen.

⏮	Toiston keskeyttäminen. Toista levyä hitaasti kuvaruutu kerrallaan painamalla toistuvasti.
■	Toiston keskeyttäminen.
⏮ / ⏭	Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen, osaan tai tiedostoon.
⏮ / ⏭	Pikakelaus taakse- tai eteenpäin. Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa.
AUDIO	Valitse äänen kieli.
SUBTITLE	Tekstityskielen valitseminen.
DISC MENU / POP-UP MENU	Levyvalikon käyttäminen tai sulkeminen.
TOP MENU	Videolevyn päävalikon käyttö.
Väripainikkeet	Blu-ray-levyjien tehtävien tai valintojen valinta.
▲▼◀▶	Valikoiden selaaminen. Voit kiertää kuvaa myötä- tai vastapäivään diaesityksen aikana painamalla ▲▼-painiketta.
OK	Valinnan tai merkinnän vahvistaminen.
↶	Palaaminen edelliseen valikkoon.
≡	Avaa lisää vaihtoehtoja toiston aikana.

Video-, ääni- ja kuva-asetukset

Voit määrittää levyn tai USB-laitteen video- tai kuvatoistoasetuksia.

Videoasetukset

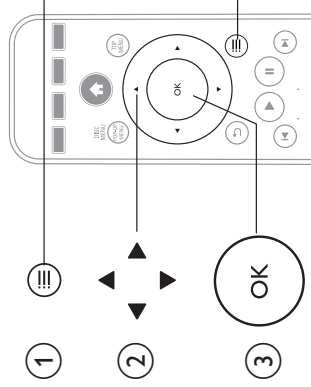

Avaa lisää vaihtoehtoja videon toiston aikana.

- **[Äänen kieli]:** Äänen kielen valitseminen.
- **[Tekstityskieli]:** Tekstityskielen valitseminen.
- **[Tekstityksen siirto]:** Tekstityksen sijainnin säätäminen ruudussa. Säädä tekstityksen sijaintia ruudussa painamalla ▲▼-painiketta.
- **[Tiedot]:** Toistotietojen näyttäminen.
- **[Merkistö]:** Valitse merkkiasento, joka tukee DivX-videotekstiä (vain DivX-videot).
- **[Aikahaku]:** valitse toissijainen äänen kieli (vain Blu-ray-levyt, jotka tukevat BonusView-ominaisuutta).
- **[2. äänen kieli]:** valitse toissijainen äänen kieli (vain Blu-ray-levyt, jotka tukevat BonusView-ominaisuutta).
- **[2. tekstityskieli]:** valitse toissijainen tekstityskieli (vain Blu-ray-levyt, jotka tukevat BonusView-ominaisuutta).
- **[Nimike]:** Nimikkeen valitseminen
- **[Osat]:** Osan valitseminen.
- **[Kulmaluettelo]:** Kamerakulman valitseminen.
- **[Valikot]:** Levyvalikon avaaminen
- **[PIP-valinta]:** Picture-in-Picture-ikkunan avaaminen.
- **[Zoom]:** zoomaus videokuvaan. Lähennä tai loitonna painamalla ◀▶-painiketta.
- **[Toista]:** osan tai nimikkeen uusintatoisto.
- **[Toista A-B]:** osan sisäisen tietyn kohdan uusintatoisto tai uusintatoistoljan poistaminen käytöstä.
- **[Kuva-asetukset]:** esimääritetyn väriasetuksen valitseminen.
- **[LCD-asennus]:** LCD-näytön asetusten säätäminen.


- **[Asennus]:** asetusvalikon avaaminen



Huomautus

- Käytettävissä olevat videoasetukset riippuvat videolähteestä.


Kuva-asetukset

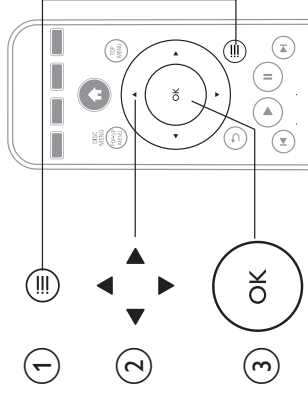

Lisävalintojen käyttäminen diaesityksen aikana.

- **[Kierrä +90]:** Kuvan kiertäminen 90 astetta myötäpäivään.
- **[Kierrä -90]:** Kuvan kiertäminen 90 astetta vastapäivään.
- **[Zoom]:** Zoomaus kuvaan. Lähennä tai loitonna painamalla **◀▶**-painiketta.
- **[Tiedot]:** Kuvatietojen näyttö.
- **[Dian kesto]:** Näyttövälin asettaminen diaesitykselle.
- **[Dian animointi]:** Diaesityksen siirtymätehosteen valitseminen.
- **[Kuva-asetukset]:** esimääritetyn väriasetuksen valitseminen.
- **[Toista]:** Valitun kansion toistaminen.
- **[LCD-asennus]:** LCD-näytön asetusten säätäminen.
- **[Asennus]:** asetusvalikon avaaminen

Ääniasetukset

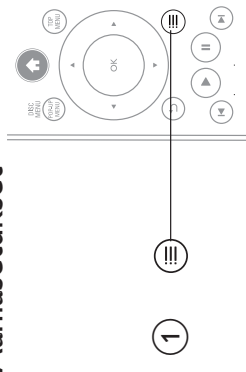

Valitse toistovaihtoehto painamalla **≡**-painiketta toistuvasti.

- Nykyisen raidan uusintatoisto.
- Levyn tai kansion kaikkien raitojen uusintatoisto.
- Äänitiedostojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä.
- Toistotilan poistaminen käytöstä.

5 Kannettavan Blu-ray-soittimen käyttö

DivX-videot

Voit toistaa DivX-videoita levyiltä tai USB-muistilaitteesta.

DivX:n VOD-koodi

Ennen kuin ostat DivX-videoita ja katselet niitä tällä laitteella, rekisteröi laitteesi DivX VOD -koodia käyttäen osoitteessa www.divx.com.

- Näytä DivX VOD -koodi
- 1** painamalla **↗**-painiketta ja valitsemalla **[Asennus]**.
- 2** Valitse **[Lisäasetukset] > [DivX® VOD Code]**.

DivX-tekstitys

Valitse kieliasetus painamalla **SUBTITLE**.

- Jos DivX-tekstitys on virheellinen, valitse merkistö, joka tukee tekstitystä.
- Valitse merkistö

1 painamalla -painiketta ja valitsemalla [Merkistö].

Merkistö	Kielet
[Vakio]	englanti, iiri, tanska, viro, suomi, ranska, saksa, italia, portugali, luxemburg, norja (bokmål ja nynorsk), espanja, ruotsi, turkki
[Keski-Eurooppa]	puola, tšekki, slovakki, albania, unkari, sloveeni, kroaatti, serbia (latinalainen), romania
[Kyrillinen]	valkovenäjä, bulgaria, ukraina, makedonia, venäjä, serbia
[Kreikkalainen]	kreikka

Huomautus

- Voit toistaa DivX DRM -suojattuja tiedostoja USB-muistilaitteesta liittämällä soittimen television HDMI-kaapelilla.
- Käyttäessäsi tekstitystä varmista, että tekstitystiedoston nimi on sama kuin DivX-videotiedoston nimi. Jos DivX-videotiedoston nimi on esimerkiksi elokuva.avi, tallenna tekstitystiedosto nimellä elokuva.srt tai elokuva.sub.
- Tämä soitin tukee seuraavanmuotoisia tekstityksiä: .srt, .sub, .txt, .ssa, ja .smi.

Blu-ray-levyjen lisänäkymät

Voit näyttää erikoissisältöä (kuten kommentteja) ruudussa näkyvässä pienessä ikkunassa.

Tämä ominaisuus on käytössä vain Blu-ray-levyille, jotka tukevat Lisänäkymä-ominaisuutta (tunnetaan myös nimellä Picture-In-Picture).

- 1 Paina toiston aikana -painiketta.
↳ Asetusvalikko avautuu.
- 2 Valitse [PIP-valinta] > [PIP] ja paina OK-painiketta.
↳ PIP-asetukset [1]/[2] määräytyvät videosisällön mukaan.
↳ Toissijainen videoikkuna näytetään.
- 3 Valitse [2. äänen kieli] tai [2. tekstityskieli] ja paina OK-painiketta.

Verkon määrittäminen


Voit käyttää seuraavia palveluja Internetin kautta:

- BD-Live: internetin bonusominaisuuksien käyttäminen (koskee Blu-ray-levyjä, jotka tukevat BD-Live-ominaisuutta)
- Päivitä ohjelmisto: soittimen ohjelmiston päivittäminen.

Määritä verkko

1 liittämällä soitin

- LAN-liitäntään
- Internetiin yhdistetyn reitittimen LAN-porttiin.

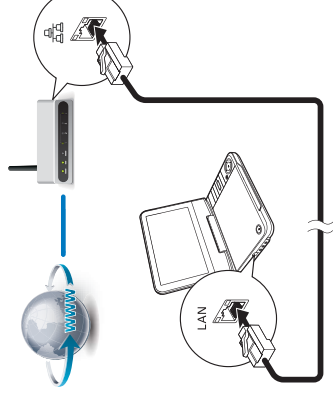

2 Tee verkkoasennus.

- 1) Paina -painiketta ja valitse [Asennus].
- 2) Valitse [Verkkoasetukset] > [Verkkoasennus].
- 3) Asenna verkko noudattamalla näytön ohjeita.

Varoitus

- Ennen kuin liität soittimen verkkoon, tutustu verkkoreitittimeen, DLNA-mediapalvelinohjelmistoon ja verkon toimintaperiaatteisiin. Lue tarvittaessa verkkokomponenttien mukana toimitetut käyttöohjeet. Philips ei vastaa tietojen katoamisesta tai vahingoittumisesta.

Blu-ray-levyjen BD-Live-palvelut

Voit käyttää internet-palveluja, kuten elokuvatrailereita, pelejä, soittoaäniä ja muuta bonus sisältöä.

- 1 Valmistele internet-yhteys ja asenna verkko (katso kohtaa Verkon määrittäminen).
- 2 Liitä USB-laite soittimen  (USB) -liitäntään.
 - USB-muistilaitetta käytetään ladatun BD-Live-sisällön tallentamiseen.
- 3 Toista BD-Live-ominaisuutta tukeva levy.
- 4 Valitse levyvalikosta BD-Live-kuvake ja paina **OK**-painiketta.
↳ BD-Live aloittaa latauksen.
- 5 Valitse käytettävä kohde BD-Live-käyttöliittymässä.

Huomautus

- Ominaisuus koskee ainoastaan Blu-ray-levyjä, jotka tukevat BD-Live-ominaisuutta.
- BD-Live-palvelut vaihtelevat levyn ja maan mukaan.
- Kun BD-Live on käytössä, sisällöntarjoaja pääsee käyttämään levyn ja soittimen sisältöä.
- Tallenna lataus USB-muistilaitteeseen, jossa on vähintään 1 Gt vapaata kiintolevytilaa.

Ladatun BD-Live-sisällön poistaminen:

- 1 Paina -painiketta ja valitse **[Asennus]**.
- 2 Valitse **[Lisäasetukset] > [Tyhjennä muisti]**.

Philips EasyLink -toiminnon käyttäminen

Soitin tukee Philips EasyLink -toimintoa, joka käyttää HDMI CEC (Consumer Electronics Control) -protokollaa. Voit ohjata yhdellä kaukosäätimellä HDMI-liitäntöjen kautta liitettviä EasyLink-yhteensopivia laitteita.

- 1 Liitä HDMI CEC-yhteensopivat laitteet HDMI-liittimellä ja ota käyttöön television ja muiden liitettävien laitteiden HDMI CEC -toiminnot (lisätietoja on TV:n tai muiden laitteiden käyttöoppaissa).

- 2 Paina -painiketta.
- 3 Valitse **[Asennus] > [Easy Link-asennus]**.
- 4 Valitse asetuksien kohdassa **[On]**:
 - **[EasyLink] > [On]**
 - **[1 kosk. toisto] > [On]**
 - **[1 kosk. valmius] > [On]**

Video Setup	EasyLink	• On
Audio Setup	One Touch Play	• On
Network Setup	One Touch Standby	• On
EasyLink Setup		
Preferences		
Advanced		
LCD Setup		

- EasyLink-toiminto on käytössä.

Toisto yhdellä painikkeella

Kun toistat levyä soittimella, liitetty HDMI CEC -television valitsee HDMI-tulokanavan automaattisesti.

1 kosk. valmius



Kun siirrät liitetyn laitteen (kuten television) valmiustilaan sen omalla kaukosäätimellä, soitin siirtyy valmiustilaan automaattisesti.

Huomautus

- Philips ei takaa 100-prosenttista yhteensopivuutta kaikkien HDMI CEC -laitteiden kanssa.

6 Asetusten muuttaminen

Voit muuttaa soittimen asetuksia asetusvalikossa.

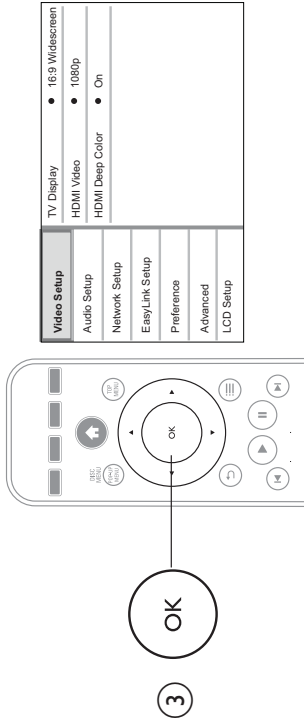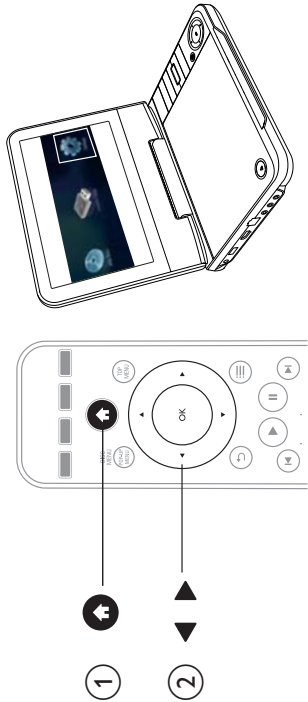

Video Setup	TV Display	• 16:9 Widescreen
Audio Setup	HDMI Video	• 1080p
Network Setup	HDMI Deep Color	• On
EasyLink Setup		
Preference		
Advanced		
LCD Setup		

Huomautus

- Harmaana näkyviä valikkokohtia ei voi muuttaa.
- Palaa edelliseen valikkoon -painikkeella.
- Poistu valikosta painamalla -painiketta.

Kuva

Video Setup	TV Display	• 16:9 Widescreen
Audio Setup	HDMI Video	• 1080p
Network Setup	HDMI Deep Color	• On
EasyLink Setup		
Preference		
Advanced		
LCD Setup		

[TV-ruutu]: TV-ruudulle sopivan kuvien näyttömuodon valitseminen.

[HDMI-video]: HDMI-videotarkkuuden valitseminen.

[HDMI Deep Color]: näyttää värisävyt monivähteisina, jos videosisältö on tallennettu Deep Color -tilassa ja TV tukee tätä ominaisuutta.

Huomautus

- HDMI-asetuksia varten soitin on liitettävä television HDMI-liitäntään.
- Jos käytät komposiittiliitäntää (AV OUT), valitse videotarkkuudeksi **[HDMI-video]**-kohdassa 480i/576i tai 480p/576p, jotta videolähtö toimii.

Ääni

Video Setup	Night Mode	• Auto
Audio Setup	Neo 6	• Off
Network Setup	HDMI Audio	• Auto
EasyLink Setup		
Preference		
Advanced		
LCD Setup		

[Yökuuntelu]: kovien ja pehmeiden äänien taajuuksien korjaaminen. Ota käyttöön tämä ominaisuus, kun haluat katsoa elokuvia hiljaisella äänellä yöllä.

[Neo 6]: Ota käyttöön tai poista käytöstä DTS 2.0 -kanavaisesta äänestä muunnettu surround-äänitehoste.

[HDMI-ääni]: valitse HDMI-äänimuoto, kun soitin on liitetty HDMI-liitäntään.



Huomautus

- HDMI-asetuksissa television on oltava liitettynä HDMI-liitäntään kautta.
- Yötila on käytettävissä vain toistettaessa Dolby-koodattuja DVD-levyjä ja Blu-ray-levyjä.

Verkko

Video Setup	Network Installation	•
Audio Setup	View Network Settings	•
Network Setup		
EasyLink Setup		
Preference		
Advanced		
LCD Setup		

[Verkkoasennus]: verkkoasennuksen käynnistäminen ja soittimen liittäminen verkkoon.

[Näytä verkkoasetukset]: verkon nykyisen tilan näyttäminen.

Omat asetukset

Video Setup	Menu Language	• English
Audio Setup	Audio	• English (ENG)
Network Setup	Subtitle	• English (ENG)
EasyLink Setup	Disc Menu	• Chinese (CHI)
Preference	Parental Control	• Off
Advanced	Screen Saver	• On
LCD Setup	Change Password	•
	VCD PBC	• On

[Valikkokieli]: näyttövalikon kielen valitseminen.

[Ääni]: videon äänen kielen valitseminen.

[Tekstitys]: videon tekstityskielen valitseminen.

[Levyvalikko]: videolevyn valikkokielen valitseminen.

[Lapsilukko]: levyn lukitustason asettaminen. Voit estää lapsille sopimattomien levyjen toiston. Ikäluokituksen on oltava tallennettuna levyille.



Huomautus

- Voit avata rajoitusasetukset näppäilemällä luvun 0000. Jos haluat toistaa kaikki levyt ilman lukitusrajoituksia, valitse taso 8.

[Näytönsäästäjä]: näytönsäästäjän ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä. Jos näytönsäästäjällä on käytössä, näytönsäästäjä aktivoituu, kun näyttö on ollut 10 minuuttia käyttämättä (esimerkiksi tauko- tai pysäytystilassa).

[Muuta salasana]: salasanan asettaminen rajoitetun levyn toistamiseksi. Näppäile luku 0000, jos salasanaa ei ole tai olet unohtanut sen.

[VCD PBC]: näytä tai ohita VCD- ja SVCD-levyjen sisältövalikko.

[Uniajastin]: ottamalla käyttöön ajastimen voit siirtää soittimen valmiustilaan määritetyn ajan kuluttua.



Huomautus

- Jos haluamasi kieli ei ole valittavissa levyn kieleksi (ääni tai tekstitys), voit valita valikosta [Muu] ja näppäillä 4-numeroisen kielikoodin, joka on tämän käyttöoppaan lopussa.
- Jos valitset kielen, joka ei ole saatavilla levyllä, soitin käyttää levyn oletusarvoista kieltä.

Lisäasetukset

Video Setup	BD-Live Security	• Off
Audio Setup	Software Update	•
Network Setup	Clear memory	•
EasyLink Setup	DivX® VOD Code	•
Preference	Version Info.	•
Advanced	Restore default setting	•
LCD Setup		

- [BD-Live-suojaus]:** BD-Live-sisällön käytön rajoittaminen tai salliminen (ainoastaan ei-kaupalliset, käyttäjän luomat Blu-Live-levyt).
- [Ohjelmistopäivitys]:** valitsemalla tämän voit päivittää ohjelmiston verkon kautta tai USB-laitteesta.
- [Tyhjennä muisti]:** ladatun BD-Live-sisällön poistaminen USB-laitteesta.
- [DivX® VOD Code]:** DivX®-rekisteröintikoodin ja rekisteröinnin purkukoodin näyttäminen.
- [Versiotiedot]:** soittimen ohjelmistoversiotietojen näyttäminen
- [Palauta oletusasetukset]:** soittimen tehdasasetusten palauttaminen



Huomautus

- Kaupallisten Blu-ray-levyjen internet-käyttöä ei voi rajoittaa.
- Ennen kuin ostat DivX-videoita ja toistat niitä tällä soittimella, rekisteröi soitin osoitteessa www.divx.com DivX VOD -koodilla.
- Lapsilukkoasetusten oletusarvoa ei voi palauttaa.

LCD-näyttö

Video Setup	Brightness	20
Audio Setup	Contrast	• 15
Network Setup	Colour	• 17
EasyLink Setup	Hue	• 0
Preference	Screen	• Full Screen
Advanced		
LCD Setup		

- [Kirkkaus]:** LCD-näytön kontrastin asettaminen.
- [Kontrasti]:** LCD-näytön kirkkauden asettaminen.
- [Väri]:** LCD-näytön värikylläisyyden asettaminen.
- [Värisävy]:** LCD-näytön värisävyn asettaminen.
- [Näyttö]:** LCD-näytön kuvasuhteen asettaminen.

7 Ohjelmiston päivittäminen

Ennen kuin päivität tämän soittimen ohjelmiston, tarkista nykyinen ohjelmistoversio:

- 1 Paina -painiketta ja valitse [Asennus].
- 2 Valitse [Lisäasetukset] > [Versiotiedot] ja paina OK-painiketta.
↳ Ohjelmiston versiotiedot näytetään.

↳ Kun päivitys on valmis, soitin käynnistyy uudelleen automaattisesti.



Varoitus

- Älä katkaise laitteen virtaa tai irrota USB-massamuistilaitetta kesken ohjelmistopäivityksen. Soitin voi vahingoittua.

Päivitä ohjelmisto internetin kautta

- 1 Internet-yhteyden muodostaminen soittimesta (katso kohtaa Verkon määrittäminen).
- 2 Paina -painiketta ja valitse [Asennus].
- 3 Valitse [Lisäasetukset] > [Ohjelmistopäivitys] > [Verkko].
↳ Jos päivitettävää sisältöä löydetään, saat kehotteen aloittaa päivityksen.
- 4 Päivitä ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.

Ohjelmistopäivitys USB-yhteyden kautta

- 1 Hae uusin ohjelmistoversio osoitteesta www.philips.com/support
 - Hae laitteesi malli ja napsauta kohtaa Ohjelmistot ja ohjaimet.
- 2 Lataa ohjelmisto USB-laitteeseen.
 - ① Pura ladattu tiedosto ja varmista, että puretun kansion nimi on UPG_ALL.
 - ② Siirrä UPG_ALL-kansio ylätasoon hakemistoon.
- 3 Liitä USB-laite soittimen  (USB) -liitäntään.
- 4 Paina -painiketta ja valitse [Asennus].
- 5 Valitse [Lisäasetukset] > [Ohjelmistopäivitys] > [USB].
↳ Jos päivitettävää sisältöä löydetään, saat kehotteen aloittaa päivityksen.
- 6 Päivitä ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.

8 Teknisiä tietoja



Huomautus

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta

Aluekoodi

Soitin toistaa levyjä, joilla on jokin seuraavista aluekoodista.

DVD	Blu-ray	Maat
		Eurooppa, Iso-Britannia

Toistettavissa olevat tallennusvälineet

- BD-video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- CD-äänilevy, CD-R/CD-RW, MP3-, WMA-, JPEG-tiedostot
- DivX Plus HD -media, MKV-media
- USB-massamuistilaite

Tiedostomuoto

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Ääni: .mp3, .wma, .wav
- Kuva: .jpg, .gif, .png

Video

- Signaalijärjestelmä: PAL/NTSC
- Komposiittivideolähtö: 1 Vp-p (75 ohmia)
- HDMI-lähtö: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Ääni

- HDMI-lähtö
- Näytteenottotaajuus:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Vakiobittinopeus:
 - MP3: 112–320 kbps
 - WMA: 48–192 kbps

USB

- Yhteensopivuus: Hi-Speed USB (2.0)
- Luokat: USB Mass Storage Class (UMS)
- Tiedostojärjestelmä: FAT16, FAT32
- Tukikiintolevy: tarvitaan ehkä ulkoinen virtalähde.

Päälaitte

- Käyttöjännite: AC 100–240 V~, 50 Hz
- Virrankulutus: 10 W
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,25 W
- Mitat: 240 x 200 x 47,2 mm
- Nettopaino: 1,35 kg

Lasertiedot

- Lasertyyppi (diodi): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Aallonpituus: 440–410nm (BD), 650–663nm (DVD), 770–800nm (CD)
- Lähtöteho: 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)

9 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa soittimen runkoa.

Älä yritä korjata soitinta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos sinulla on ongelmia soittimen käytön kanssa, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, rekisteröi soitin ja saat tukea osoitteessa www.philips.com/welcome.

Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään soittimen mallia ja sarjanumeroa. Malli- ja sarjanumero ovat soittimen taustapuolella. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Päälaite

Soittimen painikkeet eivät toimi.

- Irrota soittimen virtajohto pistorasiasta muutamaksi minuutiksi ja liitä se uudelleen.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohdon kumpikin pistoke on liitetty kunnolla.
- Varmista, että auton tupakansytyttimeen tai pistorasiaan tulee virtaa.

Soitin tuntuu lämpimältä.

- Kun soitinta käytetään pitkään, sen pinta kuumenee. Tämä on normaalia.

Kuva

Ei kuvaa.

- Varmista, että TV:ssä on valittuna oikea lähde soitinta varten.
- #### HDMI-liitännän kautta ei näy kuvaa.
- Varmista, ettei HDMI-kaapeli ole viallinen. Jos kaapeli on viallinen, vaihda se uuteen HDMI-kaapeliin.
 - Paina kaukosäätimen -painiketta ja paina sitten numeropainikkeilla 731. Tai odota automaattista palautusta 10 sekuntia.

- Jos soitin on liitetty muuhun kuin suositeltuun näyttölaitteeseen HDMI-kaapelilla, ääni- ja videosignaali ei välttämättä välity.

Levy ei toista HD-videota.

- Varmista, että levy sisältää teräväpiirtovideota.
- Varmista, että TV tukee teräväpiirtovideota.

Vääristynyt kuva

- Puhdista levy. Pyyhi levyä ulospäin keskustasta puhtaalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla kankaalla.
- Varmista, että levyn videolähtömuoto on yhteensopiva television kanssa.
- Muuta videolähtömuoto televisioon tai ohjelmaan sopivaksi.

- Nestekidenäyttöjen valmistukseen käytetään erittäin tarkkaa tekniikkaa. Nestekidenäytössä voi kuitenkin näkyä toistuvasti pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita punaisia, sinisiä tai vihreitä pisteitä.

Tämä on seurausta valmistusprosessista eikä merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.

Ääni

TV:stä ei kuulu ääntä.

- Varmista, että äänikaapelit on liitetty TV:n äänituloon.
- Varmista, että TV:ssä on valittuna oikea lähde soitinta varten.

Ulkoisen äänentoistolaitteen (kotiteatteri/vahvistin) kaiuttimista ei kuulu ääntä.

- Varmista, että äänikaapelit on liitetty äänilaitteen äänituloon.
- Valitse ulkoisesta äänentoistolaitteesta oikea äänilähde.

HDMI-liitännän kautta ei kuulu ääntä.

- HDMI-liitännän kautta ei ehkä kuulu ääntä, jos liitetty laite ei ole HDCP-yhteensopiva tai vain DVI-yhteensopiva.

Toistaminen

Levyn toisto ei onnistu.

- Puhdista levy.
- Varmista, että levy on ladattu oikein.
- Varmista, että soitin tukee levyä. katso kohta Tuotteen tiedot

- Varmista, että tuote tukee DVD- tai BD-levyn aluekoodia.
- DVD±RW- tai DVD±R-levyt: varmista, että levy on viimeistelty.

DivX-videotiedostojen toisto ei onnistu.

- Varmista, että DivX-videotiedosto on kokonainen.
- Varmista, että videon tiedostotunniste on oikea.
- Voit toistaa DivX DRM -suojattuja tiedostoja USB-muistilaitteesta liittämällä soittimen televisioon HDMI-kaapelilla.

DivX-tekstitys ei näy oikein.

- Varmista, että tekstitystiedostolla on sama nimi kuin DivX-videotiedostolla.
- Varmista, että soitin tukee tekstitystiedoston tunnistetta (.srt, .sub, .txt, .ssa tai .smi).

Liitetyn USB-muistilaitteen sisällön luku ei onnistu.

- Varmista, että USB-muistilaitteen muoto on yhteensopiva soittimen kanssa.
- Varmista, että soitin tukee USB-muistilaitteen tiedostojärjestelmää.
- Kannettava kiintolevyille (HDD) tarvitaan ehkä ulkoinen virtalähde.

TV-ruudussa näkyy teksti No entry tai x.

- Toimintoa ei voi käyttää.

EasyLink-ominaisuus ei toimi.


- Varmista, että soitin on liitetty Philips-merkkiseen EasyLink-televisioon ja että EasyLink-asetus on käytössä (katso kohtaa Blue-ray-/DVD-soittimen käyttö > Philips EasyLink -toiminnon käyttäminen).

BD-Live-ominaisuuksien käyttö ei onnistu.

- Varmista, että soitin on liitetty verkkoon (katso kohtaa Blue-ray-/DVD-soittimen käyttö > Verkon määrittäminen).
- Varmista, että verkkoasennus on tehty (katso kohtaa Blue-ray-/DVD-soittimen käyttö > Verkon määrittäminen).
- Varmista, että Blu-ray-levy tukee BD-Live-ominaisuuksia.
- Tyhjennä muisti. (Asetusten muuttaminen > Lisäasetukset (BD-Live-suojaus, tyhjennä muisti...)).

Language code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrватski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

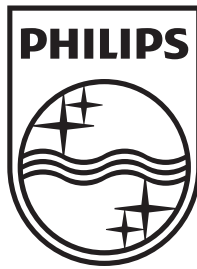

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PB9001_12_UM_Book 2_V3.2

