

PHILIPS

Internetni radio

M2805



Uporabniški priročnik

Registrirajte vaš izdelek in poiščite podporo na naslovu
www.philips.com/support

Vsebina

1	Pomembno	2
	Varnost	2
	Varovanje sluha	2
2	Vaš internetni radio	3
	Predstavitve	3
	Kaj je v škatli	3
	Pregled glavne enote	3
	Pregled daljinskega upravljalnika	4
3	Prvi koraki	5
	Priključitev radijske antene	5
	Priključitev napajanja	5
	Postavite svoj izdelek	5
	Priprava daljinskega upravljalnika	6
	Vklop napajanja	6
	Opravite začetno namestitve	6
4	Predvajanje internetnega radia	8
	Uporaba menija v načinu internetnega radia	8
	Shranjevanje internetnih radijskih postaj	9
	Izberite prednastavljeno internetno radijsko postajo	9
	Prikaži informacij o postajah internetnega radia	9
5	Poslušajte Spotify	9
6	Predvajanje radijskih postaj DAB	10
	Nastavljanje radijskih postaj DAB	10
	Če želite nastaviti postajo s seznama razpoložljivih postaj:	10
	Shranjevanje radijskih postaj DAB	10
	Izberite prednastavljeno DAB radijsko postajo	10
	Izbira v meniju DAB in prikaz informacij	10
	Prikaz informacij DAB+	11
7	Predvajanje radijskih postaj FM	11
	Nastavljanje radijskih postaj FM	11
	Shranjevanje radijskih postaj FM	11
	Izberite prednastavljeno radijsko postajo FM	12
	Uporaba menija v načinu FM	12
	Prikaz informacij RDS	12
8	Predvajanje z naprave Bluetooth	13
9	Uporaba menija s sistemskimi nastavitvami	13
	Nastavite jezik sistema	14
	Prilagajanje omrežnih nastavitev	14
	Nastavitev časa/datuma	14
	Ponastavite vse nastavitve	14
	Prikaz podatkov o programski opremi in posodobitev vdelane programske opreme (če je na voljo)	14
	Prikaz različice programske opreme	15
	Prilagajanje nastavitev osvetlitve ozadja	15
10	Uporaba glavnega sistema menija	15
	Nastavitev ure in budilke	15
	Nastavitev časovnika za spanje	16
11	Informacije o izdelku	17
12	Odpravljanje težav	17
13	Obvestilo	18
	Izjava o skladnosti	18
	Skrb za okolje	18

I Pomembno

Varnost

Pred uporabo izdelka morate prebrati in razumeti vsa navodila. Če pride do nastanka škode zaradi neupoštevanja navodil, garancija preneha veljati.



Ta strela pomeni, da se v napravi nahajajo neizolirane komponente, ki lahko povzročijo električni udar. Za varnost vseh v vašem gospodinjstvu ne odstranjajte pokrova. Klikaj opozarja na funkcije, o katerih si je treba skrbno prebrati v priloženih dokumentih, da preprečite težave pri uporabi in vzdrževanju.

OPOZORILO: Da zmanjšate nevarnost požara in električnega udara, naprave nikoli ne izpostavljajte dežju in vlagi ter na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih z vodo, kot so vaze in podobno.

POZOR: Da preprečite električni udar vedno vtaknite vtič do konca. (Za področja s polariziranimi vtiči: Da preprečite električni udar; vstavite debelejši kontakt v debelejšo režo vtičnice.)



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjajte ohišja te naprave.
- Ne nanašajte maziv na noben del te naprave.
- Ne postavljajte tega izdelka na drugo električno opremo.
- Napravo hranite in uporabljajte stran od neposredne sončne svetlobe, ognja in virov toplote.
- Zagotovite, da imate vedno neoviran dostop do napajalnega kabla, vtiča ali razdelilnika, da lahko napravo odklopite z napajanja.

- Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali brizganju tekočin.
- Na napravo ne polagajte nobenih predmetov, ki bi lahko bili vir nevarnosti (npr. s tekočino napolnjenih posod, prižganih sveč)

- Če se za izklop naprave uporablja omrežni vtič ali stikalo naprave, naj bosta vedno dosegljiva.
- Okrog naprave naj bo dovolj prostega prostora za prezračevanje.
- Uporaba baterije **POZOR** - Da preprečite puščanje baterije, ki lahko privede do telesnih poškodb, stvarne škode ali poškodbe naprave same:
- Vstavite nove baterije s pravilno usmerjenimi poli, kot je prikazano.
- Baterij (paketov baterij ali vgrajenih baterij) ne izpostavljajte virom toplote, kot so sonce, ogenj in podobno.
- Če naprave dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije.
- Uporabljajte samo nastavke/dodatke, navedene s strani proizvajalca.



Pozor

- Da preprečite okvare sluha, uporabljajte slušalke pri visoki glasnosti le za kratek čas in nastavite glasnost na varno raven.
- Čim glasnejši je zvok, tem krajši naj bo čas poslušanja.

Varovanje sluha

Pri uporabi naprave upoštevajte naslednje nasvete.

- Slušalke uporabljajte pri zmerni glasnosti in ne predolgo.
- Ne zvišujte glasnosti, ko se vaš sluh prilagodi na določeno stopnjo.
- Glasnosti ne nastavljajte tako visoko, da ne bi več slišali zvokov iz okolice.
- Če se nahajate v potencialno nevarni situaciji, bodite previdni ali začasno prenehajte uporabljati slušalke.
- Preglasen zvok iz slušalk in zvočnikov lahko povzroči izgubo sluha.

2 Vaš internetni radio

Čestitamo za vaš nakup in dobrodošli pri Philipsu! Za vse prednosti s podpore, ki jo nudi Philips, registrirajte vaš izdelek pri www.philips.com/support.

Predstavitev

S to enoto lahko:


- poslušate internetni radio prek spletne povezave.
- poslušate radijske postaje FM ali DAB (digitalni radio).
- predvajali zvočne vsebine z naprav Bluetooth.
- uporabite telefon, tablični računalnik ali računalnik kot daljinski upravljalnik za Spotify.
- veste, koliko je ura; ter nastavite dve budilki.

Kaj je v škatli

Preverite in poiščite vsebino škatle:

- Glavna enota
- Namizno stojalo
- 1 napajalnik
- 1 radijska antena
- daljinski upravljalnik (z 2 baterijama AAA)
- Tiskana gradiva

Pregled glavne enote

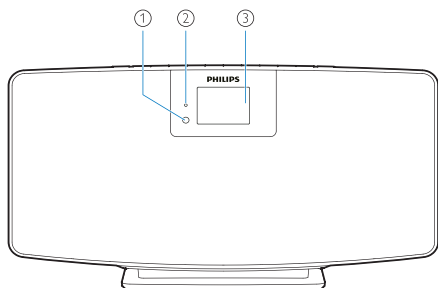


- ① IR senzor
- ② Indikatorska lučka LED

- Indikator stanja pripravljenosti: ko naprava preklopi v stanje pripravljenosti, sveti rdeče.

- ③ Plošča zaslona


- Kaže trenutno stanje.

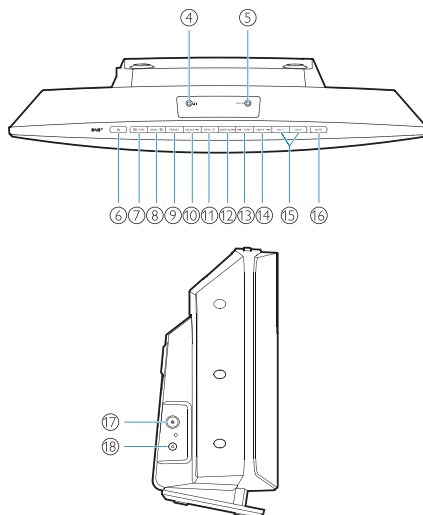

- ④  Vtičnica za slušalke.
- ⑤ **AUX IN**
 - Za povezovanje zunanjih zvočnih naprav.
- ⑥  Vklp naprave ali stanje pripravljenosti.
- ⑦  / **SEZNANJANJE**
 - Pritisnite, da izberete vir: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - Za aktiviranje načina seznanjanja v načinu Bluetooth pritisnite in za 2 sekundi zadržite tipko.
- ⑧ **MENU (MENI)** /  Vstop v glavni meni.
- ⑨ **PRESET (PREDNASTAVITEV)**
 - Izbere prednastavljeno radijsko FM ali DAB+ postajo.

- ⑩ **SELECT (IZBIRA) / ►||**
 - Potrdi izbiro.
- ⑪ **INFO / **
 - Prikaz informacij.
 - Prilagoditev svetlosti ozadja zaslona.
- ⑫ **SLEEP/ALARM**
 - Nastavitev alarma in časovnika za spanje.
- ⑬ **◀◀ / ISKANJE RADIJSKIH POSTAJ —**
 - Skok na prejšnjo skladbo.
 - Izbira prejšnje radijske postaje.
- ⑭ **TUNE + / ►►**
 - Skok na naslednjo skladbo.
 - Izbira naslednje radijske postaje.
- ⑮ **VOL — IN VOL +**
 - Nastavitev glasnosti.
- ⑯ **MUTE (NEMO)**
 - Preklopi v nemi način.
- ⑰ **ANT**
 - Za priključitev priložene radijske antene.
- ⑱ **Vtičnica DC IN**
 - Za priključitev priloženega napajalnika.

Pregled daljinskega upravljalnika

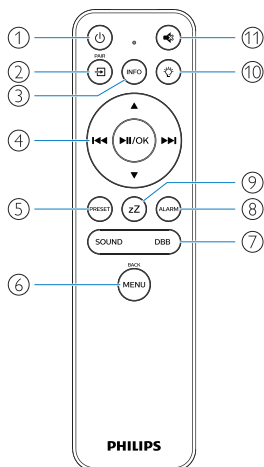

- ① ****
 - Vklon naprave ali stanje pripravljenosti.
- ② ****
 - Pritisnite tipko za grafični glavni meni.
 - Internetni radio, Spotify, radio DAB, radio FM, način BT, način AUX IN.
 - Pritisnite in zadržite za način BT.
- ③ ****
 - Prikaz informacij o predvajanju ali radijskem prenosu.
- ④ ****
 - Izbira postaje FM.
 - Izbira postaje DAB+.
 - Shranjevanje radijskih postaj.
 - Samodejno shranjevanje radijskih postaj.
 - Nastavitev glasnosti.
 - Izbira vira AUX IN.
- ⑤ ****
 - Izbira prednastavljene radijske postaje.
- ⑥ ****
 - Nazaj na prejšnji meni.
- ⑦ **SOUND/DBB**
 - Izbira prednastavljenega zvočnega učinka.
 - Vklon in izklop DBB.
- ⑧ ****
 - Za nastavitev alarma.
- ⑨ ****
 - Za nastavitev časovnika za spanje.
- ⑩ ****
 - Prilagoditev svetlosti ozadja zaslona.
- ⑪ ****
 - Nemo ali izklop načina nemo.

3 Prvi koraki



Pozor

- Uporaba upravljalnih elementov in nastavitvev ali izvajanje postopkov, ki niso opisani v tem navodilu, lahko privede do nevarne izpostavljenosti laserski svetlobi ali drugih nevarnih situacij.


Vedno po vrsti sledite navodilom v tem poglavju. Ko se boste obrnili na Philips, boste povprašani po modelu in serijski številki zvočnika.

Št. modela _____

Serijska št. _____


Priključitev radijske antene

Pred poslušanjem radia priključite priloženo radijsko anteno.

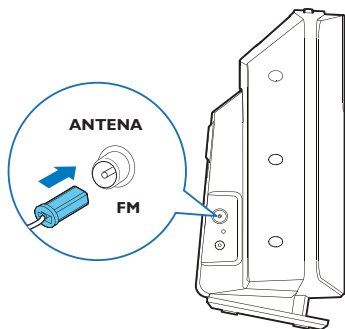

Priključitev napajanja

Priključite napajalni kabel v vtičnico.

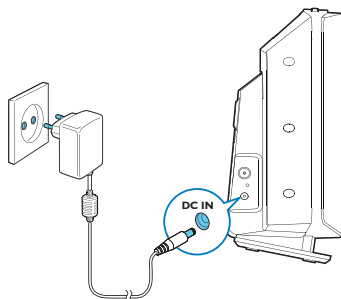

Pozor

- Tveganje poškodbe izdelka! Napajalna napetost mora ustrezati napetosti, navedeni na hrbtni ali spodnji strani naprave.
- Nevarnost električnega udara! Preden priključite napajalnik se prepričajte, da je pretvornik vtiča varno pritrjen. Pri odklapanju električnega napajalnika primite in povlecite za vtič, ne pa za kabel.
- Preden priključite napajalnik, preverite, ali ste priključili vse ostale potrebne povezave.


Postavite svoj izdelek

Preden postavite ta izdelek na mizo, pritrdite priloženo namizno stojalo na glavni del naprave, kot kaže naslednja slika.



Namig

- Za pritrditev na zid glejte priloženo montažno risbo za pritrditev na steno.

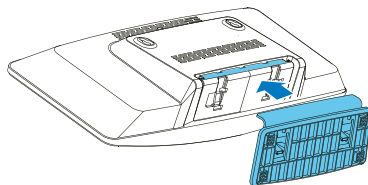

Priprava daljinskega upravljalnika




Pozor


- Tveganje poškodbe izdelka! Če daljinskega upravljalnika dalj časa ne uporabljate, iz njega odstranite baterije.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba odstranjevati na primeren način.

Kako vstavite baterije v daljinski upravljalnik:


- 1 Odprite pokrovček predala za baterije.

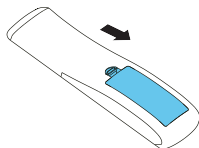

- 2 Vstavite priloženi bateriji 2 AAA s pravilno usmerjenimi poli (+/-).

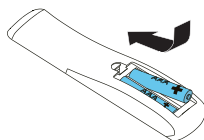

- 3 Zaprite pokrovček predala za baterije.

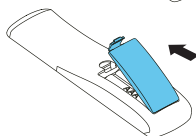

Vklop napajanja

Pritisnite

- ➔ Ko vključite napravo, je izbran nazadnje uporabljeni vir.

Za preklop v način pripravljenosti pritisnite

- ➔ Zaslon se zatemni.
- ➔ Prikažeta se čas in datum (če sta nastavljena).



Opomba

- Če je naprava 15 minut nedejavna, radio samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

Za prikaz glavnega zaslona:

- 1 Pritisnite

- ➔ Na zaslonu bo prikazano naslednje:



- 2 Za izbiro elementov v meniju uporabite smerne tipke.

Opravite začetno namestitvev

Za konfiguracijo osnovnih nastavitev sledite spodnjim navodilom.

Če želite poslušati internetni radio, morate najprej vzpostaviti povezavo Wi-Fi. Wi-Fi Protected Setup (WPS) je standard, zasnovan s strani Wi-Fi Alliance, in omogoča enostavno vzpostavlanje varnih brezžičnih domačih omrežij. Če vaš brezžični usmerjevalnik podpira WPS, lahko hitro in varno vzpostavite povezavo med radijem in usmerjevalnikom na enega od spodnjih načinov: Konfiguracija z gumbom (PBC) ali z osebno identifikacijsko številko (PIN).

Uporabniki, katerih usmerjevalnik ne podpira standarda WPS, imajo drugo možnost, da radio povežejo z brezžičnim usmerjevalnikom.



Opomba

- Preden vzpostavite povezavo z omrežjem, se seznanim z omrežnim usmerjevalnikom.
- Vaše domače omrežje Wi-Fi mora biti vključeno.

- 1 Pri prvem vklopu naprave se prikaže zaslon.


00 / 00 / 0000

00:00

- 2 Pritisnite .
- 3 Prikaže se [Language] (Jezik).

- Za izbiro želenega jezika uporabite smerne tipke.

- 4 Prikaže se **[Privacy notice]** (Obvestilo o zasebnosti).
- Za potrditev pritisnite **[Select]** (Izberi) ali **[OK]**.
- 5 Prikaže se **[Setup wizard]** (Čarovnik za nastavitve).
- Za konfiguracijo osnovnih nastavitev sledite spodnjim navodilom.
- 6 Ko je prikazan **[Setup wizard]**,
- s smernimi tipkami izberite **[YES]** (Da) in zaženite nastavitve.
 - Za potrditev pritisnite **[Select]** (Izberi) ali **[OK]**. Če izberete **[NO]** (Ne), boste videli sporočilo, da morate čarovnik za namestitev zagnati prihodnjič.
- 7 ko je prikazano **[12/24 hour format]** (Zapis časa 12/24),
- s smernimi tipkami izberite obliko zapisa časa z 12 ali 24 urami, nato za potrditev pritisnite **[Select]** ali **[OK]**.
- 8 Ko je prikazan seznam **[Auto update]** (Samodejna posodobitev),
- s smernimi tipkami izberite vaš želeni čas prenosa posodobitev, nato za potrditev pritisnite **[Select]** ali **[OK]**.

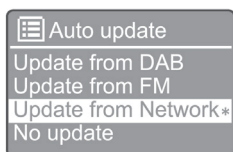

[Update from DAB] (Posodobitev z DAB):

Uskladi čas s postajami DAB.

[Update from FM] (Posodobitev z FM): Uskladi

čas s postajami FM.

[Update from Network] (Posodobitev z omrežja):

Uskladi čas s postajami internetnega radia.

↳ Če je izbrana možnost **[Update from Network]**, ponovite korak 6, da izberete časovni pas, nato še enkrat ponovite korak 6 za nastavitve poletnega časa ter izberite, ali naj bo omrežna povezava vselej vzpostavljena.

[No update] (Brez posodobitev): Deaktivira sinhronizacijo časa.

- ↳ Če izberete možnost **[No update]**, ponovite korak 7, da nastavite datum in čas.
- 9 Ko je prikazano **[Set timezone]** (Nastavitev časovnega pasu),
- s smernimi tipkami izberite vaš časovni pas.
- 10 Ko je prikazano **[Daylight savings]** (Poletni čas),
- s smernimi tipkami izberite **[YES]** (Da) in nastavite poletni čas.
 - Za potrditev pritisnite **[OK]**.
 - Če izberete **[NO]** (Ne), boste videli sporočilo, da morate čarovnik za namestitev zagnati prihodnjič.
- 11 Ko je prikazano **[Network settings]** (Nastavitve omrežja),
- s smernimi tipkami izberite **[YES]** (Da), da bo povezava z omrežjem stalna.
 - Za potrditev pritisnite **[OK]**.
 - ↳ Radio začne samodejno iskati brezžična omrežja.
 - ↳ Prikaže se seznam razpoložljivih omrežij Wi-Fi.
- 12 Ko je prikazano **[SSID]**,
- s smernimi tipkami izberite omrežje.
 - Pritisnite **[OK]** za izbiro možnosti povezave z vašim brezžičnim usmerjevalnikom.

Nastavitev WPS

Na brezžičnem usmerjevalniku pritisnite tipko WPS. Za nadaljevanje pritisnite **[Select]**.

- **[Push Button]** (Tipka): Izberite to možnost, če vaš brezžični usmerjevalnik podpira metodo namestitve WPS in PBC. Pozvani boste, da pritisnete tipko na usmerjevalniku. Za nadaljevanje pritisnite **[OK]**.
- **[Pin]**: Izberite to možnost, če vaš brezžični usmerjevalnik podpira metodo namestitve WPS in PIN. Radio ustvari 8-mestno kodo PIN, ki jo vnesete v usmerjevalnik.
- **[Skip WPS]** (Preskoči WPS): Izberite to možnost, če vaš brezžični usmerjevalnik ne podpira WPS. Morali boste vnesti geslo vašega omrežja Wi-Fi.

13 V skladu z navodili na zaslonu pritisnite tipko WPS ali vnesite pin kodo na brezžičnem usmerjevalniku, ali pritisnite tipko za vzpostavitev povezave z omrežjem (prikazane možnosti so odvisne od vrste vašega omrežja in zaščite omrežja, ki jo uporabljate).

- Pri vnosu gesla omrežja s smernimi tipkami izberite znak, nato pa za potrditev pritisnite [OK].



- Da prekličete, s smernimi tipkami izberite [CANCEL] (Prekliči), nato za potrditev pritisnite [OK].
- Da izbrišete vnos, s smernimi tipkami izberite [BKSP] (Vračalka), nato za potrditev pritisnite [OK].
- Če želite zaključiti postopek, pritisnite [MENU]. Ob vzpostavitvi omrežne povezave se prikaže napis [Connected] (Povezano)

14 Ko se prikaže [Setup wizard completed] (Čarovnik za namestitvev dokončan), pritisnite [OK], da zaprete nastavitve.



Opomba

- Pri nekaterih usmerjevalnikih Wi-Fi boste morali morda držati tipko WPS za povezavo Wi-Fi. Za podrobnosti glejte uporabniški priročnik določenega usmerjevalnika.
- Če želite ponovno zagnati čarovnik za namestitvev, izberite meni [System settings] (Sistemske nastavitve) > [Setup wizard] (Čarovnik za namestitvev) (glejte poglavje »Use system settings menu« (Uporaba menija s sistemskimi nastavitvami)).

4 Predvajanje internetnega radia

Opomba

- Vaše domače omrežje Wi-Fi mora biti vključeno.

Radio lahko prek internetne povezave predvaja tisoče radijskih oddaj in podcastov iz vsega sveta.

Uporaba menija v načinu internetnega radia

Ko je povezava z internetom vzpostavljena, se prikaže seznam postaj. Za predvajanje izberite eno od postaj.


1 Izberite način internetnega radia.

↳ Radio začne vzpostavljati povezavo z zadnjim povezanim omrežjem, nato pa se nastavi na zadnjo internetno radijsko postajo, ki ste jo poslušali.

↳ Če omrežna povezava prej ni bila vzpostavljena, začne radio samodejno iskati brezžična omrežja (glejte razdelek »Kako začeti« > »Opravite začetno namestitvev« ali »Uporaba menija s sistemskimi namestitvami« > »Prilagajanje omrežnih nastavitvev« za vzpostavitev omrežne povezave).

2 Za priklic glavnega menija pritisnite .

3 Za izbiro elementov v meniju uporabite smerne tipke.

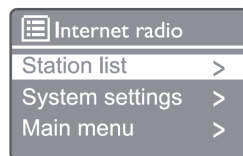

[Station list] (Seznam postaj): Nastavite razpoložljive internetne radijske postaje.

[System settings] (Sistemske nastavitve): Prilagodite sistemske nastavitve (enaka možnost menija za vse načine delovanja. Za podrobnosti glejte poglavje »Uporaba menija s sistemskimi nastavitvami«).

[Main menu] (Glavni meni): Dostop do glavnega menija (enaka možnost menija za vse načine delovanja. Za podrobnosti glejte poglavje »Uporaba glavnega menija«).

4 Za izbiro možnosti pritisnite **[OK]**.

5 Če je pri možnosti na voljo podmožnost, ponovite koraka 3 in 4.

- Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite .

[Station list] (Seznam postaj)

[China] (Kitajska): Nastavite razpoložljive internetne radijske postaje na Kitajskem, kot so pop glasba, klasična glasba, poslovne novice in drugo.

[Stations] (Postaje)

[History] (Zgodovina): Brskajte po zgodovini internetnih radijskih postaj.

[Search] (Išči): Poiščite internetne radijske postaje. Za iskanje pritisnite smerne tipke ali vnesite ključno besedo, tako da izberete znake, nato pritisnite **[SELECT]** (Izberi).

[Location] (Lokacija): Brskajte po internetnih radijskih postajah glede na lokacijo.

[Popular] (Priljubljeno): Nastavite najbolj priljubljene postaje na internetu.

[Discover] (Odkrij): Nastavite seznam za odkrivanje za internetni radio.

Shranjevanje internetnih radijskih postaj

Opomba

- Shranite lahko največ 20 internetnih radijskih postaj.

1 V načinu internetnega radia nastavite internetno radijsko postajo.

2 Pritisnite in za dve sekundi zadržite tipko **[PRESET]** (Prednastavitev).

- ↳ Prikaže se seznam prednastavljenih postaj.

3 S smernimi tipkami izberite številko, nato za potrditev pritisnite **[SELECT]** (Izberi).

- ↳ Prikaže se **[Preset stored]** (Postaja je shranjena).
- ↳ Postaja se shrani v izbran položaj.

Izberite prednastavljeno internetno radijsko postajo

1 V načinu internetnega radia pritisnite **[PRESET]** (Prednastavitev).

2 S smernimi tipkami izberite številko, nato za potrditev pritisnite **[SELECT]** (Izberi).

Prikaži informacij o postajah internetnega radia

Med predvajanjem internetnega radia večkrat pritisnite in zadržite **[INFO]** za pomikanje prek naslednjih informacij (če so na voljo):

- Izvajalec in ime skladbe
- Opis postaje
- Zvrst in lokacija postaje
- Kodek in frekvenca vzorčenja
- Medpomnilnik predvajanja
- Datum

Opomba

- Če v 15 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se meni zapre.
- Seznami in podmeniji postaj se lahko občasno spremenijo in se razlikujejo glede na lokacije.

5 Poslušajte Spotify

- uporabite telefon, tablični računalnik ali računalnik kot daljinski upravljalnik za Spotify
- Obiščite spotify.com/connect, da preberete, kako.
- Programska oprema Spotify je predmet licenc tretjih oseb, ki jih najdete tukaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

6 Predvajanje radijskih postaj DAB

Nastavljanje radijskih postaj DAB

Ko prvič izberete način radia DAB ali če je seznam postaj prazen, radio samodejno izvede popoln pregled postaj.

- 1 Za priklic glavnega menija pritisnite .
- 2 Za izbiro elementov v meniju uporabite smerne tipke, nato izberite **[DAB]**.
 - ↳ Prikaže se **[Scan]** (Iskanje).
 - ↳ Radio samodejno pregleda in shrani vse radijske postaje DAB, nato začne predvajati prvo razpoložljivo postajo.
 - ↳ Radio si zapomni seznam postaj. Ko naslednjič vklopite radio, se iskanje postaj ne ponovi.

Če želite nastaviti postajo s seznama razpoložljivih postaj:

V načinu DAB pritisnite smerne tipke za pomikanje po razpoložljivih postajah DAB.



Namig

- Postaje se občasno lahko spremenijo. Za posodobitev seznama postaj v meniju izberite **[Scan]** (Iskanje), da izvedete ponovno iskanje vseh postaj.

Shranjevanje radijskih postaj DAB



Opomba

- Občasno se v sistem DAB dodajo nove postaje in storitve. Da boste imeli na voljo nove postaje in storitve DAB, redno izvajajte iskanje postaj.
- Shranite lahko največ 20 radijskih postaj DAB.

- 1 V načinu DAB nastavite DAB radijsko postajo.

- 2 Pritisnite in za več kot 2 sekundi zadržite tipko **[PRESET]**.
 - ↳ Prikaže se seznam prednastavljenih postaj.
- 3 S smernimi tipkami izberite številko, nato za potrditev pritisnite **[SELECT]** (Izberi) ali **[OK]**.
 - ↳ Prikaže se **[Preset stored]** (Postaja je shranjena).
 - ↳ Postaja se shrani v izbran položaj.

Izberite prednastavljeno DAB radijsko postajo

- 1 V načinu DAB pritisnite **[PRESET]** (Prednastavitev).
- 2 S smernimi tipkami izberite številko, nato za potrditev pritisnite **[SELECT]** (Izberi) ali **[OK]**.

Izbira v meniju DAB in prikaz informacij

- 1 V načinu DAB pritisnite **[MENU]** za dostop do menija DAB.
- 2 Za izbiro elementov v meniju uporabite smerne tipke.



[Station list] (Seznam postaj): Prikaz vseh radijskih postaj DAB. Če ni najdena nobena postaja, začne radio pregledovati DAB postaje ter jih doda na seznam postaj.

[Scan] (Iskanje): Pregleda in shrani vse razpoložljive radijske postaje DAB+.

[Manual tune] (Ročna nastavitve): Ročno iskanje postaj DAB+.

[Prune invalid] (Izloči neveljavne): Odstrani vse neveljavne postaje s seznama postaj.

[DRC]: Stisne dinamični obseg radijskega signala, tako da se glasnost tihih zvokov poveča, glasnost glasnih zvokov pa zmanjša.

[Station order] (Vrstni red postaj): Vam omogoča, da določite, kako so postaje razvrščene pri pomikanju po seznamu postaj.

[**System settings**] (Sistemske nastavitve):
Prilagajanje sistemskih nastavitev.

[**Main menu**] (Glavni meni): Odpre glavni meni
(glejte poglavje »Uporaba glavnega menija«).

3 Za izbiro možnosti pritisnite [**SELECT**] ali [**OK**].

4 Če je na voljo možnost na nižji ravni menija, ponovite koraka 2 in 3.

- Za izhod iz menija znova pritisnite [**MENU**] / [**INFO**].

[**Prune invalid**] (Izloči neveljavne)

↳ [**Yes**] (Da): Odstrani vse neveljavne postaje s seznama postaj.

↳ [**No**] (Ne): Vrnitev v prejšnji meni.

[**DRC**]

↳ [**DRC high**] (Visok DRC): Preklopite DRC na višji nivo (privzeta možnost, priporočena za glasno okolje).

↳ [**DRC low**] (Nizek DRC): Preklopite DRC na nižji nivo.

↳ [**DRC off**] (Izklop DRC): Izklopi DRC.

[**Station order**] (Vrstni red postaj)

↳ [**Alphanumeric**] (Alfanumerično): Razvrstite postaje v abecednem vrstnem redu (privzeta nastavitve).

↳ [**Ensemble**] (Skupina): Razvrstite skupine postaj, ki se predvajajo skupaj v isti skupini (t.j.: BBC ali lokalno predvajanje za Južni Wales).



Opomba

- Če v 15 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se meni zapre.

Prikaz informacij DAB+

Med predvajanjem radijske postaje DAB večkrat pritisnite na [**MENU**] / [**INFO**], da prikazete različne informacije (če so na voljo).

- Ime postaje
- Dynamic Label Segment (Segment dinamične oznake - DLS)
- Moč signala
- Vrsta programa (PTY)
- Ime skupine
- frekvenca
- Število napak v signalu
- Bitna hitrost in stanje zvoka
- Kodek
- Ura in datum

7 Predvajanje radijskih postaj FM

Nastavljanje radijskih postaj FM

1 V glavnem meniju izberite način [**FM**].

2 Pritisnite in za več kot 2 sekundi zadržite tipko (◀◀ ali ▶▶).

↳ Radio se samodejno nastavi na FM radijsko postajo z močnim sprejemom.

3 Ponovite 2. korak, da nastavite dodatne radijske postaje.

↳ Če želite nastaviti šibkejšo postajo: Večkrat pritisnite in zadržite (◀◀ ali ▶▶), dokler sprejem ne bo optimalen.

Shranjevanje radijskih postaj FM



Opomba

- Shranite lahko največ 20 radijskih postaj FM.

1 V načinu FM nastavite radijsko postajo FM.

2 Pritisnite in za dve sekundi zadržite tipko [**PRESET**], dokler se ne prikaže [**Save to Preset**] (Shrani prednastavitev).

3 S smernimi tipkami radijski postaji dodelite številko od 1 do 20, nato za potrditev pritisnite [**SELECT**].

↳ Prikaže se [**Preset stored**] (Postaja je shranjena).

4 Za shranjevanje več postaj ponovite korake od 1 do 3.



Opomba

- Če želite prepisati predhodno shranjeno radijsko postajo, na njeno mesto shranite drugo.

Izberite prednastavljeno radijsko postajo FM

- 1 V načinu FM pritisnite **[PRESET]** (Prednastavitev).
- 2 S smernimi tipkami izberite številko, nato za potrditev pritisnite **[SELECT]** (Izberi).

Uporaba menija v načinu FM

- 1 V načinu FM pritisnite **[MENU]** za dostop do menija FM.
- 2 Za premikanje med elementi v meniju uporabite smerne tipke.



[Scan setting] (Nastavitev iskanja)

[Audio setting] (Nastavitev zvoka)

[System settings] (Sistemske nastavitve):
Prilagoditev sistemskih nastavitvev (glejte poglavje »Uporaba menija s sistemskimi nastavitvami«).

[Main menu] (Glavni meni): Odpre glavni meni (glejte poglavje »Uporaba glavnega menija«).

- 3 Za izbiro možnosti pritisnite **[SELECT]**.
- 4 Če je pri možnosti na voljo podmožnost, ponovite koraka 2 in -3.
 - Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite **[MENU]**.

[Scan setting] (Nastavitev iskanja)

[Strong stations only?] (Samo močne postaje)

- ↳ **[YES]** (Da): Išče samo postaje z močnim signalom.
- ↳ **[NO]** (Ne): Išče vse razpoložljive radijske postaje FM.

[Audio setting] (Nastavitev zvoka)

[Listen in Mono only?] (Predvajanje samo v načinu mono?)

- ↳ **[YES]** (Da): Izbere predvajanje v načinu mono.

↳ **[NO]** (Ne): Izbere predvajanje v načinu stereo.

Opomba

- Če v 15 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se meni zapre.

Prikaz informacij RDS

RDS (radijski podatkovni sistem) je storitev, ki FM postajam omogoča prikazovanje dodatnih informacij. Če poslušate FM postajo s signalom RDS, sta prikazana ikona RDS in ime postaje.

- 1 Nastavite postajo RDS.
- 2 Za prikaz različnih informacij RDS večkrat pritisnite **[MENU]** / **[INFO]** (če so informacije na voljo):
 - Ime postaje
 - Radijska besedilna sporočila
 - Vrsta programa
 - Frekvenca
 - Datum

8 Predvajanje z naprave Bluetooth

- 1 Da izberete vir Bluetooth na daljinskem upravljalniku pritisnite .
 - ↳ Prikaže se napis [BT].
 - ↳ Lučka LED za Bluetooth utripa v modri barvi.
- 2 Na vaši napravi, ki podpira Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), omogočite Bluetooth in poiščite naprave Bluetooth, ki jih je mogoče seznaniti (glejte uporabniški priročnik naprave Bluetooth).
- 3 Na vaši napravi Bluetooth izberite »**Philips M2805**« in po potrebi vnesite geslo '0000' za seznanjanje.
 - ↳ Če pri seznanjanju ne najdete naprave »**Philips M2805**« ali seznanjanje ne uspe, pritisnite in za več kot 2 sekundi držite tipko , da aktivirate način seznanjanja.
 - ↳ Po uspešnem seznanjanju in vzpostavitvi povezave lučka LED za Bluetooth neprekinjeno sveti v modri barvi.
- 4 Predvajajte glasbo s povezane naprave.
 - ↳ Zvočne vsebine se pretakajo z naprave Bluetooth na zvočnik.


Da prekinete povezavo z napravo Bluetooth, onemogočite funkcijo Bluetooth na vaši napravi.

Opomba

- Združljivost z vsemi napravami Bluetooth ni zagotovljena.
- Vsakršna ovira med to napravo in napravo Bluetooth lahko zmanjša doseg delovanja.
- Največja razdalja med tem zvočnikom in napravo Bluetooth je lahko približno 10 metrov (33 čevljev).
- Ta naprava si lahko zapomni do 8 poprej priključenih naprav Bluetooth.

9 Uporaba menija s sistemskimi nastavitvami

- 1 Med uporabo pritisnite  za dostop do zgornjega menija.
- 2 Za premikanje med elementi v meniju uporabite smerne tipke.
- 3 Izberite [System settings] (Sistemske nastavitve), nato za potrditev pritisnite [OK].
- 4 Ponovite koraka 2 in 3, da izberete možnost.

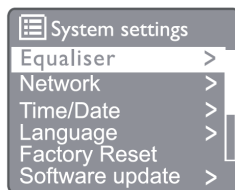

[**Equaliser**] (Izenačevalnik): izberite način izenačevalnika.

[**Network**] (Omrežje): Omogoča vzpostavitev omrežne povezave.

[**Time/Date**] (Čas/datum): Nastavitev časa in datuma.

[**Language**] (Jezik): Izberite sistemski jezik.

[**Factory Reset**] (Ponastavitev na tovarniške nastavitve): Ponastavite radio na tovarniško privzeto stanje.

[**Software update**] (Posodobitev programske opreme): Preverite informacije o posodobitvi programske opreme.

[**Setup wizard**] (Čarovnik za namestitve): Naroči vam, da opravite začetno namestitve.

[**Info**]: Prikaže različico programske opreme.

[**Privacy Policy**] (Pravilnik o zasebnosti): Prikaže pravilnik o zasebnosti.

[**Backlight**] (Osvetlitev ozadja): Prilagajanje nastavitve osvetlitve ozadja.

Opomba

- Če v 15 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se meni zapre.

Nastavite jezik sistema

- 1 Izberite **[System settings]** (Sistemske nastavitve) > **[Language]** (Jezik).
↳ Prikaže se seznam jezikov.
- 2 Za premikanje med elementi v meniju uporabite smerne tipke.
- 3 Za potrditev pritisnite **[SELECT]**.

Prilagajanje omrežnih nastavitev

- 1 Izberite **[System settings]** (Sistemske nastavitve) > **[Network]** (Omrežje).
- 2 Za premikanje med elementi v meniju uporabite smerne tipke.
- 3 Za potrditev pritisnite **[SELECT]**.
[Network wizard] (Čarovnik za omrežje): Prikaže navodila za vzpostavitev omrežne povezave.
[PBC Wlan setup] (Nastavitev omrežja Wlan PBC): Izberite to možnost, če vaš brezžični usmerjevalnik podpira metodo namestitve WPS in PBC.
[View settings] (Prikaz nastavitev): Prikaže trenutne nastavitve omrežja.
[Manual settings] (Ročne nastavitve)
[DHCP enable] (DHCP omogočen): Samodejna dodelitev naslova IP.
[DHCP disable] (DHCP onemogočen): Ročna dodelitev naslova IP.
[NetRemote PIN Setup] (Nastavitev NetRemote PIN): Za vnos gesla za Net Remote.
[Network profile] (Profil omrežja): Prikaže seznam omrežij, ki jih je radio shranil.
[Clear network settings] (Brisanje omrežnih nastavitev): Izbriše omrežne nastavitve.
[Keep network connected?] (Naj ostane povezava z omrežjem vzpostavljena?): Izberite, če želite, da povezava z omrežjem ostane vzpostavljena.

Nastavitev časa/datuma

- 1 Izberite **[Sistemske nastavitve]** > **[Čas/datum]**.
- 2 Za premikanje med elementi v meniju uporabite smerne tipke.
- 3 Za potrditev pritisnite **[SELECT]**.



[Set Time/Date] (Nastavitev časa/datuma): Nastavitev časa in datuma.

[Auto update] (Samodejna posodobitev).

[Update from DAB] (Posodobitev z DAB): Uskladi čas s postajami DAB.

[Update from FM] (Posodobitev z FM): Uskladi čas s postajami FM.

[Update from Network] (Posodobitev z omrežja): Uskladi čas s postajami internetnega radia.

[No Update] (Brez posodobitev): Deaktivira sinhronizacijo časa.

[Set format] (Nastavi obliko zapisa): Nastavitev 12- ali 24-urne oblike zapisa časa.

[Set timezone] (Nastavitev časovnega pasu): Nastavitev časovnega pasu.

[Daylight saving] (Poletni čas): Vključite ali izklopite poletni čas.



Opomba

- Če čas posodablja prek DAB ali FM, možnost izbire poletnega/zimskega časa nima učinka.
- Če posodablja čas prek omrežja, nastavite svoj časovni pas.

Ponastavite vse nastavitve

- 1 Izberite **[System settings]** (Sistemske nastavitve) > **[Factory Reset]** (Ponastavitev tovarniških nastavitev).
- 2 Za premikanje med elementi v meniju uporabite smerne tipke.
- 3 Za potrditev pritisnite **[SELECT]**.
[Yes] (Da): Ponastavite radio na tovarniško privzeto stanje.
[No] (Ne): Vrnitev v prejšnji meni.

Prikaz podatkov o programski opremi in posodobitev vdane programske opreme (če je na voljo)

- 1 Izberite **[System settings]** (Sistemske nastavitve) > **[Software update]** (Posodobitev programske opreme).

- 2 Za premikanje med elementi v meniju uporabite smerne tipke.
- 3 Za potrditev pritisnite [**SELECT**].
[**Auto-check setting**] (Nastavitev samodejnega preverjanja): Izberite, če želite, da naprava občasno poišče nove različice programske opreme.
[**Check now**] (Preveri zdaj): Nemudoma poišče nove različice programske opreme.

Opomba

- Če radio zazna, da je na voljo nova posodobitev programske opreme, vas vpraša, ali želite nadaljevati s posodobitvijo. Če se strinjate, se začne prenos in namestitev nove programske opreme. Pred nadgradnjo programske opreme zagotovite, da bo radio priključen na stabilno napajanje. Izklop napajanja med posodobitvijo programske opreme lahko poškoduje izdelek.

Prikaz različice programske opreme

- 1 Izberite [**System settings**] (Sistemske nastavitve) > [**Info**] (Informacije).
- 2 Za premikanje med elementi v meniju uporabite smerne tipke.
- 3 Za potrditev pritisnite [**SELECT**].
↳ Prikaže se različica trenutno nameščene programske opreme.

Prilagajanje nastavitv svetlobne ozadja

- 1 Izberite [**System settings**] (Sistemske nastavitve) > [**Backlight**] (Osvetlitev ozadja).
- 2 Za premikanje med elementi v meniju uporabite smerne tipke.
- 3 Za potrditev pritisnite [**SELECT**].
[**Timeout**] (Časovna omejitev): Izberite obdobje časovne omejitve za osvetlitev ozadja zaslona.
[**On level**] (Svetlost ob vklopu): Izberite nivo svetlosti svetlobne ozadja ob vklopu.
[**Dim level**] (Svetlost ob zatemnitvi): Izberite nivo svetlosti zaslona, na voljo so Srednje, Nizko in Izključeno.

10 Uporaba glavnega sistema menija

- 1 Med uporabo pritisnite  za dostop do zgornjega menija.
- 2 Za premikanje med elementi v meniju uporabite smerne tipke.
- 3 Izberite [**Main menu**] (Glavni meni).
- 4 Za potrditev pritisnite [**OK**].
- 5 Ponovite koraka 2 in 3, da izberete možnost:
[**Internet radio**] (Internetni radio): Izbira načina internetnega radija.
[**Spotify**]: Izbira načina Spotify.
[**DAB**]: Izbira načina DAB.
[**FM**]: Izbira načina FM.
[**Bluetooth**]: Izbira načina Bluetooth.
[**Sleep**] (Spanje): Za nastavitev časovnika za spanje.
[**Alarm**]: Za nastavitev alarma.
[**System settings**] (Sistemske nastavitve): Prilagoditev sistemskih nastavitev (glejte poglavje »Uporaba menija s sistemskimi nastavitvami«).

Opomba


- Če v 15 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se meni zapre.
- Prav tako lahko pritisnete tipko SOURCE (VIR), da izberete način: Internetni radio, Spotify, DAB radio, FM radio ali Bluetooth.

Nastavitev ure in budilke

Ta izdelek se lahko uporablja kot budilka.

- 1 Med uporabo pritisnite [**MENU**] za dostop do zgornjega menija.
- 2 Za premikanje med elementi v meniju uporabite smerne tipke.
- 3 Izberite [**Alarms**] (Alarmi).
↳ Če ura ni nastavljena, vas sporočilo opozori, da morate nastaviti uro.

- 4 Za nadaljevanje pritisnite [OK].
↳ Številka za dan utripne.
- 5 S smernimi tipkami izberite dan, nato za potrditev pritisnite [OK].
↳ Številka za mesec utripne.
- 6 Ponovite 5. korak za mesec, leto in čas.
↳ Prikažeta se možnosti [Alarm 1: izkl. [00:00]] in [Alarm 2: izkl. [00:00]].

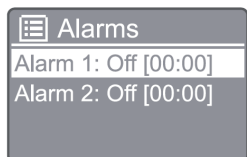

- 7 Ponovite 5. korak, da izberete [Budilka 1: izkl. [00:00]] > [Omogoči:] ali [izkl.]
- 8 Ponovite 5. korak, da vklopite ali izklopite časovnik budilke.
[Off] (Izključen): Izklop časovnika alarma.
[Daily] (Dnevno): Budilka se vklopi vsak dan.
[Once] (Enkrat): Budilka se vklopi samo enkrat.
[Weekends] (Konci tedna): Budilka se vklopi ob sobotah in nedeljah.
[Weekdays] (Delavniki): Budilka se vklopi vsak dan od ponedeljka do petka.
- 9 Ponovite 5. korak, da izberete [Time] (Čas), nato nastavite čas budilke.

- 10 Ponovite 5. korak, da izberete [Mode] (Način), nato nastavite vir za budilko.
[Buzzer] (Brenčalo): Kot vir budilke nastavite brenčalo.
[Internet radio] (Internetni radio): Kot vir budilke nastavite zadnjo postajo internetnega radia, ki ste jo poslušali.
[DAB]: Kot vir budilke nastavite zadnjo radijsko postajo DAB, ki ste jo poslušali.
[FM]: Kot vir budilke nastavite zadnjo radijsko postajo FM, ki ste jo poslušali.

- 11 Ponovite 5. korak, da izberete [Preset] (Prednastavitev), nato kot vir budilke izberite zadnjo postajo, ki ste jo poslušali, ali prednastavljeno radijsko postajo.


- 12 Ponovite 5. korak, da izberete [Volume] (Glasnost), nato nastavite glasnost budilke.
- 13 Ponovite 5. korak in izberite [Save] (Shrani), in alarm 1 je nastavljen.
- 14 Ponovite korake 7 do 13, da nastavite budilko 2.

Opomba

- Ko je budilka vklopljena, je prikazana ikona budilke za budilko 1 ali budilko 2.
- Budilko izklopite tako, da na radiu pritisnete **ALARM**.
- Prav tako lahko obiščete [System settings] (Sistemske nastavitve) > [Time/Date] (Čas/datum), da nastavite čas in datum (glejte »Uporaba menija s sistemskimi nastavitvami« > »Nastavite čas/datum«).

Nastavitev časovnika za spanje

- 1 Med uporabo pritisnite [MENU] za dostop do zgornjega menija.
- 2 Za premikanje med elementi v meniju uporabite smerne tipke.
- 3 Izberite [Sleep] (Spanje).
- 4 Za premikanje med časi uporabite smerne tipke (čas v minutah).
↳ Ko se prikaže [Sleep OFF] (Časovnik za spanje izključen), je časovnik za spanje izključen.

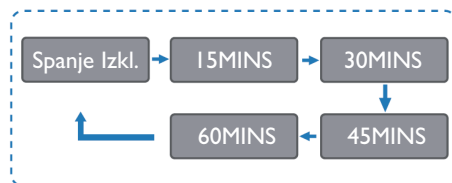

11 Informacije o izdelku

Opomba

- Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodne najave

Nazivna izhodna moč (ojačevalec)	skupaj 10 W RMS
Zvočni frekvenčni odziv	63 Hz - 20 kHz
Vgrajen zvočnik	2 x 2,75" poln razpon, 6 Ω
Ojačanje basa	2 x bass port
Wi-Fi protokol	802.11 a/b/g/n
Wi-Fi frekvenčni pas	2412 - 2472 MHz
Največja prehodna moč	15,08 dBm
Različica Bluetooth	V4.2
Profil, ki jih podpira Bluetooth	A2DP V1,3, AVRCP V1,6
Frekvenčni pas Bluetooth / Izhodna moč	2402 - 2480 MHz pas ISM / ≤ 4 dBm (razred 1)
Frekvenčno območje ugaševalnika	FM 87,5 - 108 MHz; DAB 174,928 MHz - 239,2 MHz
Število shranjenih postaj	20
Vhodna napetost AUX IN	600 mV +/- 100 mV RMS
Slušalke	Vtičnica 3,5 mm

Napajanje

Model (napajalnik na izmenični tok Philips)	AS190-090-AD190
Vhod	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Izhod	DC 9,0 V / 1,9 A
Poraba energije pri delovanju	15 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	< 1 W (prikaz ure je izklopljen)
Mere	400 x 206 x 100 mm (brez stojala)
Masa	1,7 kg

12 Odpravljanje težav

Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.

Izdelka ne popravljajte sami, saj bo to povzročilo prenehanje garancije.

Če pri uporabi naprave naletite na težave, pred zahtevo po servisiranju preverite naslednje.

Če težave ne morete odpraviti, pojdite na spletno stran Philips (www.philips.com/support). Ko pokličete Philips, imejte napravo pri roki in preberite številko modela in serijsko številko.

Naprava se ne vklopi

- Preverite, ali je napajalni kabel naprave pravilno priključen.
- Preverite, ali je električna vtičnica pod napetostjo.
- Zaradi varčevanja energije se naprava samodejno izključi 15 minut po končanem predvajanju, če medtem ne uporabite nobenega upravljalnega elementa.

Ni zvoka

- Nastavite glasnost.

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Preden pritisnete katero od funkcijskih tipk, na daljinskem upravljalniku izberite pravi vir in za to ne uporabljajte glavne enote.
- Z daljinskim upravljalnikom se približajte napravi.
- Vstavite nove baterije s pravilno usmerjenimi poli, kot je prikazano.
- Zamenjajte baterije.
- Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju na sprednji strani naprave.

Šibak radijski sprejem

- Napravo odmaknite stran od TV sprejemnika ali drugih virov sevanja.

- V celoti izvlecite radijsko anteno.
- Lahko kupite nadomestni antenski kabel s priključkom v obliki črke L na eni strani.
- L-priključek vtaknite v to napravo, drugi vtič pa vtaknite v vtičnico na zidu.



Kakovost zvoka pri predvajanju s povezane naprave Bluetooth je slaba.

- Povezava Bluetooth je šibka. Premaknite napravo Bluetooth bližje napravi ali odstranite morebitne ovire med njima.
- Zunanja naprava ne podpira združljivega profila, ki je potreben za ta zvočnik.
- Funkcija Bluetooth zunanje naprave morda ni omogočena. V uporabniškem priročniku si preberite, kako omogočite povezavo Bluetooth na vaši mobilni napravi.
- Ta naprava ni v načinu za seznanjanje.
- Zvočnik je že povezan z drugo napravo Bluetooth. Prekinite povezavo s povezano napravo in poskusite znova.

Povezava s priključeno mobilno napravo se prekinja in znova vzpostavlja.

- Povezava Bluetooth je šibka. Premaknite napravo Bluetooth bližje napravi ali odstranite morebitne ovire med njima.
- Nekateri mobilni telefoni lahko prekinajo povezavo in jo znova vzpostavijo, ko vzpostavite in prekinete telefonski klic. To ne pomeni napake delovanja te naprave.
- Na nekaterih mobilnih napravah se povezava Bluetooth samodejno deaktivira, da se prihrani energija. To ne pomeni napake delovanja te naprave.

Ura/budilka ne deluje

- Pravilno nastavite uro/budilko.
- Vključite budilko.
- Nastavitve ure/budilke so izbrisane. Ponastavite uro/časovnik.
- Napajanje je bilo prekinjeno ali pa je bil iztaknjen kabel.

13 Obvestilo

Vsakiršne spremembe ali prilagoditve, izvedene na tej napravi, ki jih podjetje **MMD Hong Kong Holding Limited** izrecno ne odobri, lahko izničiijo pooblastilo uporabnika za uporabo opreme.

Izjava o skladnosti

Podjetje **MMD Hong Kong Holding Limited** izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/ES. Izjavo o skladnosti najdete na www.philips.com/support.

Skrb za okolje

Odstranjevanje starega izdelka in baterije



Vaš izdelek je oblikovan in proizveden iz visoko kakovostnih materialov in komponent, katere je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da za izdelek velja evropska direktiva 2012/19/ES.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije v skladu z evropsko direktivo 2013/56/ES, zato izdelka ni dovoljeno odstranjevati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

Pozanimajte se o lokalnem sistemu ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. Upoštevajte lokalne predpise in nikoli ne odstranjujte izdelka in baterij skupaj z gospodinjskimi odpadki. Pravilno odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo

Glede odstranjevanja baterij za enkratno uporabo si oglejte razdelek o vstavljanju baterij.

Okoljevarstvene informacije

Izdelek je brez nepotrebne embalaže. Embalažo smo zasnovali tako, da jo je enostavno ločevati: lepenka (škafila), stiropor (blažilniki) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija).

Vaša naprava je izdelana iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če jih razstavi specializiran izvajalec. Upoštevajte lokalne predpise glede odstranjevanja embalaže, izrabljenih baterij in starih naprav.



Beseda Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc.

Vsaka uporaba teh znamk s strani družbe

MMD Hong Kong Holding Limited je v skladu z licenčnimi pogoji. Ostale blagovne znamke in trgovska imena so v lasti njihovih lastnikov.

Programska oprema Spotify je predmet licenc tretjih oseb, ki jih najdete tukaj:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

Izdelava nedovoljenih kopij gradiva, ki je zaščiteno z zakonodajo o varstvu avtorskih pravic, vključno z računalniškimi programi, datotekami, predvajanju in zvočnimi posnetki, je lahko kršitev avtorskih pravic in zato kazniva. Ta oprema se ne sme uporabljati za take namene.

Da bi ohranili garancijo, naprave ne poskušajte popravljati sami. Če pri uporabi naletite na težave, pred zahtevo po servisiranju preverite naslednje.

Če težave ne morete rešiti, obiščite spletno mesto Philips (www.philips.com/support).

Ko pokličete Philips, imejte napravo pri roki in preberite številko modela in serijsko številko.

5G WIFI

Uporaba frekvenčnega pasu 5,15-5,35 GHz je omejena samo na zaprte prostore. Simbol za omejitve (Piktogram velja za omejitve v vseh državah ES. Če v določeni državi ta omejitev ne velja, piktogram nima učinka.)

Prikazano na embalaži ali v priložniku, opozorilo o omejitvi ali razlaga 10.(2) člena (Velja najmanj v 1 državi) in 10(10) podatki o omejitvah.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE
IE	EL	ES	FR	HR	IT
CY	LV	LT	LU	HU	MT
NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK		

Frekvenčni pasovi in moč

Ta mobilni telefon deluje samo v naslednjih frekvenčnih pasovih v ES z največjo radijsko-frekvenčno močjo.

Bluetooth: <6 dBm

Wi-Fi 2,4 GHz pas <16 dbm

5 GHz pas 1~3 <19 dbm

5,8 G pas <7 dbm



Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
2020 © Philips in emblem ščita Philips sta registrirani blagovni znamki
Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Prodaja in proizvod
tega izdelka sta odgovornost MMD Hong Kong Holding Limited ali povezanih
družb. Garancijo za ta izdelek izdaja MMD Hong Kong Holding Limited.

TAM2805_00_UM_V1.0

