

Registre seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**GoGear**

SA3CNT08

SA3CNT16

SA3CNT32



---

PT-BR    **Manual do Usuário**

---

**PHILIPS**



# Sumário

---

## 1 Informações importantes de segurança 5

- Manutenção geral 5
- Reciclagem do produto 7

---

## 2 Seu novo dispositivo 9

- Conteúdo da caixa 9
- O software do PC carregado no dispositivo 9
- Arquivos incluídos no player 9

---

## 3 Primeiros passos 10

- Carregamento 10
- Ligar ou desligar o player 10
  - Selecionar modos de conexão USB 10
- Alternar para o modo de avião 11
- Alternar para o modo silencioso 11

---

## 4 Visão geral 12

- Controles 12
- Tela inicial 12
  - Navegar na tela inicial 13
  - Barra de status e lista suspensa de notificações 14
  - Widget de controle de alimentação 14
  - Widget de música 15
  - Personalizar a tela inicial 15
- Telas 16
  - Girar a tela 16
  - Bloquear/desbloquear a tela 17
- Entrada de texto 17
  - Selecionar opções para entrada de texto 17
  - Usar o teclado Android para digitar texto 17
  - Usar o Google PinYin para digitar texto 19
  - Editar texto 19

---

## 5 Inserir conteúdo no dispositivo 21

- Inserir conteúdo da Internet 21
  - Conectar à Internet 21
  - Market 22
  - Instalar aplicativos 22
  - Gerenciar aplicativos 23
  - Sincronizar dados 23
- Transferir conteúdo de seu PC 24
  - Arrastar e soltar no Windows Explorer 24
  - Sincronizar com o Philips Songbird 25
- Visualizar pasta 27
  - Localizar arquivos 27

- Gerenciar arquivos 27
- Compartilhar arquivos 28

---

## 6 Procurar no dispositivo 29

- Usar a caixa de pesquisar rápida 29
  - Selecionar opções de pesquisa 29
- Pesquisa por voz 29

---

## 7 Música e vídeos 30

- Reproduzir música do Philips Songbird 30
  - Opções de som da Philips 30
  - Pesquisar na biblioteca de músicas 30
  - Reproduzir músicas 31
  - Conectar serviços online 32
  - Alternar entre telas 33
  - Playlists 33
- Reproduzir vídeos no Philips Songbird 34
  - Opções de som da Philips 34
  - Pesquisar na biblioteca de vídeos 34
  - Reproduzir vídeos 34

---

## 8 Gallery 35

- Pesquisar na biblioteca 35
- Reproduzir vídeos 35
  - Selecionar opções de reprodução 35
  - Selecionar opções de som 35
- Ver imagens 36
  - Recortar imagens 36
  - Definir uma imagem como papel de parede 36
  - Excluir imagens 37

---

## 9 Navegador 38

- Adicionar um marcador 38

---

## 10 Maps 39

- Localizar meu local 39
- Pesquisar lugares 39
  - Direções 39
  - Places 40
- Exibir o mapa 40
- Navegação 41
- Compartilhar locais com amigos 41
  - Ingressar no Latitude 41
  - Adicionar amigos 41
  - Obter locais de amigos 42
  - Compartilhar seu local com amigos 42

---

## 11 Gmail 43

<b>12</b>	<b>Email</b>	<b>44</b>	Definições do Bluetooth	58
	Configurar sua conta de email	44	Ligação	59
	Verificar suas mensagens de email	44	Configurações da VPN	60
	Verificar uma caixa de correio combinada	44	Som	60
	Verificar mensagens por conta	45	Tela	60
	Verificar mensagens com asteriscos	45	Controle de DLS XEC	60
	Verificar mensagens não lidas	45	Calibragem do sensor G	60
	Escrever mensagens de email	46	Localização e segurança	61
	Organizar mensagens de email	46	Usar redes wireless	61
			Definir desbloqueio da tela	61
			Visible password (Senha visível)	61
			Selecionar administradores de dispositivo	61
			Armazenamento de credenciais	61
<b>13</b>	<b>Bluetooth</b>	<b>47</b>	Aplicações	62
	Connect with Bluetooth devices	47	Fontes desconhecidas	62
	Enviar ou receber arquivos por Bluetooth	47	Gerenciar aplicativos	62
	Listen to music through stereo Bluetooth headphones	48	Serviços em execução	62
			Uso de bateria	62
			Contas e sincronização	62
			Privacidade	63
			Armazenamento	63
			Idioma e teclado	63
			Selecionar idioma	63
			Dicionário do usuário	63
			Teclado Android	63
			Entrada e saída de voz	64
			Acessibilidade	64
			Data e hora	65
			Configuração automática	65
			Configuração manual	65
			Informações	65
			Philips	66
			Registro	66
			Atualizar	66
<b>14</b>	<b>Calendário</b>	<b>49</b>		
	Adicionar eventos ao calendário	49		
	Selecionar suas opções para os lembretes	49		
	Exibir o calendário	49		
	Editar um evento	50		
<b>15</b>	<b>Rádio FM</b>	<b>51</b>		
	Sintonizar estações de rádio	51		
	Armazenar estações pré-sintonizadas	51		
<b>16</b>	<b>Gravações</b>	<b>52</b>		
	Gravações de voz	52		
	Gravação de rádio FM	52		
	Reproduzir gravações	52		
	Compartilhar gravações	52		
<b>17</b>	<b>Alarm clock</b>	<b>53</b>		
<b>18</b>	<b>Calculadora</b>	<b>54</b>		
<b>19</b>	<b>Usar o dispositivo em redes corporativas</b>	<b>55</b>		
	Instalar credenciais seguras	55		
	Configurar sua conta no Microsoft Exchange	55		
	Adicionar VPN	56		
<b>20</b>	<b>Configurações</b>	<b>57</b>		
	Modo avião	57		
	Configurações de Wi-Fi	57		
	Notificação de rede	57		
	Adicionar rede Wi-Fi	57		
	Configurações avançadas	58		
			<b>21</b>	<b>Verificar atualizações de firmware</b>
				Atualizar o firmware no dispositivo
				67
			<b>22</b>	<b>Technical data</b>
				Requisitos de sistema do PC
				68
			<b>23</b>	<b>Customer care information of service partners</b>
				70
			<b>Precisa de ajuda?</b>	
			Visite	
			<a href="http://www.philips.com/welcome">www.philips.com/welcome</a>	
			e acesse um conjunto completo de materiais de suporte, como manual do usuário, as últimas atualizações de software e respostas para perguntas frequentes.	

# 1 Informações importantes de segurança

## Manutenção geral

A tradução deste documento é apenas uma referência.

Em caso de inconsistência entre a versão em inglês e a versão traduzida, a versão em inglês deverá prevalecer.



### Cuidado

- Para evitar danos ou defeitos
- Não o exponha o produto a calor excessivo causado pela luz solar direta ou por equipamentos que emitem calor:
- Não deixe o produto cair nem deixe objetos caírem no aparelho.
- Não mergulhe o produto na água. Não exponha a entrada para fone de ouvido ou o compartimento de pilhas à água, pois isso pode danificar seriamente o aparelho.
- Telefones celulares ativos nas proximidades podem causar interferência.
- Faça backup dos seus arquivos. Não deixe de guardar uma cópia dos arquivos originais baixados no dispositivo. A Philips não é responsável por qualquer perda de dados se o produto for danificado ou se tornar ilegível.
- Gerencie (transfira, exclua etc.) seus arquivos de música somente com o software de música fornecido para evitar problemas.
- Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, amônia, benzina ou abrasivos, pois eles podem danificar o produto.

### Sobre as temperaturas de operação e armazenamento

- Utilize o aparelho em um local cuja temperatura esteja sempre entre 0 e 35°C
- Armazene-o em um local cuja temperatura esteja sempre entre -20 e 45°C.

- A vida útil das pilhas pode ser reduzida em condições de baixa temperatura.

### Peças/acessórios de reposição:

Visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para obter peças/acessórios de reposição.

### Como ouvir música com segurança



#### Ouça a um volume moderado:

O uso de fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. Este produto pode emitir sons em faixas de decibéis que podem causar perda de audição em pessoas, mesmo que expostas por menos de 1 minuto. As faixas de decibéis mais altas são oferecidas para pessoas que apresentam perda auditiva.

É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o "nível de conforto" da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece "normal" pode, na verdade, ser alto e prejudicial à audição. Para que isso não ocorra, ajuste o volume para um nível seguro antes que sua audição se adapte e mantenha-o assim.

Para estabelecer um nível de volume seguro: Ajuste o controle de volume para um nível baixo.

Aumente lentamente o som até ouvi-lo de maneira confortável e clara, sem distorção.

Ouvir músicas por períodos prolongados:

A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar perda auditiva.

Certifique-se de usar controladamente o equipamento e faça pausas freqüentes.

Observe as seguintes diretrizes ao usar os fones de ouvido.

Ouça com volume moderado e por períodos razoáveis de tempo.

Tome cuidado para não aumentar o volume à medida que sua audição for se adaptando.

Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir as pessoas ao seu redor:

Você deve tomar cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações de perigo em potencial.

Não use fones de ouvido ao pilotar um veículo motorizado, andar de bicicleta, skate etc. Isso pode ser perigoso no trânsito e é ilegal em muitos locais.

### **Modificações**

Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a autoridade do usuário para operar este dispositivo.

### **Informações sobre direitos autorais**

Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas e organizações.

A cópia e distribuição não autorizadas de quaisquer gravações baixadas da Internet ou feitas usando-se CDs de áudio é uma violação da lei de direitos autorais e de tratados internacionais.

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

**Seja responsável. Respeite os direitos autorais.**



**Be responsible  
Respect copyrights**

A Philips respeita a propriedade intelectual das pessoas e pede que seus usuários façam o mesmo.

O conteúdo multimídia na Internet pode ter sido criado e/ou distribuído sem a autorização do proprietário original dos direitos autorais.

A cópia ou distribuição não autorizada do conteúdo pode violar leis de direitos autorais de vários países, inclusive o seu.

Você é o responsável pelo cumprimento das leis de direitos autorais.

A gravação e a transferência para o aparelho portátil de transmissões de vídeo baixadas para o computador destinam-se exclusivamente a conteúdo de domínio público ou devidamente licenciado. Esse conteúdo destina-se ao uso próprio e não-comercial, e você deve respeitar eventuais instruções de direitos autorais fornecidas pelo respectivo proprietário da obra. Essas instruções podem determinar que nenhuma cópia adicional deverá ser feita. As transmissões de vídeo podem incluir tecnologia de proteção contra cópia que proíba cópias. Nesses casos, o recurso de gravação não funcionará e você será notificado com uma mensagem.

### **Registro de dados**

A Philips está empenhada em melhorar a qualidade de seus produtos e em aprimorar a experiência de seus usuários. Para entender o perfil de utilização deste dispositivo, ele registra algumas informações/dados na região da memória não volátil. Esses dados são usados para identificar e detectar falhas ou problemas que você, usuário, pode ter ao usar o dispositivo. Os dados armazenados, por exemplo, informam a duração da reprodução no modo de música ou no modo sintonizador, quantas vezes a bateria ficou descarregada etc. Os dados armazenados não revelam o conteúdo ou a mídia usada no dispositivo nem a origem dos downloads. Os dados armazenados no dispositivo serão recuperados e usados SOMENTE se o usuário encaminhar o dispositivo para a Assistência Técnica Autorizada da Philips e SOMENTE para simplificar a detecção e a prevenção de erros. Os dados armazenados devem ser imediatamente disponibilizados para o usuário mediante sua solicitação.

**Este produto é parcialmente baseado em software de fonte aberta. O recibo e o texto de licença podem ser acessados no dispositivo em  > Informações > Informações legais.**

Por meio deste documento, a Philips Electronics Hong Kong Ltd dispõe-se a entregar, mediante solicitação, uma cópia completa do código de fonte correspondente aos pacotes de software de fonte aberta protegidos por direitos autorais usados neste produto, desde que conste tal oferecimento em suas licenças.

Esse procedimento será realizado em até três anos após a aquisição do produto para qualquer pessoa de posse dessas informações. Para obter o código de fonte, envie um email para [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Se preferir não entrar em contato por email ou caso não receba a confirmação do recebimento em até uma semana após o envio do email, escreva para "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands." Caso não receba a confirmação da sua carta no tempo apropriado, envie um email para o endereço acima.

### © 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

---

## Reciclagem do produto

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Sempre que observar o símbolo de proibição com uma lixeira colado a um produto, significa que o produto está protegido pela Diretiva Européia 2002/96/EC:



Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixo domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto do seu antigo produto ajuda a prevenir conseqüências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.


**Aviso**

- Removal of the built-in battery invalidates the warranty and can destroy the product.
- The following removal and disposal instructions are steps that are to be performed at the end of the product's life only.

Your product contains a built-in rechargeable battery covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste.



To safeguard the functionality and safety of your product, take your product to an official collection point or service center where a professional can remove the battery as shown:

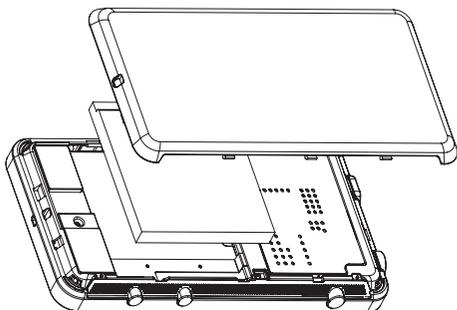

Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

**Aviso para a União Européia**

Este produto está em conformidade com os requisitos da União Européia para interferência de radiofrequência.

<b>CE</b>		<b>1588</b>		<b>!</b>		<b>R&amp;TTE Directive 1999/5/EC</b>							
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓				
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓				

This product complies with the requirement of the 1999/5/EC directive.

## 2 Seu novo dispositivo

No **Connect**, você pode fazer o seguinte:

- Acessar a Internet por Wi-Fi;
- Acessar milhares de aplicativos e jogos no Android Market;
- Acessar serviços online, tal como música e vídeos, audiolivros, rádio pela Internet, chamadas pela Internet, serviços de rede social, mapas e outros serviços;
- Compartilhar arquivos de mídia por Bluetooth ou email;
- Sincronizar o **Connect** com a biblioteca de mídia do PC;
- Reproduzir músicas;
- Assistir a vídeos;
- Exibir imagens;
- Ouvir rádio FM.


---

### Conteúdo da caixa

Verifique se você recebeu os seguintes itens:  
Connect



Fones de ouvido

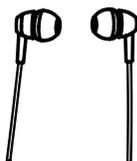

Cabo USB



Guia para início rápido



Folheto de parceiros

#### Nota

- As imagens servem apenas como referência. A Philips se reserva o direito de alterar a cor/design sem notificação prévia.

---

### O software do PC carregado no dispositivo

O **Connect** vem com o seguinte software de PC:

- **Philips Songbird** (ajuda a gerenciar sua biblioteca de mídia em um PC e no dispositivo).

---

### Arquivos incluídos no player

Os seguintes arquivos estão incluídos no **Connect**:


- Manual do usuário

# 3 Primeiros passos

## Carregamento


O **Connect** tem uma bateria interna que pode ser carregada pela porta USB de um computador.

Ao usar o cabo USB, conecte o dispositivo a um PC.

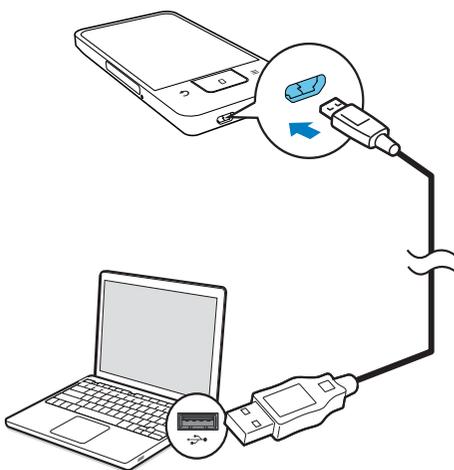


## Ligar ou desligar o player

Pressione e segure / para ligar ou desligar o dispositivo.

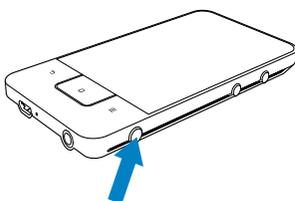

## Selecionar modos de conexão USB

Ligue o dispositivo e conecte-o a um PC. Uma tela pop-up é exibida para você selecionar um modo de conexão:

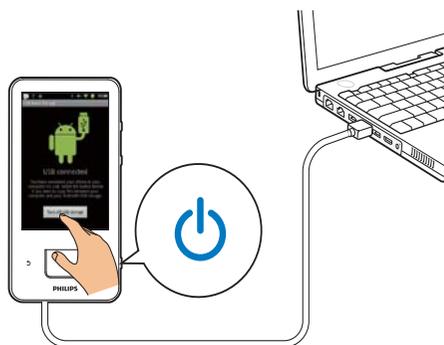

### Modo Carregar somente

Por padrão, o dispositivo é conectado a um PC no modo Carregar somente. Nesse modo, arquivos de mídia podem ser reproduzidos.

- Pressione ou para sair da tela pop-up.

### Modo de armazenamento USB

Para copiar, sincronizar ou mover arquivos entre um PC e o dispositivo, selecione o modo de armazenamento USB. Quando você liga o modo de armazenamento USB, não pode reproduzir arquivos de mídia no **Connect**.

- Na tela pop-up, toque **Turn on USB storage** (Ativar armazenamento USB) ou **Turn off USB storage** (Desativar armazenamento USB).

### Modo de depuração USB

Você pode usar o modo para o desenvolvimento de aplicativos do Android. Nesse modo, o dispositivo pode se comunicar com o PC pelo cabo USB.

Para ativar o modo de depuração USB,

- 1 Na tela inicial, vá para > **Applications** (Aplicativos).
- 2 Em **Development** (Desenvolvimento), selecione **USB debugging** (Depuração USB).

- ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.

### Alternar entre o modo de armazenamento USB e o modo de depuração USB

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Na lista suspensa, selecione **USB connected** (USB conectado) ou **USB debugging connected** (Depuração USB conectada).
- 3 Na tela pop-up, selecione suas opções.

---

## Alternar para o modo de avião

Ligue o modo de avião quando:

- você precisar desativar o acesso a Wi-Fi ou Bluetooth para fins de segurança, tal como em um avião.

- 1 Quando o dispositivo estiver ligado, pressione e segure  /  até a tela pop-up ser exibida.
  - ↳ Se necessário, destrave a tela antes de pressionar e segurar o botão.
- 2 Na tela pop-up, toque em **Airplane mode** (Modo de avião) para ativar/desativar o modo.

---


## Alternar para o modo silencioso

No modo silencioso, você silencia a saída de voz do dispositivo, exceto a reprodução de mídia e os alarmes.

- 1 Quando o dispositivo estiver ligado, pressione e segure  /  até a tela pop-up ser exibida.
  - ↳ Se necessário, destrave a tela antes de pressionar e segurar o botão.
- 2 Na tela pop-up, toque em **Silent mode** (Modo silencioso) para ativar/desativar o modo.

# 4 Visão geral

## Controles

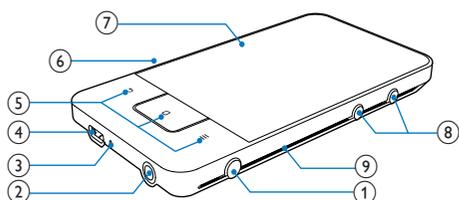

1		Mantenha pressionado: ligar/desligar o dispositivo Pressione: bloquear/desbloquear a tela; Para desbloquear a tela, arraste o controle deslizante na tela.
2		Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm
3	<b>MIC</b>	Microfone
4		Entrada USB para carregamento e transferência de dados
5		Retornar um nível
		Pressione: desbloquear a tela; Para desbloquear a tela, arraste o controle deslizante na tela. Pressione: para retornar à tela inicial; Pressione e segure: exibir aplicativos que você usou recentemente.
		Mostrar as opções do menu
6	<b>RESET</b>	Pressione o orifício usando a ponta de uma caneta esférográfica quando a tela não responder ao pressionamento dos botões.
7		Tela sensível ao toque

8		Pressione para aumentar/diminuir o volume. Pressione e segure para aumentar/diminuir rapidamente.
9		Alto-falante

## Tela inicial

Na tela inicial, toque nos ícones para acessar os aplicativos.

	Vídeos/imagens: reproduz vídeos/imagens de
	Aplicativos: lista todos os aplicativos em ordem alfabética.
	Música: toca música de
	Market: fazer download de diferentes aplicativos, jogos, etc;
	Navegador: navegar em páginas da Web.
	Visualização da pasta: procurar arquivos/pastas no dispositivo, instalar aplicativos e gerenciar arquivos.
	Configurações: personalizar as configurações do <b>Connect</b>
	<b>Philips Songbird</b> : reproduzir música e vídeos pelo <b>Philips Songbird</b> .
	Galeria: exibir imagens e vídeos armazenados no <b>Connect</b> .
	<b>YouTube</b> : serviços de vídeo online Transferir vídeos das bibliotecas de vídeo online ou fazer upload de vídeos e imagens online.
	Rádio: reproduz rádio FM.
	Gmail
	Google Maps
	Places: serviço de busca de locais do Google

	Talk: serviço de mensagem instantânea do Google
	Voice search: pesquisar por voz
	Despertador: ajusta o despertador.
	Calendário: sincroniza seu calendário, adiciona eventos e define lembretes para seus eventos.
	Calculadora
	Email: configura sua conta de email no dispositivo.
	Gravações: faz e reproduz gravações sonoras.

Over the Internet, use the applications to enjoy the services of our partners.

	<b>7 digital:</b> Music shop (pay per download) <b>Get help from:</b> <a href="http://www.7digital.com/help">http://www.7digital.com/help</a>
<b>VIEWSTER</b>	<b>VIEWSTER:</b> video on demand service <b>Get help from:</b> <a href="http://viewster.com/help.aspx">http://viewster.com/help.aspx</a>
	<b>AUPEO!:</b> Personalized internet radio <b>Get help from:</b> <a href="https://www.aupeo.com/faq">https://www.aupeo.com/faq</a>
	<b>Audible:</b> Audiobook <b>Get help from:</b> <a href="http://www.audible.com/helpcenter/http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm">http://www.audible.com/helpcenter/http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm</a>

## Navegar na tela inicial

Navegue na tela inicial para localizar um aplicativo:

- Deslize o dedo para esquerda/para direita na tela para selecionar uma página.



- Como alternativa, toque em  para abrir a lista de aplicativos classificados em ordem alfabética. Deslize o dedo para cima/para baixo para rolar pela lista. Toque em  para fechar a lista.




Para retornar às telas anteriores,

- Pressione  várias vezes.

Para retornar à tela inicial,

- Pressione .

## Barra de status e lista suspensa de notificações

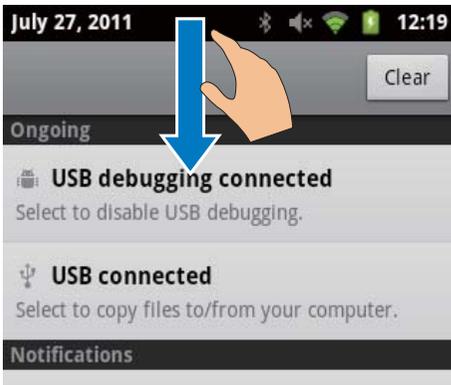

### Barra de status

A barra de status está no topo da tela. Os ícones de evento são exibidos na barra.

	Bateria totalmente carregada
	Bateria descarregada
	Conectado a uma rede Wi-Fi e serviços do Google
	Conectado a uma rede Wi-Fi
	Abra uma rede Wi-Fi disponível. Para obter a notificação, vá para <b>ⓘ &gt; Wireless &amp; networks</b> (Sem fio e redes) <b>&gt; Wi-Fi settings</b> (Configurações Wi-Fi) e toque para selecionar <b>Network notification</b> (Notificação de rede).
	Modo de avião ativado: acesso a Wi-Fi e Bluetooth desativado
	Instalado no computador pelo conector USB.
	Bluetooth ativado
	Conectado a outro dispositivo Bluetooth
	Sincronização de dados em andamento
	Email recebido
	Lembrete de calendário ativado
	Despertador ajustado e ativado


## Lista suspensa de notificações

Arraste a barra de status para baixo para ver a lista suspensa de notificações.

## Widget de controle de alimentação

Os widgets permitem que você acesse funções rapidamente na tela inicial.

Na tela inicial, deslize o dedo para a esquerda/direita na tela para localizar o widget de controle de alimentação. Toque no ícone para ativar/desativar as funções.

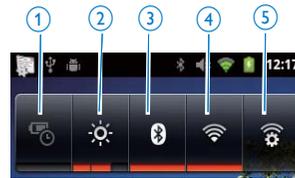

1	<b>economizador de energia</b> Desligue o Wi-Fi, o Bluetooth ou diminua o brilho da tela quando a bateria estiver baixa.
2	<b>controle de brilho da tela</b> Altera o brilho da tela.
3	<b>Ativar/desativar Bluetooth</b> Ativa ou desativa a função Bluetooth.
4	<b>Ativar/desativar o Wi-Fi</b> Ativa ou desativa a função Wi-Fi.
5	<b>Configurações de Wi-Fi</b> Procura redes Wi-Fi disponíveis. Conecta a uma rede selecionada.

### Para poupar energia da bateria e aumentar o tempo de reprodução, faça o seguinte no dispositivo:

- Use o widget de controle de alimentação para desligar as funções quando elas forem desnecessárias;
- Ajuste o timer para desligamento da tela para um valor baixo (vá para **ⓘ > Display** (Tela) **> Screen timeout** (Tempo limite da tela)).

## Widget de música

Quando você reproduzir música de , use o widget de música para controlar a reprodução de música na tela inicial.

Na tela inicial, localize o widget de música:



Toque para pausar/reiniciar a reprodução.



Toque para pular canções;  
Segure para procurar dentro da canção atual.

## Personalizar a tela inicial

Ao personalizar a tela inicial, você pode

- adicionar widgets e atalhos para acessar funções rapidamente;
- reorganizar aplicativos, widgets e atalhos nas páginas;
- organizar aplicativos como necessário.

### Adicionar widgets ou atalhos

Com widgets ou atalhos, você pode acessar as funções rapidamente.

- 1 Deslize o dedo para esquerda/para direita na tela para selecionar uma página.
  - Verifique se a página não está cheia.

- 2 Pressione  e selecione **Add** (Adicionar).
  - ↳ Uma lista de opções é exibida na tela pop-up.



- 3 Toque para selecionar suas opções e criar um atalho ou widget.
  - ↳ O atalho ou widget é adicionado à página selecionada.

### Adicionar ícones

- 1 Deslize o dedo para esquerda/para direita na tela para selecionar uma página.
  - Verifique se a página não está cheia.
- 2 Toque em  para abrir a lista de ícones de aplicativo.
- 3 Toque e segure um ícone até a página ser exibida.

- 4 Arraste o ícone até um local.  
↳ O ícone é adicionado à página selecionada.



### Reorganizar ícones

Você pode reorganizar os ícones na página excluindo-os ou reposicionando-os.

Para excluir ícones,

- 1 Toque e segure um ícone para destravá-lo.
- 2 Arraste o ícone para .




Para reposicionar ícones,

- 1 Toque e segure um ícone para destravá-lo.
- 2 Arraste o ícone até um local na página.

- 3 Solte o ícone.  
↳ O ícone é movido para o local.

### Usar pastas para organizar ícones

- 1 Criar uma pasta:
  - Repouse o dedo em um espaço na página.  
↳ Uma lista de opções é exibida na tela pop-up.
  - Toque as opções para criar uma pasta.  
↳ Uma pasta é criada na página.
- 2 Arrastar ícones até a pasta:
  - Mantenha um ícone pressionado para destravá-lo;
  - Arraste o ícone até a pasta.
- 3 Para renomear a pasta:
  - Toque na pasta para abri-la.
  - Segure a barra de nomes de pasta até o teclado de tela ser exibido;
  - Digite o nome da pasta.

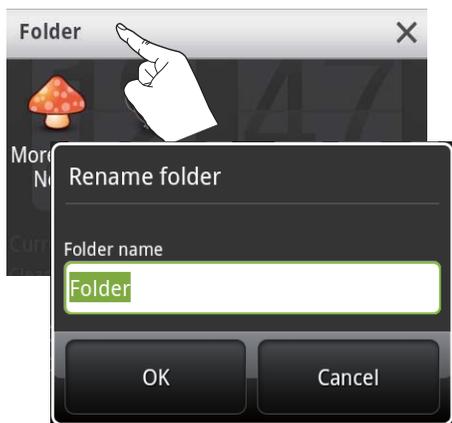

---


## Telas

### Girar a tela

Para selecionar o modo de exibição paisagem ou retrato,

- 1 Verifique se ativou a opção **Auto-rotate screen** (Girar tela) em  > **Display** (Tela).

2 Gire a tela para a esquerda/direita.

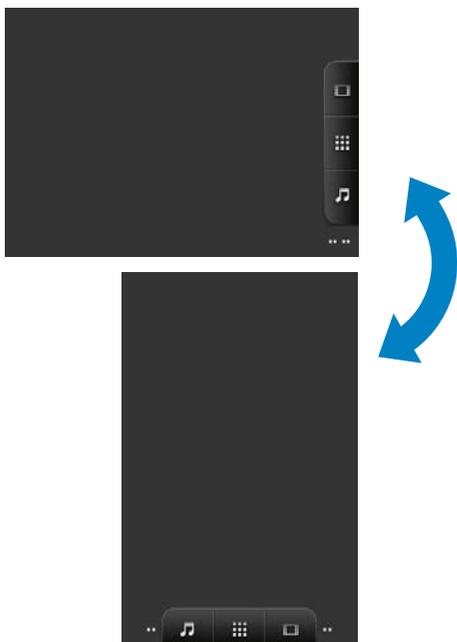

## Bloquear/desbloquear a tela

Ao bloquear a tela, você pode bloquear todos os controles de toque na tela. Dessa forma, operações indesejadas não são executadas.

### Bloqueio automático

Após um período de tempo, a tela escurece e é bloqueada automaticamente. Para definir o período de tempo, vá a **Configurações** > **Display (Tela)** > **Screen timeout** (Tempo limite da tela).

### Para bloquear a tela manualmente

- Pressione  / .

### Para desbloquear a tela

- 1 Pressione  / .
- Ou pressione .

2 Arraste o controle deslizante na tela.



## Entrada de texto

Com o teclado na tela, você pode digitar texto em vários idiomas.

## Selecionar opções para entrada de texto

### Selecionar métodos de entrada

- Pressione e segure a caixa de texto até a tela pop-up ser exibida.
  - ↳ Você pode selecionar os seguintes métodos de entrada:

**Teclado do Android:** para vários idiomas, exceto chinês

**Google PinYin:** para entrada em chinês (PinYin) e em inglês

### Selecionar layout do teclado

Para usar um teclado de tela maior ou menor, vire o dispositivo para o modo de exibição paisagem ou retrato.

## Usar o teclado Android para digitar texto

- 1 Toque na caixa de texto para começar a digitar:
  - ↳ O teclado na tela é exibido.
- 2 Toque nas teclas para digitar o texto:

- 3 Para selecionar uma sugestão de palavra,
- Deslize o dedo para a esquerda/direita na tela para ver mais opções. Toque na opção selecionada.

Para selecionar as configurações de teclado ou métodos de entrada,

- No teclado na tela, toque em  e selecione **Android keyboard settings** (Configurações do teclado Android).



- Para mostrar  no teclado na tela, vá para  > **Language & keyboard** (Idioma e teclado) > **Android keyboard** (Teclado Android). Selecione **Show settings key** (Mostrar tecla de configurações).

Para exibir sugestões de palavra durante a digitação de texto,

- 1 No teclado na tela, toque em  > **Android keyboard settings** (Configurações do teclado Android).
- 2 Selecione **Show suggestions** (Mostrar sugestões).

Para alternar entre os idiomas de entrada selecionados,

- 1 Adicione à lista de opções os idiomas que você frequentemente usa.
  - No teclado na tela, toque em  > **Android keyboard** (Teclado Android). Selecione **Input languages** (Idiomas).

- Toque na caixa de seleção para selecionar os idiomas.

- 2 Em , deslize o dedo para a esquerda/direita na tela para selecionar um idioma.



Para alternar entre letras e números/símbolos:

- Toque em  / ABC.

#### Dica


- No teclado numérico/de símbolos, toque em **ALT** para alternar entre números/símbolos e mais opções de símbolo.

Para alternar entre maiúsculas e minúsculas:

- Toque em  repetidamente para alternar entre ,  e .
  - ↳  : a próxima letra que você digitar estará em caixa alta.
  - ↳  : todas as letras que você digitar estarão em caixa alta.
  - ↳  : todas as letras que você digitar estarão em caixa baixa.

Para obter mais opções para letras e símbolos,

- Toque e segure uma letra ou símbolo até a tela pop-up ser exibida.

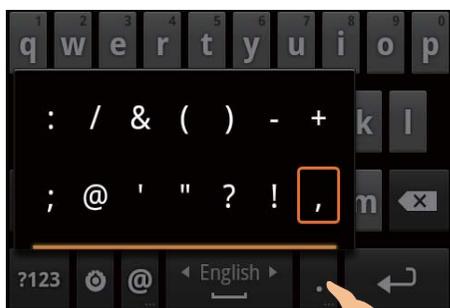

Para ir para a próxima linha,

- Toque em ↵.

## Usar o Google PinYin para digitar texto

Selecionar o modo de entrada de texto

- No teclado, toque em 中文 / 英文 para alternar entre a entrada em chinês (PinYin) ou inglês;
- Toque em ?123 para entrar ou sair do modo de entrada de símbolos/números.

## Dica

- No teclado numérico/de símbolos, toque em ALT para alternar entre números/símbolos e mais opções de símbolo.

Para alternar entre maiúsculas e minúsculas:

- Pressione ⇧ / ⇩ para alternar entre ⇩ e ⇧.
  - ↳ ⇧ : as letras que você digitar estarão em caixa alta.
  - ↳ ⇩ : as letras que você digitar estarão em caixa baixa.

Para mover para a próxima linha

- Toque em ↵.

Para excluir a entrada antes do cursor:

- Toque em ✖.

## Editar texto

Você pode recortar, copiar e colar o texto inserido.

Selecionar o texto

- 1 Selecione a posição de início:
  - Toque e segure o texto até a tela pop-up ser exibida.
    - ↳ Na tela pop-up, são exibidas as opções: **Select word** (Selecionar palavra) e **Select all** (Selecionar tudo).
- 2 Toque em **Select word** (Selecionar palavra).
  - ↳ A palavra atual é selecionada, com marcas para posições de início e fim.
  - ↳ Toque em **Select all** (Selecionar tudo) para selecionar todo o texto.
- 3 Arraste as marcas para selecionar ou mudar as posições de início/fim.

## Copiar ou recortar o texto

- 1 Toque e segure o texto selecionado até a tela pop-up ser exibida.
  - ↳ Na tela pop-up, são exibidas as seguintes opções: **Copy** (Copiar) e **Cut** (Recortar).
- 2 Toque em **Copy** (Copiar) ou **Cut** (Recortar).
  - ↳ O texto selecionado é copiado ou recortado.

## Colar o texto

- 1 Coloque o cursor em uma posição.
- 2 Toque e segure a posição até a tela pop-up ser exibida.
  - ↳ Na tela pop-up, a opção **Paste** (Colar) é exibida.
  - ↳ 3 Toque em **Paste** (Colar). O texto é colado na posição selecionada.

# 5 Inserir conteúdo no dispositivo

No **Connect**, você pode obter conteúdo:

- da Internet, por Wi-Fi;
- do seu PC, pelo cabo USB.

Para verificar o conteúdo no **Connect**,

- vá para  da tela inicial.


## Inserir conteúdo da Internet

Na Internet, você pode fazer o seguinte no **Connect**:

- No Android Market, você pode baixar diferentes aplicativos, jogos, músicas, vídeos, etc.;
- Acessar serviços online por aplicativos online instalados no **Connect**, como Google Search, Google Maps, Google Calendar, Gmail, Google Talk, YouTube e Skype.
- Transferir ou baixar músicas, audiolivros, vídeos, programas de rádio ou outro conteúdo de áudio/vídeo da Internet pelos aplicativos, tais como **7 digital**, **VIEWSTER**, **Audible**, **AUPEO!**;
- Navegar em sites.

## Conectar à Internet

Conecte o **Connect** a um roteador wireless (Ponto de acesso). Você pode conectar o **Connect** à rede que cobre a área do roteador:

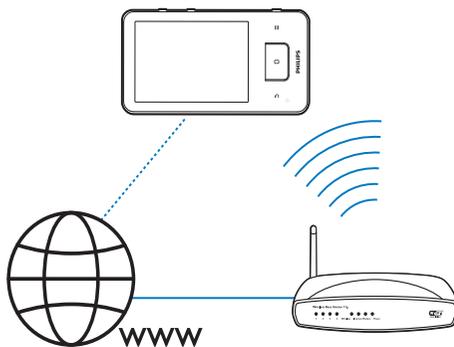

### Nota


- Verifique se o roteador se conecta diretamente à Internet e se a discagem não é exigida no computador.
- Antes de iniciar uma conexão Wi-Fi, tenha em mãos a chave de criptografia do roteador.

Para conectar a uma rede Wi-Fi,



- 1 Na tela inicial, deslize o dedo para a esquerda/direita para selecionar o widget de controle de alimentação.
- 2 Toque em  para ativar a função Wi-Fi.
  - ↳ O dispositivo começa a se conectar à rede previamente conectada.
  - ↳  aparece na barra de status quando a conexão Wi-Fi é concluída com êxito.

Para alternar para outra rede Wi-Fi,

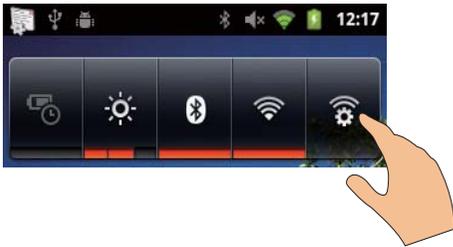

- 1 No widget de controle de alimentação, toque em  para selecionar suas configurações Wi-Fi.  
↳ Você verá uma lista de redes Wi-Fi dentro do alcance e redes previamente conectadas (se as redes forem lembradas).
- 2 Conectar o **Connect** a uma rede:
  - Na lista de redes Wi-Fi, toque na selecionada;
  - Digite a chave de criptografia na caixa de texto pop-up.

### Nota

- Se a filtragem de endereço MAC estiver ativada no roteador, adicione o endereço MAC do **Connect** à lista de dispositivos que podem acessar a rede. Para encontrar o endereço Wi-Fi MAC, vá para  > **Information** (Informações) > **Status** na tela inicial.
- Caso você tenha desativado a transmissão do SSID (Service Set Identifier; Identificador de conjunto de serviços) ou ocultado o SSID do roteador, insira manualmente o SSID ou o nome público da rede. Vá para  > **Wi-Fi settings** (Configurações de Wi-Fi) > **Add Wi-Fi network** (Adicionar rede Wi-Fi).
- Se o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo de Configuração Dinâmica do Host) estiver indisponível ou desativado no roteador, insira manualmente o endereço IP do (consulte 'Configurações avançadas' na página 58) **Connect**.

## Market

**Criar ou fazer login na sua conta do Google**

Com sua conta do Google, você pode acessar; baixar ou atualizar aplicativos como Gmail, Talk, YouTube, Maps.

- 1 Na tela inicial, vá para .
- 2 Siga as instruções na tela para criar ou fazer login na sua conta do Google.

## Instalar aplicativos

**Instalar aplicativos do Market**

Na tela inicial, vá para . Você pode baixar e instalar aplicativos e jogos.

- 1 Em , procure um aplicativo conforme necessário:
  - Toque em **Apps** (Aplicativos) ou **Games** (Jogos) para pesquisar por categoria;
  - Toque em  para procurar por palavra-chave.



- 2 Fazer download do aplicativo:
  - Toque no aplicativo. Confirme conforme necessário.  
↳ Quando o download estiver completo, a instalação começará automaticamente.  
↳ Arraste para baixo a barra de status para localizar o status.

**Para instalar aplicativos de fontes diferentes do Market,**

- Na tela inicial, vá para  > **Applications** (Aplicativos). Toque para ativar **Unknown sources** (Fontes desconhecidas).




## Dica

- No dispositivo, você também pode instalar os aplicativos que transferir de PCs pelo cabo USB (consulte "Arrastar e soltar no Windows Explorer" na página 24). Em , localize o aplicativo e toque na opção para começar a instalação.

## Gerenciar aplicativos

Você pode gerenciar os aplicativos no dispositivo, por exemplo, instalar/desinstalar aplicativos, parar a execução de aplicativos ou selecionar outras opções.

- 1 Na tela inicial, pressione  e selecione **Manage applications** (Gerenciar aplicativos).

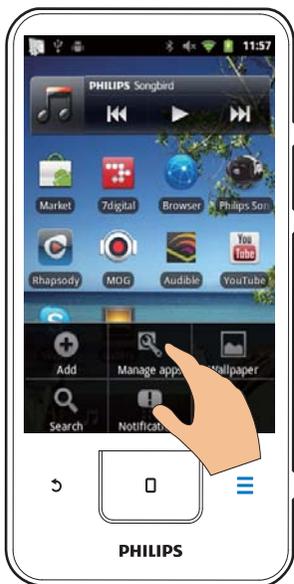

- Em **Downloaded** (Baixado), localize os aplicativos que você baixou do Market ou de outras fontes.
- Em **Running** (Em execução), localize os aplicativos executados no dispositivo.

- Em **All** (Tudo), localize todos os aplicativos que você instalou no dispositivo.

- 2 Toque em um aplicativo.
  - ↳ As opções e informações são exibidas.
- 3 Toque para selecionar uma opção.

## Sincronizar dados

Selecione suas opções de sincronização para aplicativos online.

### Sincronização automática

Com a opção **Auto sync** (Sincronização automática), você pode sincronizar dados quando os aplicativos não estiverem em execução, por exemplo, email, calendário ou informações.

- 1 Na tela inicial, vá para  > **Accounts & sync settings** (Configurações de contas e sincronização).
- 2 Ative **Background data** (Dados em segundo plano) e **Auto-sync** (Sincronização automática).
  - ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.



## Dica

- Para economizar a bateria, desative a opção **Background data** (Dados em segundo plano) se a função for desnecessária.
- O **Auto-sync** (Sincronização automática) é desativado quando você desativa o **Background data** (Dados em segundo plano).

## Selecionar opções de sincronização automática

- 1 Ative o **Auto-sync**.
  - Verifique se você ativou o **Background data** (Dados em segundo plano).
    - ↳ Em **Manage accounts** (Gerenciar contas), uma lista de contas de dados existentes é exibida.

- 2 Toque em uma conta para exibir as opções de sincronização.
- 3 Toque para selecionar os dados a serem sincronizados (como de calendário, email, etc.).

### Sincronização manual

Se você tiver desligado a sincronização automática, poderá sincronizar manualmente os dados conforme necessário.

- 1 Em **Manage accounts** (Gerenciar contas), toque em uma conta.
  - ↳ Uma lista de opções de sincronização é exibida.
- 2 Toque para selecionar os dados a serem sincronizados (como de calendário, email, etc.).
- 3 Toque em **Sync now** (Sincronizar agora).



#### Dica


- Para sincronizar manualmente os dados, você também pode pressionar  e selecionar **Refresh** (Atualizar) no aplicativo.

## Transferir conteúdo de seu PC

Conecte o dispositivo a um PC pelo cabo USB. Faça o seguinte para transferir aplicativos ou arquivos de mídia do PC para o dispositivo:

- No Windows Explorer, arraste e solte aplicativos ou arquivos de mídia do seu PC para o dispositivo;
- Instale **Philips Songbird** no dispositivo. Sincronize o **Connect** com a biblioteca de mídia do PC usando o **Philips Songbird**.

## Arrastar e soltar no Windows Explorer

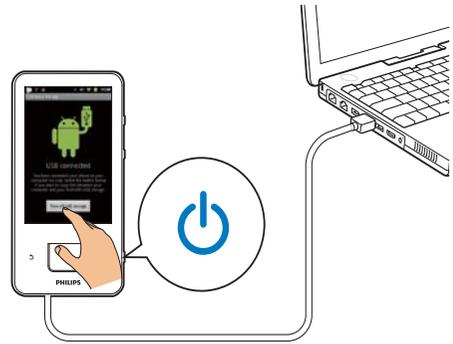

- 1 Conecte o dispositivo a um PC usando o cabo USB.
  - Verifique se ligou o dispositivo.
- 2 No dispositivo, ative o armazenamento USB:
  - Na tela pop-up, toque em **Turn on USB storage** (Ativar armazenamento USB).
- 3 No PC, em **Meu Computador** ou **Computador**.
  - localize o **Connect**;
  - localize arquivos/pastas.
- 4 No PC, arraste e solte arquivos de mídia/pastas para o **Connect**.



#### Nota

- Quando você ativar o modo de armazenamento USB, não poderá reproduzir arquivos de mídia no **Connect**. Para reproduzir arquivos de mídia no dispositivo, desligue o modo de armazenamento USB.

### Organizar arquivos por pasta de arquivo

- Você pode organizar fotos ou outros arquivos em pastas.

## Organizar arquivos de mídia por informações de arquivo

- Se os arquivos de mídia contiverem informações de arquivo (meta tag ou ID3 tag), você poderá classificar os arquivos por título, artista, álbum ou gênero no dispositivo. Para editar as informações, use software de gerenciamento de mídia como **Windows Media Player 11** ou **Philips Songbird**.

## Sincronizar com o Philips Songbird

Com o **Philips Songbird**, é possível sincronizar músicas, vídeos ou fotos entre um PC e o dispositivo. O processo de sincronização permite que arquivos de mídia sejam convertidos em formatos reproduzíveis no dispositivo.

### Instalar o Philips Songbird

- 1 Conecte o dispositivo a um PC usando o cabo USB.
- 2 No dispositivo, ative o armazenamento USB:
  - Na tela pop-up, toque em **Turn on USB storage** (Ativar armazenamento USB).
- 3 No PC, selecione **Meu Computador** (Windows XP / Windows 2000) / **Computador** (Windows Vista / Windows 7).
  - ↳ O arquivo **setup.exe** do Philips Songbird é exibido.
- 4 Para iniciar a instalação, clique duas vezes em **setup.exe**.


### Importar meios de comunicação para o Philips Songbird

A primeira vez que você iniciar o **Philips Songbird** em um PC, faça o seguinte, conforme solicitado, para importar arquivos de mídia existentes para o **Philips Songbird**:

- Selecione a pasta de mídia do iTunes para importar uma biblioteca do iTunes existente;



- Selecione sua pasta de mídia para procurar e importar os arquivos de mídia existentes.
  - ↳ A pasta de mídia é configurada como a pasta de monitoramento do **Philips Songbird**.

Para configurar a pasta de mídia do iTunes,

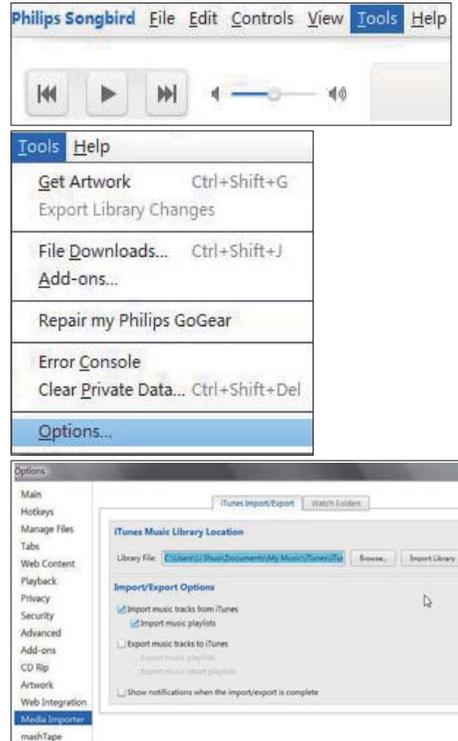

- 1 No **Philips Songbird**, vá para **Tools** (Ferramentas) > **Options...** (Opções).
- 2 Selecione **Media Importer** (Importador de mídia) e a guia **iTunes Importer** (Importador do iTunes).
- 3 Verifique o local da biblioteca e as opções da biblioteca.
- 4 Clique no botão **Import Library** (Importar biblioteca) ao lado do local da biblioteca.
  - ↳ O software importa a biblioteca do iTunes para o **Philips Songbird**.

Para configurar a pasta de monitoramento, No **Philips Songbird**, configure a pasta de monitoramento da seguinte forma:

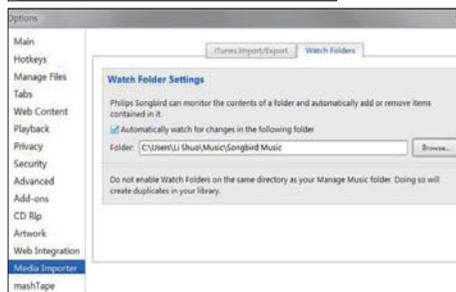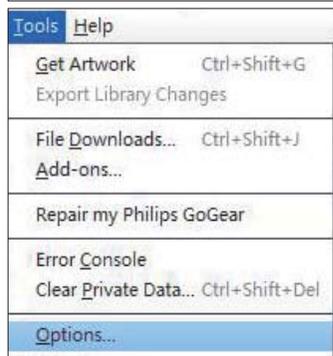


- 1 Selecione **Tools** (Ferramentas) > **Options** (Opções).
- 2 Em **Options**, selecione **Media Importer** (Importador de mídia). Então, selecione a guia **Watch Folders** (Pastas de monitoramento).
- 3 Em **Watch Folders**, marque a caixa de seleção conforme mostrado.
- 4 Clique em **Browse** (Procurar) e selecione a pasta central (por exemplo, D:\Songbird media) como a pasta de monitoramento.  
↳ No **Philips Songbird**, os arquivos de mídia são adicionados ou removidos de acordo com a situação na pasta de música central.


## Sincronizar usando o Philips Songbird

Na primeira vez em que você conectar o dispositivo ao **Philips Songbird**, selecione a sincronização automática ou manual para o dispositivo.

No dispositivo, verifique se ativou o modo de armazenamento USB (consulte 'Selecionar modos de conexão USB' na página 10).

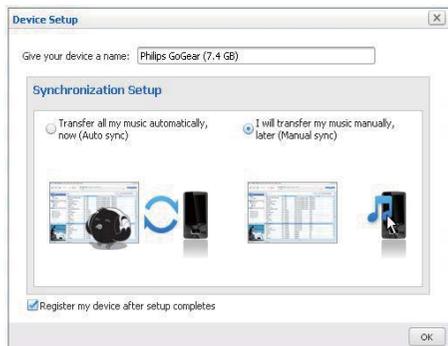

Para mudar as configurações de sincronização posteriormente,




- 1 Selecione o dispositivo em **Devices** (Dispositivos).
- 2 Selecione **Manual** ou **Auto**.
- 3 Para confirmar a opção, clique em **Apply** (Aplicar).

## Sincronizar automaticamente


- Se você tiver selecionado a sincronização automática, ela iniciará automaticamente quando você conectar o dispositivo a um PC;
- Como alternativa, selecione o dispositivo em **Devices** (Dispositivos) e clique em **Sync** (Sincronizar).

## Sincronização manual

Para transferir manualmente playlists selecionadas,

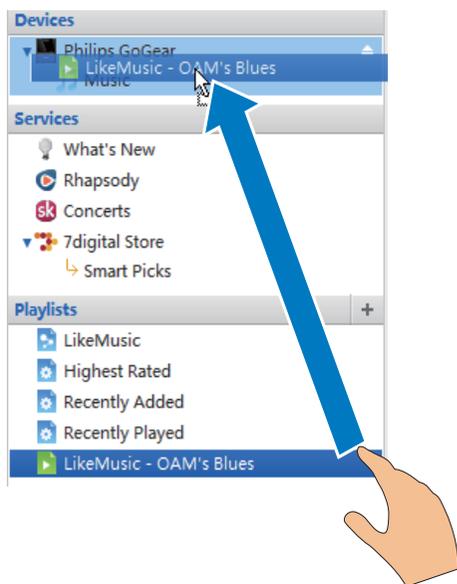

- 1 Selecione as playlists.
- 2 Arraste as playlists e solte-as no **Connect**. Para transferir manualmente os arquivos de mídia selecionados,

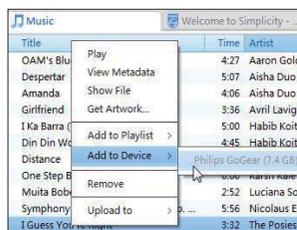

- 1 Na tela Content (Conteúdo), clique com o botão direito do mouse em um arquivo de mídia selecionado.
- 2 Selecione **Add to Device** (Adicionar ao dispositivo) > **Connect**.
  - ↳ Os arquivos selecionados são transferidos para o **Connect**.

## Dica

- Para selecionar vários arquivos ao mesmo tempo, mantenha pressionado o botão **Ctrl** ao clicar nas opções.

## Visualizar pasta

Com o ícone de pasta, você pode localizar e gerenciar arquivos na memória interna do dispositivo.

## Localizar arquivos

Na tela inicial, toque em ícone de pasta. Você pode localizar arquivos armazenados na memória interna do **Connect**.

## Gerenciar arquivos

Em ícone de pasta, você pode fazer o seguinte para gerenciar arquivos:

- Exclua os arquivos/as pastas da memória interna.

### Para excluir arquivos/pastas,

- 1 Na tela de arquivos/pastas, pressione **≡** e selecione **Delete** (Excluir).
  - ↳ Uma lista de caixas de seleção é exibida ao lado de pastas/arquivos.
- 2 Toque nas caixas de seleção para selecionar ou cancelar a seleção de arquivos/pastas.
- 3 Selecione suas opções e confirme quando solicitado.

---

## Compartilhar arquivos

Em , você pode compartilhar arquivos por Bluetooth.

- 1 Na tela da lista de arquivos, pressione 
  - > **Send via BT** (Enviar por BT).
    - ↳ Uma lista de caixas de seleção é exibida ao lado dos arquivos.
- 2 Toque nas caixas de seleção para selecionar ou cancelar a seleção de arquivos. Confirme quando solicitado.
- 3 No **Connect**, emparelhe com um dispositivo Bluetooth:
  - Toque em **Scan for devices** (Procurar dispositivos) para localizar e emparelhar com o dispositivo.
  - Ou toque em um dispositivo emparelhado para começar a enviar:
    - ↳ Quando o **Connect** estiver conectado ao dispositivo Bluetooth,  será exibido na tela.
- 4 No dispositivo Bluetooth, receba os arquivos:
  - Confirme quando solicitado;
  - Salve os arquivos quando solicitado.

# 6 Procurar no dispositivo

Com a caixa de pesquisa rápida do Google Search, você pode

- pesquisar a web; ou/ e
- pesquisar o dispositivo em busca de aplicativos e contatos do seu Gmail.

## Usar a caixa de pesquisar rápida

Na tela inicial, vá para o Google Search. Use a caixa de pesquisa rápida para pesquisar na Web ou procure no dispositivo os aplicativos instalados ou contatos do seu Gmail.

- 1 Verifique se conectou o dispositivo à Internet.
- 2 Na tela inicial, deslize o dedo até a caixa de pesquisa rápida.
- 3 Toque na caixa de pesquisa ou em .
- 4 Selecione a opção de pesquisa:
  - Selecione uma opção **na lista suspensa**.
  - Se necessário, toque em  para mostrar a lista suspensa.



- 5 Comece a pesquisa:
  - Toque na caixa de pesquisa;  
↳ O teclado na tela é exibido.
  - Digite sua palavra-chave para a pesquisa;
  - Toque em  para começar a pesquisa.

## Selecionar opções de pesquisa

Você pode selecionar suas opções para a pesquisa pela caixa de pesquisa rápida.

- 1 Toque na caixa de pesquisa ou em .
- 2 Pressione  > **Search settings** (Configurações de pesquisa).
- 3 Toque para selecionar uma opção.  
↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.

**Google Search:** selecione opções para o Google Search na Web.

**Searchable items** (Itens pesquisáveis): selecione os itens que você pode procurar no dispositivo.

**Clear search shortcuts** (Limpar atalhos de pesquisa): limpe os atalhos dos resultados de pesquisa selecionados anteriormente. Esses atalhos são exibidos sob a caixa de pesquisa rápida.

## Pesquisa por voz

Use o Google Voice Search para pesquisar por voz.

### Nota

- O Voice Search está disponível em alguns idiomas.

- 1 Verifique se conectou o **Connect** à Internet.
- 2 Na tela inicial, vá para 
  - Ou para a caixa de pesquisa rápida.  
Toque em .
- 3 Comece a pesquisa:
  - Fale a palavra-chave para fazer a pesquisa.

# 7 Música e vídeos

Vá para  ou  Philips Songbird para reproduzir músicas e vídeos da biblioteca de mídia no dispositivo.

## Reproduzir música do Philips Songbird

Com o  Philips Songbird, você pode selecionar opções de som da Philips para a reprodução das suas músicas.

### Opções de som da Philips

- Em Philips Songbird, pressione  e selecione [Definições] > [Opções de som da Philips].

**[FullSound]** Restaurar os detalhes sonoros perdidos pela compactação da música (por exemplo, MP3, WMA).

**[Personalização de som]** Arraste na tela para selecionar as configurações de som.

#### Dica

- Ao selecionar um [FullSound] e [Personalização de som], você desativa o outro.


Para selecionar as opções de reprodução nos fones de ouvido estéreos Bluetooth, Quando você escuta música por fones de ouvido estéreos Bluetooth, pode selecionar opções de reprodução usando os controles nos fones de ouvido Bluetooth.

- Em Philips Songbird, pressione  e selecione [Definições] > [Controlo dos auscultadores].


## Pesquisar na biblioteca de músicas

### Localizar música por informações

Na tela de biblioteca, localize músicas por artista, título da música ou álbum.

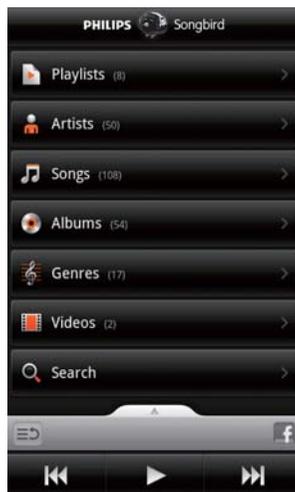

- 1 Na tela de biblioteca, toque em ,  ou  para classificar a biblioteca conforme necessário.
  - ↳ A biblioteca de músicas é classificada, em ordem alfabética, pelas informações sobre as músicas.
  - ↳ Quando você classifica a biblioteca por álbum, a capa do álbum disponível é exibida.
- 2 Em ,  ou , use **Superscroll** para procurar itens que começam com um alfabeto selecionado:

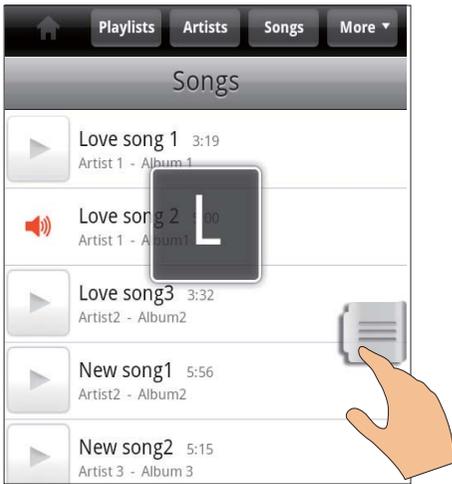

- Na lista de itens, deslize o dedo para cima/para baixo;  
↳ O controle deslizante é exibido.
- Pressione e segure o controle deslizante.  
↳ Na caixa de texto pop-up, o alfabeto atual é exibido.
- Para selecionar um alfabeto, arraste o controle deslizante para cima/para baixo até encontrar o alfabeto desejado.  
↳ No topo da lista, você verá o primeiro item que começa com o alfabeto.



#### Dica

- Superscroll está disponível em uma lista longa de itens em ou .

### Localizar música por palavra-chave

Na tela de biblioteca, toque em para digitar a palavra-chave na caixa de pesquisa rápida.

### Localizar música por gênero

No dispositivo, você pode pesquisar na biblioteca por gênero, tal como pop, rock e blues. Edite as informações da música usando

o software de gerenciamento de mídia em um PC, por exemplo, **Windows Media Player 11** e **Philips Songbird**.

- Na tela da biblioteca, toque no botão de gênero para localizar um gênero conforme necessário.


### Localizar música por playlist

No dispositivo, você pode criar uma playlist para canções que deseja reproduzir juntas.

- Na tela da biblioteca, toque em para localizar uma playlist conforme necessário.


## Reproduzir músicas

- 1 Na biblioteca de música, procure para localizar a música.
- 2 Para começar a reprodução, toque em ao lado de um artista, álbum, canção, gênero ou playlist.  
↳ Você começa a reproduzir o artista, álbum, canção, gênero ou playlist.

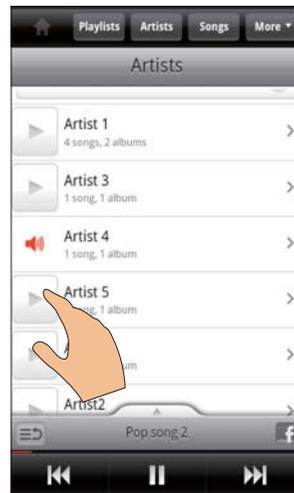

Para mostrar ou ocultar a tela de reprodução,

- Arraste  para cima/para baixo.

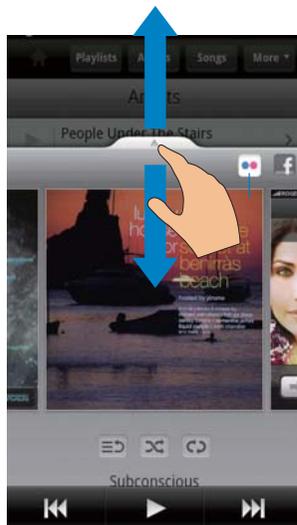

Para selecionar opções de reprodução na tela de reprodução,

	Toque para retornar à lista de itens
	Toque para reproduzir todas as canções na pasta atual em ordem aleatória.
	Toque uma vez ou mais para selecionar opções de repetição: Repeat all (Repetir tudo): toque para repetir todas as canções na pasta atual. Repeat one (Repetir uma): toque para repetir a canção atual.
	Toque para pausar/reiniciar a reprodução.
	Toque para pular canções; segure para avançar rapidamente ou retroceder na música atual.

Usar a tela de reprodução como tela de bloqueio,

Durante a reprodução da música, a tela é bloqueada automaticamente depois de certo período de tempo. Com a tela de reprodução configurada como tela de bloqueio, pressione  /  e você poderá selecionar opções de reprodução na tela de bloqueio.



Para desligar a tela de bloqueio,

- No Philips Songbird, pressione  e cancele a seleção de [Widget de ecrã bloqueado].

## Conectar serviços online

Com o **Philips Songbird**, você pode se conectar a serviços online durante a reprodução da música.


### Transmitir fotos de Flickr

O **Flickr** pode transmitir fotos disponíveis do artista atual para o dispositivo.

- 1 Verifique se conectou o dispositivo à Internet.
- 2 Na tela de reprodução, toque no botão **2** para ligar o **Flickr**.
  - ↳ As fotos disponíveis são transmitidas para a canção atual.

## Conte aos amigos as canções de que você gosta pelo Facebook

- Na tela de reprodução, toque no botão 1.

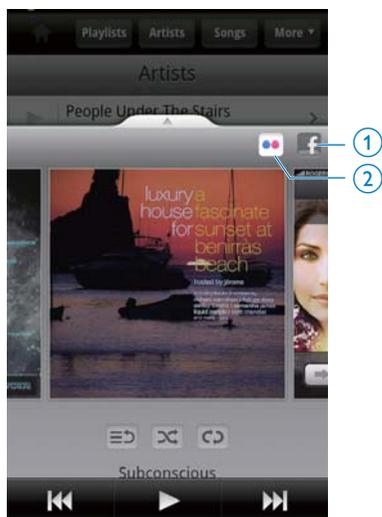


## Transferir as informações das canções para Last.fm

Para transferir para o Last.fm as canções que você escuta no Connect,

- 1 No Philips Songbird, pressione  e selecione [Scrobbling da Last.fm].  
↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
- 2 Durante a reprodução da música, verifique se você conectou o dispositivo à Internet.

## Alternar entre telas

No Philips Songbird, faça o seguinte para alternar entre a tela de biblioteca, a tela de reprodução e a lista de itens:

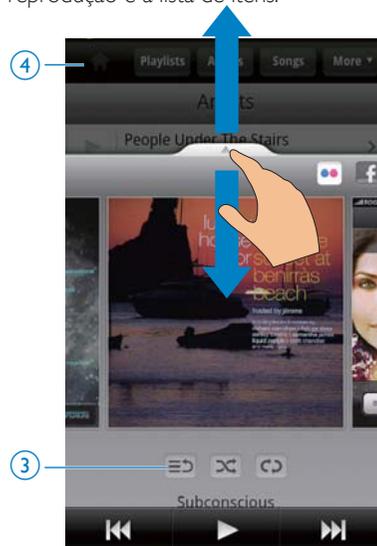

Para mostrar ou ocultar a tela de reprodução,

- arraste  para cima/para baixo.
- Para retornar à lista de itens na tela de reprodução,
- toque no botão 3 .
- Para retornar à tela da biblioteca,
- toque no botão 4.

## Playlists

Você pode criar uma playlist para canções que você quer reproduzir juntas.

### Adicionar músicas a uma playlist

- 1 Na tela da biblioteca, selecione um artista, álbum, canção ou gênero.
- 2 Toque e segure o artista, álbum, canção ou gênero até a tela pop-up ser exibida. Toque em [Adicionar à lista reproduz...].

- 3 Selecione ou crie uma playlist.  
↳ A canção selecionada ou todas as canções de um artista, álbum ou gênero são adicionadas à playlist.

#### Renomear uma playlist

- 1 Selecione uma playlist.
- 2 Toque e segure a playlist até a tela pop-up ser exibida. Toque em **[Atribuir novo nome]**.  
↳ O teclado na tela é exibido.
- 3 Edite o nome da playlist.  
↳ A playlist é renomeada.

#### Retirar uma canção da playlist

- 1 Em uma playlist, selecione ou reproduza uma canção.
- 2 Toque e segure a canção até a tela pop-up ser exibida. Toque em **[Remover da lista de reprod.]**.  
↳ A canção selecionada é removida da playlist.

#### Excluir uma playlist

- 1 Selecione uma playlist.
- 2 Toque e segure a playlist até a tela pop-up ser exibida. Toque em **[Eliminar]**.  
↳ A playlist é excluída.

---

## Reproduzir vídeos no Philips Songbird

Com o Philips Songbird, você pode selecionar opções de som da Philips para sua reprodução de vídeo.

---

### Opções de som da Philips

- Na tela de reprodução, pressione  e selecione **[Definições]** > **[Opções de som da Philips]**.

---


Surround Sound (Som surround)	Efeito de som surround
-------------------------------	------------------------

---

---

## Pesquisar na biblioteca de vídeos

### Localizar vídeos por título

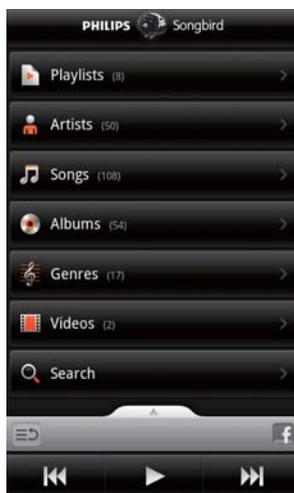

- Na tela da biblioteca, toque em  > .  
↳ A biblioteca de vídeos é classificada pelo título em ordem alfabética.

### Localizar vídeos por palavra-chave

Na tela de biblioteca, toque em  para digitar a palavra-chave na caixa de pesquisa rápida.

- Ou toque na caixa de pesquisa na biblioteca de vídeos.

---

### Reproduzir vídeos

- 1 Na biblioteca de vídeo, navegue para localizar um vídeo.
- 2 Para começar a reprodução, toque em  ao lado do vídeo.  
↳ Você começa a reproduzir o vídeo.

Para selecionar opções de reprodução na tela de reprodução,

---

	Toque para pausar/reiniciar a reprodução.
	segure para avançar rapidamente ou retroceder na música atual.
	Toque para pular canções.

---

# 8 Gallery

Vá para ou para reproduzir:

- vídeos/imagens armazenados no dispositivo.

## Pesquisar na biblioteca

- 1 Na tela inicial, vá para .  
↳ As pastas de imagens e vídeos são exibidas.
- 2 Toque em uma pasta.  
↳ As imagens e os vídeos na pasta são exibidos.



Para pesquisar imagens ou vídeos,

- Deslize o dedo para esquerda/para direita na tela.

- Toque nos botões 1 para mover as imagens ou os vídeos na página anterior ou seguinte.

Para listar imagens ou vídeos como miniaturas ou em pilhas por data,

- Arraste o botão 2.

Para ir para o menu principal do Gallery,

- Toque no botão 3.

## Reproduzir vídeos

- 1 Na biblioteca de vídeo, navegue para localizar um vídeo.
- 2 Toque em um vídeo para começar a reproduzi-lo.  
↳ A tela de reprodução é exibida.

## Selecionar opções de reprodução

Na tela de reprodução, toque nos ícones para selecionar as opções de reprodução:

- Toque para pausar/reiniciar a reprodução.
- Pressione e segure para pesquisar para frente ou para trás. Ou arraste a barra de andamento para pesquisar dentro do vídeo.

## Selecionar opções de som

Selecionar configurações de som

- Na tela de reprodução, pressione para selecionar/cancelar a seleção de Surround Sound (Som surround).

## Ver imagens

- Toque em uma imagem para começar a reproduzi-la.  
↳ A tela de reprodução é exibida.




### Para selecionar opções de reprodução na tela de reprodução,

- Se necessário, toque na tela para exibir os botões na tela.

▶	Toque para começar a apresentação de slides. Você pode reproduzir imagens uma por uma.
🔍, ⊕	Toque para ampliar ou reduzir a imagem.

### Para girar a imagem,

- 1 Na tela de reprodução, toque no botão na tela **Menu** e selecione **More** (Mais).  
↳ Uma lista pop-up de opções é exibida.
- 2 Toque em **Rotate Left** (Girar para a esquerda) ou **Rotate Right** (Girar para a direita).

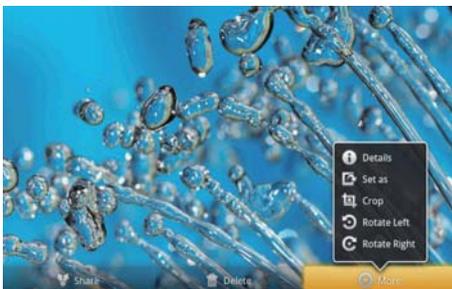

## Recortar imagens

Ao recortar uma imagem, você pode reduzir seu tamanho. Editar ou recortar uma imagem quando:

- você compartilha a imagem por email, Bluetooth ou serviços de rede social; ou
- você define a imagem como papel de parede.

- 1 Abra uma imagem (consulte 'Ver imagens' na página 36).
- 2 Na tela de reprodução, toque no botão na tela **Menu** e selecione **More** (Mais).
- 3 Toque em **Crop** (Recortar).  
↳ Uma moldura de recorte é exibida.
- 4 Dentro da moldura de recorte, selecione uma área que você quer manter:
  - Deslize o dedo para a esquerda/direita para selecionar a área;
  - Para ampliar/ reduzir a área em proporção, arraste um canto da moldura;
  - Para ampliar/reduzir a área como necessário, arraste as bordas da moldura.
- 5 Toque em **Save** (Salvar).  
↳ Você salva a versão recortada.

## Definir uma imagem como papel de parede

Você pode definir uma imagem como papel de parede da tela inicial.

- 1 Abra uma imagem (consulte 'Ver imagens' na página 36).
- 2 Na tela de reprodução, toque no botão na tela **Menu** e selecione **More** (Mais).
- 3 Toque em **Set as** (Definir como) e selecione **Wallpaper** (Papel de parede).
- 4 Recorte a imagem como solicitado.

---

## Excluir imagens

- 1 Abra uma imagem (consulte 'Ver imagens' na página 36).
- 2 Na tela de reprodução, toque no botão na tela **Menu** e selecione **Delete** (Excluir).  
↳ Você exclui a imagem atual.

# 9 Navegador

Com , você pode navegar em páginas da Web.

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Toque na caixa de texto para começar a digitar:
  - ↳ O teclado na tela é exibido.
- 3 Digite um endereço da Web.
- 4 No teclado na tela, toque em **Go** (Ir).

**Para abrir uma nova página da Web,**

- Na tela da página da Web, pressione  e selecione **New Window** (Nova janela).
  - ↳ Você pode ir para outra página da Web.

**Para alternar entre telas**

- 1 Na tela da página da Web, pressione  e selecione **Windows**.
- 2 Toque na página da Web selecionada.

---

## Adicionar um marcador

Adicione um marcador: Você pode acessar rapidamente uma página da Web visitada.

- 1 Vá para uma página da Web.
- 2 Pressione  e selecione **More** (Mais) > **Add bookmark** (Adicionar marcador)
  - ↳ Uma tela pop-up é exibida.
- 3 Edite o nome e o endereço da Web.
  - ↳ Um marcador é adicionado à página da Web.

**Para ir para uma página da Web marcada**

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Pressione  > **Bookmarks** (Marcadores) para selecionar uma marca.
  - ↳ Você irá para a página da Web marcada.

# 10 Maps

Na tela inicial, vá para . Você pode usar os serviços **Maps** em redes Wi-Fi, incluindo **My location** (Meu local), **Directions** (Direções), **Places** (Lugares), **Navigation** (Navegação) e **Latitude**.

Para usar os serviços **Maps**,

- 1 Acesse os serviços **Maps** em redes Wi-Fi.
  - Na tela inicial, vá para > **Location & security** (Local e segurança) > **Use wireless networks** (Usar redes wireless). Toque para ativar a função.
    - ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
- 2 Verifique se conectou o dispositivo a uma rede Wi-Fi.

## Localizar meu local

Com o **My location**, você exibe seu local atual no mapa.

- 1 Vá para .
  - ↳ Um mapa é exibido.
- 2 No mapa, toque em .
  - ↳ Sua localização é atualizada no mapa.
  - ↳ Uma seta azul indica sua localização aproximada no mapa.



## Pesquisar lugares

Em , você pode obter direções para um lugar específico, ou certo tipo de lugares.


### Direções

Com **Directions** (Direções), você pode obter direções para um lugar específico.

- 1 Em , toque na caixa de pesquisa rápida no mapa.
  - Ou pressione e selecione .
    - ↳ O teclado na tela é exibido.
- 2 Digite o item de pesquisa.
  - ↳ Os resultados da pesquisa são exibidos no mapa.



- 3 Toque em um resultado da pesquisa.
  - ↳ Uma página de informações será exibida para o destino.

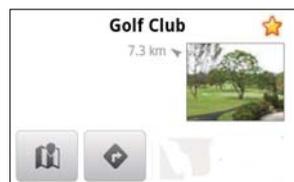

- 4 Na página de informações, toque para selecionar suas opções:
  - : Toque para obter as direções do destino.

-  :Toque para exibir o destino no mapa.
- ★ :Toque para adicionar um asterisco ao destino.

- Ou, na tela inicial, toque em  na lista de opções.  
↳ Uma lista de locais é exibida.

Como alternativa,

- 1 No mapa, pressione  e selecione  **Directions** (Direções).
- 2 Selecione seus meios de transporte: carro, ônibus ou a pé.
- 3 Selecione os locais de partida e chegada:
  - Use **My Location** (Meu local) como o lugar de partida. Para usar outra opção, toque em  ao lado da caixa de texto.
  - Pesquise os locais de partida e chegada. Para usar outra opção, toque em  ao lado da caixa de texto.
- 4 Toque em **Go** (Ir).



- 2 Toque em um tipo de lugar.  
↳ Os resultados da pesquisa são exibidos.
- 3 Toque em um resultado da pesquisa.  
↳ Uma página de informações será exibida para o destino.
- 4 Na página de informações, toque para selecionar suas opções:
  -  :Toque para obter as direções do destino. Para selecionar outro meio de transporte, toque no menu suspenso.
  -  :Toque para exibir o destino no mapa.
  - ★ :Toque para adicionar um asterisco ao destino.

## Places

Com o **Places**, você procura certo tipo de lugar perto do seu local, tal como hotéis, restaurantes, postos de gasolina e caixas eletrônicos.

- 1 Em , toque em  no mapa.

## Exibir o mapa

### Adicionar asterisco a locais

Para encontrar os locais rapidamente no mapa, adicione em asterisco àqueles que você frequentemente usa.

- 1 No mapa, toque e segure um local.  
↳ Uma caixa pop-up aparece para você inserir o endereço.

- 2 Toque na caixa de endereço pop-up.
  - Toque em um resultado da pesquisa.
    - ↳ Uma página de informações será exibida para o destino.

- 3 Toque em ★.

### Selecionar modos de visualização

- No mapa, toque em 
  - ↳ Você pode selecionar um modo de exibição.

Traffic view (Modo de exibição de trânsito):	Usa as cores verde, amarela ou vermelha para marcar o trânsito em tempo real ao longo da rota.
Satellite view (Modo de exibição de satélite):	Exibe a rota no modo de exibição de satélite 3D.
Terrain view (Modo de exibição de terreno):	Exibe as características de superfície.
Latitude:	Exibe os contatos de Latitude no mapa.

## Navegação

Use **Navigation** (Navegação) para pesquisar e navegar até os destinos. Na tela inicial, toque em  na lista de opções.

### Pesquisar um destino

- 1 Selecione seus meios de transporte: carro, ônibus ou a pé.
- 2 Siga um dos seguintes procedimentos para pesquisar um destino:
  - Digite o nome do destino;
  - Fale o nome do destino;
  - Localize o contato com o qual você compartilha informações de localização por meio do Latitude; ou
  - Pesquise nos locais aos quais você adicionou um asterisco.

### Navegar até um destino

- 1 Na lista de resultados da pesquisa, toque em um destino.
- 2 Selecione a opção para navegar até o destino.
  - Para exibir a rota no mapa, selecione a opção.

## Compartilhar locais com amigos

Use **Latitude** para compartilhar informações de local com seus amigos.

### Ingressar no Latitude

Ao iniciar o **Latitude** pela primeira vez, use sua conta do Gmail para fazer login.

- Em , pressione  e selecione **Join Latitude** (Ingressar no Latitude) no mapa.
- Ou, na tela inicial, toque em  **Latitude**.

### Adicionar amigos


Depois que você ingressar no **Latitude**, adicione amigos na tela do **Latitude**.

- 1 Em , pressione  e selecione **Latitude** no mapa.
  - Ou, na tela inicial, toque em  **Latitude**.
    - ↳ Uma lista de amigos do Latitude é exibida.
- 2 Pressione  e selecione **Add friends** (Adicionar amigos):
  - Adicione seus contatos do Gmail; ou
  - Digite um endereço de email na caixa de texto.
    - ↳ Uma mensagem de email é enviada para o contato.
    - ↳ Se seu amigo for usuário do Latitude e aceitar o convite, você poderá compartilhar informações de local com ele.

---

## Obter locais de amigos

- 1 No mapa, toque em .  
↳ Uma lista de amigos do Latitude é exibida.
- 2 Toque em um amigo.  
↳ Uma página de informações é exibida.
- 3 Na página de informações, toque para selecionar suas opções:
  - : Toque para exibir o local do amigo no mapa.
  - : Toque para obter as direções do amigo.

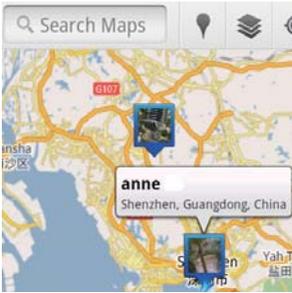

## Para mudar como você compartilha o local com certo amigo,

- 1 Na lista de amigos do Latitude, toque em um amigo.  
↳ Uma página de informações é exibida.
- 2 Toque em **Sharing options** (Opções de compartilhamento) para selecionar uma opção:
  - compartilhar o melhor local disponível;
  - compartilhar o local na cidade ou
  - ocultar seu local deste amigo.

---

## Compartilhar seu local com amigos

- 1 No mapa, toque em .  
↳ Uma lista de amigos do Latitude é exibida.
- 2 Toque no seu nome.  
↳ Uma página de informações é exibida.
- 3 Pressione  e selecione **Privacy** (Privacidade):
  - share your automatically updated location (compartilhar sua localização atualizada automaticamente);
  - share your manually selected location (compartilhar sua localização selecionada manualmente); ou
  - hide your location (ocultar sua localização).

# 11 Gmail

Log in to your Gmail account to check email on Gmail.

- From the Home screen, go to .

## Check mail by label

- On the screen of mail list, press  > **Go to labels** to check messages by label, for example, Inbox, Sent, All Mail.

## Compose mail

- On the screen of mail list, press  > **Compose**.

To add signature each time you send a message

- On the screen of mail list, press  > **More**. Select **Settings** > **Signature** to edit your signature.

## Use more than one account in Gmail

- On the screen of mail list, press  > **Accounts** > **Add account**.

To check mail by account

- On the screen of mail list, press  > **Accounts**. Tap an account to check the messages under the account.

## Mark your mail

You can mark your messages in the following ways:

- Change the label of the message;
- Add star to the message;
- Mark the message as unread.

When you read mail, press  and select your options.

## Organize your mail

You can organize your messages in the following ways:

- Put relevant messages under the same label;
- Archive old messages;
- Delete messages as needed.

- 1 On the screen of mail list, press  > **More**. Select **Settings** to switch on **Batch operations**.

↳ The tick box is highlighted if the function is enabled on the **Connect**.

- 2 On the screen of mail list, tap the tick box to select a message.

↳ A pop-up options list appears.

- 3 Tap the tick box to select messages.

- 4 On the pop-up options list, tap your option.

↳ The archived messages are saved under the All Mail label.

## Select notification options

You can select how you are notified when messages arrive.

- 1 On the screen of mail list, press  > **More**. Select **Settings**.

- 2 Tap to select your notification options:

<b>Email notifications</b>	Notifications are displayed in the top status bar when messages arrive;
<b>Select ringtone</b>	Select ringtone for email notification;

## Select sync options

You can select the time duration for the messages to be synced, and which label to be synced.

- On the screen of mail list, press  > **More**. Select **Labels**.

# 12 Email

No **Connect**, você pode receber e enviar emails como faz em um computador. Faça o seguinte:

- Configure suas contas de email no player.

---

## Configurar sua conta de email

No **Connect**, configure suas contas de email das seguintes maneiras:

- Configure suas contas de email POP3 ou IMAP ou
- Configure sua conta do Microsoft Exchange para acessar a caixa de correio do Exchange no trabalho.

### Configurar sua conta POP3/IMAP

- 1 Na tela inicial, vá para .
- 2 Configure sua conta de email:
  - Digite as informações sobre sua conta;
  - Selecione a conta pop3 ou IMAP.
- 3 Siga as instruções na tela para concluir a configuração.
  - Consulte seu provedor de serviços de email para obter as informações de configuração, tal como o servidor de saída e o servidor de entrada.

### Para adicionar uma conta,

- 1 Vá para a tela da lista de contas:
  - Se for necessário, pressione  repetidamente.
  - Ou pressione  e selecione **Accounts** (Contas) na tela da lista de emails.
- 2 Na tela da lista de contas, pressione  e selecione **Add account** (Adicionar conta).

### Para retirar uma conta,

- 1 Na tela da lista de contas, toque e segure uma conta.
  - ↳ Uma tela pop-up é exibida.
- 2 Toque em **Remove account** (Remover conta).

### Para selecionar suas opções para as contas,

- 1 Na tela da lista de contas, toque e segure uma conta.
  - ↳ Uma tela pop-up é exibida.
- 2 Toque em **Account settings** (Configurações de conta).

---

## Verificar suas mensagens de email

Você pode verificar suas mensagens de email das seguintes maneiras:


- Verificar uma caixa de correio combinada;
- Verificar mensagens por conta;
- Verificar mensagens com asterisco;
- Verificar mensagens não lidas.

---

### Verificar uma caixa de correio combinada

Em uma caixa de correio combinada, você pode verificar mensagens de contas diferentes.

- 1 Na tela inicial, vá para .
- 2 Na tela da lista de contas, toque em **Combined Inbox** (Caixa de entrada combinada).
  - Para ir para a tela da lista de contas, pressione  repetidamente;
  - Ou pressione  e selecione **Accounts** (Contas).
    - ↳ Cores diferentes são usadas para marcar as mensagens de contas diferentes.

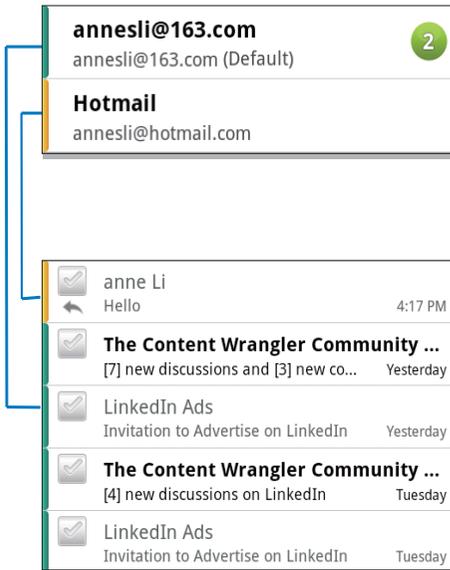

### Para alternar para outra pasta,

Você pode verificar as mensagens em pastas diferentes, tal como Caixa de entrada, Enviadas, Rascunhos e Caixa de saída.

- 1 Na tela da lista de email, pressione  e selecione **Folders** (Pastas).
- 2 Toque na pasta selecionada.

## Verificar mensagens por conta

Para verificar mensagens de uma única conta,

- 1 Vá para a tela da lista de contas:
  - Se for necessário, pressione  repetidamente.
  - Ou pressione  e selecione **Accounts** (Contas) na tela da lista de emails.
- 2 Toque na conta selecionada.
  - ↳ As mensagens da conta são exibidas.

## Verificar mensagens com asteriscos

Para verificar mensagens com asteriscos,

- 1 Vá para a tela da lista de contas:

- Se for necessário, pressione  repetidamente.
- Ou pressione  e selecione **Accounts** (Contas) na tela da lista de emails.

- 2 Toque em **Starred** (Com asterisco).
  - ↳ As mensagens com asteriscos de todas as contas são exibidas.

Para adicionar um asterisco a uma mensagem,

- Na tela da lista de email, toque no asterisco ao lado da mensagem.
  - ↳ No caso de uma mensagem com asterisco, o asterisco é selecionado.

Como alternativa,

- 1 Na tela da lista de email, toque nas caixas de seleção ao lado das mensagens.
  - ↳ As caixas de seleção são selecionadas.
- 2 Toque na opção na base da tela.

## Verificar mensagens não lidas

Para verificar as mensagens não lidas,

- Na tela de lista de email, as mensagens não lidas são realçadas.

Para marcar as mensagens selecionadas como lidas ou não lidas,

- 1 Na tela da lista de email, toque nas caixas de seleção ao lado das mensagens.
  - ↳ As caixas de seleção são selecionadas.
- 2 Toque na opção na base da tela.

Como alternativa,

- 1 Na tela da lista de email, toque e segure uma mensagem.
  - ↳ Uma lista de opções é exibida.
- 2 Toque na opção para marcar a mensagem como lida ou não lida.

---

## Escrever mensagens de email

### Para escrever novas mensagens,

- 1 Para selecionar a conta que você usa para enviar a mensagem, vá para a tela da lista de contas:
  - Se for necessário, pressione  repetidamente.
  - Ou pressione  e selecione **Accounts** (Contas) na tela da lista de emails.
- 2 Na tela da lista de email, pressione  > e selecione **Compose** (Escrever).  
↳ A tela é exibida para você escrever uma mensagem.
- 3 Para selecionar opções, pressione .

### Para responder à mensagem atual,

- 1 Na tela de lista de email, toque para ler a mensagem selecionada.  
↳ O conteúdo da mensagem é exibido.
- 2 Toque na opção na tela.

### Para encaminhar a mensagem atual,

- Quando você ler uma mensagem, pressione  e selecione **Forward** (Encaminhar).

### Para adicionar sua assinatura a mensagens de saída,

- 1 Na tela da lista de email, pressione  e selecione **Account settings** (Configurações de conta).
- 2 Para editar sua assinatura, selecione **Signature** (Assinatura).

---

## Organizar mensagens de email

### Para excluir a mensagem atual,

- Quando você ler a mensagem, toque no botão na tela.

### Para excluir as mensagens selecionadas,

- 1 Na tela da lista de email, toque nas caixas de seleção ao lado das mensagens.  
↳ As caixas de seleção são selecionadas.
- 2 Toque na opção na base da tela.

# 13 Bluetooth

Por Bluetooth, você pode realizar as seguintes tarefas sem fio no **Connect**:

- Receber ou enviar arquivos de ou para outro dispositivo Bluetooth conectado;
- Ouvir arquivos de áudio por fones de ouvido estéreos Bluetooth.

---

## Connect with Bluetooth devices

You can connect **Connect** with Bluetooth devices in the following ways:

- Connect another Bluetooth device;
- Get connected by another Bluetooth device.



### Dica

- Before the connection, consult the user manual of the Bluetooth device to get its Bluetooth pairing passcode. Or, try 0000 or 1234.

### Connect another Bluetooth device

- 1 On the Bluetooth device, make sure that the device is discoverable by another Bluetooth device.
  - Consult the user manual of the Bluetooth device for information.
- 2 On **Connect**, search for the Bluetooth device:
  - From the Home screen, tap > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings**;
  - If necessary, tap to switch on **Bluetooth**;
    - ↳ If the function is enabled, the tick box is selected.
    - ↳ is displayed on the status bar:

- Tap **Scan for devices**.
  - ↳ The device is displayed under **Scan for devices** after it is discovered.

### 3 Pair with the device:

- On **Connect**, tap the device, and enter the passcode as prompted;
- On the device, enter the passcode as prompted.
  - ↳ A message is displayed when the pairing is complete.

### Get connected by another Bluetooth device

- 1 On **Connect**, make sure that **Connect** is discoverable by another Bluetooth device:
  - From the Home screen, tap > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings**;
  - If necessary, tap to switch on **Bluetooth**;
    - ↳ If the function is enabled, the tick box is selected.
  - Tap **Discoverable**.
    - ↳ **Connect** is discoverable for 120 seconds.
- 2 On the Bluetooth device, search for and pair with **Connect**.
  - For information about the steps, consult the user manual of the Bluetooth device.

---

## Enviar ou receber arquivos por Bluetooth

### Enviar arquivos para outro dispositivo Bluetooth

- 1 Certifique-se de que:
  - você emparelhou o **Connect** com o dispositivo Bluetooth;
  - no **Connect** e no dispositivo Bluetooth, o Bluetooth está ativado.

- 2 No **Connect**, envie arquivos via Bluetooth:
- Na biblioteca ou tela de reprodução, pressione  > **Send via BT** (Enviar por BT) ou **Share** (Compartilhar). Selecione a opção para transferência via Bluetooth;
  - Na lista de arquivos, toque para selecionar arquivos;
  - Toque no dispositivo emparelhado para começar a enviar.  
↳ Quando o **Connect** estiver conectado ao dispositivo Bluetooth,  será exibido na tela.

- 3 No dispositivo Bluetooth, receba os arquivos:
- Confirme quando solicitado.
  - Salve os arquivos quando solicitado.

### Receber arquivos de outro dispositivo Bluetooth

- 1 Certifique-se de que:
- você emparelhou o **Connect** com o dispositivo Bluetooth;
  - no **Connect** e no dispositivo Bluetooth, o Bluetooth está ativado.
- 2 No dispositivo Bluetooth, envie arquivos para o **Connect** por Bluetooth.  
↳ Quando o **Connect** estiver conectado ao dispositivo Bluetooth,  será exibido na tela.
- 3 No **Connect**, receba os arquivos:
- Confirme quando solicitado.  
↳ Em , uma pasta **Bluetooth** é criada para os arquivos recebidos.

---

## Listen to music through stereo Bluetooth headphones

### Connect the stereo Bluetooth headphones

- Follow the steps under "Connect another Bluetooth device".  
↳ After successful connection,  is displayed .  
↳ Next time you switch on Bluetooth on the devices, the Bluetooth connection is established automatically.

### Listen to music through the stereo Bluetooth headphones

- Play music on the **Connect**.  
↳ You listen to the music through the connected Bluetooth headphones.

# 14 Calendário

No dispositivo, você pode sincronizar o calendário com:

- seu Google Calendar na Web;
- o calendário de sua conta do Microsoft Exchange (consulte 'Usar o dispositivo em redes corporativas' na página 55).

## Adicionar eventos ao calendário

- 1 Na tela inicial, vá para .
- 2 Na tela do calendário, pressione  e selecione **More** (Mais) > **New event** (Novo evento).
  - Ou toque e segure uma data ou período de tempo no calendário. No pop-up, selecione **New event** (Novo evento).
- 3 Adicionar um evento:
  - Toque nas caixas de texto para editar o evento, incluindo o tópico, a hora e o local.
- 4 Se necessário, defina um lembrete para você mesmo:



- Toque no botão **1** para selecionar as opções de repetição para o lembrete: único, diário, semanal, mensal ou anual. Toque no botão **2** para definir a hora do lembrete, um período de tempo antes da hora programada para o evento.
- 5 Toque no botão na tela para confirmar.

## Selecionar suas opções para os lembretes

Na tela do calendário, pressione  e selecione **More** (Mais) > **Settings** (Configurações) > **Reminder settings** (Configurações do lembrete).

Para usar a notificação da barra de status,

- 1 Ative a notificação da barra de status:
  - Em **Reminder settings** (Configurações do lembrete), toque em  ao lado de **Set alerts & notifications** (Definir alarmes e notificações);
  - Selecione **Status bar notification** (Notificação da barra de status).
    - ↳ Na hora definida para o lembrete,  é exibido na barra de status.
    - ↳ Arraste para baixo a barra de status para ver os detalhes do evento na lista suspensa de notificações.

Para usar o alerta,

- 1 Ligue o alerta:
  - Em **Reminder settings** (Configurações do lembrete), toque em  ao lado de **Set alerts & notifications** (Definir alarmes e notificações);
  - Selecione **Alerts** (Alertas).
- 2 Selecione o toque:
  - Em **Reminder settings** (Configurações do lembrete), toque em  próximo a **Select ringtone** (Selecionar toque);
  - Selecione um toque.
    - ↳ Na hora definida para o lembrete, o alerta soará.

## Exibir o calendário

É possível exibir o calendário por dia, semana, mês ou quando você programar.

**Modo de exibição mensal**

- 1 Na tela do calendário, pressione  e selecione a opção para o modo de exibição mensal.
- 2 Para selecionar um mês, deslize o dedo para cima/para baixo.

### Modo de exibição semanal

- 1 Para ir para o modo de exibição semanal,
  - No modo de exibição mensal, toque em uma data na semana. pressione  e selecione a opção para o modo de exibição semanal.
  - No modo de exibição diário, pressione  e selecione a opção para o modo de exibição semanal.
- 2 Para selecionar uma semana, deslize o dedo para a esquerda/direita.

### Modo de exibição diário

- No modo de exibição mensal ou semanal, toque em uma data.
  - ↳ O calendário é classificado por evento.

### Modo de exibição de agenda

- Na tela do calendário, pressione  > **Agenda**.
  - ↳ Uma lista de eventos é exibida.

---

## Editar um evento

- 1 Em , toque em um evento para ver os detalhes.
- 2 Na tela de detalhes do evento, você pode fazer o seguinte:
  - Para editar o evento, pressione  e selecione **Edit event** (Editar evento);
  - Para excluir o evento, pressione  e selecione **Delete event** (Excluir evento).

# 15 Rádio FM

## Nota

- Sempre conecte os fones de ouvido fornecidos quando sintonizar estações de rádio. Os fones de ouvido são dobráveis como a antena. Para melhor recepção, mova o cabo do fone de ouvido em diferentes direções.

## Sintonizar estações de rádio

### Sintonização automática

- 1 Na tela inicial, vá para 
  - ↳ A última estação reproduzida começa a tocar.
  - ↳ **Na primeira vez em que você sintoniza o rádio**, é iniciada a sincronização automática.
  - ↳ Até 20 estações disponíveis são armazenadas como pré-sintonias. Toque para reproduzir uma estação pré-sintonizada.
- 2 Gire a tela para o modo de exibição paisagem ou retrato:
  - Modo de exibição paisagem: tela de reprodução de rádio
  - Modo de exibição retrato: lista de pré-sintonias
- 3 Na tela de reprodução de rádio, toque para selecionar uma estação pré-sintonizada,
  - deslize o dedo para a esquerda/direita para ir para a estação pré-sintonizada seguinte ou anterior;
  - ou toque em  para ir para a lista de pré-sintonias.
- 4 Para silenciar/ativar o som do rádio,
  - toque em  /  na tela de reprodução de rádio.

## Dica

- Se você se mudar para outro lugar (como outra cidade ou país), reinicie a sintonização automática para obter a melhor recepção.
- Para reiniciar a sintonização automática, pressione  e selecione **Auto tune** (Sintonização automática).

### Sintonia manual

Use a sintonia manual para sintonizar uma frequência ou estação.

- 1 Na tela inicial, vá para 
  - ↳ A última estação reproduzida começa a tocar.
- 2 Na tela de reprodução de rádio, deslize o dedo para a esquerda/direita na barra de frequência.
  - ↳ Você sintonizará a próxima estação disponível a partir da frequência atual.

## Armazenar estações pré-sintonizadas

No **Connect**, você pode armazenar até 20 estações pré-sintonizadas.


- 1 Sintonize uma estação de rádio.
- 2 Na tela de reprodução de rádio, pressione  e selecione **Save preset** (Salvar pré-sintonia).
  - ↳ A estação pré-sintonizada aparece na lista de pré-sintonias.
- 3 Arraste a estação pré-sintonizada para um local selecionado.

# 16 Gravações

Na tela inicial, vá para  para fazer e reproduzir gravações de som.

## Gravações de voz

- 1 Na tela inicial, vá para .  
↳ Na biblioteca de gravações, as gravações existentes são exibidas.
- 2 Toque em  para alternar para a tela de gravação.
- 3 Verifique se o microfone está perto da fonte de som a ser gravada.

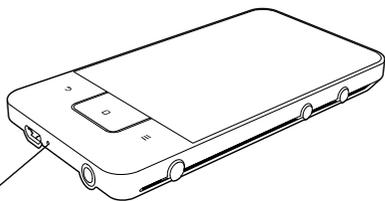

**MIC**

- 4 Para iniciar, pausar ou parar a gravação:

 Toque para iniciar a gravação.

 Toque para parar a gravação.

- 5 Toque em  para alternar para a biblioteca de gravações.

## Gravação de rádio FM

- 1 Na tela inicial, vá para .
- 2 Sintonize uma estação de rádio.
- 3 Na tela de reprodução de rádio, toque em .  
↳ A tela de gravação é exibida.
- 4 Siga as Etapas 4 e 5 em **Gravação de voz**.

## Reproduzir gravações

- 1 Na tela inicial, vá para .  
↳ Na biblioteca de gravações, as gravações existentes são exibidas.
- 2 Toque em uma gravação para começar a reproduzi-la.
- 3 Toque em  /  para pausar/reiniciar a reprodução.

## Compartilhar gravações

Você pode compartilhar gravações pela Internet ou pelo Bluetooth.

- 1 Toque em  para alternar para a biblioteca de gravações.  
↳ Na biblioteca de gravações, as gravações existentes são exibidas.
- 2 Pressione  e selecione **Share** (Compartilhar).
- 3 Toque para selecionar opções.
- 4 Siga as instruções na tela para enviar os arquivos selecionados.

# 17 Alarm clock

On the player, you can set alarms.

## Set an alarm

- 1 Make sure that you have set the clock time (consulte 'Data e hora' na página 65).
- 2 From the Home screen, tap . Tap .
- 3 To set an alarm clock,
  - To add an alarm, tap **Add alarm**.
  - To change an alarm, tap the preset alarm time.
- 4 Select your option. Confirm as prompted.

<b>Time</b>	Set the alarm time.
<b>Ringtone</b>	Select the ringtone for the alarm, silence, buzzer, or ringtone.
<b>Repeat</b>	Select how the alarm repeats.
<b>Label</b>	Add description for the alarm.

## Switch an alarm on or off

- In  > , tap the tick box next to the set alarm time.
  - ↳ If the function is enabled, the tick box is selected.
  - ↳ When you switch on the alarm,  is displayed on the status bar.

## Use the alarm

At the set alarm time, the alarm sounds and notification is displayed on the status bar. Drag down the status bar to view the details.

- To interrupt the alarm, tap **Snooze**.
  - ↳ The alarm sounds 10 minutes later.
- To stop the alarm, tap **Dismiss**.
  - ↳ The alarm repeats at the next set alarm time.

# 18 Calculadora

Na tela inicial, toque em  para usar a calculadora.

- 1 Digite números e operadores matemáticos:
  - Use o teclado na tela para digitar;
  - Deslize o dedo para a esquerda para usar mais funções matemáticas.
- 2 Toque em = para iniciar o cálculo.

**Para limpar as entradas,**

- 1 Toque para posicionar o cursor antes da entrada que deseja limpar.
- 2 Toque em **CLEAR** várias vezes.
  - As entradas posicionadas antes do cursor são limpas.
  - Para limpar todas as entradas, toque e segure **CLEAR**.

# 19 Usar o dispositivo em redes corporativas

Você pode usar o **Connect** em redes corporativas. Instale as credenciais seguras ou certificados de segurança para poder acessar as redes corporativas.

O acesso a rede corporativa pode permitir que você defina sua conta do Microsoft Exchange e adicione uma VPN ao dispositivo. Com a conta do Microsoft Exchange, você pode acessar sua caixa de emails do Exchange no trabalho.

## Instalar credenciais seguras

Peça ao administrador da rede credenciais seguras ou certificados de segurança.

**Para instalar as credenciais seguras,**

- 1 Transfira os arquivos de credenciais seguras do PC para o dispositivo (consulte 'Arrastar e soltar no Windows Explorer' na página 24).

### Nota

- No **Connect**, verifique se as credenciais seguras estão salvas no diretório raiz, em vez de em uma pasta.

- 2 Instale as credenciais seguras:
  - Na tela inicial, vá para  > **Location & security** (Local e segurança) > **Install from USB storage** (Instalar do armazenamento USB);
  - Toque no arquivo para começar a instalação;
  - Defina a senha e o nome para as credenciais como solicitado.

Para aplicar as credenciais seguras,

- 1 Defina a senha para o armazenamento de credencial.
  - Em , selecione **Location & security** (Local e segurança) > **Set password** (Definir senha).
- 2 Em , selecione **Location & security** (Local e segurança) > **Use secure credentials** (Usar credenciais seguras).
  - ↳ No dispositivo, permita que os aplicativos usem as credenciais seguras.

## Configurar sua conta no Microsoft Exchange

- 1 Na tela inicial, vá para .
- 2 Configure sua conta de email:
  - Digite as informações sobre sua conta e selecione **Exchange** como o tipo de conta.
  - Se você configurou outras contas de email, pressione  e selecione **Add account** (Adicionar conta) na tela de lista de contas.
- 3 Siga as instruções na tela para concluir a configuração.
  - Para o endereço do servidor, digite o endereço da Web do Outlook Web Access, por exemplo, `nome_da_empresa.com` ou `mail.nome_da_empresa.com/owa`.
  - Para obter outras informações de configuração, tal como nome de domínio e nome de usuário, consulte seu administrador de sistema.

### Nota

- O dispositivo pode funcionar com o Microsoft Exchange 2003 e 2007.

---

## Adicionar VPN

A Rede privada virtual (VPN) permite que você se conecte a redes privadas por acesso seguro. Às vezes, você necessita do acesso à VPN para se conectar a redes corporativas.

### Para adicionar uma VPN no dispositivo

- 1 Peça ao administrador da rede as informações de configuração.
- 2 Na tela inicial, vá para  > **Wireless & networks** (Sem fio e redes) > **VPN settings** (Configurações da VPN) > **Add VPN** (Adicionar VPN).
- 3 Configure a VPN como solicitado.
- 4 Instale as credenciais seguras como necessário (consulte 'Instalar credenciais seguras' na página 55).

### Para se conectar à VPN,

- 1 Verifique se conectou o **Connect** à Internet.
- 2 Na tela inicial, vá para  > **Wireless & networks** (Sem fio e redes) > **VPN settings** (Configurações da VPN).  
↳ Uma lista de VPNs é exibida.
- 3 Toque na VPN para começar a conexão.

# 20 Configurações

Na tela inicial, vá para  para selecionar suas configurações.

- Deslize o dedo para cima ou para baixo para percorrer as listas de opções. Toque em uma opção para selecioná-la;
- Toque em  para ir até a tela inicial;
- Toque em  para ir até a tela anterior.

## Modo avião

Em **Wireless & networks** (Sem fio e redes) > **Airplane mode** (Modo avião), desative ou ative o acesso a Wi-Fi ou Bluetooth.

Ligue o modo de avião quando:

- você precisar desativar o acesso a Wi-Fi ou Bluetooth para fins de segurança, tal como em um avião.

## Configurações de Wi-Fi

Em **Wireless & networks** (Sem fio e redes) > **Wi-Fi settings** (Configurações Wi-Fi), selecione as configurações Wi-Fi no dispositivo.

- 1 Se necessário, toque em **Wi-Fi**.
  - ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
  - ↳ Você verá uma lista de redes Wi-Fi dentro do alcance e redes previamente conectadas (se as redes forem lembradas).
- 2 Conectar o **Connect** a uma rede:
  - Na lista de redes Wi-Fi, toque na selecionada;
  - Na caixa de texto pop-up, digite a chave de criptografia.

### Nota

- Caso você tenha desativado a transmissão do SSID (Service Set Identifier; Identificador de conjunto de serviços) ou ocultado o SSID do roteador; insira manualmente o SSID ou o nome público da rede.
- Se o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo de Configuração Dinâmica do Host) estiver indisponível ou desativado no roteador; insira manualmente o endereço IP do (consulte 'Configurações avançadas' na página 58) **Connect**.

Para atualizar a lista de redes Wi-Fi,

- Em **Wireless & networks** (Sem fio e redes) > **Wi-Fi settings** (Configurações Wi-Fi), pressione  e selecione **Scan** (Pesquisar).

## Notificação de rede

Ative a opção **Network notification** (Notificação de rede). Na barra de status,  é exibido quando uma rede aberta Wi-Fi está disponível.

## Adicionar rede Wi-Fi

**Digitar o SSID manualmente**

SSID (Service Set Identifier) é o nome de um roteador. Pelo nome, o roteador é reconhecido por outros dispositivos Wi-Fi. Se você tiver ocultado o SSID do roteador (por exemplo, desativando a transmissão do SSID), o roteador ficará invisível na lista de redes disponíveis. Para conectar o **Connect** ao roteador, digite o SSID do roteador manualmente antes de procurar redes disponíveis no **Connect**.

- 1 Em **Wi-Fi settings** (Configurações Wi-Fi), selecione **Add Wi-Fi network** (Adicionar rede Wi-Fi).
- 2 Digite o SSID do roteador:
  - ↳ O **Connect** começa procurando a rede.
  - ↳ Você pode localizar a rede na lista de redes.

- 3 Conecte o **Connect** à rede.
- ↳  aparece na barra de status quando a conexão Wi-Fi é concluída com êxito.

## Configurações avançadas

### Digite o endereço IP manualmente

- 1 Em **Wi-Fi settings** (Configurações Wi-Fi), pressione  e selecione **Advanced** (Avançadas) > **Use static IP** (Usar IP estático).
- Se necessário, toque em **Use static IP** (Usar IP estático) para ativar a função.
    - ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
- 2 Em **IP settings** (Configurações IP), atribua um endereço IP manualmente.
- Digite um endereço IP que permita que o dispositivo esteja na mesma sub-rede do roteador. Por exemplo, se o roteador tem o endereço IP: 192.168.1.1, Máscara de sub-rede: 255.255.255.000, digite o seguinte no dispositivo: Endereço IP: 192.168.1.XX (onde XX indica um número), Máscara de sub-rede: 255.255.255.000.
    - ↳ O **Connect** começa a se conectar à rede usando o endereço IP.
    - ↳  aparece na barra de status quando a conexão Wi-Fi é concluída com êxito.

### Nota

- Se o DHCP estiver disponível no roteador, o Auto IP será usado para o **Connect**.
- Verifique se você não digitou um endereço IP já atribuído a um computador/dispositivo na rede.

### Outras configurações avançadas

Em um ambiente de conexão em rede, selecione as configurações avançadas para o **Connect**.

- 1 Em **Wi-Fi settings** (Configurações Wi-Fi), pressione  e selecione **Advanced** (Avançadas).
- Se necessário, toque em **Use static IP** (Usar IP estático) para ativar a função.
    - ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
- 2 Defina as configurações como necessário:

<b>IP address</b> (Endereço IP)	Atribua um endereço IP e uma máscara de sub-rede ao <b>Connect</b> na rede. Verifique se você não digitou um endereço IP já atribuído a um computador/dispositivo na rede.
<b>Gateway, Netmask</b> (Máscara de rede)	Preencha o gateway e a máscara de rede da rede à qual o <b>Connect</b> está conectado.
<b>DNS1, DNS2</b>	O DNS (Domain Name Service) é fornecido pelo seu provedor de Internet ou são as configurações de IP do roteador que se conecta à Internet.

## Definições do Bluetooth

Em  > **Wireless & networks** (Sem fio e redes) > **Bluetooth settings** (Configurações Bluetooth), gerencie as configurações do Bluetooth.

### Bluetooth

- Toque em **Bluetooth** para ativar/desativar a função.

### Nome do dispositivo

Pelo nome do dispositivo, o **Connect** é localizado em outro dispositivo Bluetooth durante o emparelhamento e a conexão Bluetooth.

- 1 Em **Device name** (Nome de dispositivo), toque para mostrar a caixa de texto.

- 2 Toque na caixa de texto para inserir o nome do dispositivo.  
↳ O teclado na tela é exibido.

- 3 Digite o nome do dispositivo.

### Detectável

Quando a opção **Discoverable** (Detectável) estiver ativa, o **Connect** será detectável por algum tempo em outros dispositivos Bluetooth. Coloque o **Connect** no modo detectável quando ele estiver para ser conectado a outro dispositivo Bluetooth.

- Toque em **Discoverable** (Detectável) para ativar ou desativar a função.  
↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.  
↳ Em outro dispositivo Bluetooth, você pode pesquisar o **Connect**.

### Dica

- Para se conectar ao **Connect** em um dispositivo Bluetooth, consulte o manual do usuário do dispositivo Bluetooth.

### Procurar dispositivos

Para conectar outro dispositivo Bluetooth no **Connect**, procure o dispositivo Bluetooth no **Connect**.

### Dica

- Antes da conexão, consulte o manual do usuário do dispositivo Bluetooth para obter sua senha de emparelhamento Bluetooth. Ou tente 0000 ou 1234.

- 1 No dispositivo Bluetooth, verifique se o dispositivo é detectável por outros dispositivos Bluetooth.
  - Consulte o manual do usuário do dispositivo Bluetooth para obter mais informações.

- 2 No **Connect**, toque em **Scan for devices** (Procurar dispositivos) para procurar o dispositivo.  
↳ O dispositivo aparece em **Scan for devices** quando é detectado pelo **Connect**.

- 3 Conecte o dispositivo no **Connect**:
  - No **Connect**, toque no dispositivo para iniciar o emparelhamento:
  - Na caixa de texto pop-up, digite a senha para o dispositivo.  
↳ Depois da conexão bem-sucedida,  é exibido.

---

## Ligação

Com a função de ligação, você pode compartilhar a conexão com a Internet do dispositivo com um PC. Assim, o dispositivo pode funcionar como um ponto de acesso Wi-Fi.

- 1 No PC, baixe o arquivo de configuração em <http://www.android.com/tether#usb>.
- 2 No dispositivo, selecione **Wireless & networks** (Sem fio e redes) > **Tethering** (Ligação).  
↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
- 3 Conecte o dispositivo ao PC pelo cabo USB.  
↳ No PC, uma tela pop-up é exibida para instalação.
- 4 Instale o arquivo de configuração baixado como solicitado (consulte a **Etapa 1**).
- 5 No dispositivo, conecte à Internet por Wi-Fi.  
↳ No PC, você pode compartilhar a conexão com a Internet do dispositivo.

---

## Configurações da VPN

Use as configurações da VPN para acessar redes privadas, como redes corporativas (consulte 'Usar o dispositivo em redes corporativas' na página 55).

---

## Som

Em **Sound** (Som), selecione as definições de sons para seu dispositivo.

### Configurações de volume

<b>Silent mode</b> (Modo silencioso)	Silencia ou ativa a saída de som; não funciona para reprodução de mídia ou alarmes.
<b>Volume</b>	Arraste o controle deslizante para selecionar o nível de volume para mídia e alarme.

### Sound settings for notification (Definições de som para notificação)

O toque de notificação emite um som quando um novo evento ocorre. Arraste para baixo a barra de status para ver as informações da lista suspensa de notificações.

<b>Notification ringtones</b> (Toque de notificação)	Defina um arquivo de áudio como toque.
--	--

### Key stroke feedback (Resposta ao toque na tecla)

<b>Audible selection</b> (Seleção audível)	Os sons são reproduzidos quando você toca na tela.
<b>Screen lock sounds</b> (Sons de bloqueio de tela)	Os sons são reproduzidos quando você bloqueia/desbloqueia a tela.

---

## Tela

Em **Display** (Tela), selecione as configurações da tela:

<b>Brightness</b> (Luminosidade)	Arraste o controle deslizante para alterar o brilho da tela.
<b>Auto-rotate screen</b> (Girar tela automaticamente)	Ative/desative a rotação da tela entre os modos de exibição paisagem e retrato.
<b>Animation</b> (Animação)	Selecione se deseja mostrar animação ao abrir ou fechar as janelas.
<b>Screen timeout</b> (Tempo limite da tela)	Após o período de tempo selecionado, a tela desliga automaticamente. Para economizar a energia da bateria, selecione um valor baixo.

---

## Controle de DLS XEC

Com o eXtreme Energy Conservation Dynamic Luminance Scaling (XEC DLS), o brilho da tela do **Connect** pode ser ajustado automaticamente para poupar energia.

- Toque em **XEC DLS Control** para selecionar suas opções.

---

## Calibragem do sensor G

O sensor G permite que você altere entre os modos de exibição paisagem e retrato no **Connect**. Com o sensor G calibrado, o **Connect** pode responder exatamente à rotação da tela e alternar entre os modos de exibição paisagem e retrato.

- 1 Toque em **G-Sensor Calibration** (Calibração do sensor G) para iniciar a calibração.
- 2 Siga as instruções na tela para concluir a calibração.

---

## Localização e segurança

---

### Usar redes wireless

- Em **Location & security** (Local e segurança), ative ou desative a opção **Use wireless networks** (Usar redes wireless).
  - ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
  - ↳ Você pode permitir ou impedir que as \*informações do seu local sejam usadas em serviços online de localização, tal como o Maps ou outros serviços e aplicativos relevantes.



#### Dica

- \*As informações de local são baseadas no endereço IP atribuído ao dispositivo na rede Wi-Fi.

---

### Definir desbloqueio da tela

Por padrão, para desbloquear a tela do **Connect**, pressione / e arraste o controle deslizante para abrir o cadeado.

Em **Set up screen lock** (Definir bloqueio de tela), você pode definir um padrão, pin ou senha como a segurança de desbloqueio. Para desbloquear a tela, essa segurança de desbloqueio é exigida.

---

<b>None</b> (Nenhum)	nenhuma segurança de desbloqueio é exigida.
<b>Pattern</b> (Padrão)	Defina um padrão como a segurança do desbloqueio.
<b>PIN</b>	Defina um PIN que consista em números.
<b>Password</b> (Senha)	Defina uma senha que consista numa combinação de números, letras e símbolos.

---

---

### Visible password (Senha visível)

Sua senha consiste em vários caracteres. Para verificar se digitou os caracteres corretamente, mostre-os ao digitar a senha. Ative ou desative

**Visible password** (Senha visível) conforme necessário.

- Toque na caixa de seleção.
  - ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.

---

### Selecionar administradores de dispositivo

Os aplicativos em redes corporativas exigem direitos de administrador de dispositivo, tal como o email e o calendário em sua conta do Microsoft Exchange.

Antes de desinstalar um aplicativo, desative os direitos de administrador de dispositivo.

- Em **Select device administrator** (Selecionar administrador do dispositivo), toque em um aplicativo.
  - ↳ Os direitos de administrador do dispositivo são desativados.
  - ↳ Você não pode sincronizar dados para o aplicativo.

---

### Armazenamento de credenciais

Em conexões wireless, você necessita de credenciais seguras quando:

- acessa um servidor Web que exige credenciais de login ou quando se conecta a redes corporativas.

Em **Location & security** (Local e segurança)

> **Credential storage** (Armazenamento de credenciais), selecione as seguintes opções:

<b>Use secure credentials (Usar credenciais seguras)</b>	Permite que aplicativos usem as credenciais seguras. Verifique se você definiu a senha para o armazenamento de credencial.
<b>Install from USB storage (Instalar do armazenamento USB)</b>	Instala as credenciais seguras do dispositivo (consulte 'Instalar credenciais seguras' na página 55).
<b>Set password (Definir senha)</b>	Define ou altera a senha do armazenamento de credenciais
<b>Clear storage (Limpar armazenamento)</b>	Limpa todas as credenciais e a senha do armazenamento de credencial.

## Aplicações

Em **Applications** (Aplicativos), gerencie os aplicativos instalados no **Connect**.

### Fontes desconhecidas

No **Connect**, você pode instalar aplicativos baixados do Market ou de outras fontes.

- Para os aplicativos de fontes diferentes do Market, toque em **Unknown sources** (Fontes desconhecidas) para permitir a instalação no **Connect**.

### Gerenciar aplicativos

Em **Manage applications** (Gerenciar aplicativos), gerencie os aplicativos no dispositivo. Você pode instalar/desinstalar aplicativos ou selecionar outras opções.

- 1 Localizar os aplicativos:
  - Em **Downloaded** (Baixado), localize os aplicativos que você baixou do Market ou outras fontes.

- Em **Running** (Em execução), localize os aplicativos executados no dispositivo.
- Em **All** (Tudo), localize todos os aplicativos que você instalou no dispositivo.

2 Toque em um aplicativo.  
↳ As opções e informações são exibidas.

3 Toque para selecionar uma opção.

**Para instalar aplicativos que você transfere de PCs pelo cabo USB,**

- 1 Na tela inicial, vá para .
- 2 Localize o aplicativo e toque na opção para começar a instalação.

### Serviços em execução

Em **Running services** (Serviços em execução), verifique os serviços em execução no dispositivo. Se necessário, toque para interromper um serviço.

### Uso de bateria

Em **Battery use**, verifique o uso da bateria pelos aplicativos.

## Contas e sincronização

Em **Accounts & sync** (Contas e sincronização), selecione como os dados são sincronizados em aplicativos.

<b>Background data (Dados em segundo plano)</b>	Sincroniza os dados quando os aplicativos não estão em execução.
<b>Auto-sync (Sincronização automática)</b>	Sincroniza os dados automaticamente como programado.

<b>Manage accounts</b> (Gerenciar contas)	Seleciona contas para sincronização automática ou sincronização em segundo plano. Ou sincroniza as contas manualmente.
--	--

### Dica

- O **Auto-sync** (Sincronização automática) é desativado quando você desativa o **Background data** (Dados em segundo plano).

## Privacidade

Em **Privacy** (Privacidade) > **Factory data reset** (Redefinição dos dados de fábrica), você pode apagar todos os dados armazenados na memória interna do player.

## Armazenamento

Em **Storage** (Armazenamento), saiba qual é o espaço da memória interna do seu **Connect**.

## Idioma e teclado

### Selecionar idioma

Em **Select language** (Selecionar idioma), selecione o idioma para as instruções na tela do **Connect**.

### Dicionário do usuário

Em **User dictionary** (Dicionário do usuário), adicione ou retire palavras ou frases do dicionário do usuário. Você pode personalizar as sugestões de palavra exibidas na tela pop-up durante sua entrada de texto no teclado do Android.

Para adicionar uma palavra ou frase,

- Pressione  para adicionar uma palavra ou frase.

Para editar ou excluir uma palavra ou frase,

- 1 Toque na palavra ou frase.  
↳ Uma tela pop-up é exibida.
- 2 Edite ou exclua a palavra ou frase.

## Teclado Android

Em **Android keyboard** (Teclado Android), selecione suas opções para a entrada de texto pelo teclado na tela.

- Toque na caixa de seleção para selecionar a opção.  
↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.

### Configurações do teclado Android

<b>Sound on key press</b> (Emitir som no pressionamento de teclas)	A tecla emite um som para cada pressionamento no teclado na tela.
<b>Popup on key press</b> (Exibir popup no pressionamento de teclas)	Quando uma tecla de letra é pressionada, é exibido um popup da letra.
<b>Touch to correct words</b> (Toque para corrigir palavras)	Sublinha a diferença entre as palavras digitadas e as palavras sugeridas.
<b>Auto-capitalization</b> (Capitalização automática)	A primeira letra de uma nova frase fica maiúscula.
<b>Show settings key</b> (Mostrar tecla de configurações)	Mostra ou oculta a tecla de configurações no teclado Android.
<b>Voice input</b> (Entrada de voz)	Selecione onde localizar a tecla de entrada de voz  : no teclado principal ou no teclado de símbolos.

<b>Input languages (Idiomas de entrada)</b>	Selecione idiomas que podem ser alternados durante a entrada de texto.
---	--

### Word suggestion settings (Configurações de sugestão de palavra)

<b>Quick fixes (Reparos rápidos)</b>	Os erros de ortografia comuns são corrigidos automaticamente.
<b>Show suggestions (Mostrar sugestões)</b>	Palavras já digitadas são exibidas na tela pop-up durante a entrada de texto.
<b>Auto-complete (Preenchimento automático)</b>	Toque em  ou na pontuação para selecionar a palavra realçada e completar a entrada de texto.

## Entrada e saída de voz

Em **Voice input & output** (Entrada e saída de voz), selecione suas opções para:

- a entrada de texto pela tecla de entrada de voz  no teclado Android;
- a saída de voz para a função de acessibilidade no dispositivo (consulte 'Acessibilidade' na página 64).

### Entrada de voz:

Em **Voice recognizer settings** (Configurações do identificador de voz), selecione suas opções para reconhecimento de voz, tal como idioma.

### Saída de voz:

Instalar dados de voz

Baixe do Marketos **dados de voz para síntese de fala**.

- 1 Conecte o dispositivo à Internet.
- 2 Em **Text-to-speech settings** (Configurações de conversão de texto em fala), toque em **Install voice data** (Instalar dados de voz).
  - ↳ Procure e baixe os dados de voz.

Selecione suas opções para a saída de voz

- 1 Em **Language** (Idioma), selecione um idioma conforme necessário.
- 2 Em **Speech rate** (Velocidade da fala), selecione uma velocidade na qual o texto é lido: normal, fast (rápido) ou slow (lento).
- 3 Toque em **Listen to an example** (Ouvir um exemplo).
  - ↳ Suas opções são usadas para reproduzir a demonstração da síntese de fala.

Usar sua opção para saída de voz

- Toque em **Always use my settings** (Sempre usar minhas configurações).
  - ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.

## Acessibilidade

Com a função de acessibilidade, as ações na tela do dispositivo são lidas em voz alta pela tecnologia de conversão de texto em fala, como os toques, que indicam a seleção de itens do menu. Para as pessoas que não podem ler a tela claramente, a função permite que usem o dispositivo numa maneira mais fácil.

### Instalar os aplicativos de acessibilidade

- No Market, baixe um aplicativo, como Talkback. Instale o aplicativo em seu dispositivo.

### Usar a função de acessibilidade

- 1 Selecione **Accessibility** (Acessibilidade).
  - ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
- 2 Selecione um aplicativo de acessibilidade que você instalou.
- 3 Selecione suas opções para saída de voz (consulte 'Entrada e saída de voz' na página 64).

---

## Data e hora

---

### Configuração automática

Na Internet, você pode sincronizar a data e a hora no **Connect** usando os serviços online da Philips (consulte 'Philips' na página 66).

Para ativar a configuração automática do relógio,

- 1 Em **Date & time** (Data e hora), toque para ativar a opção **Automatic** (Automático).  
↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
- 2 Em **Select time zone** (Selecionar fuso horário), selecione o fuso horário atual.
- 3 Em **Use 24-hour format** (Usar formato de 24 horas) e **Select date format** (Selecionar formato de data), selecione suas opções para a exibição da hora e da data.

---

### Configuração manual

- 1 Em **Date & time** (Data e hora), toque para desativar a opção **Automatic** (Automático).  
↳ Se a função for desativada, a caixa de seleção será desmarcada.
- 2 Toque para definir a hora, a data e o fuso horário em **Set date** (Definir data), **Set time zone** (Definir fuso horário) e **Set time** (Definir hora).
  - Para selecionar os dígitos, toque ou segure **+**, **-**.

---

## Informações

Em **Information** (Informações), verifique o status e as informações sobre o **Connect**.

---

<b>System updates</b> (Atualizações do sistema)	Verifique as atualizações de sistema do <b>Connect</b> . Verifique se conectou o dispositivo à Internet.
--	---

---

<b>Status</b>	
<b>Battery status</b> (Status da bateria)	Exibe o status de carregamento de energia.
<b>Battery level</b> (Nível da bateria)	Exibe a porcentagem de energia restante.
<b>Wi-Fi MAC address</b> (Endereço Wi-Fi MAC)	Exibe o identificador exclusivo atribuído ao adaptador de rede do <b>Connect</b> . Se a filtragem de endereço MAC estiver ativada no roteador, adicione o endereço MAC do <b>Connect</b> à lista de dispositivos que podem acessar a rede.
<b>Bluetooth address</b> (Endereço Bluetooth)	Exibe o endereço Bluetooth do <b>Connect</b> quando a função Bluetooth está ligada.
<b>Up time</b> (Tempo de funcionamento)	Exibe o tempo que o dispositivo esteve ligado.

---

<b>Battery use</b> (Uso da bateria)	Exibe o consumo de energia de cada aplicativo em execução.
<b>Legal information</b> (Informações legais)	Informações legais do <b>Connect</b>
<b>Registration ID</b> (ID de registro)	Exibe o ID de registro que você usa para registrar o <b>Connect</b> em <a href="http://www.philips.com/welcome">www.philips.com/welcome</a> .
<b>Model number</b> (Número do modelo)	Nº do modelo do <b>Connect</b>

---

<b>Android version</b> (Versão do Android)	Versão de firmware da plataforma Android na qual o dispositivo está sendo executado
<b>Build number</b> (Número da versão)	Versão do software do Connect

## Philips

No **Connect**, você pode acessar os serviços online da Philips na Internet, tal como registro, data e hora e atualização do firmware.

### Registro

#### Registrar o Connect

Para registrar o **Connect** no site [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), use um endereço de email como sua conta. Em seguida, faça o registro pelo link do site recebido no email.

- 1 Verifique se conectou o dispositivo à Internet.
- 2 Para registrar o **Connect**,
  - selecione **Philips** > **[Registro]** > **[Registrar]**;
  - Digite seu endereço de email válido;
    - ↳ Você receberá uma mensagem de email de [ConsumerCare@Philips.com](mailto:ConsumerCare@Philips.com).
  - Use o link de página da Web no email para concluir o registro.

#### Verificar as informações de registro

Você pode verificar se registrou o **Connect**, se concluiu o registro e a conta que usou para o registro.

- Toque em **[Registro]** > **[Informações de registro]**.

#### Desregistrar o Connect

Para usar outro endereço de email como sua conta no site [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), você pode desregistrar o **Connect**.

- 1 Toque em **[Registro]** > **[Cancelar registro]**.
- 2 Confirme quando solicitado.

### Atualizar

- 1 Verifique se conectou o dispositivo à Internet.
- 2 Toque em **[Atualizar]**.
  - ↳ O dispositivo começa a verificar a atualização de firmware.
  - ↳ O download e a instalação da atualização de firmware iniciam automaticamente.



#### Nota

- Mantenha o dispositivo **ligado** antes da conclusão da atualização do firmware.

## 21 Verificar atualizações de firmware

Se o **Connect** estiver conectado a uma rede Wi-Fi, você poderá receber notificações sobre as atualizações de firmware. Arraste para baixo a barra de status superior para verificar notificações.

Você pode atualizar o firmware do **Connect** no dispositivo.

---

### Atualizar o firmware no dispositivo

No **Connect**, você pode atualizar o firmware pelos serviços online da Philips na Internet (consulte 'Atualizar' na página 66).

# 22 Technical data

---

## Power

Power supply: 1,100 mAh Li-ion polymer internal rechargeable battery

Play time<sup>1</sup>

- Audio: 25 hours

- Video: 5 hours

---

## Display

Type: LCD Touch-sensitive screen

Diagonal screen size (inch): 3.2

Resolution: 480 x 320 pixels (HVGA), 262K colors

Aspect ratio: 3:2

---

## Platform

Android™ 2.3

---

## Software

Philips Songbird: to transfer media files

---

## Connectivity

Headphone: 3.5 mm

USB: 2.0 High speed

Wireless LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth

- Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP, Object push profile

- Bluetooth version: 2.1+EDR

---

## Sound

Channel separation: > 45 dB

Frequency Response: 22 - 20,000 Hz

Output power: 2 x 2.4 mW

Signal to noise ratio: > 83 dB

---

---

## Audio playback

Supported formats:

- WAV
  - MP3
  - WMA (unprotected)
  - Audible (.aax)
  - AAC/.m4a (unprotected)
  - RealAudio (.ra, .ram)
  - OGG Vorbis
  - OGG Flac
  - APE
  - 3GPP
  - AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo)
  - MIDI (Type 0 and 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota), and iMelody(.imy)
- 

## Audio capturing

AMR-NB

- Bit rate: 4.75 to 12.2 kbps

- Sampling rate: 8 kHz

- File supported : 3GPP (.3gp )

Specified

- Bit rate: 128 kbps

- Sampling rate: 44.1 kHz

- File format: MP3

Built-in microphone: mono

---

## Video playback

Supported formats:

- WMV (.wmv, .avi), (unprotected)

- MPEG-4 (.avi)

- MPEG-2

- H.264 (3gpp, .mp4)

- H.263 Sorrenson

- On2/VP6

- FLV (supported for the Internet streaming)

---

## Still picture playback

Supported formats:

- JPEG

- BMP

- PNG

- GIF

---

## FM radio

- Auto/ manual tuning

- 20 presets

---

---

## Storage media

Built-in memory capacity<sup>2</sup>:

SA3CNT08 8GB NAND Flash

SA3CNT16 16GB NAND Flash

SA3CNT32 32GB NAND Flash

---

## Preloaded applications

Android Market™

YouTube™

Web browser

Google Search

Google Voice Search

Gmail™

Google Talk™

Google Maps™

Google Latitude™

Google Places™

Google Navigation

Google Calendar™

Alarm clock

Calculator

---



### Nota

- <sup>1</sup> Rechargeable batteries have a limited number of charge cycles. Battery life and number of charge cycles vary by use and settings.
- <sup>2</sup> 1GB = 1 billion bytes; available storage capacity is less. Full memory capacity may not be available as some memory is reserved for the device. Storage capacity is based on 4 minutes per song and 128 kbps MP3 encoding.

---

## Requisitos de sistema do PC

- Windows®XP (SP3 ou superior), Vista/7 (32 bits, 64 bits)
- Processador Pentium III 800 MHz ou superior
- 512 MB de RAM
- 500 MB de espaço no disco rígido
- Conexão com a Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 ou posterior
- Porta USB

# 23 Customer care information of service partners

## **7 digital**

With **7 digital** Music Store app you can discover, buy and listen to music anywhere. Its slick interface is simple to use, so you'll find it's the perfect complement to your GoGear. In fact, it's already pre-installed on your MP3 device – all you need to do is click on the 7digital logo and start listening.

### **Frequently Asked Questions (FAQ)**

<http://www.7digital.com/help>

## **AUPEO!**

AUPEO! Personal Radio is the free and easy way to discover music you're sure to love and enjoy over 100 Stations covering all styles - always available on the web, as an app... everywhere.

### **Frequently Asked Questions (FAQ)**

<https://www.aupeo.com/faq>

## **VIEWSTER**

The VIEWSTER app turns your Philips GoGear into a premium entertainment device. Choose from our wide range of movies, series and clips to make each way a thrilling trip. Simply log in and press play – when and wherever you want!

### **Frequently Asked Questions (FAQ)**

<http://viewster.com/help.aspx>

## **Audible**

Audible.com features digital audiobooks and more.

### **Frequently Asked Questions (FAQ)**

<http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm>

# LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

<b>ACRE</b>									
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	BAIXO GUANDU	27-37321142	BELO HORIZONTE	31-32257262	BELEM	91-32353091		
RIO BRANCO	68-32217642	BARRA DE SAO FRANCIS	027-37562245	BELO HORIZONTE	31-32254066	BELEM	91-32542424		
RIO BRANCO	68-32249116	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	BETIM	31-35322088	CAPANEMA	91-34621100		
		COLAT NA	27-37222288	BOM DESPACHO	37-36222511	CASTANHAL	91-37215052		
		GUARAPARI	27-33614355	CARANGOLA	32-37412017	ITAITUBA	93-3518-5020		
<b>ALAGOAS</b>		SAO MATEUS	27-37633808	CARATINGA	33-33213433	MARABA	94-33211891		
ARAÇUAÇA	82-35223267	SERRA	27-3326-4292	CASSIA	35-35412293	ORIXIMINA	93-35491606		
MACEIO	82-32417237	VILA VELHA	27-32891233	CATAGUASES	32-34227986	PARAGOMINAS	91-30110778		
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	VITORIA	27-32233889	CORONHAS	31-37311638	PARAUPEBAS	94-33561756		
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305			CONSELHEIRO LAFAIETE	31-37622001	SANTAREM	93-35235322		
		<b>GOIÁS</b>		CONTAGEM	31-33912994				
<b>AMAZONAS</b>		ANAPOLIS	62-33243562	CONTAGEM	31-33953461	<b>PARAIBA</b>			
MANAUS	92-36633366	CALDAS NOVAS	64-34532878	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	CAMPINA GRANDE	83-33212128		
MANAUS	92-32324252	CATALAO	64-34412786	CURVELO	38-37213009	ESPERANCA	83-3612273		
		FORMOSA	61-63181666	DIVINOPOLIS	37-32212353	GUARABIRA	83-32711159		
<b>BAHA</b>		GOIANESIA	62-33534967	FORMIGA	37-33214177	JOAO PESSOA	83-3249689		
ALAGOINHAS	75-34211128	GOIANIA	62-32919095	FRUTAL	34-34235279	JOAO PESSOA	83-3244604		
BARRERAS	77-36117592	GOIANIA	62-32292908	GOVERNADOR VALADARES	33-32716650	JOAO PESSOA	83-3221-0460		
CAETITE	77-34541183	GOIATUBA	64-34952401	GOVERNADOR VALADARES	33-32217250	NOVA FLORESTA	83-3741014		
CAMACARI	71-36218288	ITAPURANGA	62-33551484	GUAXUPE	35-36513891				
CRUZ DAS ALMAS	75-6212839	ITUMBARA	64-34310837	GUAXUPE	35-36514124	<b>PARANÁ</b>			
ESPLANADA	75-34271454	JATAI	64-36367458	IPATINGA	31-38222332	ASSIS CHATEAUBRIAND	44-35285181		
EUNAPOLIS	73-32815181	LUZIANIA	61-36228519	IPATINGA	31-38916218	BANDEIRANTES	43-35421711		
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	MINEIROS	64-36916259	ITAJUBA	35-36211515	CAMPO MOURAO	44-30164500		
FEIRA DE SANTANA	75-32213427	PIRES DO RIO	64-34611133	ITAPERICIA	37-33411326	CASCAVEL	45-32254005		
GUANAMBI	77-34512791	RIALMA	62-3971320	ITALANA	37-32412468	CIANORTE	44-36292842		
ILHELUS	73-32315995	RIO VERDE	64-36132034	JOAO MONLEVADE	31-38512909	CURITIBA	41-33334764		
IRECE	74-36410202	TRINIDADE	62-39051505	JOAO PINHEIRO	38-35911327	CURITIBA	41-32648791		
ITABUNA	73-36137777	URUCACU	62-33671285	JUIZ DE FORA	32-32151514	FOZ DO IGUAÇU	45-3234115		
ITAPETINGA	77-32613003			LAGOA DA PRATA	37-32613493	FOZ DO IGUAÇU	45-3243029		
JACOBINA	74-36211323	<b>MARANHÃO</b>		LAVRAS	35-38219188	IBIPORÁ	43-32581863		
JEQUIE	73-325-4141	ACAILANDIA	99-35381889	LAVRAS	35-38210550	IRATI	42-34221337		
JUAZEIRO	74-36116456	ACAILANDIA	99-35381889	LUZ	37-34214344	LAPA	41-36222410		
JUAZEIRO	74-36111002	BACABAL	99-36212794	MANHUAÇU	33-33314735	LONDRINA	43-32410102		
LAURO DE FREITAS	71-33784021	CAXIAS	99-35212377	MONTI CARMELO	34-38422082	LONDRINA	43-3213820		
MURITIBA	75-34241998	COELHO NETO	98-34731414	MONTI SANTO DE MINAS	35-36911888	MAL CANDIDO RONDON	45-32542605		
PAULO AFONSO	75-32811349	IMPERATRIZ	99-32316092	MONTES CLAROS	38-32218925	MANDAGUARI	44-3231335		
RIBEIRA DO POMBAL	75-2761853	PEDREIRAS	99-36423142	MURIAE	32-37224334	MARINGÁ	44-32264620		
SALVADOR	71-32473659	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	NAUQUÊ	33-36212165	MEDIANEIRA	45-32642580		
SALVADOR	71-32072070	SAO LUIS	98-32323236	NOVA LIMA	31-35412026	PARANAGUA	41-34252780		
SALVADOR	71-33356233			OLIVEIRA	37-33314444	PATO BRANCO	46-32242786		
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	<b>MAT O GROSSO</b>		PARA DE MINAS	37-32316399	RIO NEGRO	47-36450291		
SERRINHA	75-32611794	BARRA DO GARCAS	66-34011394	PARACATU	38-36711250	LONDRINA	43-2961947		
STO ANTONIO JESUS	75-36314470	CUIABA	65-33176464	PASSOS	35-35214342	S MIGUEL DO IGUAÇU	45-6661429		
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	PATOS DE MINAS	34-38222588	SAO JOSE DOS PINHAIS	41-32822522		
VALENÇA	75-36413710	PONTES E LACERDA	65-32662326	PATROCINIO	34-38311531	STO ANTONIO PLATINA	43-3541809		
VITORIA DA CONQUISTA	77-34241183	PRIMAVERA DO LESTE	66-34981682	PIUMHI	37-33714632	TELEMACO BOBBA	42-32726044		
		RONDONOPOLIS	66-34233888	POCOS DE CALDAS	35-37121866	TOLEDO	45-32524475		
		TANGARA DA SERRA	65-3261431	POCOS DE CALDAS	35-37224448	UMJARAMA	44-32261281		
		VARZEA GRANDE	65-36826502	PONTE NOVA	31-38172486				
<b>CEARÁ</b>		<b>MAT O GROSSO DO SUL</b>		POSU ALEGRE	35-34212120	<b>PERNAMBUCO</b>			
CRATEUS	88-36910019	AMAMBAI	67-4811543	S SEBASTIAO PARAIS	35-35313094	CABO SANTO AGOSTINHO	81-35211823		
FORTALEZA	85-32875506	CAMPO GRANDE	67-33242804	SAO JOAO DEL REI	32-33718306	CAMARAGIBE	81-34581246		
FORTALEZA	85-40088555	CAMPO GRANDE	67-33613540	SETE LAGOAS	31-37718570	CARRPINHA	81-36213116		
IGUAU	88-36810512	CAMPO GRANDE	67-33213938	TEOFILO OTONI	33-35225931	CARIARIJ	81-37220235		
ITAPIPOCA	88-36312030	COURADOS	67-34217117	TIMOTEO	31-38482728	FLORESTA	81-37712724		
SOBRAL	88-36110605	NOVA ANDRADINA	67-34413851	TRES CORACOS	35-32324143	GARANHUNS	87-37610005		
SOBRAL	88-36115965	PONTA PORA	67-34314313	UBA	32-35329626	PAULISTA	81-34331142		
TALUA	88-34371987	TRES LAGOAS	67-35240849	UBERABA	34-33332520	RECIFE	81-32313399		
TIANGUA	88-36713336			UBERLANDIA	34-32129636	RECIFE	81-34656042		
UBAJARA	88-36341233			VARGINHA	35-32227889	RECIFE	81-34629090		
		<b>MNAS GERAS</b>		VARGINHA	35-32284414	RECIFE	81-32286123		
<b>DISTRITO FEDERAL</b>		ANDRADAS	35-37312970	VARZEA DA PALMA	38-3731-1544	SERRA TALHADA	87-38311401		
BRASILIA	61-35564840	ARAQUARI	34-32416026	VICOSA	31-38918000				
BRASILIA	61-33649615	ARAXA	34-36611132	<b>PARÁ</b>		<b>PIAUI</b>			
BRASILIA	61-34451191	ARAXA	34-36691869	ANANINDEUA	91-32354481	FLORIANO	89-35221154		
		ARCOS	37-33613455	BELEM	91-32421093	PARNABA	86-3222877		
<b>ESPIRITO SANTO</b>		BAMBUI	37-34311473			PICOPAS	89-34155135		
ALAGRE	28-35526349								
ARACRUZ	27-32561251								

# LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

TERESINA	86-32230825	PORTO ALEGRE	51-32226941	<b>SÃO PAULO</b>	19-38241524	S BERNARDO CAMPO	11-41257000
TERESINA	86-32214618	PORTO ALEGRE	51-33256653	AGUAS DE LINDOIA	19-34062914	S BERNARDO CAMPO	11-43681788
<b>RIO DE JANEIRO</b>		PORTO ALEGRE	51-32268834	AMERICANA	19-38072674	S JOAO BOA VISTA	19-36232990
B.JESUS/ITABAPOANA	22-389312216	RIO GRANDE	53-32323211	AMPARO	16-33368710	S JOSE CAMPOS	12-39239508
BARRA DO PIRAI	24-24437745	SANTA CRUZ DO SUL	51-37153048	ARACATUBA	16-33368710	S JOSE DO RIO PARDO	11-40269563
BELFORD ROXO	21-27795797	SANTA MARIA	55-30282235	ARARAQUARA	18-33242649	SANTO ANDRE	11-49905288
CABO FRIO	22-26451819	SANTA ROSA	55-35113449	ASSIS	11-44118145	SANTOS	13-32272477
CAMPO S GOYTA CAZES	22-27221499	SAO JOSE DO OURO	54-33521216	ATIBAIA	14-37322142	SANTOS	13-32247339
CORDEIRO	22-23511209	SAO LUIZ GONZAGA	55-33523215	AVARE	17-33222742	SAO CAETANO DO SUL	11-35654748
DUQUE DE CAXIAS	21-277111508	SOBRADINHO	51-37421409	BARRETOS	16-37614455	SAO CARLOS	16-3361-2646
ITAIGUI	21-26886461	STA CRUZ DO SUL	51-3715 5456	BATAIS	14-31049551	SAO JOSE DO RIO PRETO	17-23235680
ITAOCARA	22-38612740	TAPEJARA	54-33442353	BAURU	18-36424011	SAO PAULO	11-22646222
ITAPERUNA	22-38220605	TAPEIRA	54-38511160	BIRIGUI	14-38212081	SAO PAULO	11-29791184
ITAPERUNA	22-38236825	TRES DE MAIO	55-35352101	BOTUCATU	14-38155044	SAO PAULO	11-38659897
MACAE	22-27591358	TRES DE MAIO	55-35358727	BOTUCATU	19-32691199	SAO PAULO	11-2215-6667
MAGE	21-26333342	URUGUAIANA	55-34118069	CAMPINAS	19-37372500	SAO PAULO	11-26940101
NITEROI	21-2622-0151	VACARIA	54-32311336	CAMPINAS	12-36822142	SAO PAULO	11-32077796
NOVA FRIBURGO	22-25227692	VENANCIO AIRES	51-37411443	CAMPINAS	17-35232524	SAO PAULO	11-39757996
PETROPOLIS	24-22454997	VERA CRUZ	51-37181350	CAMPOS DO JORDAO	17-35232524	SAO PAULO	11-22764644
RESENDE	24-335501101	<b>RONDÔNIA</b>		CATANDUVA	15-32842121	SAO PAULO	11-56879656
RIO DE JANEIRO	21-24264702	ARIQUÊMES		CERQUILHO	12-31433859	SAO PAULO	11-38751333
RIO DE JANEIRO	21-25892030	BURITIS	69-35353491	CRUZEIRO	11-40430669	SAO PAULO	11-38457575
RIO DE JANEIRO	21-25096851	CAÇÓAL	69-32383830	DIADEMA	18-38212479	SAO PAULO	11-2266-6122
RIO DE JANEIRO	21-24315759	GUAJARA-MIRIM	69-34431415	DRACENA	17-34423752	SAO PAULO	11-62809411
RIO DE JANEIRO	21-22566260	JARU	69-35414430	FERNANDOPOLIS	16-32723898	SAO PAULO	11-20713907
RIO DE JANEIRO	21-31592187	PIMENTA BUENO	69-35211584	FRANCA	11-44482608	SAO PAULO	11-37714709
RIO DE JANEIRO	21-25714999	PORTO VELHO	69-34512934	FRANCO DA ROCHA	12-31335030	SAO PAULO	11-25770899
RIO DE JANEIRO	21-3381-0711	<b>RORAIMA</b>		GUARATINGUETA	13-33682942	SAO PAULO	11-32222311
SAO GONCALO	21-27013214	BOA VISTA	95-32249605	GUARULHOS	16-33417665	SAO PAULO	11-47125635
TERESOPOLIS	21-27439467	<b>SANTA CATARINA</b>		IBITINGA	16-31724600	SAO VICENTE	13-34646559
TRES RIOS	24-22213888	ARARANGUA	48-35220304	IGARAPAVA	19-38758381	SOROCABA	15-32411170
VOLTA REDONDA	24-33481101	BALNEARIO CAMBORIU	47-3363 0706	INDAIAL	19-38338002	SUZANO	11-47598671
<b>RIO GRANDE DO NORTE</b>		BLUMENAU	47-33227742	ITAPETINGA	19-38338002	TABOAO DA SERRA	11-47871480
CAICO	84-4171844	BRUSQUE	47-33557518	ITAPIRA	16-32622524	TAQUARITINGA	16-32524039
NATAL	84-32231249	CANOINHAS	47-36223615	ITAPOLIS	11-46404162	TALHATÉ	12-36219080
NATAL	84-32132345	CAPINZAL	49-35552266	ITAPUAQUECETUBA	15-35322743	TUPA	14-34862566
PAU DOS FERROS	84-3351 2334	CHAPECO	49-33223304	ITARARE	11-40231018	VALINHOS	19-38716629
<b>RIO GRANDE DO SUL</b>		CHAPECO	49-33221144	ITU	16-37293365	<b>SERGIPE</b>	
BAGE	53-32411295	CONCORDIA	49-3442 3704	ITUVERAVA	16-32021580	ARACAJU	79-32119764
BENTO GONCALVES	54-34526825	CRUQUIMA	48-21015555	JABOTICABAL		ARACAJU	79-32176080
CAMPINAS DO SUL	54-3661300	CUNHA PORA	49-6460043	JALES	14-36222117	ESTANCIA	79-5222325
CANELA	54-32821551	CURITIBANOS	49-32410851	JAU	11-45862182	ITABAIANA	79-34313023
CARAZINHO	54-33302292	FLORIANOPOLIS	48-3204-9700	JUNDIAI	19-35713528	LARGATO	79-36312656
CAXIAS DO SUL	54-33021808	GAROPABA	48-3254 4104	LEME	19-344113179	<b>TOCANTINS</b>	
DOIS IRMAOS	51-35641286	INDAIAL	47-33333275	LIMEIRA	14-33227283	ARAGUAINA	63-34141811
ERECIM	54-33211933	IPOIRA DO OESTE	49-36341289	LINS	14-34547437	ARAGUAINA	63-34111818
ESTANCIA VELHA	51-35612142	ITAJAI	47-33444777	MARILIA	16-33021046	ARAGUAINA	63-34641590
FARROULPILHA	54-32683603	JARAGUA DO SUL	47-33722050	MATAO	11-45145233	GUARAI	63-33511038
FAXINAL DO SOTURNO	55-32631150	JOACABA	49-35220418	MAJUA	11-47941814	GUURUPI	63-32175628
FLORES DA CUNHA	54-32922625	JOINVILLE	47-34331146	MOGI DAS CRUZES	19-38624401	PALMAS	
FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850	LAGES	49-32244414	MOGI-MIRIM	19-38181171		
GRAVATAI	51-30422830	LAGUNA	48-36443153	MOJI-GUACU	17-32805378		
HORIZONTALINA	55-35371680	LAURAO MULLER	48-4643202	OLIMPIA	11-36837343		
IBIRAIARAS	54-33551359	MARAVILHA	49-36840052	OSASCO	14-33225457		
IJUI	55-33227766	PINHALZINHO	49-33661014	OURINHOS	19-34340454		
IMBE	51-36272704	PORTO UNIAO	42-35232839	PIRACICABA	19-35614091		
LAJEADO	51-37145155	RIO DO SUL	47-35211920	PIRASSUNUNGA	19-35812441		
MARAU	54-33424571	RIO NEGRINHO	47-36440979	PORTO FERREIRA	19-38518191		
MONTENEGRO	51-36324187	SAO MIGUEL D'OESTE	49-36220026	PORTO FERREIRA	18-32225168		
NONOAI	54-3621126	TUBARAO	48-36261651	PRES PRUDENTE	14-35411696		
NOVA PRATA	54-32421328	TUBARAO	48-36224448	PROMISSAO	13-38212324		
NOVO HAMBURGO	51-35823191	VIDEIRA	49-35660376	REGIS TRO	16-36381815		
OSORIO	51-36632524	XANXERE	49-34333026	RIBEIRAO PRETO	16-36107553		
PASSO FUNDO	54-33111104			RIBEIRAO PRETO	19-35348543		
PELOTAS	53-32223633			RIO CLARO	18-32881469		
				ROSANA			

## CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

**A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:**

**Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis**

**(sem caixa acústica destacável): 180 dias**

**Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.**

***Esta garantia perderá sua validade se:***

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) De características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

**Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.**

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: n 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: [cic@philips.com.br](mailto:cic@philips.com.br)

Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00h; aos sábados das 08:00 às 13:00h.

***Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service  
Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands***

**“Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.”**

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversa normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
Os ruídos abaixo podem ser perigosos em caso de exposição constante	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

**“Proteja sua audição, ouça com consciência”**



