

快速啟用指南




步驟 A 連接

步驟 B 設置


步驟 C 欣賞

包裝箱內物品


開箱後你應找到如下物品。

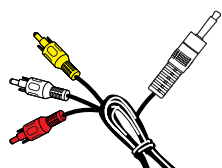



A/V 音頻視頻線
(紅/白/黃)



15 針 D-Sub 電纜
(一端固定在主機上)

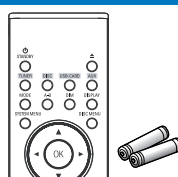

遙控器
(配一對 AAA 電池)

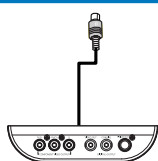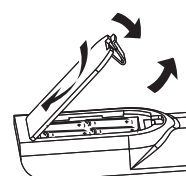

外接視訊盒




FM 拖尾天線




快速啟用指南



交流電源線

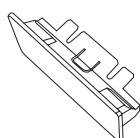

支座

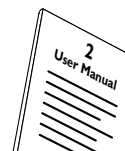

用戶手冊

PHILIPS

步驟 A 連接

提示


- 其他的電視連接選項請參閱用戶手冊。
- 為了連接一台逐行掃描電視機，請參閱用戶手冊進行正確連接和詳細設定。
- 為避免對本機造成任何損壞，請在接好 15 針 Sub 電纜前千萬不要連接交流電源線。

1 連接揚聲器 (重低音揚聲器) 電纜。

2 連接 FM 天線。

3 將 A/V 音頻視頻線連接到電視機。

4 將本機和電視機的電源線連至交流電源。

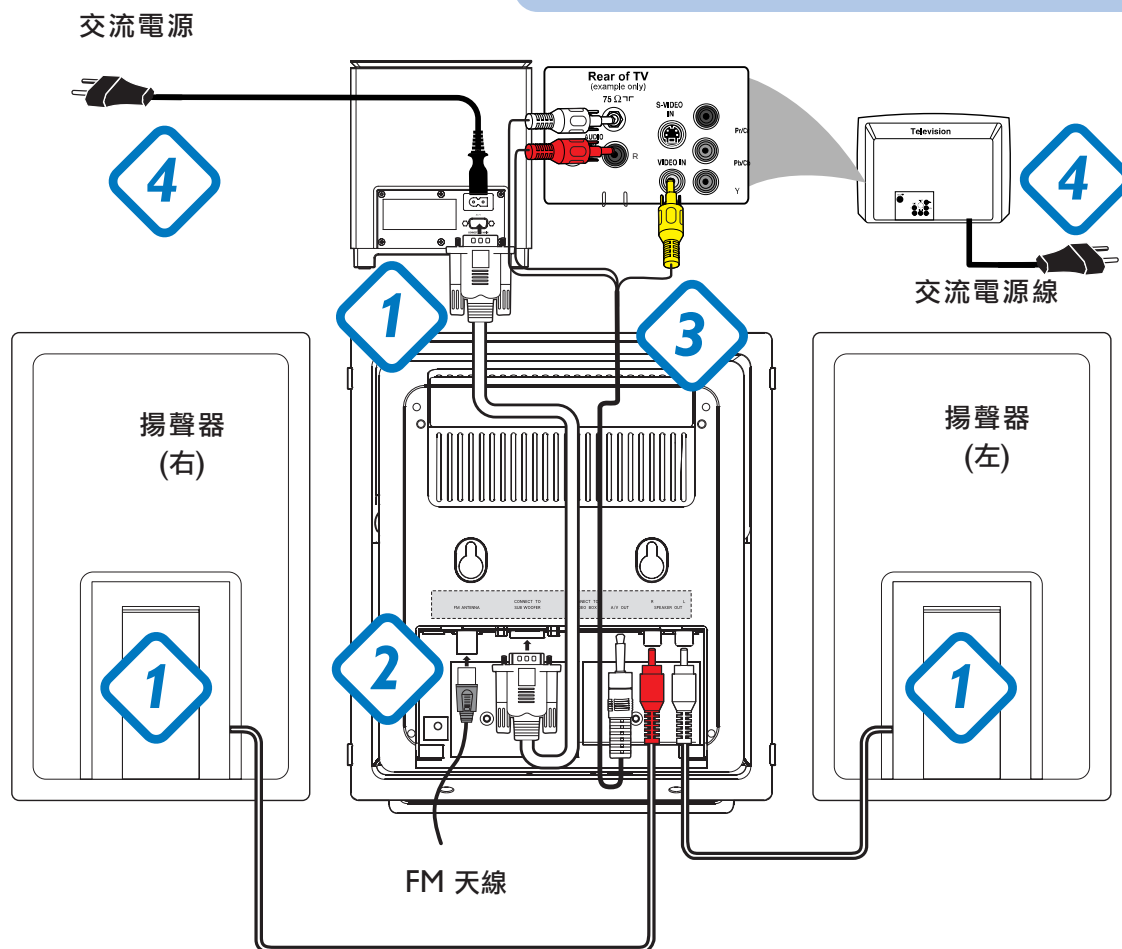


步驟 B 設置

設置電視機

1 按 **SOURCE** 或遙控器上的 **DISC** 鍵選擇 DISC (光碟) 聲源。

2 開啟電視機並設置到正確的視頻輸入頻道。

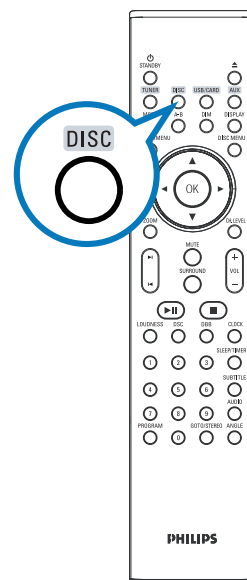

步驟 B 設置

設定時鐘

1

在待機模式中，按住遙控器上的 **CLOCK** 鍵。

2


當小時數字閃動時，按 **VOLUME-/+** (遙控器上的 **VOL+/-**) 鍵設定小時。

3

再按 **CLOCK** 鍵，分鐘數字閃動。然後按 **VOLUME-/+** (遙控器上的 **VOL+/-**) 鍵設定分鐘。

4

再按 **CLOCK** 鍵確認所做的時間設定。

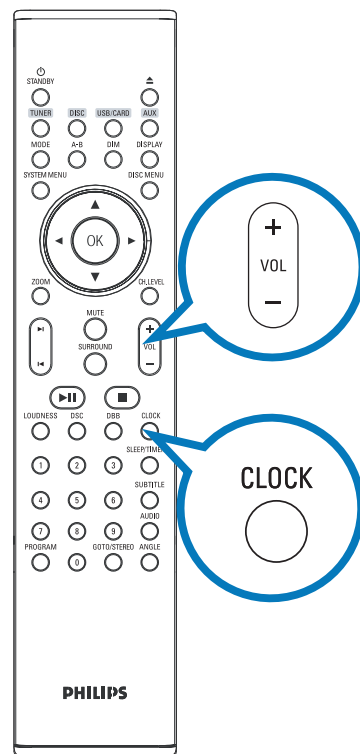

設定 DVD 菜單選項

重要事項！


如果逐行掃描功能被啟動但相連接的電視機卻不支持逐行掃描信號或電纜未正確連接，請參閱用戶手冊正確設定逐行掃描，或按如下步驟關閉逐行掃描功能：

- 1) 關閉你電視機的逐行掃描模式或把它開啟到隔行掃描模式。
- 2) 按遙控器上的 **SYSTEM MENU** 鍵退出系統菜單，然後按 **DISC** 鍵退出逐行掃描。



提示

詳細說明請參閱用戶手冊中的“準備”和“系統菜單選項”兩章。

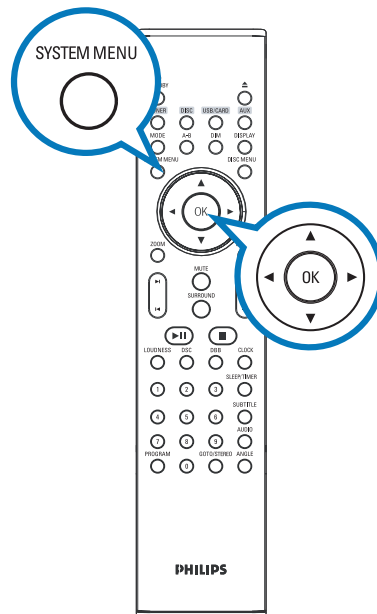

步驟 C 欣賞

播放光碟

1


將一張光碟插入吸入式光碟機中。
→ 確定有標籤的一面朝外。
→ 確定你已從吸入式光碟機中取出任何其它光碟。

2

播放將會自動開始，否則請按 ►|| 鍵。

3

要停止播放，按 **STOP ■** 鍵。

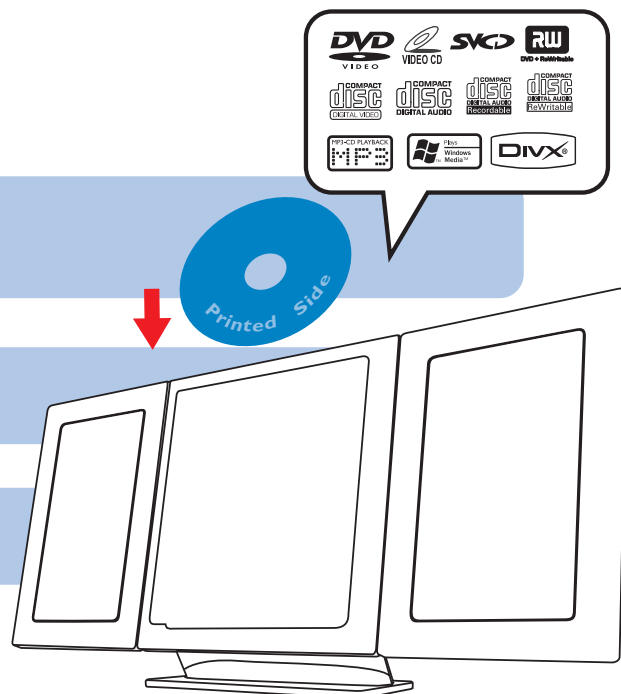

電台編程與調諧選台

1


按 **SOURCE** (或遙控器上的 **TUNER**) 鍵選擇收音機聲源。

2

按 **PROGRAM** 鍵兩秒以上，依照波段次序對所有可接收到的電台編程。

3

按 **PRESET ◀ / ▶** 鍵直至所需的預設電台顯示。

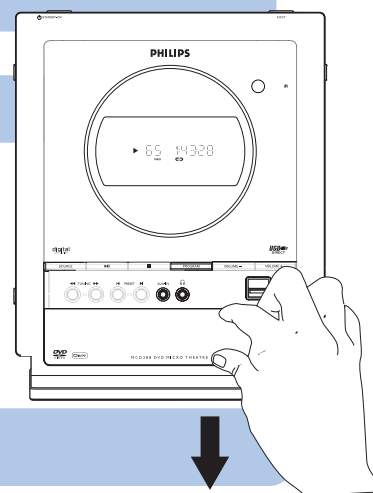

播放 USB 大容量儲存裝置

你可在本 Hi-Fi 系統中使用 USB 快閃儲存器 (USB 2.0 或 USB1.1)，
USB 快閃播放器 (USB 2.0 或 USB1.1)，儲存卡 (需要一台讀卡器配合本 Hi-Fi 系統工作)。

1

將 USB 裝置的 USB 插頭插入機上的  插口。

2

按 **SOURCE** (或遙控器上的 **USB/CARD**) 鍵一次或多次選擇 **USB**。

3

如同播放 CD 上的曲目集/曲目一樣播放 USB 裝置的音頻文件。

重要說明！
拉下滑蓋以露出前面板上的部分按鍵和插口。

提示

有關播放功能和附加功能的詳述，請參閱隨附的用戶手冊。

