


# 3 Desfrute

## Começar a reprodução do disco

### Antes de começar...


Retire a etiqueta de bloqueamento que está em cima da gaveta do disco.

- 1 Prima para abrir a gaveta do disco.

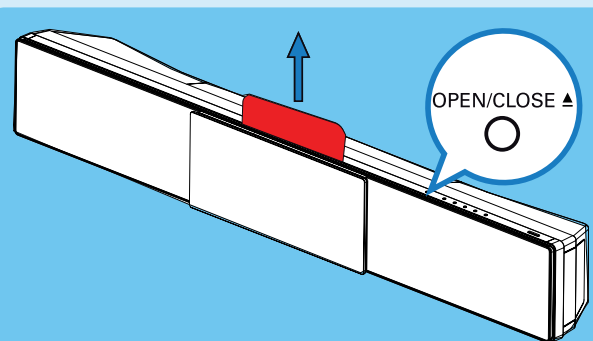


- 2 Coloque o disco com a parte impressa voltada para cima.
- 3 Prima para fechar a gaveta do disco.
- 4 A reprodução começa automaticamente.
- 5 Se o menu do disco aparecer no televisor, utilize as teclas de cursor para seleccionar uma opção no menu e prima **OK** para iniciar a reprodução.
- 6 Para desfrutar do potente som surround dos altifalantes, prima **AMBISOUND** no telecomando para activar o modo de som surround multicanal.
- 6 Prima para parar a reprodução.

**Nota** Ao premir o botão a reprodução é retomada a partir da última paragem. Para iniciar a reprodução desde o início, prima .

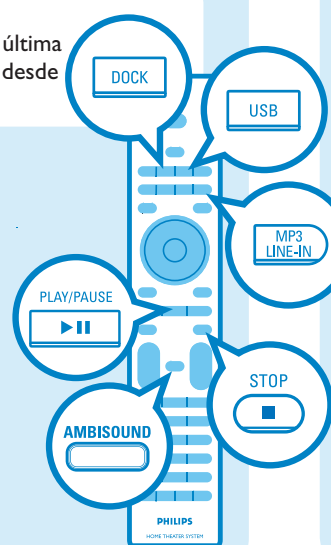

## Reprodução de outros dispositivos suportados

As ligações para outros dispositivos estão localizadas no lado esquerdo da unidade principal.

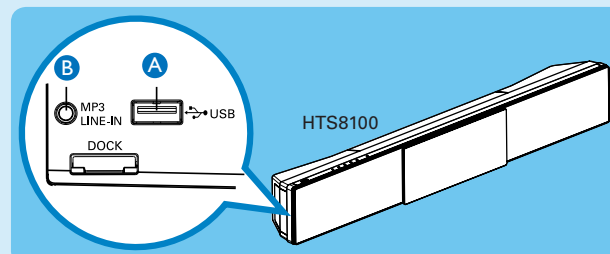

### Dispositivo USB

- 1 Introduza o dispositivo USB em **A**.
- 2 Prima **USB** para passar para o modo 'USB'.
- 3 Prima para iniciar a reprodução.
- 4 Para parar a reprodução, prima **DISC** para passar para o modo 'DISC' (Disco). Pode desligar o dispositivo USB agora.

### Outros leitores de áudio portáteis

- 1 Utilize o cabo MP3 LINE-IN incluído para ligar a tomada de saída dos auscultadores do leitor de áudio portátil a **B**.
- 2 Prima **PLAY** no seu leitor de áudio portátil.
- 3 Prima **MP3 LINE-IN** para ouvir a reprodução.

### DOCK (função opcional - não disponível na Europa)

- Esta é uma funcionalidade avançada compatível apenas com a estação de base Philips HTD7001 (actualmente não disponível na Europa).

## Precisa de ajuda?

### Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o Philips DVD Sistema de Cinema em Casa.

### On-line

Visite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



2007 © Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
12 NC 3139 245 25953  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

DVD HOME THEATRE SYSTEM


HTS8100

# Guia de Iniciação Rápida



- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrute

## O que está na caixa?

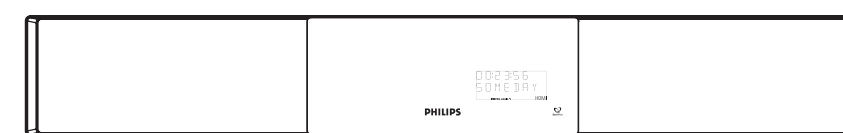


Unidade principal (SoundBar)




Telecomando e 2 pilhas



Subwoofer

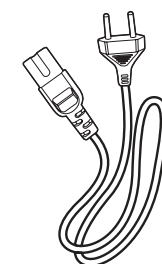


Cabo de alimentação

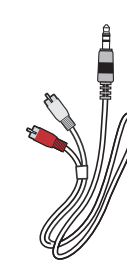


Cabo Áudio




Cabo Scart

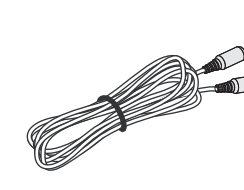


Cabo MP3 LINE-IN

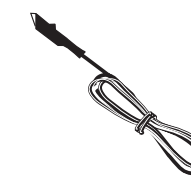

Antena de cabo FM

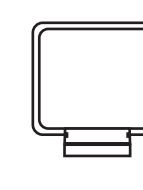

Antena de quadro AM/MW

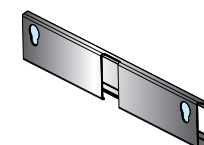


Suporte da unidade principal para montagem na parede



2 suportes de montagem na parede



Pano de limpeza de microfibras




Manual do Utilizador

# PHILIPS

# I Ligar


## A Montagem

A instalação correcta do sistema de altifalantes é importante para assegurar um desempenho sonoro perfeito.

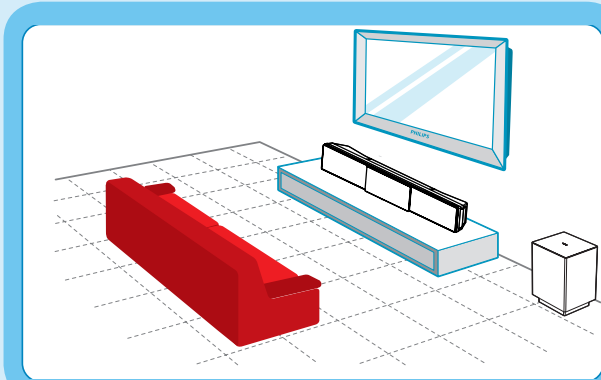

- 1 Coloque o sistema Sound Bar na altura normal dos ouvidos, ou pelo menos acima da altura dos joelhos. Coloque-o de frente em direcção à área de audição.
- 2 Coloque o subwoofer no chão, pelo menos a um metro de distância do televisor.


## B Preparar as ligações traseiras

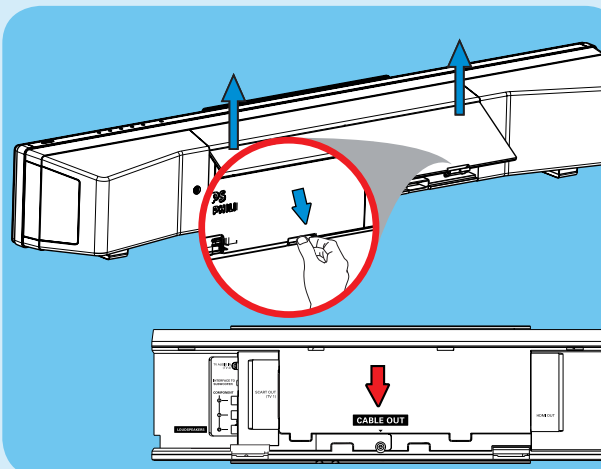

- 1 Empurre para cima as patilhas para levantar a cobertura traseira.
- 2 Ligue todos os cabos necessários e direcione-os para o ponto CABLE OUT (consulte as secções seguintes para mais informações).


**Nota:** Todos os cabos devem estar correctamente colocados dentro do painel traseiro para que se consiga fechar a cobertura traseira.

## C Ligue o sistema Sound Bar e o subwoofer

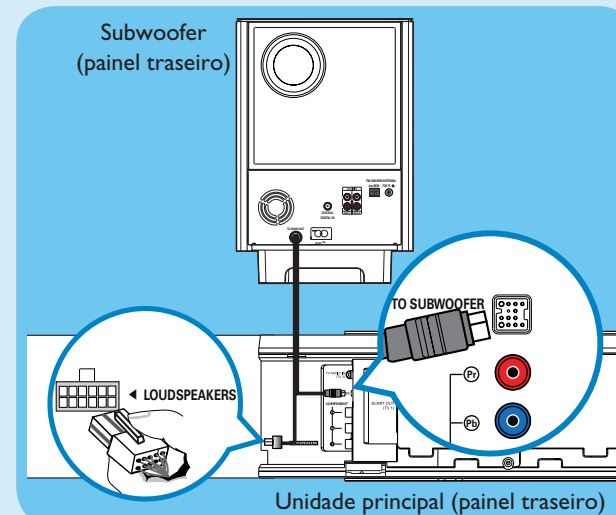

- Ligue o cabo TO MAIN UNIT do subwoofer à parte de trás da unidade principal. Ligue uma extremidade à entrada TO SUBWOOFER e a outra extremidade à entrada LOUDSPEAKERS.

## D Ligue a unidade principal ao televisor

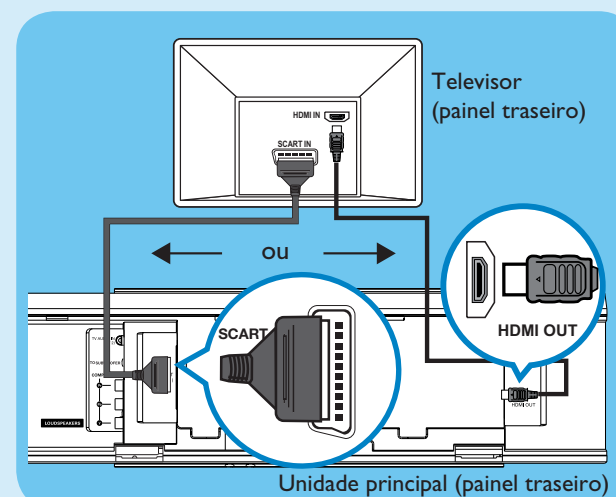


- Utilize o cabo Scart incluído para ligar a tomada SCART OUT (TV1) da unidade principal à entrada SCART IN do televisor.
- OU
- Se o seu televisor suporta HDMI, utilize um cabo HDMI (não incluído) para ligar a saída HDMI OUT à entrada HDMI IN do televisor.

**Nota** É importante ligar directamente a unidade principal ao seu televisor.

## E Ligue as antenas de rádio e o cabo de alimentação


Mantenha as antenas distantes de dispositivos electrónicos para evitar interferências indesejadas.

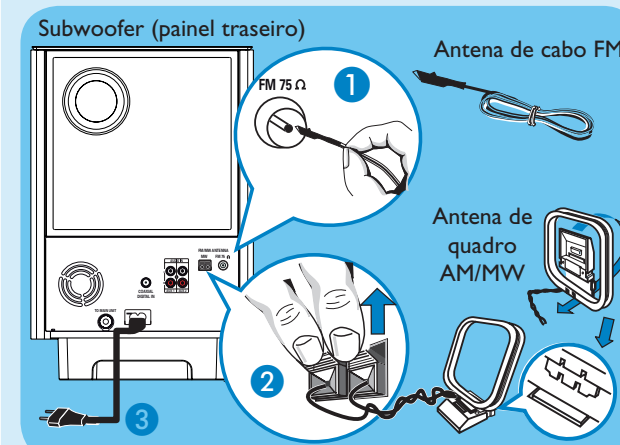

- 1 Ligue a antena FM para o pino interior da tomada FM 75 Ω. Puxe a antena para obter a melhor recepção.
- 2 Desdobre a antena de quadro AM/ MW e fixe o gancho na ranhura. Empurre as patilhas e introduza os fios nas tomadas AM/MW.
- 3 Ligue o cabo de alimentação do subwoofer à tomada eléctrica CA.

## F Ligue a saída de áudio de outro dispositivo (opcional)

Utilize cabos áudio vermelho e branco (não incluídos) para ligar as entradas AUDIO IN-AUX1 ou AUX2 do subwoofer às saídas AUDIO OUT do dispositivo ligado (por exemplo, Gravador de DVD, Videogravador, Caixa de cabo/satélite).

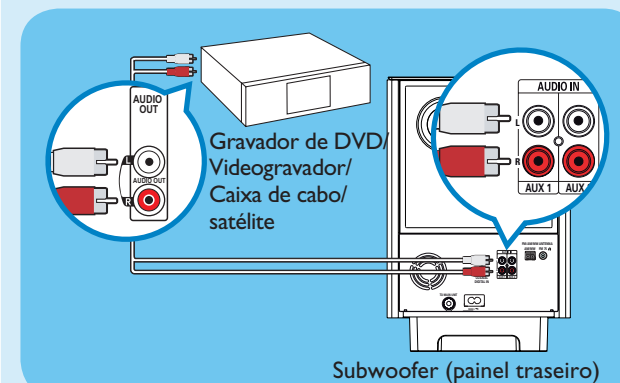

**Nota** Prima **AUX** no telecomando para seleccionar 'AUX1' ou 'AUX2' como a fonte que pretende ouvir.

# 2 Configuração


## A Localizar o canal de visualização

- 1 Prima (STANDBY ON) na unidade principal para a ligar.
- 2 Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor para seleccionar o canal de visualização correcto.

**Nota** Para procurar o canal de visualização correcto, prima repetidamente o botão Channel Down no telecomando do televisor (ou o botão AV, SELECT, ) até ver o canal Video In.

## B Configuração dos altifalantes

Ao ligar pela primeira vez esta unidade, aparece no televisor a mensagem de configuração dos altifalantes. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

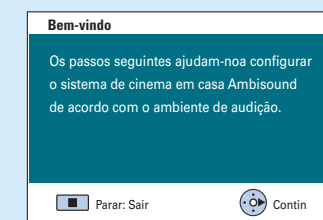

- 1 Prima no telecomando a tecla de cursor para o lado direito para aceder à configuração do sistema Sound Bar.
- 2 Quando aparecer a página { Orientação }, prima a tecla de cursor para o lado direito para continuar.
- 3 Seccione a predefinição mais apropriada à disposição e configuração da sua sala, e prima a tecla de cursor para o lado direito para confirmar e avançar para a próxima página.

### { Acústica da Sala }

Selecione o tipo de paredes que rodeiam a sua sala. A definição predefinida é 'Rija (cimento, madeira)'.

### { Instal. na Sala }

Selecione a posição do sistema Sound Bar na sala. A predefinição é 'Meio da Sala'.

### { Altura }

Selecione a altura a que está colocado o sistema Sound Bar. A predefinição é entre 0,8~1,2 metros.

### { Distância }

Selecione a distância entre a posição de audição e o sistema Sound Bar. A predefinição é entre 2~3 metros.

- 4 Quando aparecer a mensagem { Concluído }, prima a tecla de cursor para o lado direito para sair.

**Nota** Consulte o respectivo manual do utilizador para outras opções de configuração.