

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCM850



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	4

2	Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας	5
	Εισαγωγή	5
	Περιεχόμενα συσκευασίας	6
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	7
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	8

3	Ξεκινήστε	10
	Σύνδεση στο ρεύμα	10
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	10
	Ρύθμιση ρολογιού	11
	Ενεργοποίηση	11

4	Αναπαραγωγή	12
	Αναπαραγωγή δίσκου	12
	Αναπαραγωγή από USB	12
	Μετάβαση σε ένα κομμάτι	12
	Αναπαραγωγή από USB	13
	Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι	13
	Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής	13
	Ενεργοποίηση επιλογών επανάληψης/τυχαίας αναπαραγωγής	13
	Προγραμματισμός κομματιών	13

5	Προσαρμογή ήχου	14
	Προσαρμογή έντασης	14
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	14
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	14
	Σίγαση ήχου	14

6	Αναπαραγωγή iPod/iPhone/iPad	15
	Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad	15
	Ακρόαση iPod/iPhone/iPad	15
	Φόρτιση iPod/iPhone/iPad	15

7	Ακρόαση ραδιοφώνου	16
	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	16
	Συntonισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό	16
	Επαναφορά εργοστασιακής ρύθμισης	17

8	Άλλες λειτουργίες	17
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	17
	Ρύθμιση αφύπνισης	17
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	18

9	Πληροφορίες προϊόντος	19
	Προδιαγραφές	19
	Συντήρηση	19
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	20
	Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3	20
	Τύποι προγράμματος RDS	20

10	Αντιμετώπιση προβλημάτων	21
-----------	---------------------------------	----

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος.

Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φροντίστε ώστε το πλατύ πτερύγιο του βύσματος να ταιριάζει με την πλάτια υποδοχή και να είναι σωστά τοποθετημένο.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- ① Διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ③ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ④ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑤ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑥ Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- ⑦ Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- ⑧ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στηρίγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.



- ⑨ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- ⑩ Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.

- ⑪ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:

- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

- ⑫ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.

- ⑬ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

- ⑭ Όπου το βύσμα MAINS ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Ασφάλεια ακοής



Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις. Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι

ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



**Be responsible
Respect copyrights**

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίστε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το σύστημα μουσικής μπορείτε να ακούτε μουσική από δίσκους ήχου, συσκευές αποθήκευσης USB, iPod, iPhone, iPad και άλλες εξωτερικές συσκευές ή να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Το σύστημα μουσικής σας προσφέρει πολλαπλές ρυθμίσεις εφέ ήχου, οι οποίες εμπλουτίζουν τον ήχο μέσω της λειτουργίας Ελέγχου ψηφιακού ήχου (DSC) και της Δυναμικής ενίσχυσης μπάσων (DBB). Το σύστημα υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές πολυμέσων:



Σημείωση


- Οι δίσκοι WMA-CD δεν υποστηρίζονται.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα × 1
- Τηλεχειριστήριο × 1
- 2 μπαταρίες AAA
- 1 καλώδιο AC
- 1 καλώδιο MP3 Link
- 1 κεραία FM
- Εγχειρίδιο χρήσης × 1
- Οδηγίες γρήγορης έναρξης × 1

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

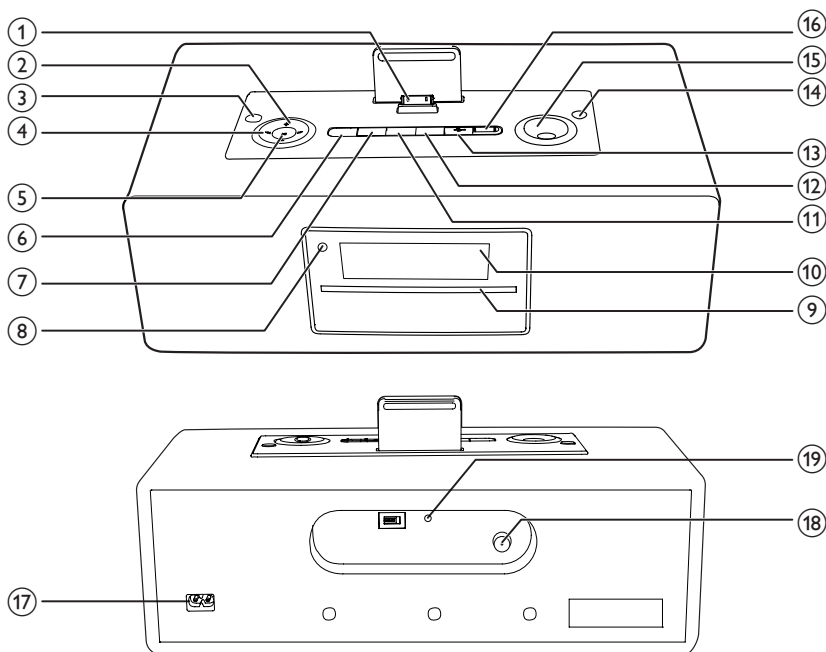

① Βάση για iPod/iPhone/iPad

- Τοποθετήστε ένα iPod/iPhone/iPad.

② +/-

- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
- Ρύθμιση ψηφίων ώρας/λεπτών

③ ⏻

- Ενεργοποίηση του συστήματος, μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

④ ⏮ / ⏭

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.

⑤ ▶||

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- Επιβεβαίωση επιλογής.

⑥ STOP/MENU

- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Πρόσβαση στο μενού iPod/iPhone.

⑦ MODE

- Επιλογή λειτουργίας επανάληψης/τυχαίας αναπαραγωγής.

⑧ Αισθητήρας υπέρυθρων (IR)


- Ανίχνευση σημάτων από το τηλεχειριστήριο. Στρέψτε πάντα το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα υπέρυθρων.

⑨ Υποδοχή δίσκου

- Τοποθετήστε ένα δίσκο.

- ⑩ **Οθόνη ενδείξεων**
 - Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.
- ⑪ **DISPLAY**
 - Κατά την αναπαραγωγή, επιλέξτε για εμφάνιση πληροφοριών.
- ⑫ **SOURCE**
 - Επιλογή πηγής: DISC, USB, DOCK, FMTUNER ή MP3 Link.
- ⑬ **🔌 (Κάλυμμα USB)**
 - Προστασία της υποδοχής USB.
- ⑭ **▲**
 - Εξαγωγή του δίσκου.
- ⑮ **VOLUME**
 - Προσαρμογή της έντασης.
- ⑯ **Υποδοχή USB**
 - Υποδοχή για συσκευή USB μαζικής αποθήκευσης.
- ⑰ **Υποδοχή ρεύματος**
 - Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος AC.
- ⑱ **κεραία FM**
 - Λήψη σήματος FM.
- ⑲ **MP3 LINK**
 - Υποδοχή εισόδου ήχου για εξωτερική συσκευή ήχου.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

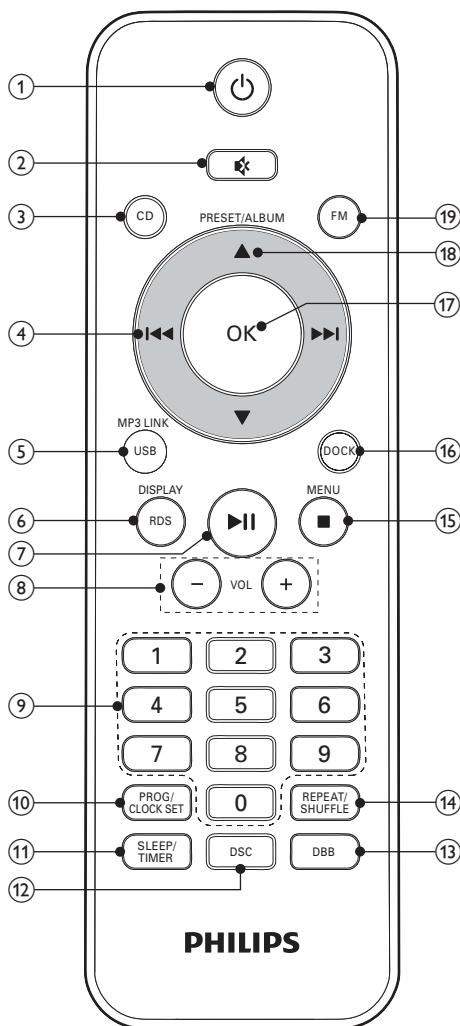

- ① **⏻**
 - Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή σε λειτουργία αναμονής Eco Power.
- ② **🔇**
 - Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.

- ③ **CD**
- Επιλογή πηγής δίσκου.
- ④ **◀◀ / ▶▶**
- Μετάβαση στο προηγούμενο/ επόμενο κομμάτι.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- ⑤ **USB/MP3 LINK**
- Επιλογή συσκευής USB ως πηγής ήχου.
 - Επιλογή εξωτερικής συσκευής ήχου ως πηγής ήχου.
- ⑥ **RDS/DISPLAY**
- Επιλογή πληροφοριών μετάδοσης RDS.
 - Επιλογή πληροφοριών οθόνης κατά την αναπαραγωγή.
- ⑦ **▶ II**
- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑧ **VOL +/-**
- Προσαρμογή έντασης.
- ⑨ **Αριθμητικό πληκτρολόγιο**
- Άμεση επιλογή κομματιού από δίσκο.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
- Προγραμματισμός κομματιών.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
 - Ρύθμιση ρολογιού.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
 - Ρύθμιση αφύπνισης.
- ⑫ **DSC**
- Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης ήχου.
- ⑬ **DBB**
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
- Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή όλων των κομματιών.
 - Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.
- ⑮ **■ /MENU**
- Διακοπή αναπαραγωγής.
 - Πρόσβαση στο μενού iPod/iPhone/iPad.
- ⑯ **DOCK**
- Επιλογή συσκευής iPod/iPhone/iPad ως πηγής ήχου.
- ⑰ **OK**
- Επιβεβαίωση επιλογής.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Μετάβαση στο προηγούμενο/ επόμενο άλμπουμ.
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Πλοήγηση στο μενού iPod/iPhone/iPad.
- ⑲ **FM**
- Επιλογή πηγής ραδιοφώνου FM.

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____


Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο AC από την πρίζα, να τραβάτε πάντοτε το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

Συνδέστε το καλώδιο AC στην πρίζα.

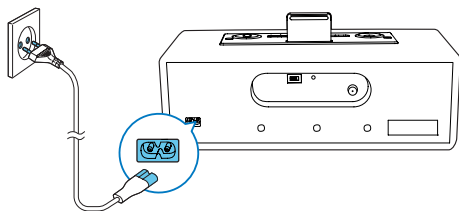

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου




Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ηλιακή ακτινοβολία ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες μόνο με ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

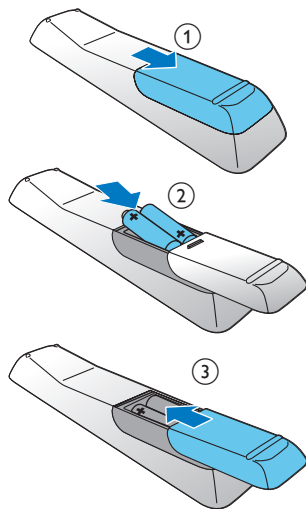



Σημείωση

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Ενεργοποίηση

Πατήστε Φ .

- ↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Θέση σε κατάσταση αναμονής

Πατήστε Φ για μετάβαση του συστήματος σε λειτουργία αναμονής.

- ↳ Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης ενδείξεων μειώνεται.
- ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εφόσον έχει ρυθμιστεί).

Ρύθμιση ρολογιού



Σημείωση



- Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι μόνο στη λειτουργία αναμονής.

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το **PROG/CLOCK SET** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη SET CLOCK.
 - ↳ Εμφανίζεται η λειτουργία ώρας 12 ή 24 ωρών.
- 2 Πατήστε $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών.
- 3 Πατήστε **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 5 Πατήστε **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 6 Πατήστε $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 7 Πατήστε **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή δίσκου

- 1 Πατήστε **CD** για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο στη θήκη δίσκου με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

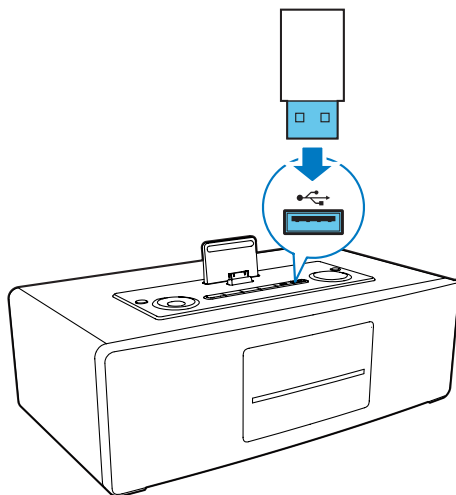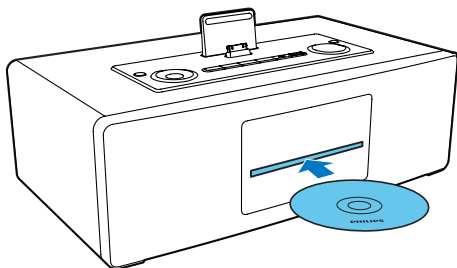

- Πατήστε **▲▼** για να ανοίξετε κάποιον φάκελο.
- Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για επιλογή αρχείου.
- Πατήστε το **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.



Σημείωση

- Οι δίσκοι WMA-CD δεν υποστηρίζονται.

Μετάβαση σε ένα κομμάτι

Για CD:

- 1 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για επιλογή διαφορετικού κομματιού.
 - Για απευθείας επιλογή ενός κομματιού, μπορείτε επίσης να πατήσετε ένα πλήκτρο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Για δίσκο MP3 και USB:

- 1 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε άλμπουμ ή φάκελο.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε το προηγούμενο/επόμενο κομμάτι ή αρχείο.

Αναπαραγωγή από USB



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB διαθέτει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή .
- 2 Πατήστε **USB** για να επιλέξετε πηγή USB.
↳ Εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των κομματιών με δυνατότητα αναπαραγωγής.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

Αναπαραγωγή από USB

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **▶▶** για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής.

Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀** / **▶▶**.
- 2 Απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DISPLAY** για να επιλέξετε διαφορετικές πληροφορίες αναπαραγωγής.

Ενεργοποίηση επιλογών επανάληψης/τυχαίας αναπαραγωγής

Για να επιλέξετε λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής:

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **MODE** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή επανάληψης.
 - ↳ [Rep one]: επαναλαμβάνει συνεχώς το τρέχον κομμάτι.
 - ↳ [Rep all]: επαναλαμβάνει ολόκληρο το δίσκο/πρόγραμμα.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής:

- 1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής.
 - ↳ [SHUF]: Όλα τα κομμάτια του δίσκου αναπαράγονται σε τυχαία σειρά.
- Για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **MODE** μέχρι να μην εμφανίζεται καμία επιλογή τυχαίας αναπαραγωγής/επανάληψης.



Συμβουλή

- Κατά τη διάρκεια της επανάληψης/της τυχαίας αναπαραγωγής, πατήστε **■** για να διακόψετε την αναπαραγωγή και να ακυρώσετε την επανάληψη/την τυχαία αναπαραγωγή.
- Η λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής δεν είναι διαθέσιμη όταν πραγματοποιείται αναπαραγωγή προγραμματισμένων κομματιών.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .

- 1 Σε λειτουργία CD/USB, στη θέση διακοπής, πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Αρχίζουν να αναβοσβήνουν η ένδειξη [PROG] (Πρόγραμμα) και ο αριθμός κομματιού.
- 2 Για κομμάτια MP3, πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 3 Πατήστε **◀◀** / **▶▶** για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και έπειτα πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.

- 5 Πατήστε ►|| για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
- ↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη [PROG] (πρόγραμμα).
- Για να διαγράψετε το πρόγραμμα: Πατήστε μία φορά ■ στη λειτουργία διακοπής ή δύο φορές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
 - ↳ Η ένδειξη [PROG] εξαφανίζεται από την οθόνη.

5 Προσαρμογή ήχου

Προσαρμογή έντασης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ήχου.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DSC** για να επιλέξετε:

- [POP] (ποπ)
- [JAZZ] (τζαζ)
- [CLASSIC] (κλασική)
- [ROCK] (ροκ)

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **DBB** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων.

- ↳ Αν η δυναμική ενίσχυση μπάσων είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη DBB.

Σίγαση ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε * για σίγαση/επαναφορά του ήχου στα ηχεία.


6 Αναπαραγωγή iPod/iPhone/iPad

Το σύστημα διαθέτει βάση για iPod/iPhone/iPad. Μέσω των πανίσχυρων ηχείων, μπορείτε να ακούτε ήχο από το σύστημα που έχετε συνδέσει στη βάση.

Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad

Μοντέλα Apple iPod με υποδοχή βάσης 30 ακίδων:

- iPod touch (4ης γενιάς)
- iPod touch (3ης γενιάς)
- iPod touch (2ης γενιάς)
- iPod touch (1ης γενιάς)
- iPod nano (6ης γενιάς)
- iPod nano (5ης γενιάς)
- iPod nano (4ης γενιάς)
- iPod nano (3ης γενιάς)
- iPod nano (2ης γενιάς)
- iPod nano (1ης γενιάς)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS.
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

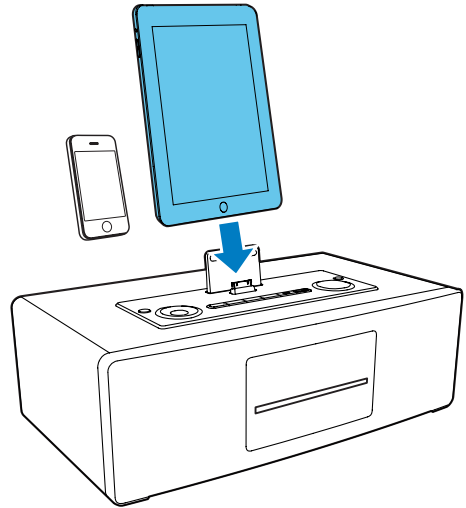

- Για να διακόψετε προσωρινά ή για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε ►||.
 - Για αναζήτηση κατά την αναπαραγωγή: πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀ / ▶▶. Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.
 - Για κύλιση στο μενού, πατήστε το ▲ / ▼.
 - Για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή, πατήστε ►||.
- ➔ Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το κουμπί MENU, το ►|| λειτουργεί και πάλι ως κουμπί αναπαραγωγής/παύσης.

Ακρόαση iPod/iPhone/iPad

- 1 Πατήστε το κουμπί iPod στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Τοποθετήστε το iPod/iPhone/iPad.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του επιλεγμένου κομματιού στο iPod/iPhone/iPad.

Φόρτιση iPod/iPhone/iPad

Όταν το σύστημα συνδέεται στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad αρχίζει να φορτίζει.


Σημείωση

- Τα iPod με έγχρωμη οθόνη, iPod classic και iPod με βίντεο δεν είναι συμβατά με τη φόρτιση από τη βάση.

7 Ακρόαση ραδιοφώνου

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Πριν ακούσετε ραδιόφωνο, συνδέστε την παρεχόμενη κεραία σε αυτήν τη συσκευή.

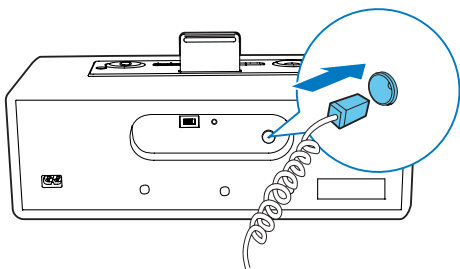

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό

- 1 Πατήστε **TUNER** για να επιλέξετε FM.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να συντονιστείτε σε μια συγκεκριμένη συχνότητα.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
- 3 Πατήστε **▲ / ▼** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό (1 έως 20) στο ραδιοφωνικό σταθμό και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.

↳ Εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.

- 4 Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.

Σημείωση

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό.

Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

Σταθμοί FM με RDS

Το Σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων (RDS) είναι μια υπηρεσία που αποστέλλει πρόσθετες πληροφορίες μετάδοσης για τους σταθμούς FM.

Εάν ακούτε ένα σταθμό FM με σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη "RDS".

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

- 1 Συντονιστείτε στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό RDS στη ζώνη συχνοτήτων FM.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **RDS/DISPLAY** στο τηλεχειριστήριο, για κύλιση στις ακόλουθες πληροφορίες (εάν διατίθενται):
 - Σταθμός προγράμματος

- Τύπος προγράμματος (για παράδειγμα: Ειδήσεις, Αθλητικά...)
- Ραδιοφωνικό μήνυμα κειμένου
- Συχνότητα

Σημείωση

- Τα [NO Radio Text], [NO PTY], [NO Name][Mono], [00:00:00] ή [0-0-0000] εμφανίζονται όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο σήμα RDS.

Επαναφορά εργοστασιακής ρύθμισης

- 1 Πατήστε **CD** για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
↳ Εμφανίζεται το μήνυμα [PLEASE INSERT DISC] (Εισαγάγετε δίσκο).
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το **MODE** για να δείτε την έκδοση του συστήματος βάσης σύνδεσης.
↳ Εμφανίζονται οι πληροφορίες έκδοσης.
- 3 Πατήστε **MODE** για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης LCD.
- 4 Πατήστε ξανά **MODE** σε αυτήν τη λειτουργία.
↳ Ξεκινά η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

8 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Το σύστημα μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Με το σύστημα ενεργοποιημένο, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (σε λεπτά).
↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **z^z**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "OFF" (απενεργοποίηση).
↳ Όταν απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας, η ένδειξη [SLEEP] (αυτόματη διακοπή λειτουργίας) **z^z** εξαφανίζεται από την οθόνη.

Ρύθμιση αφύπνισης

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ξυπνητήρι. Ο δίσκος/το ραδιόφωνο/το USB/το iPod ενεργοποιείται για αναπαραγωγή σε μια καθορισμένη ώρα.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι σωστά.

- 1 Πατήστε **Φ** για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής.

- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SLEEP/TIMER** για δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
↳ Εμφανίζεται μια προτροπή επιλογής πηγής.
- 3 Πατήστε **CD, iPod, TUNER** ή **USB** για να επιλέξετε μια πηγή.
- 4 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται τα ψηφία του ρολογιού.
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε **▲ / ▼** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 6 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 7 Πατήστε **▲ / ▼** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
↳ Ο χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται και ενεργοποιείται.
↳ εμφανίζεται η ένδειξη **⏻**.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αφύπνισης

- 1 Μετάβαση του συστήματος σε λειτουργία αναμονής.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **TIMER** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
↳ Αν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη **⏻**.
↳ Αν η αφύπνιση είναι απενεργοποιημένη, η ένδειξη **⏻** εξαφανίζεται από την οθόνη.



Σημείωση

- Αν έχει επιλεγεί πηγή **DISC/USB/iPod** και δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του κομματιού, ενεργοποιείται αυτόματα ο δέκτης.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Μέσω της μονάδας αυτής, μπορείτε επίσης να ακούσετε ήχο που αναπαράγεται από εξωτερική συσκευή ήχου.

- 1 Πατήστε **USB/MP3 LINK** για να επιλέξετε πηγή **MP3 link**.
- 2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο **MP3 link**:
 - στην υποδοχή **MP3 LINK** (3,5 χιλ.) της μονάδας.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

9 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 X 15 W RMS
Απόκριση συχνότητας	60 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65dBA
Είσοδος Aux	0,5V RMS 20kohm

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12cm/8cm
Υποστηριζόμενος δίσκος	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
DAC ήχου	24Bit / 44,1kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Απόκριση συχνότητας	60Hz -16kHz (44,1kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65dBA

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz
Βήμα συντονισμού	50 KHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<2%

Λόγος σήματος προς θόρυβο	>50 dB
Αριθμός προεπιλογών	30 (FM)

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	4 ohm
Οδηγός ηχείου	2 X 3" πλήρους εμβέλειας
Ευαισθησία	>82 dB/m/W

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	30 W
USB Direct	Έκδοση 2.0/1.1
Διαστάσεις- Κύρια μονάδα (Γ x Υ x Β)	380 x 165 x 227 χιλ
Βάρος- Κύρια μονάδα	4,19 κιλά

Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν οινόπνευμα, αλκοόλη, αμμωνία ή λειαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.



- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικό σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, στο φακό δίσκου μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το φακό δίσκου με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το καθαριστικό.

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές αποθήκευσης USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών για λειτουργία με αυτό το σύστημα)

Υποστηριζόμενα μορμά:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit (ρυθμός δεδομένων) αρχείων MP3: 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3 και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- Αρχεία WMA σε μορμά Lossless

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 512 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 255
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit : 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

Τύποι προγράμματος RDS

NO TYPE	Κανένας τύπος προγράμματος RDS
NEWS	Υπηρεσίες ειδήσεων
AFFAIRS	Πολιτική και τρέχουσα επικαιρότητα
INFO	Ειδικά ενημερωτικά προγράμματα
SPORT	Αθλητικά
EDUCATE	Μόρφωση και εκπαίδευση
DRAMA	Θέατρο και λογοτεχνία
CULTURE	Πολιτισμός, θρησκεία και κοινωνία
SCIENCE	Επιστήμη
VARIED	Ψυχαγωγικά προγράμματα
POP M	Ποπ μουσική
ROCK M	Ροκ μουσική
MOR M	Ελαφριά μουσική
LIGHT M	Ελαφριά κλασική μουσική

CLASSICS	Κλασική μουσική
OTHER M	Ειδικά μουσικά προγράμματα
WEATHER	Καιρός
FINANCE	Οικονομικά
CHILDREN	Παιδικά προγράμματα
SOCIAL	Κοινωνικά θέματα
RELIGION	Θρησκεία
PHONE IN	Είσοδος τηλεφώνου
TRAVEL	Ταξίδι
LEISURE	Χόμπι
JAZZ	Τζαζ μουσική
COUNTRY	Κάντρι μουσική
NATION M	Δημοτικά τραγούδια
OLDIES	Μουσική περασμένων δεκαετιών
FOLK M	Παραδοσιακή μουσική
DOCUMENT	Ντοκιμαντέρ
TES	Δοκιμή αφύπνισης
ALARM	Ξυπνητήρι

10 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή δίσκου και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα στοιχείο ελέγχου.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή

πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.

- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-), όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Τοποθετήστε ένα δίσκο.
- Ελέγξτε εάν ο δίσκος είναι τοποθετημένος με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα μέσα.
- Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί η συμπύκνωση υγρασίας στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή δίσκο σωστού φορμά.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το φορμά των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη συσκευή. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Επεκτείνετε πλήρως και προσαρμόστε την κεραία FM.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCM850_12_UM_V2.0

