

PHILIPS

Clockradio

7000-serien

R7606



Brugervejledning

Registrer dit produkt og få support på:
www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	2

2	Din clockradio	3
	Introduktion	3
	Hvad der er i æsken	3
	Oversigt over clockradioen	3

3	Kom i gang	4
	Indsæt batterier	4
	Tilslut strøm	4
	Indstil tid	4
	Tænd	4

4	Lyt til FM-radio	5
	Stil ind på FM-radiostationer	5
	Gem FM-radiostationer automatisk	5
	Gem FM-radiostationer manuelt	5
	Vælg en forudindstillet radiostation	5
	Vis RDS-oplysninger	5

5	Bluetooth	6
	Afspil fra Bluetooth-enheder	6

6	Andre funktioner	6
	Indstil alarmtid	6
	Indstil slumre-timer	7
	Juster lydstyrken	7
	Juster skærmens lysstyrke	7
	Oplad din smartphone trådløst	7
	Oplad via USB-port	7

7	Produktinformation	8
---	--------------------	---

8	Fejlfinding	9
---	-------------	---

1 Vigtigt

Sikkerhed

- Læs disse instrukser.
- Vær opmærksom på alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Undgå at blokere ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.
- Må ikke installeres i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, komfur eller andre apparater (herunder forstærkere), der udvikler varme.
- Beskyt ledningen mod at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og det punkt, hvor de kommer ud af clockradioen.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- I tilfælde af tordenvejr, eller hvis produktet ikke skal bruges i længere perioder, skal du tage strømstikket ud af stikkontakten.
- Al service skal henvises til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, når radioen er blevet beskadiget, som f.eks. hvis strømledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væske ind i den, hvis der faldet genstande ind i radioen, hvis radioen er blevet udsat for regn eller fugt, hvis den ikke virker normalt, eller hvis den er blevet tabt.
- Batteriforbrug **FORSIGTIG** - For at forhindre batterilækage, som kan resultere i personskade, tingskade eller beskadigelse af clockradioen:
 - Indsæt alle batterier korrekt, + og - som markeret på enheden.
 - Tag batterierne ud, når enheden ikke bruges i længere tid.
 - Batteriet må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, åben ild eller lignende.
- Denne clockradio må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer ikke nogen farekilder på clockradioen (f.eks. flydende fyldte genstande eller tændte stearinlys).
- Hvis stikket til den direkte plug-in-adapter bruges som frakoblingsanordning, skal frakoblingsanordningen være let at betjene.

Meddelelse

Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. Hermed erklærer TP Vision Europe B.V., at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.



Dette produkt opfylder Det Europæiske Fællesskabs krav om radiointerferens.



Dette produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må kasseres som husholdningsaffald og skal leveres til et passende indsamlingsanlæg med henblik på genanvendelse. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og genopladelige batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er dækket af det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald. Undersøg dit lokale sorteringssystem for elektriske og elektroniske produkter samt batterier. Følg de lokale regler angående bortskaffelse af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.



Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, som er ejet af Bluetooth, Inc., og anvendelse af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne er tilhørende deres respektive ejere.

2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/support.

Introduktion



Med denne clockradio kan du

- lytte til FM-radio,
- afspille lyd fra Bluetooth-aktiverede enheder,
- indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter,
- oplade din mobile enhed med den trådløse telefonoplader eller USB.



Hvad der er i æsken


Kontroller og identificer indholdet af din pakke:

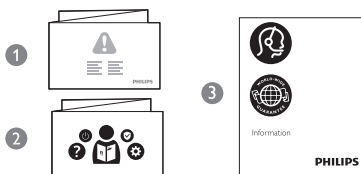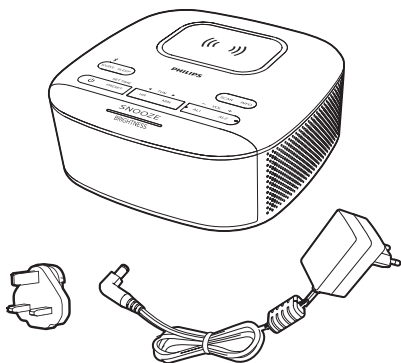- Hovedenhed
- Strømadapter
- Hurtig opstartsvejledning
- Sikkerhedsark
- Garanti



Øversigt over clockradioen

- ① **SLEEP**
 - Indstil slumre-timeren.
- ② **SOURCE** 
 - Tryk for at vælge FM- eller Bluetooth-tilstand.
 - I Bluetooth-tilstand skal du trykke og holde nede i mere end 2 sekunder for at gå i parringstilstand.
- ③ 
 - Tænd eller skift til standby.
- ④ **PRESET / SET TIME**
 - Gem radiostationer i hukommelsen.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Indstil tid.
- ⑤ **HR / MIN / ◀TUN ▶**
 - Indstil time og minut.
 - Stil ind på FM-radiostationer.
 - Gå til det forrige/næste nummer.
- ⑥ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Udsæt alarm.
 - Juster skærmens lysstyrke.
- ⑦ **Skærmpanel**
 - Vis aktuel status.
- ⑧ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Indstil alarm.
 - Tilpas lydstyrke.
- ⑨ **INFO**
 - Vis oplysninger om RDS-stationer.
- ⑩ **SCAN**
 - Scan/lagre radiostationer automatisk.
- ⑪ **Trådløs opladningspad**

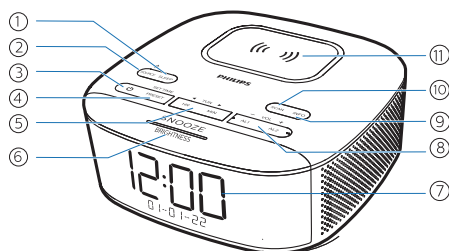

3 Kom i gang

Følg altid instruktionerne i dette kapitel i rækkefølge.

Indsæt batterier


Batterierne anvendes kun til backup af ur- og alarminstillingerne.



Forsigtig

- Eksplosionsfare! Hold batterierne væk fra varme, solskin eller ild. Batterier må aldrig kasseres i åben ild.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, så de skal bortskaffes korrekt.
- Bland ikke batterier (gamle og nye eller kulstof og alkalisk m.v.). Udskiftning må kun ske med batteri af samme lignende type.

indsæt 2 AAA-batterier (medfølger ikke) med korrekt polaritet (+/-) som vist.

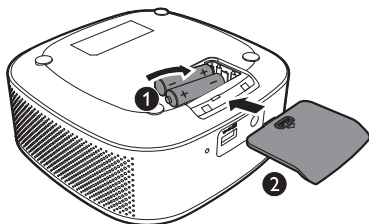

Tilslut strøm



Forsigtig


- Risiko for produktskade! Sørg for, at effektspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af clockradioen
- Risiko for elektrisk stød! Når du trækker stikket ud, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
- Brug kun den vekselstrømsadapter, der er angivet af producenten, eller den, der sælges sammen med denne enhed.



Bemærk

- Typeskiltet er placeret i bunden af clockradioen.

Slut strømadapteren til stikkontakten.

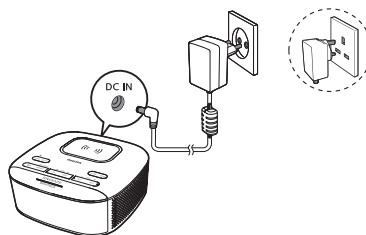

Angiv tid



Bemærk

- Du kan kun indstille tiden i standbytilstand.

- 1 I standby-tilstand skal du trykke og holde **SET TIME** nede i mere end 2 sekunder.
- 2 Tryk på **◀TUN▶** for at vælge **<24 HR>** eller **<12 HR>** timeformat, og tryk derefter på **SET TIME** for at bekræfte.
- 3 Tryk på **HR** for at indstille time og **MIN** for at indstille minutter, og tryk derefter på **SET TIME** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **◀TUN▶** for at indstille dato, måned og år **[DD-MM-YY]**, og tryk derefter på **SET TIME** for at bekræfte.
- 5 Tryk på **◀TUN▶** for at vælge **<UPDATE FROM RADIO>** eller **<NO UPDATE>**, og tryk derefter på **SET TIME** for at bekræfte.
↳ **[SAVED]** vises, og tiden er indstillet.

Tænd for clockradioen

- 1 Tryk på **⏻** for at tænde for clockradioen.
↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.
- 2 Tryk på **⏻** igen for at skifte til standbytilstand.
↳ Uret i realtid vises.



Bemærk

- Dette produkt skifter til standbytilstand efter 15 minutters inaktivitet.

4 Lyt til FM-radio



Bemærk

- Hold clockradioen væk fra andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- For bedre radiomodtagelse skal du trække FM-antennen helt ud og justere dens position.

Stil ind på FM-radiostationer

- 1 Tryk på for at tænde for clockradioen.
- 2 Tryk flere gange på **SOURCE** for at vælge FM-radio.
 - ↳ **[FM]** vises i 2 sekunder, og et FM-ikon tændes.
 - ↳ Enheden stiller ind på den sidst indstillede station.
- 3 Tryk på **◀TUN▶** og hold den nede i mere end 2 sekunder.
 - ↳ Clockradioen stiller automatisk ind på en station med stærk modtagelse.
- 4 Gentag trin 3 for at stille ind på flere radiostationer.

Sådan stiller du ind på en station manuelt:

I FM-tunertilstand skal du trykke gentagne gange på **◀TUN▶** for at vælge en frekvens.

Gem FM-radiostationer automatisk

I FM-tunertilstand skal du trykke på **SCAN** og holde den nede i mere end 2 sekunder.

- ↳ Enheden gemmer automatisk alle tilgængelige FM-radiostationer og sender den første station.



Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 20 FM-radiostationer.

Gem FM-radiostationer manuelt

- 1 I FM-tunertilstand skal du indstille til en FM-radiostation.
- 2 Tryk og hold **PRESET** nede i mere end 2 sekunder for at aktivere programmeringstilstand.
 - ↳ Tallet for den forudindstillede plads begynder at blinke.
- 3 Tryk gentagne gange på **◀TUN▶** for at vælge et tal.
- 4 Tryk på **PRESET** igen for at bekræfte.
Gentag trin 1 til 4 for at gemme flere FM-radiostationer.



Tip

- Hvis du vil fjerne en station, der er gemt på forhånd, skal du gemme en anden station i stedet.

Vælg en forudindstillet radiostation

Mulighed A:

I FM-tunertilstand skal du trykke gentagne gange på **PRESET** for at vælge et forudindstillet tal.

Mulighed B:

- 1 I FM-tunertilstand skal du trykke på **PRESET**.
- 2 Tryk på **◀TUN▶** for at vælge en forudindstillet radiostation.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der gør det muligt for FM-radiostationer at vise yderligere oplysninger.

Mens du lytter, kan du trykke gentagne gange på **INFO** for at bladre gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):

- Stationsfrekvens
- Stationens navn
- Programnavn

5 Bluetooth




Bemærk

- Det effektive dækningsområde mellem denne enhed og din Bluetooth-aktiverede enhed er ca. 10 meter (33 feet).
- Enhver forhindring mellem enheden og din Bluetooth-aktiverede enhed kan reducere driftsområdet.

Afspil fra Bluetooth-enheder

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge Bluetooth-tilstand.
↳ **[BT]** og blinker.
- 2 Når **[Philips R7606]** vises på din enhed, skal du vælge den for at påbegynde parring og tilslutning. Hvis det er nødvendigt, skal du angive standardadgangskoden "0000".

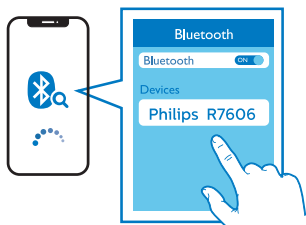

- ↳ Hvis du ikke kan søge efter "**Philips R7606**" eller ikke kan parre med denne enhed, skal du trykke på og holde det nede i mere end 2 sekunder for at gå i parringstilstand.
 - ↳ Når forbindelsen er oprettet, lyser **[BT]** og konstant, og du hører en lyd for parring.
- 3 Afspil lyd på den tilsluttede enhed.
↳ Lydstreams fra din Bluetooth-aktiverede enhed til denne enhed.

Hvis du vil afbryde den Bluetooth-aktiverede enhed, skal du slå Bluetooth fra på enheden.

6 Andre funktioner

Indstil alarmtid

Indstil alarm



Bemærk

- Du kan kun indstille alarmen i standbytilstand.
- Sørg for at sikre dig, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 I standbytilstand skal du trykke på **AL1** eller **AL2** og holde den nede i mere end 2 sekunder for at indstille alarmtiden.
- 2 Tryk på **HR** for at indstille time og **MIN** for at indstille minut, og tryk derefter på **AL1** eller **AL2** for at bekræfte.
- 3 Tryk på **◀TUN▶** for at vælge alarmtype (dagligt, en gang, hverdage eller weekender), og tryk derefter på **AL1** eller **AL2** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **◀TUN▶** for at indstille en alarmkilde (BT, FM eller buzzer), og tryk derefter på **AL1** eller **AL2** for at bekræfte.
- 5 Tryk på **◀TUN▶** for at indstille lydstyrken, og tryk derefter på **AL1** eller **AL2** for at bekræfte.



Tip

- Enheden afslutter alarmindstillings-tilstanden, når den har været inaktiv i 15 sekunder.

Aktiver/deaktiver alarm-timeren

Tryk gentagne gange på **AL1** eller **AL2** for at aktivere eller deaktivere alarmtimeren.

- ↳ Hvis alarmtimeren er aktiveret, tændes alarmindikatoren.
- ↳ Hvis alarmtimeren er deaktiveret, slukker alarmindikatoren.
- ↳ Alarmen gentages ringer for den næste dag.
- ↳ For at stoppe alarmen skal du trykke på den tilsvarende **AL1** eller **AL2**.

Udsæt alarmen

Når alarmen lyder, skal du trykke på **SNOOZE**.

- ↳ Alarmen udsættes og gentager ringning 9 minutter senere.


Indstil slumre-timer

Denne clockradio kan skifte til standbytilstand automatisk efter en forudindstillet periode.

- Tryk flere gange på **SLEEP** for at vælge en periode (i minutter).
 - ↳ Clockradioen skifter automatisk til standbytilstand efter den forudindstillede periode.

Sådan deaktiveres slumre-timeren:

- Tryk på **SLEEP** flere gange, indtil [OFF] (slukket) vises.



Juster lydstyrken

Mens du lytter, kan du trykke på **-VOL+** for at justere lydstyrken.

Juster skærmens lysstyrke


Tryk på **BRIGHTNESS** gentagne gange for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer:

- Høj
- Medium
- Lav

Oplad din smartphone trådløst


Sæt din smartphone på den trådløse opladningspad, og den trådløse opladning aktiveres.

- ↳ ⚡ vil blive vist.
- ↳ Hvis der registreres et fremmedlegeme, blinker ⚡.

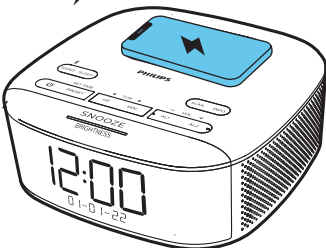

Oplad via USB-port

Oplad en ekstern USB-enhed via USB-porten på bagsiden af denne enhed.

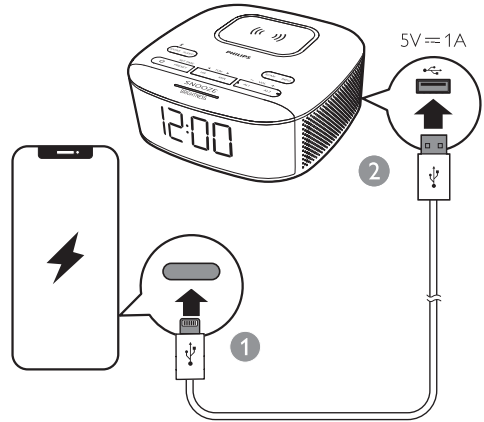

7 Produktinformation



Bemærk

- Produktinformation kan ændres uden forudgående varsel.

Forstærker

Nominel udgangseffekt 2W x 2 RMS

Tuner (FM)

Indstillingsområde 87,50 - 108,00Mhz

Tuningsnet 50 KHz

Følsomhed

- Mono, 26 dB S/N-forhold <22 dBf

Total harmonisk forvrængning <3%

Signal til støjforhold >50 dBA

Bluetooth

Bluetooth-version V5.0

Bluetooth-frekvens 2,402GHz-2,480 GHz

Generelle oplysninger

Adapter 1
Mærke: Philips
Model: SEW090
2800P
Indgang: 100-240V ~
50/60 Hz, 1,2A
Udgang: 9V \equiv 2,8A
25,2W

Vekselstrøm
(strømadapter)

Adapter 2
Mærke: Philips
Model:
AS340-090-AD280
Indgang: 100-240V ~
50/60 Hz, 1,2A
Udgang: 9V \equiv 2,8A
25,2W

*udskiftelige 3 ben BS 1363-1 og 2 ben en 50075

Trådløs opladning Understøtter Samsung 9W hurtig-opladning

USB-opladningsudgang 5V \equiv 1,0A

Strømforbrug ved drift <17,1 W

Standby strømforbrug <1 W

Mål (B x H x D) 153 x 68 x 153 mm

Vægt (hovedenhed) 621 g

8 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på produktet.

For at holde garantien gyldig må du aldrig forsøge at reparere enheden selv. Hvis du oplever problemer under brugen af denne enhed, bør du kontrollere følgende punkter, inden du anmoder om reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå ind på Philips hjemmeside www.philips.com/support. Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Sørg for, at radioens vekselstrømsstik er tilsluttet korrekt.
- Sørg for, at der er strøm ved stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Intet svar fra enheden

- Tag vekselstrømsstikket ud af stikkontakten og tilkobl det igen.

Dårlig radiomodtagelse

- Hold clockradioen væk fra andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- Udvid og juster antennens position fuldstændigt.

Alarm virker ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

Ur-/alarmindstilling slettet

- Strømmen er afbrudt, eller strømstikket er blevet afbrudt.
- Nulstil uret/alarmen.
- Udskift reservebatterierne.

Dårlig lyd kvalitet via Bluetooth-forbindelse

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt den Bluetooth-aktiverede enhed tættere på denne enhed, eller fjern enhver forhindring mellem dem.
- Bluetooth-funktionen er ikke aktiveret på enheden. Se brugervejledningen til din enhed for at finde ud af, hvordan du aktiverer Bluetooth.
- Denne enhed er forbundet med en anden Bluetooth-enhed. Afbryd forbindelsen, og prøv igen.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationer kan ændres uden varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes under licens. Dette produkt er fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dens filialer, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten for dette produkt.

TAR7606_10_UM_V1.0

