

Hoş geldiniz

Çabuk başlama kılavuzu

- 1 Bağlantı
- 2 Kurulum
- 3 Kullanım


IMAGE TO
FOLLOW

PHILIPS


Teslimat kapsamı



SE140/SE145 El cihazı

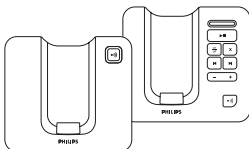

SE140 veya SE145 Baz ünite



Güç adaptörü



Telefon kablosu*



Pil kapağı



2xAAA Şarj edilebilir pil



Kullanım kılavuzu



Çabuk başlama kılavuzu



Garanti bilgileri

Not

- * Adaptör telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu yuvaya takmadan önce telefon adaptörünü telefon kablosuna takmalısınız.
- Eğer çoklu el cihazı paketi satın aldıysanız, ek olarak birden fazla el cihazı, şarj cihazı, güç adaptörü ve şarj edilebilir AAA piller bulunacaktır

Dikkat


Daima telefonla birlikte teslim edilen kabloları ve pilleri kullanınız

A A Baz ünitenin pozisyonu


Baz üniteyi telefon hattına ve elektrik prizine erişilebilecek bir yere koyunuz.

*** Tavsiye**

Baz ünitenin büyük metal cisimlere veya elektrikli uygulamalara yakın bir yere konulması durumunda kapsama alanı ve ses kalitesi azalabilir. Kalın duvarlar da baz üniteyle sinyal alışverişini azaltabilir.

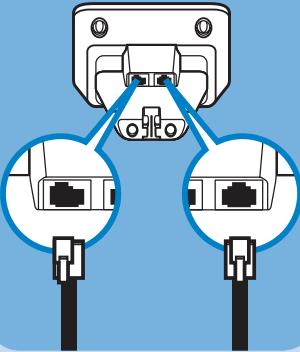B Kabloların bağlanması

Telefon kablosunu ve elektrik kablosunu baz ünitenin alt tarafındaki yuvalara takınız.

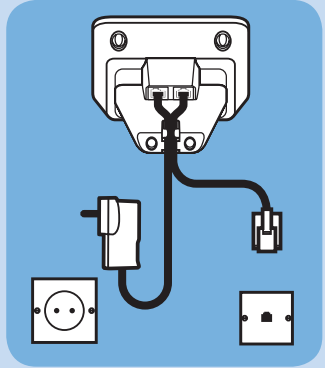C Kabloların takılması

Kabloların diğer uçlarını duvardaki prizlere takınız.

2

Kurulum




Dikkat

El cihazını ilk kez kullanmadan önce en az 24 saat şarj ediniz.

A


Pillerin yerleştirilmesi

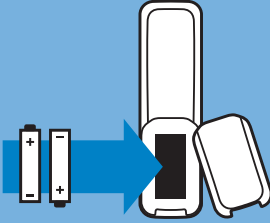

Pilleri yerleştiriniz ve pil kapağını yerine takınız.

B

El cihazının şarj edilmesi

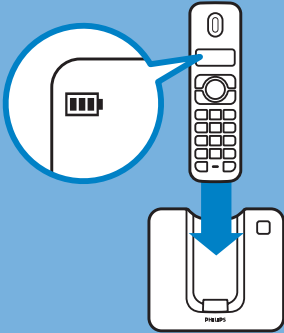

Pilleri şarj etmek için el cihazını baz üniteye koyunuz. Pil simgesi görüntülenir.

C

Telefonun ayarlanması

Ekranda bekleme modu görünüyorsa telefonunuz kullanıma hazırdır.

Veya

Ekranda **CODE**: görünüyorsa, bulunduğunuz bölge için ülke kodunu seçmeniz şarttır. Daha fazla bilgi için lütfen ana kullanım kılavuzunun 15. sayfasına bakınız.

- Doğru kodu görüntülemek için



tuşuna veya



basınız.

- Onaylamak için



basınız.
El cihazı ve baz ünite doğru ayarları yüklemek için reset (sıfırlama) yapacaktır ve bekleme ekranı gösterilir.

SE140 – telefonunuz kullanıma hazırdır.

SE145 – telefonunuz kullanıma hazırdır. Telesekreter otomatik olarak Açık konumuna getirilmiştir ve gelen mesajları kaydetmek için hazırdır.

Arama yapmak

Telefon numarasını giriniz ve  tuşuna basınız.

Gelen bir aramaya cevap vermek

Telefon çaldığında  tuşuna basınız.

Aramayı bitirmek

 tuşuna basınız.

Kulaklık ses seviyesini ayarlamak

Br görüşme esnasında  tuşuna veya  tuşuna basınız.

Son numarayı tekrar aramak

 tuşuna ve sonra  tuşuna basınız.

Zil sesi seviyesini ve zil sesini değiştirmek

-  tuşuna basınız.
- Zil sesi seviyesini (0 = kapalı) ayarlamak için  tuşuna veya  tuşuna basınız.
- Zil sesini seçmek için 0-9 rakamlarına basınız.
Örnek zil sesi çalınır.
- Ayarları kaydetmek için  tuşuna basınız.

Telefon defterine bir numara kaydetmek

-  tuşuna ve sonra  tuşuna basınız.

- 01-20 arasında iki haneli bir numara girerek telefon defteri içinde bir pozisyonu seçiniz.
- Telefon numarasını giriniz, sonra onaylamak için  tuşuna basınız.

Telefon defterinden arama yapmak

-  tuşuna basınız, sonra  tuşu veya  tuşu ile çevirmek istediğiniz numaraya gidiniz.
- Numarayı çevirmek için  tuşuna basınız.

Tarih ve saati ayarlamak

-  tuşuna iki kez basınız.
- Tarihi (GG:AA) ve saati (SS:DD) giriniz.
- Onaylamak için  tuşuna basınız.
- Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basınız.

Yalnızca SE145

Telesekreteri kapatmak ve açmak

Baz ünite  tuşuna basınız.

Mesajları dinlemek

 tuşuna basınız. Yeni mesajların çalınır.

Veya

Telesekreterinizde kayıtlı olan mesajların hepsini dinlemek için  tuşuna basınız ve basılı tutunuz.

Hata arama ve giderme

Daha fazla çözüm için ana kullanım kılavuzu içinde SSS (Sık sorulan sorular) bölümüne bakınız.

Çevir sesi gelmiyor

- Bağlantıları kontrol ediniz. Telefonun elektrik fişini prizden çekiniz ve tekrar takınız.
- Piller boşalmıştır – Pilleri en az 24 saat şarj ediniz.
- Baz üniteden fazla uzaklaşmış olabilirsiniz – Baz üniteye yaklaşınız.
- Cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanınız.

Ses kalitesi kötü

- Baz üniteye yaklaşınız.
- Baz üniteyi başka elektrikli uygulamalardan en az bir metre uzak olan bir yere koyunuz.

Y simgesi yanıp sönüyor

- Baz üniteye yaklaşınız.
- El cihazını baz üniteye tanıtınız.

Arayan numarayı gösterme (CLI) özelliği çalışmıyor.

Şebeke operatörünüzde aboneliğinizi kontrol ettiriniz.

Zil sesi yok

Eğer  simgesi görünüyorsa, zil kapatılmıştır. Zil sesi seviyesini artırınız. Ayrıntılı bilgi için ana kullanım kılavuzuna bakınız.

Yardım?

Philips SE140 veya SE145 telefonunuzla birlikte teslim edilen kullanım kılavuzuna bakınız. Online yardım: www.philips.com/support

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number: 3111 285 35791

Printed in P.R.C.

