

Руководство пользователя



Проверьте версию iOS

Settings → General → About

Обновите iPhone до версии iOS 4.3 или более поздней версии.

Проверьте домашний маршрутизатор

Имеется ли на маршрутизаторе кнопка ?

Нет

Нет: если на маршрутизаторе нет кнопки WPS (или вы не уверены), перейдите к варианту 1.

Да: если на маршрутизаторе имеется кнопка WPS, перейдите к варианту 2.

Вариант 1. Настройка при помощи iPod Touch/iPhone/iPad

- Подключите кабель питания.
- Подождите 35 секунд, пока зеленый индикатор не начнет мигать медленнее.
- Нажмите и удерживайте кнопку **WIFI SETUP** в течение 5 секунд. После этого индикатор начнет попеременно мигать зеленым и желтым светом.
- Откройте окно **Настройки**.
- Нажмите **Wi-Fi**.
- Подождите около 30 секунд, пока не будет обнаружена сеть **Philips Fidelio AirPlay**. После этого выберите эту сеть.
- Откройте браузер **Safari**.
- Введите IP-адрес: **192.168.1.1**.
- Следуйте приведенным на экране инструкциям, чтобы установить настройки Wi-Fi для этого устройства.
- Подождите, пока индикатор не прекратит мигать и не прозвучит сигнал подтверждения; это может занять до 2 минут.

Если экран, показанный в п. 9, не будет открыт через 2 минуты, попробуйте выключить/включить роуминг полета (Настройки → Режим полета) и повторите все действия, начиная с п. 3.

Если устранить проблему не удается, перезагрузите iPhone и повторите все действия, начиная с п. 3.

Если через 2 минуты индикатор не загорится ровным зеленым светом, нажмите клавиши + и - и удерживайте их нажатыми в течение 5 секунд, а затем начните процедуру сначала.

Вариант 2. Настройка при помощи функции WPS

- Подключите кабель питания.
- Подождите 35 секунд, пока зеленый индикатор не начнет мигать медленнее.
- Нажмите на маршрутизаторе кнопку **WPS**.
- Один раз нажмите кнопку **WIFI SETUP**. После этого индикатор должен попеременно мигать красным, зеленым и желтым светом.
- Подождите, пока индикатор не прекратит мигать и не прозвучит сигнал подтверждения; это может занять до 2 минут.






Если индикатор не загорится ровным зеленым светом, нажмите клавиши + и - и удерживайте их нажатыми в течение 5 секунд, а затем повторите пп. 1—4. Если устранить неполадку не удастся, перейдите к варианту 1 и начните настройку сначала.

Использование функции AirPlay

- Откройте окно **Настройки**.
- Убедитесь, что выбран нужный маршрутизатор.
- Откройте приложение **iPod**.
- Нажмите значок **AirPlay**.
- Выберите устройство.
- Выберите пункт **▶**, чтобы начать воспроизведение музыки.

Если значок AirPlay не отображается на экране или воспроизведение звука не начинается, попробуйте устранить неполадку следующими способами:

- Включите и отключите Режим полета в разделе Настройки.
- Перезагрузите iPhone.
- Рекомендуется также перезагрузить маршрутизатор.

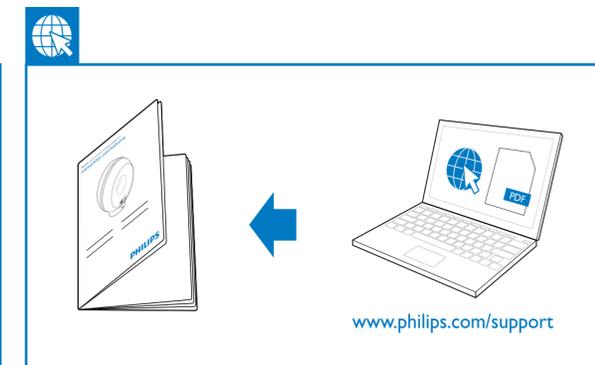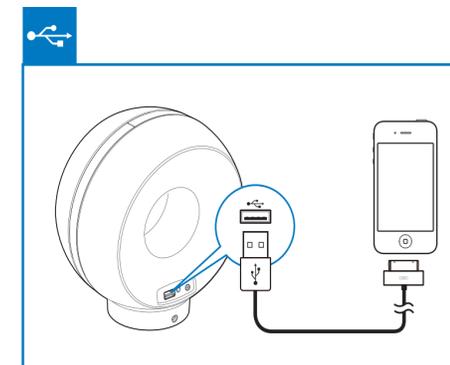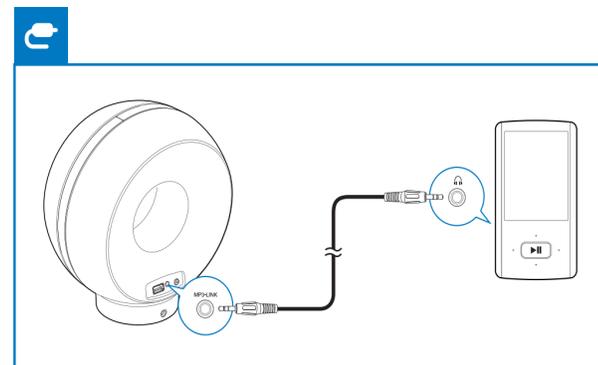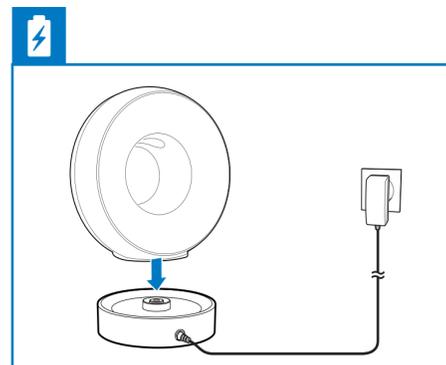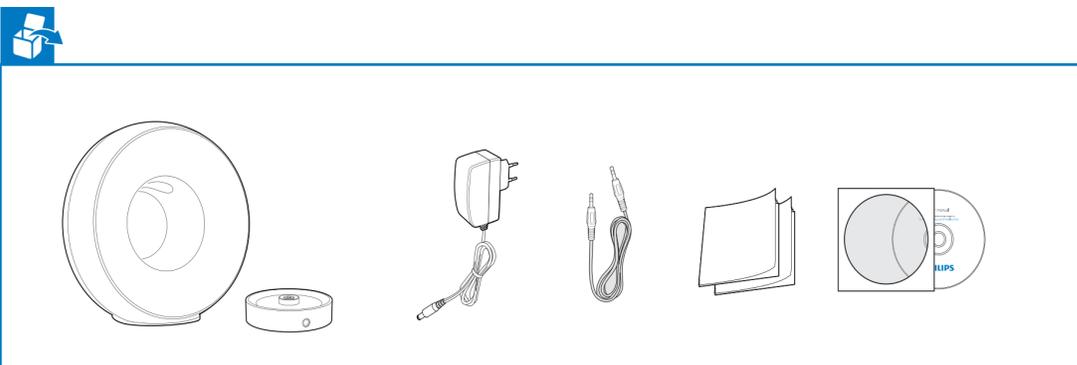

Место для прикрепления кассового и товарного чеков

Модель:	<i>Заполнение обязательно</i>
Серийный номер:	<i>Заполнение обязательно</i>
Дата продажи:	<i>Заполнение обязательно</i>

ПРОДАВЕЦ:	
Название торговой организации:	<i>Заполнение обязательно</i>
Телефон торговой организации:	<i>Заполнение обязательно</i>
Адрес и E-mail:	<i>Заполнение желательно</i>

Печать продавца

Печать покупателя

Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Печать покупателя

<i>(ФИО и подпись покупателя)</i>
Внимание! Требуется полного заполнения гарантийного талона продавцом!
Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.

Печать покупателя

Дополнение к инструкции пользователя

Уважаемый Потребитель!

Благодарим Вас за покупку изделия Филипс (торговые марки **Philips, Philips Saeco, Philips Avent)**

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.

Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр. Изготовлено под контролем “Philips Consumer Lifestyle B.V.”, Туссендиенен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды. Импортёр на территории РФ, Беларуси и Казахстана: ООО "Филипс", РФ, 123022 г. Москва, ул.Сергея Максева, д.13 (в случае импортируемой продукции). Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

Сроки и условия гарантии:	Наименование Изделия	Срок гарантии**	Срок службы**
Домашние медиацентры		1 год	5 лет
Стационарные аудио/видеосистемы, проигрыватели, переносные и автомагнитолы, автомобильные медиацентры и усилители		1 год	3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фоторамки, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные приемопередающие устройства, обучаемые пульты ДУ		1 год	1 год
Бытовая техника для дома и персонального ухода (кофемашины, кофеварки, пылесосы, паровые станции, утюги, кухонная техника, бритвы, эпиляторы, электрические зубные щетки, товары по уходу за волосами и т.п.)		2 года	3 года
Электронные товары по уходу за детьми (Philips-Avent)		2 года	2 года

***Исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру (xxxxTTHxxxxx, где TT – год, HH номер недели, x – любой символ). Пример: AJ021025123456 – дата изготовления 25 неделя 2010г. Также дата производства указывается на некоторых изделиях кодам вида: GTNH, GTNHx, GTNHxx или xGTNHxxxx. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, в Информационный Центр.*

Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия;
- Действий третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
 - отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
 - подключения изделия к другому изделию/товару в необесточенном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и аккумуляторы, защитные экраны, накопители мусора, ремни, щетки, головки бритв и эпиляторов, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.

Зарегистрируйте ваше изделие на www.philips.ru и станьте участником Клуба Philips – будьте в курсе последних новостей, рекламных акций, загрузки полезных программ, а также предложений по расширенной гарантии. Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре Филипс:

Страна	Россия	Беларусь	Казахстан*
Телефон	8 800 200-0880 <p>(бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов), (495) 961-1111</p>	8 820 0011 0068 <p>(бесплатный звонок на территории РБ, в т.ч. с мобильных телефонов)</p>	875 11 65 0123 <p>(бесплатный звонок со стационарных телефонов на территории Казахстана)</p>
Время работы (местное)	с 9-00 до 21-00 без выходных	с 9-00 до 20-00 без выходных	с 12-00 до 23-00 без выходных
Веб-сайт	www.philips.ru	www.philips.by	www.philips.kz

**Кепілдік талонның мәтінінің қазақ тілінде алу үшін, Филипс ақпараттық орталығына немесе www.philips.kz веб-сайтына хабарласыңыз.*

Русский

Важная информация!

Техника безопасности

Информация для стран Европы

Ознакомьтесь с приведенными обозначениями безопасности.



Наличие символа “восклицательный знак” указывает на необходимость подробного изучения прилагаемой документации, что в дальнейшем поможет избежать проблем с работой или обслуживанием устройства.

Символ “молния” указывает на наличие в изделии неизолированных компонентов, контакт с которыми может привести к поражению электрическим током.

Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания внутрь устройства воды или влаги. Запрещается ставить на устройство сосуды с жидкостью, например вазы.

- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- Сохраните данные инструкции.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается использовать данное устройство вблизи воды.
- Очищайте устройство только сухой тканью.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается снимать корпус устройства.
- Не допускайте попадания на поверхность устройства капели/брызг. Запрещается использовать изделие под дождем и в условиях высокой влажности.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытых источников огня и высоких температур.
- Запрещается устанавливать устройство вблизи источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие нагревательные электроприборы (включая усилители).
- Запрещается устанавливать на устройство другие электрические устройства.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Для работы этого устройства могут использоваться батареи. Ознакомьтесь с разделами этого руководства, которые содержат правила техники безопасности для использования и утилиазации батарей.
- Если шнур питания или штепсель используются для отключения устройства, доступ к ним должен оставаться свободным.

 Предупреждение
<ul style="list-style-type: none">Запрещается снимать корпус устройства. Запрещается смазывать детали устройства. Запрещается устанавливать устройство на другие электрические устройства. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытых источников огня и высоких температур. Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вишке или адаптеру для отключения устройства от электросети.



 Предупреждение
<ul style="list-style-type: none">Во избежание травм запрещается вставлять пальцы в фазонвертор (1) или руки — в алюминиевое кольцо (2).

Риск перегрева! Никогда не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве. Оставьте не менее 10 см свободного пространства вокруг устройства для обеспечения вентиляции. Убедитесь, что занавески или другие объекты не закрывают вентиляционные отверстия устройства.

Сетевой предохранитель

Эта информация применима только к изделиям с сетевой вилкой английского стандарта.

Данное устройство оснащено одобренной к применению литой сетевой вилкой. Для замены используйте предохранитель со следующими характеристиками:

- соответствие параметрам, указанным на вилке;
- соответствие стандарту BS 1362;
- наличие маркировки ASTA.

В случае возникновения сомнений при выборе типа предохранителя обратитесь в торговую организацию по месту приобретения.

Предупреждение. В соответствии с директивой EMC (2004/108/EC) запрещается отсоединять вилку от шнура питания.

Уведомление
CE

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

CE0560

Использование данного устройства в помещении разрешено в странах Европейского союза без ограничений. Использование данного прибора во всех частотных диапазонах вне помещений запрещено во Франции до дальнейшего уведомления

Данный продукт соответствует требованиям директивы 1999/5/EC.

Модификации

Модификации, внесенные без согласия производителя, могут привести к утрате пользователем права на использование этого устройства.



Данное изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2002/96/EC

Узнайте о правилах местного законодательства по раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие директивы EC 2002/96/ EC и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором.Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов питания. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Печать покупателя

Дополнение к инструкции пользователя

 Внимание
<ul style="list-style-type: none">Риск утечки электролита! Используйте только указанный тип батарей. Не используйте одновременно новые и использованные элементы питания. Не устанавливайте одновременно батареи разных торговых марок. Соблюдайте полярность батарей. При длительном перерыве в использовании извлекайте батареи из устройства. Храните бата реи в сухом месте. Риск получения травмы! Надевайте перчатки при извлечении протекших батарей. Храните батареи в месте, недоступном для детей и животных. Опасность взрыва! Не допускайте короткого замыкания батарей. Не подвергайте батареи чрезмерному нагреву. Не бросайте батареи в огонь. Запрещается нарушать целостность батарей или разбирать ее. Запрещается зарывать неперезаряжаемые батареи.

Печать покупателя

Для извлечения аккумулятора обязательно обратитесь к специалисту.



Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишей упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Made for
  


“Сделано для iPod”, “Сделано для iPhone”, и “Сделано для iPad” означает, что данное электронное устройство разработано для подключения к iPod, iPhone или iPad и было сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройства совместно с iPod, iPhone или iPad может повлиять на работу беспроводной связи.

AirPlay, iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. iPad является товарным знаком корпорации Apple Inc.

Символ оборудования Class II:


Приборы КЛАССА II с двойной изоляцией и без защитного заземления.

 Примечание
<ul style="list-style-type: none">Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.