

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS9540



CS Příručka pro uživatele

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

RO Manual de utilizare

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	2
Bezpečnosť	2
Starostlivosť o produkt	2
Likvidácia použitých produktov a batérií	3
Zdravotné upozornenie pri sledovaní v 3D	3
2 Vaše domáce kino	4
Hlavná jednotka	4
Dialkové ovládanie	4
3 Pripojenie domáceho kina	7
Konektory	7
Pripojenie k televízoru	8
Pripojenie zvuku z televízora alebo iných zariadení	9
Pripojenie k počítačovej sieti a internetu	10
Pripojenie bezdrôtového modulu	11
4 Používanie domáceho kina	12
Skôr, ako začnete	12
Prístup do domovskej ponuky	12
Výber zvuku	12
Prehrávanie disku	13
Používanie funkcie Bonus View (Bonusové zobrazenie) na disku Blu-ray	14
Sprístupnenie funkcie BD-Live na disku Blu-ray	15
Prehrávanie 3D videa	15
Prehrávanie z úložného zariadenia USB	15
Ďalšie funkcie prehrávania pre disk alebo zariadenie USB	16
Prehrávanie obsahu PC (DLNA)	17
Prehľadávanie služby Net TV	18
Prístup k online videoobchodom	18
Prehrávanie z rádia	19
Prehrávanie zvuku z televízora alebo iných zariadení	20
Prehrávanie z prehrávača MP3	20
Prehrávanie z prehrávača iPod alebo iPhone	20
Používanie funkcie Philips EasyLink	21

5 Zmena nastavení	22
Prístup do ponuky nastavenia	22
Zmena nastavení videa	22
Zmena nastavení zvuku	22
Automatické nastavenie priestorového zvuku	23
Ručné nastavenie priestorového zvuku	24
Nastavenie siete	24
Nastavenie funkcie EasyLink	24
Zobrazenie Multiview	25
Zmena nastavení predvolieb	25
Zmena pokročilých nastavení	25
6 Aktualizovanie softvéru	26
Kontrola verzie softvéru	26
Aktualizácia softvéru zo siete	26
Aktualizácia softvéru zo zariadenia USB	27
Aktualizácia elektronického návodu na použitie	27
7 Technické údaje výrobku	28
8 Riešenie problémov	29
Hlavná jednotka	29
Obraz	29
Zvuk	30
Prehrávanie	30
Sieť	31
9 Register	32

1 Dôležité

Pred začatím používania domáceho kina si prečítajte všetky pokyny a porozumejte im. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde následkom nedodržania pokynov.

Bezpečnosť

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním produktu kontaktujte službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips kvôli jeho kontrole.
- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nekladajte predmety.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Pred pripojením produktu k elektrickej zásuvke sa uistite, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej alebo spodnej strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.

Riziko poranenia alebo poškodenia domáceho kina.

- V prípade produktu, ktorý môžete upevniť na stenu, použite iba dodanú konzolu na upevnenie na stenu. Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží kombinovanú hmotnosť televízora a konzoly. Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na

stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.

- V prípade reproduktorov so stojanmi použite iba dodané stojany. Stojany pevne upevnite k reproduktorom. Zostavené stojany umiestnite na rovný povrch, ktorý udrží kombinovanú hmotnosť reproduktora a stojana.
- Produkt alebo iné predmety nikdy nekladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
- Viditeľná a neviditeľná laserová radiácia pri otvorení. Nevystavujte sa žiareniu lúča.
- Nedotýkajte sa optickej šošovky vo vnútri priečinka na disk.

Riziko prehriatia!

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.

Riziko kontaminácie.

- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
- Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia správne likvidovať.

Starostlivosť o produkt

- Do priečinka na disk nekladajte okrem diskov žiadne iné predmety.
- Do priečinka na disk nekladajte pokrivené ani popraskané disky.
- Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas, vyberte disky z priečinka na disk.
- Produkt čistite iba pomocou tkaniny z mikrovlákná.

Likvidácia použitých produktov a batérií



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Zdravotné upozornenie pri sledovaní v 3D

Ak trpíte vy alebo vaši rodinní príslušníci epileptickými alebo fotosenzitívnymi záchvatmi, pred vystavením sa pôsobeniu zdrojov blikajúceho svetla, rýchlemu sledu obrazcov alebo pred sledovaním obrazu v 3D sa poraďte s lekárom.


Aby nedošlo k ťažkostiam, ako napr. závratom, bolestiam hlavy alebo dezorientácii, neodporúčame sledovať obraz v 3D v dlhších časových intervaloch. Ak zaznamenáte akékoľvek ťažkosti, prestaňte sledovať obraz v 3D a nepúšťajte sa ihneď do žiadnych potenciálne nebezpečných aktivít (napríklad šoférovania automobilu), až kým symptómy nezmiznú. Ak symptómy pretrvávajú, pred ďalším sledovaním obrazu v 3D sa najskôr poraďte s odborným lekárom.

Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom mladším ako 6 rokov, keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.

2 Vaše domáce kino

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte si vaše domáce kino na lokalite www.philips.com/welcome.

Hlavná jednotka

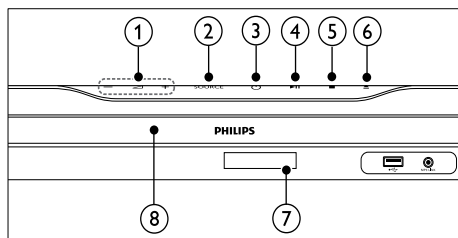


- ① **▲ +/- (Hlasitosť)**
Zvýši alebo zníži hlasitosť.
- ② **SOURCE**
Vyberie zdroj zvuku/videa pre domáce kino.
- ③ **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)**
Zapína domáce kino alebo ho prepína do pohotovostného režimu.
- ④ **▶|| (Prehrávať/pozastaviť)**
Spustí, pozastaví alebo obnoví prehrávanie.
- ⑤ **■ (Zastaviť)**
Zastaví prehrávanie.
- ⑥ **▲ (Otvoriť/zatvoriť)**
Služí na otvorenie alebo zatvorenie priehradky na disk.
- ⑦ **Panel displeja**
- ⑧ **Priečinok na disk**

Diaľkové ovládanie


Poznámka

- Vaše domáce kino je vybavené jedným z týchto diaľkových ovládaní.

Diaľkové ovládanie – A

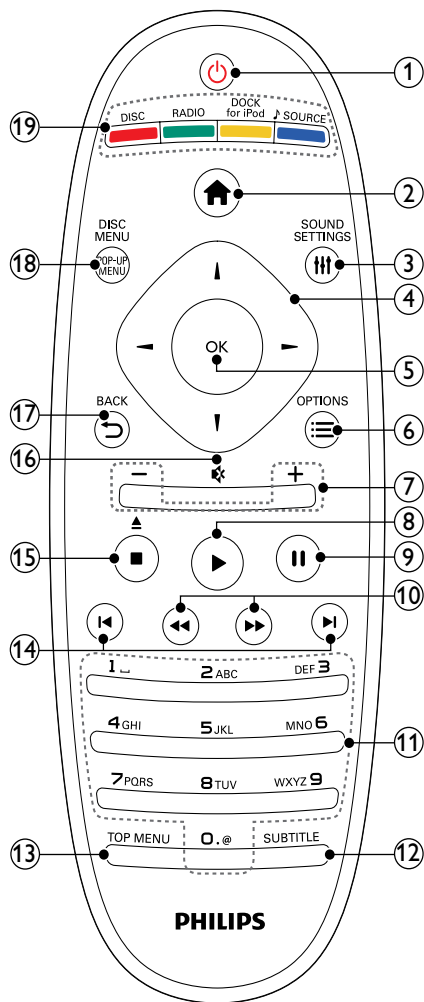

- ① **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)**
 - Zapne domáce kino alebo ho prepne do pohotovostného režimu.
 - Ak chcete všetky pripojené zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI CEC prepnúť do pohotovostného režimu, keď je zapnutá funkcia EasyLink, stlačte a podržte toto tlačidlo stlačené po dobu najmenej troch sekúnd.
- ② **🏠 (Ponuka Doma)**
Sprístupní domovskú ponuku.
- ③ **⚙️ (SOUND SETTINGS)**
Sprístupní alebo zatvorí rozličné možnosti nastavenia zvuku.
- ④ **🔍 (Navigačné tlačidlá)**
 - Sprevádza ponukami.
 - Ak chcete spustiť automatické vyhľadávanie, v režime rádia stlačte tlačidlo vľavo alebo vpravo.
- ⑤ **OK**
 - Potvrdzuje zadanie alebo výber.
- ⑥ **☰ (OPTIONS)**
 - Počas prehrávania sprístupní ďalšie možnosti prehrávania.
 - V režime rádia naprogramuje rozhlasové stanice.
- ⑦ **± (Hlasitosť)**
Zvýši alebo zníži hlasitosť.
- ⑧ **▶ (Prehrávanie)**
Spustí alebo obnoví prehrávanie.
- ⑨ **⏸ (Pozastavenie)**
Pozastaví prehrávanie.
- ⑩ **⏮ / ⏭ (Vyhľadávanie smerom dozadu/Vyhľadávanie smerom dopredu)**
Rýchle vyhľadávanie smerom dozadu alebo dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
- ⑪ **1234567890*# (Alfanumerické tlačidlá)**
Zadáva hodnoty alebo písmená (štýl zadávania SMS).
- ⑫ **SUBTITLE**
Vyberie jazyk titulkov pre video.
- ⑬ **TOP MENU**
Sprístupní hlavnú ponuku video disku.
- ⑭ **⏮ / ⏭ (Predchádzajúci/nasledujúci)**
 - Prejde na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
 - V režime rádia vyberie predvoľbu rozhlasovej stanice.
- ⑮ **■ (Zastaviť) / ▲ (Vysunúť / Otvoriť/zatvoriť)**
 - Zastaví prehrávanie.
 - Stlačením a podržaním tohto tlačidla vysuniete disk alebo otvoríte priečinok na disk.
 - V režime rádia vymaže aktuálnu vopred nastavenú rozhlasovú stanicu.
- ⑯ **🔊 (Vypnutie zvuku)**
Vypína alebo obnovuje zvuk.
- ⑰ **↶ BACK**
Návrat na obrazovku predchádzajúcej ponuky.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Slúži na prístup k ponuke disku alebo na jej zatvorenie.
- ⑲ **Zdrojové tlačidlá**
 - **Farebné tlačidlá** (pre disky Blu-ray): Slúži na výber úloh alebo možností.
 - **DISC**: Prepne zdroj na disk.
 - **RADIO**: Prepne na rádio FM.
 - **DOCK for iPod**: Prepne na dok Philips pre zariadenie iPod/iPhone.
 - **SOURCE**: Vyberá zdroj zvukového vstupu.

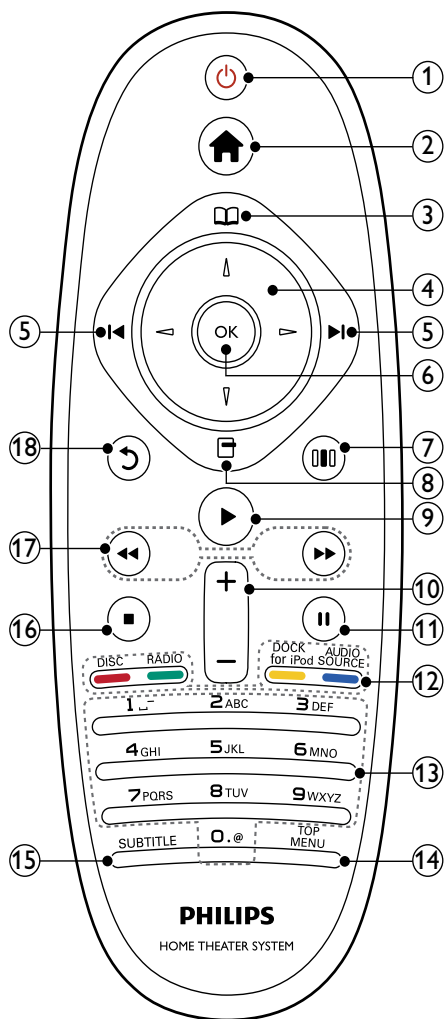

- ① **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)**
 - Zapne domáce kino alebo ho prepne do pohotovostného režimu.
 - Ak chcete všetky pripojené zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI CEC prepnúť do pohotovostného režimu, keď je zapnutá funkcia EasyLink, stlačte a podržte toto tlačidlo stlačené po dobu najmenej troch sekúnd.
- ② **🏠 (Ponuka Doma)**
Sprístupní domovskú ponuku.
- ③ **📀 (Ponuka disku)**
Služi na prístup k ponuke disku alebo na jej zatvorenie.
- ④ **Navigačné tlačidlá**
 - Sprevádza ponukami.
 - Ak chcete spustiť automatické vyhľadávanie, v režime rádia stlačte tlačidlo vľavo alebo vpravo.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Predchádzajúci/nasledujúci)**
 - Prejde na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
 - V režime rádia vyberie predvoľbu rozhlasovej stanice.
- ⑥ **OK**
Potvrdzuje zadanie alebo výber.
- ⑦ **🔊 (Možnosti zvuku)**
Sprístupní alebo zatvorí rozličné možnosti nastavenia zvuku.
- ⑧ **📺 (Možnosti)**
 - Počas prehrávania sprístupní ďalšie možnosti prehrávania.
 - V režime rádia naprogramuje rozhlasové stanice.
- ⑨ **▶(Prehrávanie)**
Spustí alebo obnoví prehrávanie.
- ⑩ **+/- (Hlasitosť)**
Zvýši alebo zníži hlasitosť.
- ⏸ **(Pozastavenie)**
Pozastaví prehrávanie.

- 12 **Zdrojové tlačidlá/Farebné tlačidlá**
- Disky Blu-ray: Slúži na výber úloh alebo možností.
 - **AUDIO SOURCE:** Vyberá zdroj zvukového vstupu.
 - **DOCK for iPod:** Prepne na dok Philips pre zariadenie iPod/iPhone.
 - **RADIO:** Prepne na rádio FM.
 - **DISC:** Prepne zdroj na disk.
- 13 **Alfanumerické tlačidlá**
Zadáva hodnoty alebo písmená (štýl zadávania SMS).
- 14 **TOP MENU**
Sprístupní hlavnú ponuku video disku.
- 15 **SUBTITLE**
Vyberie jazyk titulkov pre video.
- 16 **■ (Zastaviť)**
- Zastaví prehrávanie.
 - Stlačením a podržaním tohto tlačidla vysuniete disk alebo otvoríte priečinok na disk.
 - V režime rádia vymaže aktuálnu vopred nastavenú rozhlasovú stanicu.
- 17 **◀◀ / ▶▶ (Vyhľadávanie smerom dozadu/Vyhľadávanie smerom dopredu)**
Rýchle vyhľadávanie smerom dozadu alebo dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
- 18 **↶ (Späť)**
Návrat na obrazovku predchádzajúcej ponuky.

3 Pripojenie domáceho kina

Táto časť vám pomôže pripojiť vaše domáce kino k televízoru a iným zariadeniam. Základné pripojenia domáceho kina s jeho príslušenstvom sú obsiahnuté v Stručnej úvodnej príručke. Úplný interaktívny návod nájdete na lokalite www.connectivityguide.philips.com.




Poznámka

- Identifikáciu a hodnoty napájania produktu nájdete na typovom štítku, ktorý sa nachádza na zadnej alebo spodnej strane produktu.
- Skôr ako budete zapájať alebo prepájať akékoľvek káble sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.

Konektory


Pripojte k domácejmu kinu ďalšie zariadenia.

Konektory na prednej strane

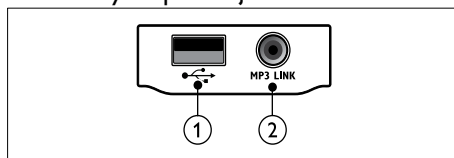

- 1 **USB**
Zvukový vstup, vstup pre video alebo obrazový vstup z úložného zariadenia USB.
- 2 **MP3 LINK**
- Zvukový vstup z prehrávača MP3.
 - Slúži na pripojenie mikrofónu automatickej kalibrácie.

Konektory na zadnej strane

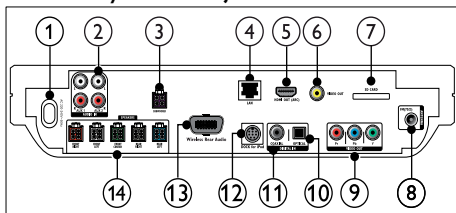

- ① **AC MAINS~**
Slúži na pripojenie k zdroju napájania.
- ② **AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**
Slúži na pripojenie k analógovému zvukovému výstupu na televízore alebo analógovom zariadení.
- ③ **SUBWOOFER**
Slúži na pripojenie k dodanému subwooferu.
- ④ **LAN**
Slúži na pripojenie k vstupu LAN na širokopásmovom modeme alebo smerovači.
- ⑤ **HDMI OUT (ARC)**
Slúži na pripojenie ku vstupu HDMI na televízore.
- ⑥ **VIDEO OUT**
Slúži na pripojenie ku vstupu videa na televízore.
- ⑦ **KARTA SD**
Zásuvka pre kartu SD. Slúži na preberanie videa z online video obchodov (pozrite si 'Prístup k online videoobchodom' na strane 18).
- ⑧ **ANTÉNA FM 75 Ω**
Vstup signálu z antény, káblovej televízie alebo satelitu.
- ⑨ **VIDEO OUT (Y Pb Pr)**
Slúži na pripojenie ku vstupu komponentného videa na televízore.
- ⑩ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Slúži na pripojenie k optickému zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.
- ⑪ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Slúži na pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.

- ⑫ **DOCK for iPod**
Slúži na pripojenie k doku Philips pre zariadenie iPod/iPhone. (Pozrite si stručnú úvodnú príručku.)
- ⑬ **Wireless Rear Audio**
Slúži na pripojenie k bezdrôtovému modulu Philips. (Model: Philips RWSS9500, predáva sa samostatne.)
- ⑭ **SPEAKERS**
Slúži na pripojenie k dodaným reproduktorm.

Pripojenie k televízoru

Pripojte domáce kino priamo k televízoru prostredníctvom jedného z nasledovných konektorov (od najvyššej po základnú kvalitu videa):


- ① **HDMI**
- ② **Komponentné video**
- ③ **Kompozitné video**

Možnosť 1: Pripojenie k televízoru pomocou konektora HDMI



Poznámka

- Konektor HDMI na televízore môže byť označený ako **HDMI IN** alebo **HDMI ARC**.
- Ak televízor podporuje funkciu HDMI Audio Return Channel (ARC), môžete ho použiť na prenos digitálneho zvuku do domáceho kina.
- Ak má televízor HDTV konektor DVI, pripojte ho pomocou adaptéra HDMI/DVI.
- Ak televízor podporuje funkciu EasyLink HDMI CEC, ovládajte domáce kino a televízor pomocou jedného diaľkového ovládania (pozrite si 'Používanie funkcie Philips EasyLink' na strane 21).

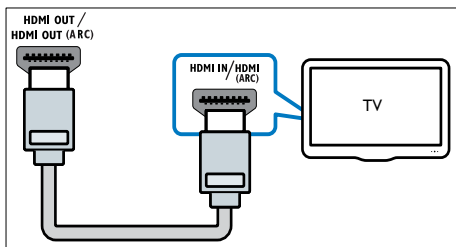


Možnosť 2: Pripojenie k televízoru pomocou konektora YPbPr (komponentné video)



Poznámka

- Kábel komponentného videa alebo konektor môže byť označený ako Y Cb Cr alebo YUV.

(kábel nie je súčasťou dodávky)

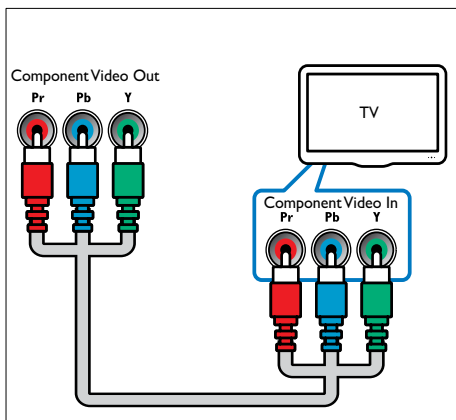


Možnosť 3: Pripojenie k televízoru prostredníctvom kompozitného videa (CVBS)



Poznámka

- Kábel kompozitného videa alebo konektor môže byť označený ako AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE alebo BASEBAND.

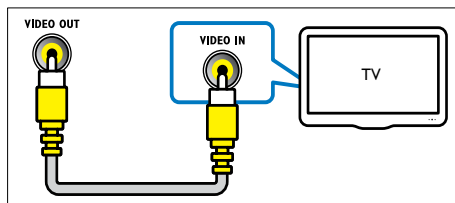

Pripojenie zvuku z televízora alebo iných zariadení

Prostredníctvom domáceho kina môžete prehrávať zvuk z televízora alebo iných zariadení, ako je napr. káblový prijímač.





Tip

- Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE/AUDIO SOURCE** vyberte zvukový výstup vášho pripojenia.

Možnosť 1: Pripojenie zvuku pomocou analógových zvukových káblov

(kábel nie je súčasťou dodávky)

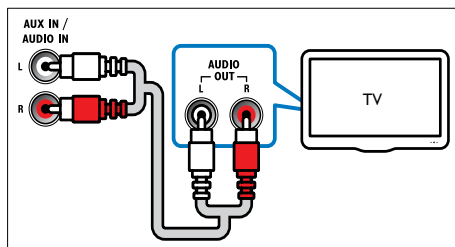

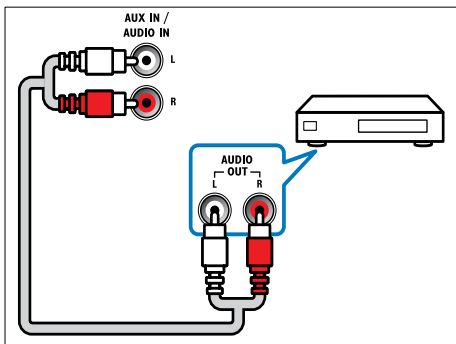


Možnosť 2: Pripojenie zvuku pomocou koaxiálneho kábla

Poznámka

- Digitálny koaxiálny kábel alebo konektor môže byť označený ako **COAXIAL/DIGITAL OUT** alebo **SPDIF OUT**.

(kábel nie je súčasťou dodávky)

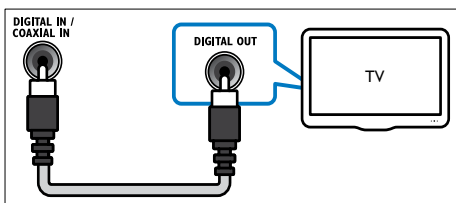


Možnosť 3: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho optického kábla

Poznámka

- Digitálny optický kábel alebo konektor môže byť označený ako **SPDIF OUT** alebo **OPTICAL OUT**.

(kábel nie je súčasťou dodávky)

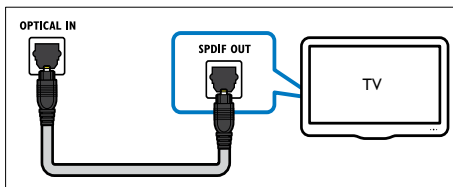

Pripojenie k počítačovej sieti a internetu


Domáce kino pripojte k počítačovej sieti a vychutnajte si tieto možnosti:

- Multimediálny obsah prenášaný z vášho počítača:** prezrite si fotografie, prehrávajte hudbu a sledujte video súbory prenášané z vášho počítača (pozrite si 'Prehrávanie obsahu PC (DLNA)' na strane 17).
- Net TV:** prehľadajte služby Net TV (pozrite si 'Prehľadávanie služby Net TV' na strane 18).
- Aktualizácia softvéru:** aktualizujte softvér domáceho kina prostredníctvom siete (pozrite si 'Aktualizácia softvéru zo siete' na strane 26).

Čo potrebujete:

- Sieťový smerovač (so zapnutým protokolom DHCP).
- Sieťový kábel (priamy kábel RJ45).
- Počítač s nainštalovaným (pozrite si 'Nastavenie softvéru mediálneho servera' na strane 17) softvérom mediálneho servera.
- Ak chcete aktualizovať službu Net TV a softvér, uistite sa, že má sieťový smerovač prístup na Internet a tento prístup neobmedzujú brány firewall ani iné zabezpečovacie systémy.

(kábel nie je súčasťou dodávky)

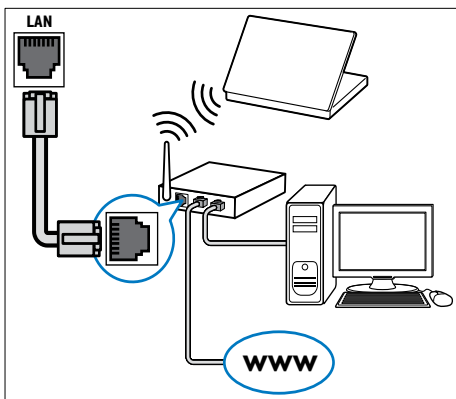

! Výstraha


- Predtým ako sa domáce kino pokúsite pripojiť k počítačovej sieti sa oboznámte so sieťovým smerovačom, softvérom mediálneho servera a princípmi fungovania siete. V prípade potreby si prečítajte dokumentáciu dodanú so sieťovými súčastami. Spoločnosť Philips nezodpovedá za stratené ani poškodené údaje.

Pripojenie bezdrôtového modulu

☰ Poznámka

- Keď pripojíte a zapnete bezdrôtový modul, konektory zadných reproduktorov na domácom kine sa stlmia, reprodukcia zadného priestorového zvuku prebieha cez konektory na bezdrôtovom prijímači.

(Bezdrôtový modul nie je súčasťou dodávky – Philips RVSS9500)

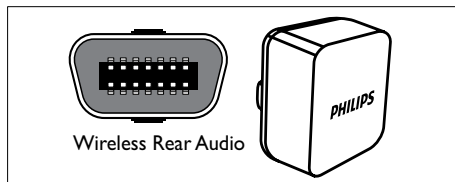

Nastavenie siete

- 1 Prostredníctvom káblového alebo bezdrôtového sieťového pripojenia pripojte domáce kino k sieťovému smerovaču. Domáce kino obsahuje vstavané funkcie Wi-Fi na jednoduchý prístup k bezdrôtovej sieti.
- 2 Zapnite televízor a prepnite ho na správny zdroj pre domáce kino.
- 3 Stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
- 4 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte položku **[Sieť] > [Inštalácia siete]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - V prípade káblvej siete vyberte položku **[Káblová (Ethernet)]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 - V prípade bezdrôtovej siete vyberte položku **[Bezdrôtové (Wi-Fi)]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke televízora a dokončíte nastavenie.
 - ➔ Domáce kino sa pripojí na Internet. Ak pripojenie zlyhá, vyberte položku **[Skúsiť znova]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 7 Vyberte položku **[Povrchová úprava]** a potom ponuku opustíte stlačením tlačidla **OK**.

4 Používanie domáceho kina

Táto časť vám pomôže používať systém domáceho kina na prehrávanie médií zo širokej škály zdrojov.

Skôr, ako začnete

Skontrolujte nasledovné položky:

- Vykonajte potrebné pripojenia uvedené v stručnej úvodnej príručke a návode na použitie.
- Dokončíte prvé nastavenie. Prvé nastavenie sa zobrazí pri prvom zapnutí domáceho kina. Ak toto nastavenie nedokončíte, pri každom zapnutí domáceho kina sa zobrazí výzva na jeho dokončenie.
- Prepnete televízor na správny zdroj pre domáce kino.

Prístup do domovskej ponuky

Domovská ponuka vám umožňuje jednoduchý prístup k pripojeným zariadeniam, nastaveniam zvuku a videa a iným funkciám.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
→ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačte tlačidlo **Navigačné tlačidlá** a **OK** a vyberte nasledovné možnosti:
 - **[prehrať disk]** : Spustí prehrávanie disku.
 - **[Prehľadávať USB]** : Sprístupní prehliadač obsahu pripojeného úložného zariadenia USB.
 - **[Prehľadávať iPod]** : Sprístupní prehliadač obsahu pripojeného zariadenia iPod alebo iPhone.
 - **[Prehľadávať PC]** : Sprístupní prehliadač obsahu pripojenej počítačovej siete.
 - **[Prehľadávať službu Net TV]** : Služí na prístup k službe Net TV.
 - **[Nastavenie]** : Služí na prístup k ponukám, v ktorých možno meniť obraz, zvuk a iné nastavenia.

- **[Manuál používateľa]** : Služí na spustenie elektronického návodu na použitie.

Výber zvuku

Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho zvuku videa alebo hudby.

- 1 Stlačte tlačidlo  **SOUND SETTINGS** (**Možnosti zvuku**).
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) sprístupníte možnosti zvuku.

Zvukový zážitok	Popis
AUTO VOLUME	Nastaví konštantný výstupný signál na výstupe reproduktorov. Táto možnosť je pre zvukový vstup televízora ideálna v prípade, že je úroveň signálu reklám zvyčajne vyššia ako bežný obsah.
SOUND	Vyberie režim zvuku.
SURROUND	Vyberie priestorový alebo stereofónny zvuk.
TREBLE	Nastaví vysoké frekvencie výstupu.
MID	Nastaví stredné frekvencie výstupu.
BASS	Nastaví nízke frekvencie výstupu.
AUDIO SYNC	Vytvorí oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval s rýchlosťou videa.

- 3 Vyberte jednu z možností a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením tlačidla  **BACK** zatvorte ponuku.

Ak v priebehu piatich sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa automaticky ukončí.

Zmena automatickej hlasitosti

Vyberte úroveň hlasitosti, ktorá vychádza z televízora alebo iných zariadení do domáceho kina.

- 1 Stlačte tlačidlo  **SOUND SETTINGS** (**Možnosti zvuku**).
- 2 Vyberte možnosť **AUTO VOLUME** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

- 3 Stlačením **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) vyberte možnosť **ON** alebo **VYPNÚŤ**.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

Zmena režimu zvuku

Vyberte preddefinované režimy zvuku tak, aby vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.

- 1 Stlačte tlačidlo **HISOUND SETTINGS/000** (**Možnosti zvuku**).
- 2 Vyberte možnosť **SOUND** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) vyberte nasledovné nastavenia:
 - **ACTION/ROCK** : Zvýraznené nízke a vysoké zvukové pásmo. Ideálne pre akčné filmy a rockovú alebo popovú hudbu.
 - **DRAMA/JAZZ** : Čisté stredné a vysoké zvukové pásmo. Ideálne pre drámy a jazzovú hudbu.
 - **GAMING/PARTY** : Mierne zvýraznené nízke pásmo a zvýraznené stredné pásmo. Ideálne pre videohry a párty.
 - **CONCERT/CLASSIC** : Neutrálny zvuk. Ideálny pre živé koncerty a klasickú hudbu.
 - **SPORTS** : Mierne zvýraznené stredné zvukové pásmo a priestorové efekty pre čisté vokály a atmosféru živého športového podujatia.
 - **NEWS** : Zvýraznené stredné zvukové pásmo pre čisté vokály a hovorené slovo.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

Zmena režimu priestorového zvuku

Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete vychutnať podmanivý zvuk.

- 1 Stlačte tlačidlo **HISOUND SETTINGS/000** (**Možnosti zvuku**).
- 2 Vyberte možnosť **SURROUND** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) vyberte nasledovné nastavenia:
 - **360SOUND** : Režim priestorového zvuku s konfiguráciou 9.1 pre najlepší filmový zážitok.

- **360SOUND STEREO** : Zvýraznený stereo režim s konfiguráciou kanálov 4.1.
- **STEREO** : Dvojkanálový stereofónny zvuk. Ideálny na počúvanie hudby.
- **MULTI-CH** : Tradičná konfigurácia kanálov 5.1 pre uvoľňujúci filmový zážitok.

- 4 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

Zmena výšok, stredov a basov

Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií, stredových frekvencií a nízkych frekvencií vášho domáceho kina tak, aby vyhovovali vašim preferenciám pri prehrávaní videa alebo hudby.

- 1 Stlačte tlačidlo **HISOUND SETTINGS/000** (**Možnosti zvuku**).
- 2 Vyberte možnosť **TREBLE, MID** alebo **BASS** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) upravte úroveň frekvencie.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Synchronizácia zvuku s videom

Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete uskutočniť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval s videom.

- 1 Stlačte tlačidlo **HISOUND SETTINGS/000** (**Možnosti zvuku**).
- 2 Vyberte možnosť **AUDIO SYNC** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) zosynchronizujte zvuk s videom.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Prehrávanie disku

Domáce kino dokáže prehrať širokú škálu diskov vrátane videa, zvuku a kombinovaných médií (napríklad disk CD-R, ktorý obsahuje obrázky JPEG a hudbu vo formáte MP3).

- 1 Do domáceho kina vložte disk.

- 2 Stlačte tlačidlo **DISC** alebo v domovskej ponuke vyberte položku **[prehrať disk]** a stlačte tlačidlo **OK**.

↳ Spustí sa prehrávanie disku alebo sa zobrazí hlavná ponuka disku.

- 3 Prehrávanie ovládajte pomocou nasledovných tlačidiel:

Tlačidlo	Postup
Navigačné tlačidlá	Navigácia v ponukách.
OK	Potvrdzuje zadanie alebo výber.
▶(Prehrávanie)	Spustí alebo obnoví prehrávanie.
⏏	Pozastaví prehrávanie.
■	Zastaví prehrávanie.
⏮⏭	Prejde na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
⏮⏭	Rýchle vyhľadávanie smerom dozadu alebo dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
Navigačné tlačidlá (nahor/nadol)	Otočí obrázok proti smeru alebo v smere hodinových ručičiek.
SUBTITLE	Vyberie jazyk titulkov pre video.
POP-UP MENU/DISC MENU /  (Ponuka disku)	Slúži na prístup k ponuke disku alebo na jej zatvorenie.
 (Možnosti)	Počas prehrávania sprístupní ďalšie možnosti prehrávania.

Pre formáty videa, ako sú DivX a WMV:

- Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■**.
- Ak chcete obnoviť prehrávanie videa od miesta, kde ste ho zastavili, stlačte tlačidlo **▶(Prehrávanie)**.
- Ak chcete prehrávať video od začiatku, stlačte tlačidlo **OK**.



Poznámka

- Ak chcete z disku alebo úložného zariadenia USB prehrávať súbory DivX chránené prostredníctvom DRM, pripojte domáce kino k televízoru pomocou kábla HDMI.

Používanie funkcie Bonus View (Bonusové zobrazenie) na disku Blu-ray

Disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu Bonus View (Bonusové zobrazenie) (známa tiež pod názvom obraz v obraze) umožňujú zobrazenie špeciálneho obsahu, napr. komentáru režiséra počas sledovania hlavného programu.

- 1 V prípade potreby si v ponuke disku Blu-ray aktivujete funkciu BonusView (Bonusové zobrazenie) (alebo obraz v obraze).
- 2 Počas prehrávania hlavného programu stlačte tlačidlo  (Možnosti).
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 3 Vyberte položku **[Výber PIP] > [PIP]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Možnosti PIP [1]/[2] závisia od obsahu videa.
↳ Obraz v obraze zobrazí video v malom okne.
- 4 Vyberte položku **[2. jazyk zvuku]** alebo **[2. jazyk titulkov]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte jazyk prehrávania a stlačte tlačidlo **OK**.



Poznámka

- Ak chcete vypnúť funkciu Bonus View (Bonusového zobrazenia) (obraz v obraze), stlačte tlačidlo  (Možnosti), vyberte položku **[Výber PIP] > [Vypnúť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Sprístupnenie funkcie BD-Live na disku Blu-ray

Disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BD-Live, obsahujú exkluzívne služby, napr: filmy a iné on-line bonusy.

- 1 Pripravte pripojenie na Internet a nastavte sieť (pozrite si 'Pripojenie k počítačovej sieti a internetu' na strane 10).
- 2 Pripojte úložné zariadenie USB k domácomu kinu.
- 3 V ponuke disku vyberte ikonu BD-Live a stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Spustí sa načítavanie služby BD-Live. Čas načítania závisí od disku a internetového pripojenia.
- 4 Stlačením **Navigačné tlačidlá** prechádzajte obsahom služby BD-Live.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** vyberte položku.



Poznámka

- Rozsah služieb funkcie BD-Live závisí od disku.
- Pri používaní služby BD-Live sú údaje na disku a v systéme domáceho kina sprístupnené poskytovateľovi obsahu.
- Ak chcete prevzaté súbory uložiť, použite úložné zariadenie USB s voľným priestorom minimálne 1 GB.
- Ak pre prevzatie obsahu služby BD-Live nemáte dostatok pamäte, uvoľnite ju.

Prehrávanie 3D videa

Toto domáce kino dokáže na 3D televízoroch prehrávať 3D video.

Skôr ako začnete sa uistiť, že:

- váš televízor podporuje obraz v 3D a je pripojený k domácomu kinu cez rozhranie HDMI,
- používate disk Blu-ray 3D a
- máte 3D okuliare, ktoré sú kompatibilné s vaším 3D televízorom.

- 1 Vložte disk Blu-ray 3D do domáceho kina.
 - ↳ Televízor sa prepne na správny zdroj HDMI a automaticky sa spustí prehrávanie disku.

- 2 Ak sa prehrávanie disku nespustí automaticky, stlačte tlačidlo **DISC** alebo v základnej ponuke zvolte možnosť **[prehrať disk]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel prehrávania.
Pri vyhľadávaní dopredu alebo dozadu a pri niektorých iných režimoch prehrávania sa video zobrazuje v režime 2D. Pri normálnom prehrávaní sa opäť obnoví režim zobrazenia v 3D.
- 4 Nasaďte si 3D okuliare a vychutnajte si efekty v 3D.

Prehrávanie 3D diskov v režime 2D

- 1 Stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
- 2 Vyberte možnosť **[Nastavenie] > [Obraz] > [Blu-ray 3D video] > [Vypnúť]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Spustíte prehrávanie disku Blu-ray 3D.
 - ↳ 3D video sa zobrazí v režime 2D.

Prehrávanie z úložného zariadenia USB

Domáce kino je vybavené konektorom USB, ktorý vám umožňuje prezerat' fotografie, počúvať hudbu alebo sledovať filmy uložené na úložnom zariadení USB.

- 1 Pripojte úložné zariadenie USB k domácomu kinu.
- 2 Stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
 - ↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 3 Vyberte položku **[Prehľadávať USB]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu.
- 4 Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Prehrávanie (pozrite si 'Prehrávanie disku' na strane 13) ovládajte pomocou tlačidiel prehrávania.



Poznámka

- Ak úložné zariadenie USB nemožno pripojiť do konektora, použite predlžovací kábel USB.
- Domáce kino nepodporuje digitálne fotoaparáty, ktoré na zobrazenie fotografií vyžadujú počítačový program.
- Uložné zariadenie USB musí byť naformátované v systéme NTFS, FAT alebo DOS a kompatibilné s triedou veľkokapacitných pamäťových zariadení (Mass Storage Class).

Ďalšie funkcie prehrávania pre disk alebo zariadenie USB

K dispozícii je niekoľko pokročilých funkcií pre prehrávanie videa alebo obrázkov na disku alebo úložnom zariadení USB.

Používanie možností videa

Počas prezerania videa môžete sprístupniť niekoľko užitočných funkcií.



Poznámka

- Dostupné možnosti videa závisia od zdroja videa.

- 1 Stlačte tlačidlo **≡OPTIONS/□ (Možnosti)**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností videa.
- 2 Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** a **OK** vyberte a nastavte možnosti:
 - **[Jazyk zvuku]** : Vyberie jazyk zvuku pre video.
 - **[Jazyk titulkov]** : Vyberie jazyk titulkov pre video.
 - **[Posunutie titulkov]** : Nastaví polohu titulkov na obrazovke.
 - **[Informácie]** : Zobrazí informácie o prehrávanom obsahu.
 - **[Znaková množina]** : Vyberie súbor znakov, ktorý podporuje titulky DivX.
 - **[Hľadanie podľa času]** : Zadaním času scény preskočí na špecifickú časť videa.
 - **[2. jazyk zvuku]** : Vyberie druhý jazyk zvuku na prehrávanie.

- **[2. jazyk titulkov]** : Vyberie druhý jazyk titulkov na prehrávanie.
- **[Tituly]** : Vyberie konkrétny titul.
- **[Kapitoly]** : Vyberie konkrétnu kapitolu.
- **[Zoznam uhlov]** : Vyberie iný uhol kamery.
- **[Ponuky]** : Zobrazí ponuku disku.
- **[Výber PIP]** : Zobrazí okno Picture-in-Picture (Obraz v obraze).
- **[Približovanie]** : Priblíži obraz videoscény alebo obrázka. Stlačením **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) vyberte koeficient približenia.
- **[Opakovať]** : Opakuje kapitolu alebo titul.
- **[Opakovať A-B]** : Označí dva body v rámci kapitoly alebo stopy pre opakované prehrávanie alebo vypne režim opakovaného prehrávania.
- **[Nastavenia obrázka]** : Vyberie preddefinované nastavenie farieb.

Použitie možnosti zobrazenia obrázkov

Pri prezeraní obrázkov môžete použiť niekoľko praktických funkcií.

- 1 Stlačte tlačidlo **≡OPTIONS/□ (Možnosti)**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností obrázkov.
- 2 Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** a **OK** vyberte a nastavte možnosti:
 - **[Otočiť +90]** : Otočí obrázok o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.
 - **[Otočiť -90]** : Otočí obrázok o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.
 - **[Približovanie]** : Priblíži obraz videoscény alebo obrázka. Stlačením **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) vyberte koeficient približenia.
 - **[Informácie]** : Zobrazí informácie o obrázku.
 - **[Trvanie na snímku]** : Nastaví rýchlosť zobrazenia každého obrázku prezentácie.
 - **[Animácia snímkov]** : Vyberie animáciu pre prezentáciu.

- **[Nastavenia obrázka]** : Vyberie preddefinované nastavenie farieb.
- **[Opakovať]** : Zopakuje zvolený priečinok.

Používanie možností zvuku

Počas prehrávania zvuku môžete sprístupniť niekoľko užitočných funkcií.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **≡** **OPTIONS/☐ (Možnosti)** prechádzajte cez nasledovné funkcie:
 - **REPEAT TRACK** : Opakované prehrávanie aktuálnej stopy.
 - **REPEAT DISC** : Opakované prehrávanie všetkých skladieb na disku alebo v priečinku.
 - **REPEAT RANDOM**: Prehrá zvukové stopy v náhodnom poradí.
 - **REPEAT OFF** : Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

Prehrávanie hudobnej prezentácie

Prehrávajte hudbu a obrázky súčasne a vytvárajte tak hudobné prezentácie.

- 1 Vyberte hudobnú skladbu a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Stlačte tlačidlo **↩ BACK** a prejdite do priečinka s obrázkami.
- 3 Vyberte obrázok a stlačením tlačidla **OK** spustíte prezentáciu.
- 4 Stlačením tlačidla **■** prezentáciu ukončíte.
- 5 Ak znova stlačíte tlačidlo **■**, zastavíte prehrávanie hudby.

Prehrávanie obsahu PC (DLNA)

Po pripojení domáceho kina k vašej domácej sieti môžete prehrávať hudbu a video alebo zobrazovať fotografie z počítača alebo iného mediálneho servera v tejto sieti.

Čo potrebujete:

- Káblovú alebo bezdrôtovú domácu sieť pripojenú pomocou smerovača typu Universal Plug and Play (uPnP).

- Bezdrôtový adaptér USB od spoločnosti Philips alebo sieťový kábel LAN na pripojenie domáceho kina k vašej domácej sieti.
- Mediálny server, ako napríklad:
 - PC s programom Windows Media Player 11 alebo novším; alebo
 - Počítač Mac s programom Twonky Media Server.

Pomoc s použitím iných mediálnych serverov, ako napríklad TVersity, získate na webovej lokalite príslušného mediálneho servera.

Nastavenie softvéru mediálneho servera

Skôr, ako začnete:

- Pripojte domáce kino k vašej domácej sieti (pozrite si 'Pripojenie k počítačovej sieti a internetu' na strane 10).
- Pripojte svoj počítač k tej istej sieti.
- Skontrolujte, či brána firewall vo vašom počítači povoľuje spustenie programov Windows Media Player.

V programe Media Player 11 (Microsoft Windows)

- 1 Pripojte domáce kino k sieťovému smerovaču (pozrite si 'Pripojenie k počítačovej sieti a internetu' na strane 10).
- 2 Zapnite počítač a smerovač.
- 3 V počítači spustite program Windows Media Player.
- 4 Zvoľte položku **Knižnica > Zdieľanie médií**, a potom vyberte nastavenia na zdieľanie médií.
- 5 Zvoľte položku **Knižnica > Pridať do knižnice**, a potom vyberte nastavenia na zdieľanie priečinka, ktorý obsahuje médiá.
- 6 Zvoľte položku **Rozšírené možnosti**, a potom pridajte priečinky na zdieľanie.
- 7 Zvoľte položku **Knižnica > Použiť zmeny informácií o médiách** na aktivovanie vykonaných zmien.

V systéme Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- 1 Pripojte domáce kino k sieťovému smerovaču (pozrite si 'Pripojenie k počítačovej sieti a internetu' na strane 10).
- 2 Zapnite počítač Macintosh a smerovač.

- 3 Ak si chcete kúpiť softvér alebo prevziať 30 dňovú skúšobnú verziu zdarma do vášho počítača Macintosh, navštívte stránku www.twonkymedia.com.
- 4 V počítači Macintosh spustíte program Twonky Media.
 - ↳ Nastavenie zdieľania médií je štandardne zapnuté, čím vám umožní priamo pridávať priečinky na zdieľanie médií.
- 5 Zvoľte položku **Basic Setup (Základné nastavenie)** > **Sharing (Zdieľanie)**, a potom vyberte nastavenia na pridanie umiestnenia priečinka alebo na pridanie viacerých priečinkov.
- 6 Zvoľte položku **Save Changes (Uložiť zmeny)** na aktivovanie vykonaných zmien.

Prehrávanie multimediálneho obsahu

Poznámka

- Skôr ako začnete prehrávať multimediálny obsah z počítača sa uistite, že je domáce kino pripojené k počítačovej sieti a softvér mediálneho servera je správne nastavený.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
 - ↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Vyberte položku **[Prehľadávať PC]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu.
- 3 Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Prehrávanie (pozrite si 'Prehrávanie disku' na strane 13) ovládate pomocou tlačidiel prehrávania.

Prehľadávanie služby Net TV

Pomocou domáceho kina pripojeného na Internet môžete používať službu Net TV a získať tak prístup k videám, obrázkom, hudbe, informáciám, hrám a iným službám online.

Poznámka

- Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah sprístupnený poskytovateľmi služby Net TV.

Prístup k službe Net TV

- 1 Pripravte pripojenie na Internet a nastavte sieť (pozrite si 'Pripojenie k počítačovej sieti a internetu' na strane 10).
- 2 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
 - ↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 3 Vyberte možnosť **[Prehľadávať službu Net TV]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa domovská stránka služby Net TV.
- 4 Na navigáciu vo webových stránkach alebo službách Net TV stlačte tlačidlo **Navigačné tlačidlá**.
- 5 Stlačením **OK** zobrazíte alebo vyberte položku.
- 6 Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, stlačte tlačidlo  **BACK** alebo stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**) na ukončenie ponuky.

Vymazanie histórie prehľadávania

Vymazaním histórie prehľadávania odstránite z vášho domáceho kina heslá, súbory cookies a údaje zaznamenané pri prehľadávaní.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Sieť]** > **[Vymazať pamäť služby Net TV]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.

Prístup k online videoobchodom

Zapožičajte si videá z online videoobchodov prostredníctvom tohto domáceho kina. Môžete si ich pozrieť ihneď alebo neskôr.

Mnohé online videoobchody ponúkajú obrovský výber videí s rôznymi cenami zapožičania, dobami zapožičania a podmienkami. Pred zapožičaním sa musíte v niektorých obchodoch zaregistrovať a vytvoriť si konto.

Čo potrebujete:

- Vysokorychlostné internetové pripojenie k domácomu kinu (pozrite si 'Pripojenie k počítačovej sieti a internetu' na strane 10).

- Prepojenie cez HDMI medzi domácim kinom a televízorom.
- Pamäťovú kartu SD typu SDHC Class 6, s minimálnou kapacitou pamäte 4 GB.


Formátovanie karty SD

Pred zapožičaním online videa musí byť karta SD v priečinku na kartu SD a naformátovaná. Po naformátovaní ponechajte kartu v priečinku. Budete tak pripravení kedykoľvek si zapožičať alebo sledovať video.

Po prevzatí videa na kartu ho môžete sledovať iba na vašom domácom kine. Kartu nemožno presunúť a pozerat' video na inom zariadení. Ak kartu presuniete a naformátujete v inom zariadení, vaše prevzaté videá sa vymažú. Pred sledovaním budete musieť video znova prevziať.

Formátovanie karty SD

- 1 Televízor prepnete na správny zdroj HDMI pre domáce kino.
- 2 Vložte pamäťovú kartu SD do priečinka označeného nápisom **SD CARD** na domácom kine.

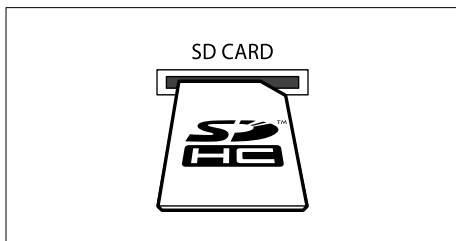

- 3 Naformátujte kartu podľa pokynov na obrazovke.
 - ↳ Počas formátovania sa vymaže všetok obsah na karte.
- 4 Po naformátovaní ponechajte kartu v priečinku označenom nápisom **SD CARD**.

Zapožičanie a prehrávanie online videa

- 1 Pripravte internetové pripojenie (pozrite si 'Pripojenie k počítačovej sieti a internetu' na strane 10).
- 2 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).

- 3 Zvoľte možnosť **[Prehľadávať službu Net TV] > Video stores** (Videoobchody) a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Použite **Navigačné tlačidlá** a prejdite do videoobchodu, potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Ak sa zobrazí výzva, postupujte podľa pokynov videoobchodu a zaregistrujte sa alebo sa prihláste do konta.
 - ↳ Zobrazí sa možnosť zapožičania videí.
 - ↳ Ak máte zapožičané videá, ktorým ešte neuplynula doba zapožičania, zobrazí sa aj možnosť sledovať tieto videá.
- 6 Postupujte podľa pokynov videoobchodu a zapožičajte si alebo si pozrite video.
 - ↳ Video sa prevezme na vašu pamäťovú kartu SD. Môžete si ho pozrieť ihneď alebo kedykoľvek neskôr; až do uplynutia doby zapožičania.
- 7 Stlačením tlačidiel prehrávania na diaľkovom ovládaní video prehráte, pozastavíte, vyhladáte v ňom určitú časť alebo ho zastavíte.

Prehrávanie z rádia

Domáce kino dokáže uložiť až 40 rozhlasových staníc.

- 1 Skontrolujte, či je pripojená anténa FM.
- 2 Stlačte tlačidlo **RADIO**.
 - ↳ Ak ste nenastavili žiadne rozhlasové stanice, na paneli displeja sa zobrazí „AUTO INSTALL...PRESS PLAY“. Stlačte tlačidlo  (**Prehrávanie**).
- 3 Prehrávanie ovládajte pomocou nasledovných tlačidiel:

Tlačidlo	Postup
	Vyberie prednastavenú rozhlasovú stanicu.
Navigačné tlačidlá (vľavo/ vpravo)	Vyhľadá rozhlasovú stanicu.
Navigačné tlačidlá (nahor/ nadol)	Jemne ladí rozhlasovú frekvenciu.
	Toto tlačidlo stlačte a podržte stlačené, ak chcete vymazať prednastavenú rozhlasovú stanicu. Stlačením tohto tlačidla zastavíte vyhľadávanie rozhlasových staníc.
 OPTIONS / (Možnosti)	Manuálne: Stlačením tohto tlačidla jedenkrát sprístupníte režim programovania a opätovným stlačením tlačidla uložíte rozhlasovú stanicu. Automatické: Stlačením a podržaním tohto tlačidla po dobu päť sekúnd opätovne nainštalujete rozhlasové stanice.
RADIO	Prepína medzi stereofónnym alebo monofónnym zvukom.



Poznámka

- Pásmo AM a digitálne rádio nie sú podporované.
- Ak sa nezistí žiaden stereofónny signál alebo sa nájde menej ako päť rozhlasových staníc, zobrazí sa výzva na opätovné nastavenie rozhlasových staníc.
- Ak chcete dosiahnuť čo najlepší príjem, umiestnite anténu ďalej od televízora alebo iného zdroja vyžarovania.

Prehrávanie zvuku z televízora alebo iných zariadení

Opakovaným stláčaním tlačidla

SOURCE/AUDIO SOURCE vyberte zvukový výstup pripojeného zariadenia.

Prehrávanie z prehrávača MP3

Pripojte a prehrávajte zvukové súbory z prehrávača MP3 alebo iného externého zvukového zariadenia.

- 1 Pripojte prehrávač MP3 k domácu kinu podľa pokynov uvedených v stručnej úvodnej príručke.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **SOURCE/AUDIO SOURCE**, až kým sa na paneli displeja nezobrazí „**MP3 LINK**“.
- 3 Pomocou tlačidiel na prehrávači MP3 vyberte a prehrajte zvukové súbory.

Prehrávanie z prehrávača iPod alebo iPhone

Pripojením a inštaláciou doku Philips pre zariadenie iPod/iPhone môžete pomocou domáceho kina prehrávať hudbu, filmy a fotografie uložené na vašich prehrávačoch iPod alebo iPhone.



Poznámka

- Keď je domáce kino v režime iPod, môžete si v doku nabíjať váš prehrávač iPod/iPhone.

Vložte prehrávač iPod alebo iPhone do doku

- 1 Presuňte posuvný prvok v spodnej časti doku do polohy „**STANDARD**“, potom dok pripojte k domácu kinu.
- 2 Pripojte žltý kompozitný kábel z doku do televízora.
- 3 Zapnite prehrávač iPod alebo iPhone a vložte ho do doku.
- 4 Na diaľkovom ovládaní domáceho kina stlačte tlačidlo (**Ponuka Doma**), vyberte položku **[Prehľadávať iPod]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Počúvanie hudby

- 1 Vložte prehrávač iPod alebo iPhone do doku.
- 2 Na diaľkovom ovládaní domáceho kina stlačte tlačidlo **DOCK for iPod**.
↳ Na obrazovke televízora sa zobrazia zoznamy skladieb.
- 3 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a **OK** vyberte a prehrajte skladby.

Sledovanie videa alebo prezeranie prezentácií



Poznámka

- V prehrávači iPod zapnite nastavenie TV ON.
- V prehrávači iPhone vyberte možnosť TV Out.

- 1 Vložte prehrávač iPod alebo iPhone do doku.
- 2 Televízor prepnete na zdroj **AV/VIDEO** (zodpovedajúci žltému kompozitnému káblu).
↳ Obrazovka televízora zostane prázdna.
- 3 Na obrazovke prehrávača iPod alebo iPhone vyberte videá alebo fotografie.
- 4 Stlačením tlačidla **► (Prehrávanie)** spustíte prehrávanie videa alebo fotografií.
↳ Obraz sa zobrazí na obrazovke televízora.

Používanie funkcie Philips EasyLink

Systém domáceho kina podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá využíva protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú pripojené prostredníctvom konektorov HDMI, možno ovládať pomocou jedného diaľkového ovládača.



Poznámka

- Spoločnosť Philips neposkytuje 100% záruku na úplnú schopnosť vzájomnej spolupráce so všetkými zariadeniami HDMI CEC.

- 1 Na televízore a ostatných pripojených zariadeniach zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI CEC. Blížšie informácie nájdete v príručke k televízoru alebo iným zariadeniam.
- 2 Stlačte tlačidlo **▲ (Ponuka Doma)**.
- 3 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte položku **[Easy Link] > [Easy Link]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte možnosť **[Zapnúť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Teraz si môžete vyskúšať nasledujúce ovládacie prvky funkcie Philips EasyLink.

Prehrávanie jedným dotykom

Pri prehrávaní disku sa televízor automaticky prepne na správny kanál.

Prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom

Ak na diaľkovom ovládaní stlačíte tlačidlo **⏻ (Pohotovostný režim)**, domáce kino a všetky pripojené zariadenia HDMI CEC (ak podporujú funkciu jednodotykového pohotovostného režimu) sa súčasne prepnú do pohotovostného režimu.

Ovládanie zvuku systému

Ak prehrávate cez zariadenie, ktoré má vlastný zvukový výstup pripojený k domácejmu kinu, domáce kino sa automaticky prepne na príslušný zvukový zdroj.

Ak chcete používať funkciu jednodotykového ovládania zvuku, aktivujte ju a postupujte podľa pokynov na obrazovke televízora pre správne priradenie pripojených zariadení ku vstupným konektorom zvuku domáceho kina.

Mapovanie zvukových vstupov

Ak sú pripojené nové zariadenia, vykoná aktualizáciu mapovania zvukových vstupov.

5 Zmena nastavení

Táto časť vám pomáha zmeniť nastavenia vášho domáceho kina.

Výstraha

- Väčšina nastavení je už nakonfigurovaná na najlepšie hodnoty pre domáce kino. Zmeňte ich iba v prípade, že na to máte konkrétny dôvod, v opačnom prípade je najlepšie ich nechať na prednastavených hodnotách.

Prístup do ponuky nastavenia

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka nastavenia.
- 3 Vyberte ponuku nastavení a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Prečítajte si nasledujúce časti, ktoré obsahujú informácie o spôsobe zmeny nastavení domáceho kina.
- 4 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo  **BACK** alebo stlačte tlačidlo , čím nastavenie ukončíte.

Poznámka

- Nemôžete zmeniť nastavenie zobrazené sivou farbou.

Zmena nastavení videa

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[Obraz]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
 - **[TV obrazovka]:** Vyberie formát zobrazenia obrázkov na účely ich prispôbenia televíznej obrazovke.
 - **[HDMI video]:** Vyberie video rozlíšenie HDMI.

- **[HDMI Deep Color]:** Ak je obsah videa nahratý pri zapnutej funkcii Deep Color a televízor túto funkciu podporuje, majú zobrazené farby viac farebných tieňov a tónov.
- **[Komponentné video]:** Vyberie rozlíšenie komponentného videa. Disky DVD chránené proti kopírovaniu môžu byť zobrazené iba v rozlíšení 480p/576p alebo 480i/576i.
- **[Blu-ray 3D video]:** Vyberie 3-rozmerný výstup obrazu, keď cez domáce kino prehrávate obraz v 3D. Domáce kino musí byť pripojené k 3D televízoru cez rozhranie HDMI.
- **[Nastavenia obrázka]:** Vyberie preddefinované nastavenie farieb.

- 5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

Poznámka

- Automaticky zvolí najlepšie nastavenie pre televízor. Ak meníte toto nastavenie, uistite sa, že televízor nové nastavenie podporuje.
- Pre nastavenia týkajúce sa pripojenia HDMI musí byť televízor pripojený prostredníctvom kábla HDMI.
- V prípade nastavení vzťahujúcich sa na progresívne alebo komponentné video musí byť televízor pripojený pomocou komponentného videa.

Zmena nastavení zvuku

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[Audio]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
 - **[Nočný režim]:** Zvolí tichý alebo úplný dynamický zvuk. Nočný režim znižuje hlasitosť hlasných zvukov a zvyšuje hlasitosť tichších zvukov, ako napr. rozhovoru.
 - **[HDMI zvuk]:** Vyberie zvukový formát HDMI alebo vypne zvukový výstup HDMI pre televízor.



- **[Nastavenie funkcie 360Sound]:** Služí na kalibráciu reproduktorov pre nastavenia 360-stupňového zvuku, keď je k domácomu kinu pripojený kalibračný mikrofón.
- **[Nastavenie reproduktorov]:** Nastavuje úroveň hlasitosti a vzdialenosť jednotlivých reproduktorov na dosiahnutie najlepšieho možného priestorového zvuku na základe usporiadania vašej miestnosti.

5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.



Poznámka

- Pre nastavenia týkajúce sa pripojenia HDMI musí byť televízor pripojený prostredníctvom kábla HDMI.
- Pre disky DVD a Blu-ray (modely, ktoré podporujú prehrávanie diskov Blu-ray) s kódovaním Dolby je dostupný nočný režim.

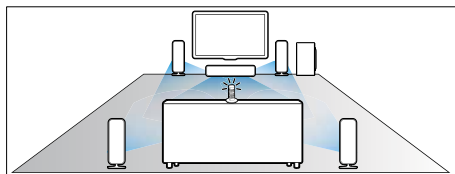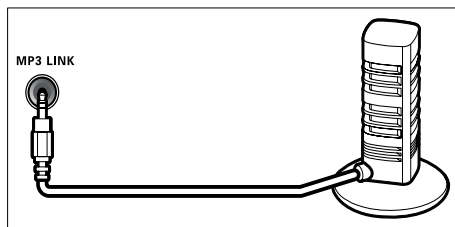

Automatické nastavenie priestorového zvuku

Pri prvom nastavení domáceho kina sa v ponuke nastavenia zobrazí výzva na kalibráciu reproduktorov na dosiahnutie najlepšieho priestorového zvuku. Ak presuniete reproduktory alebo zmeníte rozloženie miestnosti, znovu vykonajte kalibráciu reproduktorov na zachovanie najlepšieho zvuku.

Pred začatím kalibrácie sa uistite, že je kalibračný mikrofón vzdialený menej ako 5 metrov od jednotlivých reproduktorov. Ak je táto vzdialenosť väčšia, nastavte zvuk ručne (pozrite si 'Ručné nastavenie priestorového zvuku' na strane 24).

- 1** Pripojte reproduktory a subwoofer tak, ako je to opísané v stručnej úvodnej príručke. Najlepší priestorový zvuk dosiahnete natočením zadných reproduktorov smerom k vašej polohe pri počúvaní.
- 2** Pripojte kalibračný mikrofón ku konektoru označenému nápisom **MP3 LINK** na domácom kine a umiestnite ho do vašej bežnej polohy pri počúvaní do výšky uší.

- 3** Uistite sa, že sa medzi reproduktormi a mikrofónom nenachádzajú žiadne prekážky brániace šíreniu zvuku a kalibráciu vykonávajte v tichej miestnosti. Vypnite napríklad televízor alebo rádio, zavrite dvere a okná a vypnite klimatizáciu. Mikrofón neumiestňujte na reproduktor.
- 4** Na diaľkovom ovládaní domáceho kina stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)** a zvolte možnosť **[Nastavenie] > [Audio] > [Nastavenie funkcie 360Sound]**.
- 5** Nastavte zvuk podľa pokynov na obrazovke.
 - ➡ Počas kalibrácie budete z reproduktorov a subwoofera počuť sériu testovacích tónov. Tieto zvuky sú normálne – nemeňte úroveň hlasitosti ani nepremiestňujte reproduktory a zaistite tiché prostredie, až kým sa kalibrácia nedokončí.
- 6** Po dokončení automatickej kalibrácie odpojte kalibračný mikrofón.

Ručné nastavenie priestorového zvuku

Domáce kino je vybavené kalibračným mikrofónom, ktorý umožňuje automatickú kalibráciu reproduktorov. Ak sú vaše reproduktory vzdialené viac ako 5 m (16 stôp) od kalibračného mikrofónu, môžete aj napriek tomu dosiahnuť najlepší priestorový zvuk pomocou manuálneho nastavenia.

- 1 Pripojte reproduktory a subwoofer tak, ako je to opísané v stručnej úvodnej príručke. Najlepši priestorový zvuk dosiahnete natočením zadných reproduktorov smerom k vašej polohe pri počúvaní.
- 2 Na diaľkovom ovládaní domáceho kina stlačte tlačidlo (Ponuka Doma) a zvolte možnosť **[Nastavenie]** > **[Audio]** > **[Nastavenie reproduktorov]**.
- 3 Zadajte vzdialenosť jednotlivých reproduktorov, a potom počúvajte testovacie tóny a nastavte úroveň hlasitosti.

Nastavenie siete

- 1 Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[Sieť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
 - **[Inštalácia siete]** : Spustí káblové (Ethernet) alebo bezdrôtové nastavenie. Ak chcete nastaviť sieťové pripojenie, postupujte podľa pokynov.
 - **[Zobraziť nastavenia siete]** : Zobrazí aktuálne nastavenia siete.
 - **[Zobraziť nastavenia bezdrôtovej siete]** : Zobrazí aktuálne nastavenia Wi-Fi.
 - **[Lokalita používateľa služby Net TV]** : Služí na výber lokality na prístup k obsahu a službám Net TV.
 - **[Vymazať pamäť služby Net TV]** : Vymaže pamäť služby Net TV, odstráni dočasné prevzaté súbory (napr. cookies) prehliadača služby Net TV.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

Nastavenie funkcie EasyLink

- 1 Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[Easy Link]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
 - **[Easy Link]** : Zapne alebo vypne funkciu EasyLink.
 - **[Prehrávanie jedným dotykom]** : Zapne alebo vypne funkciu prehrávania jedným dotykom.

Ak je táto funkcia zapnutá, môžete prehrávanie disku v systéme domáceho kina spustiť pomocou diaľkového ovládania a televízor sa automaticky prepne na správny kanál.
 - **[Pohotovostný režim jedným dotykom]** : Zapne alebo vypne funkciu pohotovostného režimu jedným dotykom.

Ak je táto funkcia zapnutá, domáce kino môžete prepnúť do pohotovostného režimu prostredníctvom diaľkového ovládania televízora alebo iných pripojených zariadení HDMI CEC.
 - **[Ovládanie zvuku systému]** : Zapne alebo vypne ovládanie zvuku systému.

Ak je táto funkcia zapnutá, postupujte podľa pokynov na obrazovke TV, aby ste pripojené zariadenia správne priradili ku zvukovým konektorom domáceho kina. Domáce kino sa automaticky prepne na zvukový zdroj pripojeného zariadenia.
 - **[Mapovanie zvukových vstupov]** : Ak sú pripojené nové zariadenia, vykoná aktualizáciu mapovania zvukových vstupov.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.



Poznámka

- Pripojené zariadenia musia byť pripojené pomocou rozhrania HDMI a zapnuté.

Zobrazenie Multiview

Televízor Philips 21:9 Cinema (model 58PFL9955H/12) vám umožňuje sledovať dva zdroje obrazu súčasne vedľa seba. Zdrojmi môžu byť:

- obraz z domáceho kina,
- televízne vysielanie a
- služba Net TV.

Informácie o nastavení zobrazenia Multi-view nájdete v návode na používanie vášho televízora.

Zmena nastavení predvolieb

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[Predvoľba]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
 - **[Jazyk ponuky]** : Vyberie jazyk ponúk na obrazovke.
 - **[Audio]** : Vyberie jazyk zvuku pre video.
 - **[Titulok]** : Vyberie jazyk titulkov pre video.
 - **[Ponuka disku]** : Vyberie jazyk ponuky pre disk videa.
 - **[Rodičovská kontrola]** : Obmedzí prístup k diskom nahratým s hodnotením prístupnosti. Ak chcete prehrávať všetky disky bez ohľadu na hodnotenie prístupnosti, vyberte úroveň „8“.
 - **[Šetrič obrazovky]** : Zapne alebo vypne režim šetriča obrazovky. Ak je táto funkcia zapnutá, obrazovka po 10 minútach nečinnosti prejde do režimu nečinnosti (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia).
 - **[Automatický posun titulku]** : Zapne alebo vypne funkciu posunutia titulkov. Ak je táto funkcia zapnutá, automaticky upraví polohu titulkov tak, aby sa prispôbila obrazovke televízora.

- **[Zmeniť heslo]** : Nastaví alebo zmení kód PIN pre prehrávanie diskov s obmedzeným prístupom. Ak nemáte alebo ste zabudli váš kód PIN, zadajte „0000“.
 - **[Zobrazovací panel]** : Zmení jas panelu displeja.
 - **[Automatický pohotovostný režim]** : Zapne alebo vypne automatické prepnutie do pohotovostného režimu. Ak je táto funkcia zapnutá, domáce kino sa po 30 minútach nečinnosti prepne do pohotovostného režimu (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia).
 - **[VCD PBC]** : Zobrazí alebo preskočí ponuku s obsahom diskov VCD a SVCD.
 - **[Časovač vypnutia]** : Nastaví časovač vypnutia, ktorý po určenom čase prepne domáce kino do pohotovostného režimu.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.



Poznámka

- Ak váš preferovaný jazyk disku nie je dostupný, môžete zo zoznamu vybrať položku **[Iné]** a zadať 4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na zadnej strane tohto návodu.
- Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na disku dostupný, domáce kino použije predvolený jazyk disku.

Zmena pokročilých nastavení

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[Rozšírené]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
 - **[Zabezpečenie BD-Live]** : Zakáže alebo povolí prístup k službe BD-Live.
 - **[Zdokonalený zvuk]** : Zapne alebo vypne dodatočné spracovanie zvuku na výstupe reproduktorov.

- **[Aktualizácia/upgrade softvéru]** : Vyberie aktualizáciu softvéru zo siete alebo úložného zariadenia USB.
- **[Vymazať pamäť]** : Vymaže lokálnu pamäť a odstráni súbory BD-Live, ktoré ste predtým prevzali. Ak používate úložné zariadenie USB, lokálny ukladací priečinok je „BUDA“.
- **[DivX® VOD kód]** : Zobrazí registračný kód DivX VOD pre domáce kino.
- **[Informácie o verzii.]** : Zobrazí verziu softvéru pre domáce kino.
- **[Obnoviť predvolené nastavenia]** : Obnoví predvolené nastavenia domáceho kina naprogramované od výroby.

5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.



Poznámka

- Na komerčných diskoch Blu-ray nemôžete zakázať prístup na Internet.
- Predtým ako si zakúpite videá vo formáte DivX a začnete ich prehrávať v domacom kine, zaregistrujte si domáce kino pomocou kódu DivX VOD na stránke www.divx.com.
- Nastavenia rodičovskej kontroly nemôžete vrátiť na predvolené hodnoty.

6 Aktualizovanie softvéru

Ak chcete skontrolovať nové aktualizácie, na webovej stránke Philips porovnajte aktuálnu verziu softvéru vášho domáceho kina s najnovšou verziou softvéru (ak je dostupná).

Kontrola verzie softvéru

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené] > [Informácie o verzii.]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 ↳ Zobrazí sa verzia softvéru.

Aktualizácia softvéru zo siete

- 1 Pripravte internetové pripojenie (pozrite si 'Pripojenie k počítačovej sieti a internetu' na strane 10).
- 2 Stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)** a vyberte položku **[Nastavenie]**.
- 3 Vyberte možnosť **[Rozšírené] > [Aktualizácia/upgrade softvéru] > [Sieť]**.
 ↳ Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie alebo zrušenie aktualizácie.
- 4 Ak chcete aktualizáciu potvrdiť, postupujte podľa pokynov na obrazovke televízora.
 ↳ Po dokončení aktualizácie sa domáce kino automaticky vypne a znovu zapne.
 - Ak sa tak nestane, odpojte napájací kábel a o niekoľko sekúnd ho opätovne pripojte.



Poznámka

- Ak sa domáce kino nedokáže pripojiť na server spoločnosti Philips, stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)** a vyberte položku **[Nastavenie] > [Sieť] > [Inštalácia siete]** na nastavenie siete.

Aktualizácia softvéru zo zariadenia USB

- 1 Na webovej stránke www.philips.com/support vyhľadajte najnovšiu verziu softvéru.
 - Vyhľadajte váš model a kliknite na položku „softvér a ovládače“.
- 2 V koreňovom adresári úložného zariadenia USB vytvorte priečinok s názvom „UPG“.
- 3 Prevezmite softvér do priečinka „\UPG“ v úložnom zariadení USB.
- 4 Rozbaľte softvér do priečinka „\UPG“.
- 5 Pripojte úložné zariadenie USB k domácejmu kinu.
- 6 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**) a vyberte položku **[Nastavenie]**.
- 7 Vyberte možnosť **[Rozšírené] > [Aktualizácia/upgrade softvéru] > [USB]**.
- 8 Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
 - ↳ Po dokončení aktualizácie sa domáce kino automaticky vypne a znovu zapne.
 - Ak sa tak nestane, odpojte napájací kábel a o niekoľko sekúnd ho opätovne pripojte.

Výstraha

- Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie ani neodpájajte úložné zariadenie USB, pretože by ste tým mohli poškodiť domáce kino.

Aktualizácia elektronického návodu na použitie

- 1 Skontrolujte aktuálnu verziu elektronického návodu na použitie, ktorý je nainštalovaný vo vašom domácom kine (pozrite si 'Kontrola verzie softvéru' na strane 26).
- 2 Pripojte k počítaču úložné zariadenie USB.
- 3 Vo webovom prehľadávači prejdite na stránku www.philips.com/support a nájdite svoj produkt.
- 4 Kliknite na možnosť „Softvér a ovládače“ na ľavom paneli a potom nájdite položku

„Elektronický návod na použitie“. Elektronický návod na použitie je skomprimovaný do archívu *.zip.

- 5 Ak je súbor *.zip na stránke podpory spoločnosti Philips v novšej verzii ako súbor vo vašom domácom kine, prevezmite súbor do koreňového adresára v úložnom zariadení USB.
- 6 Rozbaľte prevzatý súbor do koreňového adresára v úložnom zariadení USB.
 - ↳ Do priečinka „\UPG“ v úložnom zariadení USB sa vyextrahuje súbor s názvom „HTSxxxxeDFU.zip“, v ktorom „xxxx“ označuje číslo modelu vášho domáceho kina.
- 7 Odpojte úložné zariadenie USB od počítača a pripojte ho k domácejmu kinu.
- 8 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
 - Uistite sa, že sa v priečinku na disk v domácom kine nenachádza žiadny disk a že je priečinok zavretý.
- 9 Na diaľkovom ovládaní stlačte **[3], [3], [8]**.
 - ↳ Spustí sa aktualizácia softvéru. Po dokončení aktualizácie sa domáce kino automaticky vypne a znovu zapne.
- 10 Po dokončení aktualizácie odpojte úložné zariadenie USB od domáceho kina.

Výstraha

- Počas aktualizácie nevypínajte napájanie ani neodpájajte úložné zariadenie USB.
- Ak počas aktualizácie dôjde k výpadku elektriny, neodpájajte úložné zariadenie USB typu Flash od domáceho kina. Domáce kino bude pokračovať v aktualizácii po obnovení dodávky elektriny.
- Ak počas aktualizácie dôjde k chybe, postup zopakujte. Ak sa chyba objaví znovu, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.

7 Technické údaje výrobku



Poznámka

- Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Kód regiónu

Typový štítok na zadnej alebo spodnej strane systému domáceho kina zobrazuje podporované regióny

Krajina	DVD	BD
Európa, Spojené kráľovstvo	 	
Ázia a Pacifik, Taiwan, Kórea	 	
Latinská Amerika	 	
Austrália, Nový Zéland	 	
Rusko, India	 	
Čína	 	

Prehrávacie médiá

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, zvukové CD, video CD/SVCD, obrázkové súbory, médiá MP3, médiá WMA, médiá DivX (Ultra)/DivX Plus HD, úložné zariadenie USB

Formát súborov

- Zvuk: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Obrázky: .jpg, .gif, .png

Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon: 800 W RMS
- Frekvenčný rozsah: 40 Hz – 20 kHz/±3 dB
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) / (posudzované A)
- Citlivosť na vstupe:
 - AUX1, AUX2: 400 mV
 - MP3 LINK: 150 mV

Video

- Systém signálu: PAL/NTSC
- Výstup komponentného videa: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Výstup HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Zvuk

- Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
 - Koaxiálny: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK
- Vzorkovacia frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konštantný dátový tok:
 - MP3: 112 kb/s – 320 kb/s
 - WMA: 48 kb/s - 192 kb/s

Rádio

- Rozsah ladenia:
 - Európa/Čína: FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
 - Tichooceánska Ázia/Rusko/Latinská Amerika/India: FM 87,5 – 108 MHz (50/100 kHz)
- Odstup signálu od šumu: FM 55 dB
- Frekvenčný rozsah: FM 60 Hz - 12,5 kHz / ±3dB

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0
- Podpora triedy: UMS (USB Mass Storage Class)
- Systém súborov: NTFS, FAT16, FAT32
- Maximálna podporovaná pamäť: < 160 GB

Hlavná jednotka

- Napájanie:
 - Európa/Čína: 220 – 240 V, ~50 Hz;
 - Latinská Amerika/Ázia a Pacifik: 110 – 127 V/220 – 240 V, ~50 – 60 Hz;
 - Rusko/India: 220 – 240 V, ~50 Hz
- Spotreba energie: 125 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: $\leq 0,22$ W
- Rozmery (Š x V x H): 437 x 75 x 342 (mm)
- Hmotnosť: 4,5 kg

Subwoofer

- Impedancia: 4 ohmy
- Budiče reproduktorov: 165 mm (6,5") hlbokotónový reproduktor (woofer)
- Frekvenčná odozva: 20 Hz – 150 Hz
- Rozmery (Š x V x H): 196 x 397 x 342 (mm)
- Hmotnosť: 6,4 kg
- Dĺžka kábla: 3 m

Reproduktory

- Systém: širokopásmový satelitný
- Impedancia reproduktorov: 4 ohmy (stredový), 6 ohmov (Predné/Zadné)
- Budiče reproduktorov:
 - Stredový: 2 x 2,5" woofer (basový reproduktor) + 1" tweeter (výškový reproduktor) s mäkkou kupolou
 - Predné/Zadné: 2 x 2,5" plný rozsah + 2,5" woofer (basový reproduktor) + 1" tweeter (výškový reproduktor) s mäkkou kupolou
- Frekvenčná odozva: 150 Hz – 20 kHz
- Rozmery (Š x V x H):
 - Stredový: 435 x 85 x 111 (mm)
 - Predné/Zadné: 99 x 247 x 117 (mm)
- Hmotnosť:
 - Stredový: 1,67 kg
 - Predné/Zadné: 1,17 kg/kus
- Dĺžka kábla:
 - Stredový: 2 m
 - Predné: 3 m
 - Zadné: 10 m

Technické špecifikácie laseru

- Typ lasera (Dióda): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Vlnová dĺžka: 405 +5 nm/-5 nm (BD), 655 +5 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-10 nm (CD)
- Výstupný výkon (max. hodnoty): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto produktu, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak sa problém neodstráni, zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome.

Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete požadovaní o uvedenie čísla modelu a sériového čísla vášho produktu. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej alebo spodnej strane produktu. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Hlavná jednotka

Tlačidlá na tomto domácom kine nefungujú.

- Odpojte domáce kino od napájacej zásuvky a o niekoľko minút ho opätovne zapojte.

Obraz

Žiadny obraz.

- Uistite sa, že je televízor prepnutý na správny zdroj pre domáce kino.

Pri pripojení cez rozhranie HDMI sa nezobrazuje žiadny obraz.

- Zmeňte nastavenie videa cez HDMI alebo počkajte 15 sekúnd na automatické obnovenie pôvodného stavu.
- Skontrolujte, či kábel HDMI nie je chybný. Kábel HDMI vymeňte za nový.

Po pripojení komponentného videa (Y Pb Pr) sa nezobrazuje žiadny obraz.

- Ak je pripojenie obrazu cez HDMI nastavené na možnosť **[Automatický]** alebo **[1080p/24 Hz]**, komponentné pripojenie nevysiela žiadny video výstup. Zmeňte nastavenia videa cez HDMI alebo pripojenie HDMI odstráňte.

Televízor nezobrazuje video signál s vysokým rozlíšením.

- Uistite sa, že disk obsahuje video s vysokým rozlíšením.
- Uistite sa, že televízor podporuje video s vysokým rozlíšením.

Zvuk

Žiadny zvuk.

- Uistite sa, že sú zvukové káble pripojené, a vyberte správny vstupný zdroj (napríklad **SOURCE/AUDIO SOURCE**) pre zariadenie, ktoré chcete použiť na prehrávanie.

Pri pripojení cez rozhranie HDMI nie je počut' žiadny zvuk.

- Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné s ochranou HDCP (ochrana digitálneho obsahu pri prenose cez širokopásmové rozhrania) alebo podporuje iba rozhranie DVI, nemusíte počuť žiadny zvuk. Použite analógové alebo digitálne pripojenie zvuku.
- Uistite sa, že je možnosť **[HDMI zvuk]** zapnutá.

Pri sledovaní TV programu nepočuť žiadny zvuk.

- Zvukový kábel zo zvukového vstupu na domácom kine pripojte do zvukového výstupu na televízore a opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE/AUDIO SOURCE** vyberte správny zdroj zvuku.

Rušený zvuk alebo ozvena.

- Ak prehrávate zvuk cez domáce kino, uistite sa, že je hlasitosť TV stlmená alebo nastavená na minimálnu úroveň.

Zvuk a video nie sú synchronizované.

- 1) Stlačte tlačidlo **SOUND SETTINGS** (Možnosti zvuku). 2) Opakovane stláčajte tlačidlo **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo), kým sa nezobrazí **AUDIO SYNC**, a stlačte tlačidlo **OK**. 3) Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) zosynchronizujete zvuk s videom.

Nie je možné vykonať kalibráciu reproduktorov pomocou kalibračného mikrofónu.

- Uistite sa, že sú reproduktory, subwoofer a kalibračný mikrofón pripojené tak, ako je to opísané v stručnej úvodnej príručke.
- Vyskúšajte inú polohu reproduktorov a potom zopakujte ich kalibráciu.

- Uistite sa, že ste vykonali všetky kroky uvedené pre automatickú kalibráciu (pozrite si 'Automatické nastavenie priestorového zvuku' na strane 23).
- Ak sa vám nepodarí nakalibrovat' reproduktory automaticky alebo nie ste spokojní s automatickými nastaveniami, nastavte reproduktory ručne (pozrite si 'Ručné nastavenie priestorového zvuku' na strane 24).

Prehrávanie

Disk nemožno prehrať.

- Vyčistite disk.
- Uistite sa, že domáce kino tento disk (pozrite si 'Technické údaje výrobku' na strane 28) podporuje.
- Uistite sa, že domáce kino podporuje kód regiónu disku.
- Ak používate disk DVD±RW alebo DVD±R, uistite sa, či je disk dokončený.

Video súbory vo formáte DivX sa nedajú prehrať.

- Zaisťte, aby bol súbor vo formáte DivX kódovaný podľa profilu „Home Theater Profile“ kódovacím zariadením DivX.
- Uistite sa, že video súbor vo formáte DivX je úplný.

Titulky súboru vo formáte DivX sa nezobrazujú správne.

- Uistite sa, že názov súboru s titulkami je rovnaký ako názov súboru s filmom.
- Vyberte správnu súpravu znakov: 1) Stlačte tlačidlo **≡OPTIONS/□** (Možnosti). 2) Vyberte položku **[Znaková množina]**. 3) Vyberte podporovanú súpravu znakov. 4) Stlačte tlačidlo **OK**.

Obsah úložného zariadenia USB nie je možné načítať.

- Uistite sa, že je formát úložného zariadenia USB kompatibilný s domácim kinom (pozrite si 'Technické údaje výrobku' na strane 28).
- Uistite sa, že je úložné zariadenie USB naformátované na systém súborov, ktorý domáce kino podporuje.

Na obrazovke televízora sa zobrazí „No entry (Žiadny vstup)“ alebo znak „x“.

- Prevádzka nie je možná.

Funkcia EasyLink nefunguje.

- Uistite sa, že je domáce kino pripojené k televízoru, ktorý podporuje funkciu Philips EasyLink, a že je funkcia EasyLink zapnutá.

Nechcem, aby sa moje domáce kino zapínalo po zapnutí televízora.

- Jedná sa o správny spôsob činnosti funkcie Philips EasyLink (HDMI-CEC). Ak chcete, aby domáce kino pracovalo nezávisle, vypnite funkciu EasyLink.

Nemôžem prístupniť funkcie služby BD-Live.

- Skontrolujte sieťové pripojenie (pozrite si 'Pripojenie k počítačovej sieti a internetu' na strane 10) alebo sa uistite, že je sieť nastavená (pozrite si 'Nastavenie siete' na strane 11).
- Vymažte úložný priestor pamäte. (pozrite si 'Zmena pokročilých nastavení' na strane 25)
- Uistite sa, že disk Blu-ray podporuje funkciu BD-Live.

Obsah videa (filmy, fotografie, videoklipy atď.) prehrávača iPod/iPhone sa nezobrazuje na obrazovke televízora.

- Prehľadávanie videa a fotografií nie je podporované. Obsah videa a fotografií môžete prehľadávať iba v samotnom prehrávači iPod/iPhone.

Obrazky z môjho prehrávača iPod/iPhone nevidím na obrazovke televízora.

- Pripojte žltý kompozitný kábel z doku do televízora.
- Televízor prepnite na zdroj **AV/VIDEO** (zodpovedajúci žltému kompozitnému káblu).
- Stlačením tlačidla **PLAY** na prehrávači iPod alebo iPhone spustíte prezentáciu.

Keď v dokovacej stanici prehrám hudbu zo zariadenia iPod alebo iPhone, zvuk sa preruší.

- Uistite sa, že je v zariadení iPod alebo iPhone nainštalovaný najnovší firmvér. Ďalšie informácie nájdete na stránke technickej podpory pre zariadenie iPod alebo iPhone.

Zariadenie prehráva 3D video v režime 2D.

- Uistite sa, že je domáce kino pripojené k 3D televízoru cez rozhranie HDMI.
- Uistite sa, že používate disk Blu-ray 3D.
- Uistite sa, že je nastavenie **[Blu-ray 3D video]** zapnuté (pozrite si 'Zmena nastavení videa' na strane 22).

Televízna obrazovka je čierna.

- Uistite sa, že je domáce kino pripojené k televízoru cez rozhranie HDMI.
- Prepnite na správny zdroj HDMI vo vašom televízore.

Nemôžem prevziať video z online videoobchodu.

- Uistite sa, že je domáce kino pripojené k televízoru cez rozhranie HDMI.
- Uistite sa, že je karta SD vložená v priečinku a naformátovaná.
- Uistite sa, že má pamäťová karta SD dostatok pamäte na prevzatie daného videa, a že je typu SDHC Class 6.
- Uistite sa, že ste za video zaplatili a že ešte neuplynula doba zapožičania.
- Skontrolujte sieťové pripojenie (pozrite si 'Pripojenie k počítačovej sieti a internetu' na strane 10).
- Pre ďalšiu pomoc kontaktujte príslušný online videoobchod.

Sieť

Bezdrôtová sieť sa nenašla alebo je rušená.

- Zabezpečte, aby bezdrôtová sieť nebola rušená mikrovlnnými rúrami, bezdrôtovými telefónmi DECT ani inými zariadeniami Wi-Fi vo vašom okolí.
- Ak bezdrôtová sieť nefunguje správne, skúste nainštalovať a použiť káblovú sieť.

9 Register

3

360-stupňový zvuk	23, 24
3D video	15

A

automatická kalibrácia	23
automatické nastavenie reproduktorov	23

B

BD-Live	
nastavenie	11
prístup	15
bezdrôtové	
bezdrôtový modul	11
bezpečnosť	2
Bonus View (Bonusové zobrazenie)	14

D

diaľkový ovládač	4
disk	
podporované disky	28
prehrávanie	13
DivX	
znaková množina	16
DLNA	17

E

EasyLink	
nastavenia	21, 24

F

formátovať kartu SD	19
formáty súborov	28

H

HDMI CEC (pozrite si informácie o funkcii Easylink)	21
heslo (kód PIN)	25
hľadanie podľa času videa	16

I

Internet	
aktualizácia softvéru	26
BD-Live	15
online videoobchody	18
pripojenie	10
iPod	
prehrávanie	20
prezentácia	21

J

jazyk	
ponuka disku	25
titulky	16, 25
zobrazenie na obrazovke	25
zvuk	16, 25

K

kalibrácia	23
kapitola	16
Karta SD	19
konektory	7
kontaktujte nás	29

L

likvidácia produktu	3
---------------------	---

M

mapovanie zvukových vstupov	21, 24
MP3	
prehrávanie	20

N

nastavenia	
EasyLink	24
predvoľby	25
rodičovská kontrola	25
sieť	24
Nastavenie priestorového zvuku	23, 24
nastavenie reproduktorov	23, 24, 22

O

obraz	
možnosti	16
otáčanie	16
prezentácia	17, 16
riešenie problémov	29
obraz v obraze	
2. jazyk titulkov	14
2. jazyk zvuku	14
zapnutie	14
online videoobchody	18
opakovať	16, 13
otáčanie obrázkov	16
ovládanie zvuku systému	21

P

posunutie titulkov	16, 25
prehľad	
diaľkový ovládač	4
hlavná jednotka	4
konektory	7
Prehľadávať	
Počítač	18
Služba Net TV	18
prehrávanie	
2D video	15
3D video	15
disk	13
možnosti	13
multimediálny obsah	17
Prehrávač MP3	20
riešenie problémov	30
rozhlás	19
Úložné zariadenie USB	15
z počítača	17
prehrávanie jedným dotyk	21, 24
prepnutie do pohotovostného režimu	
jedným dotyk	21, 24
Prevziať video	18
prezentácia	
animácia	16
prehrávanie hudobnej prezentácie	17
prehrávanie obsahu prehrávača	
iPod/iPhone	21
trvanie	16
pripojenie	
bezdrôtový modul	11
iné zariadenia	9
sieť	10
sprievodca	7
Televízor	8
zvuk z TV	9, 20

R

recyklácia	3
regionálny kód	28
riešenie problémov	29
rozhlás	
ladenie	19
prehrávanie	19
program	19
ručné nastavenie reproduktorov	24

S

sieť	
aktualizácia softvéru	26
nastavenie	11
pripojenie	10
Služba Net TV	18
softvér	
aktualizácia	26
verzia	26
softvér mediálneho servera	
nastavenie	17
starostlivosť	2
starostlivosť o produkt	2

T

technické údaje produktu	28
Televízor	
pripojenie	8
zvuk z TV	9, 20
titul	16
titulky	
jazyk	16, 25

U

USB	
aktualizácia softvéru	27
prehrávanie	15

V

video	
možnosti	16
online videoobchody	18
synchronizácia so zvukom	13
zapožičať a sledovať video	18

Z

zapožičať video	18, 19
zmena nastavení	22
Zobrazenie Multiview	25
zosilňovač	28
zvuk	
jazyk	25
pripojenie	9
synchronizácia s videom	13
zvuk	
automatická hlasitosť	12
priestorové	13
režim	13
riešenie problémov	30
výšky a basy	13

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwtaski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

