

Indhold

Oplysninger om vedligeholdelse og sikkerhed	
Opsætning	84
Rengøring af diske	84
Generelle oplysninger	
Medfølgende tilbehør	85
Regionale koder	85
Tilslutninger	
Tilslutning til fjernsyn	86~ 88
Brug af SCART-stik	86
Brug af composite video-stik (CVBS)	86
Brug af component video-stik (YPbPr)	87
Brug af en ekstra RF-modulator	88
Tilslutning af strømkablet	89
Valgfrie tilslutninger	
Tilslutning til et stereoanlæg	90
Stereoanlæg har højre/venstre Audio In-stik.....	90
Tilslutning til en digital AV-modtager	90
Modtager har en PCM-, Dolby Digital- eller MPEG-dekoder	90
Produktoversigt	
Front- og bagpaneler	91
Fjernbetjening	92
Sådan kommer du i gang	
Trin 1: Ilægning af batterier	93
Brug af fjernbetjeningen til at betjene systemet.....	93
Trin 2: Sådan finder du optagekanalen	93
Trin 3: Konfiguration af funktion til progressiv scanning	94
Trin 4: Valg af det korrekte farvesystem	95
Trin 5: Indstilling af sprog	96
Sprog til visning på skærmen (OSD)	96
Sprog til lyd, undertekster og DVD menu	96
Afspilning fra DVD/CD	
Diske, der kan afspilles	97
Understøttede formater	97
Afspilningsfunktioner	
Start af diskafspilning	98
Grundlæggende afspilningsfunktion	98
Midlertidigt stop i afspilning	98
Valg af titel/kapitel/spor	98
Stop afspilning.....	98
Betjening af videoafspilning (DVD/VCD/SVCD)	99
Brug af diskmenuen.....	99
Sådan zoomer du ind	99
Genoptagelse af afspilning fra det sidst stoppede punkt.....	99
Langsom gengivelse	99
Fremadrettet/bagudrettet søgning.....	99
Valg af forskellige gentagelsesfunktioner	100
Gentaget afspilningstilstand.....	100
Gentagelse af en del af et kapitel/spor	100

Indhold

Visning af afspilningsinformationerne	101
Valg af titel/kapitel/spor	101
Tidssøgning.....	101
Eksempelvisning.....	101
Særlige DVD-funktioner	102
Afspilning af en titel	102
Skifte sprog til lyd.....	102
Undertekst.....	102
Særlig VCD- og SVCD-funktion	102
Afspilningskontrol (PBC).....	102
Afspilning af en DivX®-disk	103
Afspilning af MP3/WMA/JPEG/Kodak/Fuji Picture CD	103~104
Grundlæggende betjening	103
Afspil valg.....	104
Zoom billede (JPEG).....	104
Afspil med flere vinkler (JPEG).....	104

DVD-menuindstillinger

Brug af menuen til indstilling af sprog	105
OSD-sprog.....	105
Undertekst-/lyd-/DVD menue.....	105
Indstilling af skrifttype på DivX®-undertexter	105
Brug af menuen til video-opsætning	106~108
Indstilling af formatforholdet	106
Visningstilstand.....	107
TV-system.....	107
Video Out.....	107
Smart Picture.....	108
Brug af menuen til lydindstilling	109~110
Digital udgang	109
Nattilstand.....	110
Down Sampling	110
Brug af menuen til vurdereringsindstilling	111~112
Vurderingsniveauindstillinger	111~112
Ændring af adgangskoden.....	112
Brug af menuen til misc-indstilling (Miscellaneous)	113~114
Gendannelse af de oprindelige indstillinger	113
DivX®-registreringskode	114

Andet

Opgradering af software	115
Fejlfinding	116~117
Specifikationer	118
Ordliste	119

Oplysninger om vedligeholdelse og sikkerhed

FARE!

Højspænding! Du må ikke åbne enheden.
Du kan få elektrisk stød.

Maskinen indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. Reparationer bør kun udføres af kvalificeret personale.


Installation

En egnet placering

- Placer apparatet på en flad, hård og stabil overflade. Placer ikke apparatet på et tæppe.
- Placer ikke apparatet oven på andet udstyr, der kan opvarme det (f.eks. modtager eller forstærker).
- Placer ikke noget under apparatet (f.eks. CD'er, blade).
- Installer enheden nær stikkontakten, og hvor det er nemt at komme til strømkablet.

Plads til ventilation

- Placer apparatet på et sted med tilstrækkelig ventilation for at forhindre intern overophedning. Der skal være mindst 10 cm fri plads bag ved og over apparatet og mindst 5 cm til venstre og højre for apparatet for at undgå overophedning.

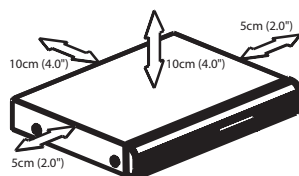


Undgå høje temperaturer, fugt, vand og støv

- Apparatet må ikke udsættes for dryppende væske eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. genstande med væsker i eller tændte lys)

Rengøring af diske

Nogle problemer skyldes, at disken inde i optageren er beskidt (f.eks. frosne billeder, forstyrrelser i lyd eller billeder). Diske skal rengøres regelmæssigt for at undgå disse problemer.

Brug en blød klud til at rengøre disken, og tør disken fra center til kant i en lige linje.

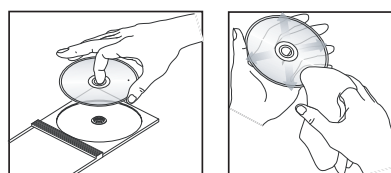


ADVARSEL!

Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensedmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge diske. Da den optiske enhed (laser) i DVD-afspiller fungerer ved en højere hastighed end almindelige DVD- eller CD-afspillere, kan rens-CD'er beregnet til DVD- eller CD-afspillere skade den optiske enhed (laser). Undlad derfor at bruge en rens-CD.

Generelle oplysninger

Medfølgende tilbehør

Fjernbetjening og to
AAA-batterier

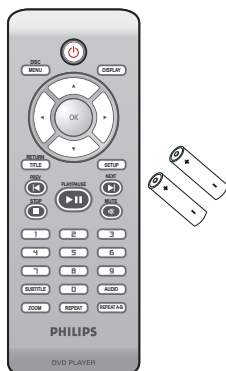

Regionale koder

Denne DVD-afspiller understøtter Region Management System. Kontroller områdekoden på CD-hylsteret. Hvis koden ikke stemmer overens med afspillerens områdenummer (se nedenstående tabel), kan afspilleren måske ikke afspille CD'en.

Tip:


- Det er måske ikke muligt at afspille CD-R/RW eller DVD-R/RW i alle tilfælde på grund af disktypen eller optagelsens tilstand.
- Hvis der er problemer med at afspille en bestemt disk, skal du fjerne disken og prøve en anden. Diske, der er formateret forkert, kan ikke afspilles på DVD-afspilleren.

Dansk/Norsk

Område	CD'er, der kan afspilles	
USA og Canada		
Områderne Storbritannien og Europa		
Asien- Stillehavsområdet, Taiwan, Korea		
Australien, New Zealand, Latinamerika		
Rusland og indiske regioner		
Kina, Calcosøerne, øerne Walls og Fortuna		

Tilslutninger

Tilslutning til fjernsyn

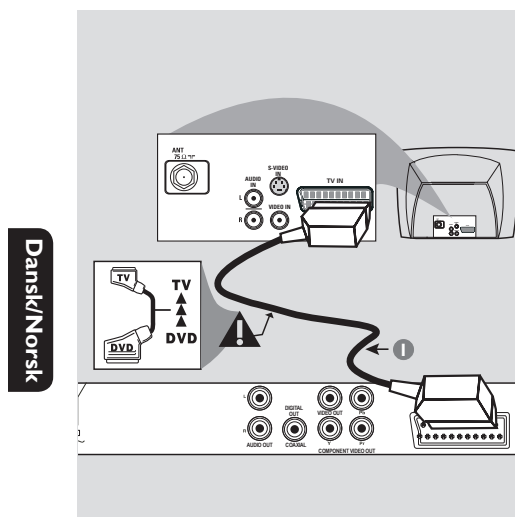


VIGTIGT!

- Du behøver kun at foretage en videotilslutning fra følgende funktioner, afhængig af TV'ets funktioner.
- DVD-afspilleren kan tilsluttes TV'et direkte.
- En SCART-tilslutning tillader dig at anvende både audio og video på DVD-afspilleren.

Brug af SCART-stik

- 1 Brug SCART-kablet til at tilslutte DVD-afspillerens SCART-jackstik (**TV OUT**) til de tilsvarende scartindgangsjackstik (kabel medfølger ikke).

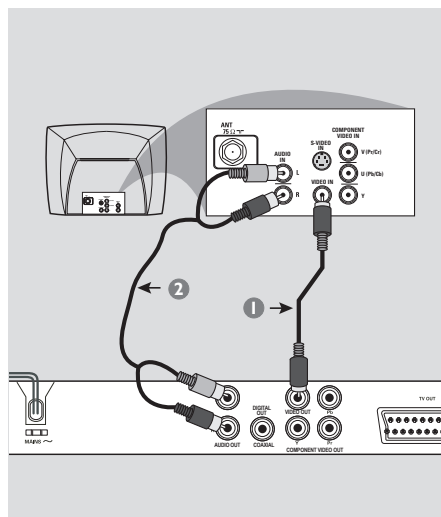


Brug af composite video-stik (CVBS)

- 1 Brug composite video-kablet (gul) til at tilslutte DVD afspillerens **VIDEO OUT** (CVBS)-stik til video-indgangsjackstikket på fjernsynet (kan være mærket A/V In, Video In, Composite eller Baseband) (kabel medfølger).
- 2 For at kunne høre lyden af denne DVD-afspiller gennem dit TV skal du bruge lydkablerne (hvid/rød) til at tilslutte DVD-afspillerens AUDIO OUT (L/R)-stikkene til TV'ets tilsvarende AUDIO IN-stikkene (kabel medfølger ikke).

TIP: Kontroller, at strømmen til alle apparater er afbrudt, før du tilslutter dem eller ændrer tilslutningerne.

Tilslutninger (fortsat)

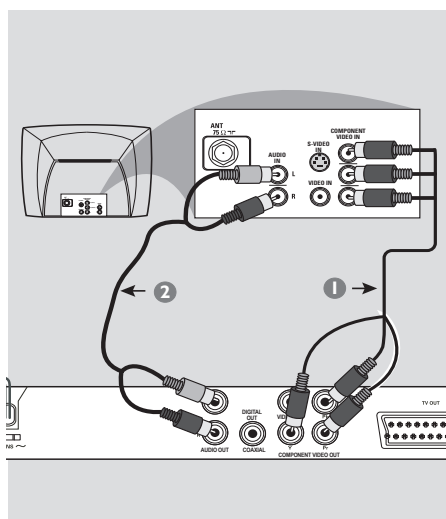

VIGTIGT!


– Billedkvaliteten, der kan opnås med progressiv scanning, kan kun vælges, når der benyttes YPbPr, og der kræves et fjernsyn, som kan foretage en progressiv scanning.

Brug af component video-stik (YPbPr)

- 1 Brug component video-kablerne (rød/blå/grøn) til at tilslutte DVD-afspillerens **YPbPr**-stik til component video-indgangene på TV'et (mærket YPbPr) (kabel medfølger ikke).
- 2 For at kunne høre lyden af denne DVD-afspiller gennem dit TV skal du bruge lydkablerne (hvid/rød) til at tilslutte DVD-afspillerens AUDIO OUT (L/R)-stikkene til TV'ets tilsvarende AUDIO IN-stikkene (kabel medfølger ikke).
- 3 Fortsæt på side 94 for at få flere oplysninger om opsætning af progressive scanning.

TIP: Kontroller, at strømmen til alle apparater er afbrudt, før du tilslutter dem eller ændrer tilslutningerne.

Tilslutninger (fortsat)

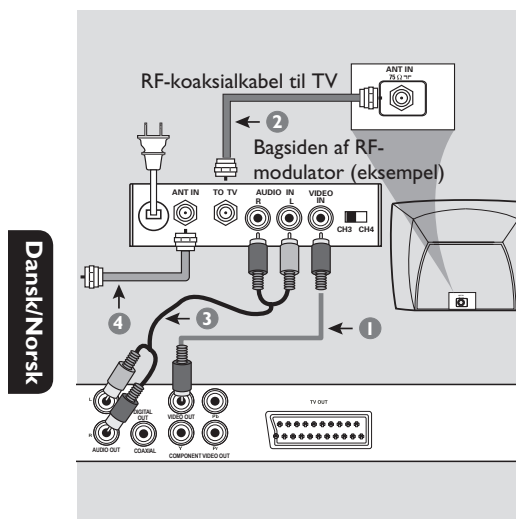

VIGTIGT!

– Hvis der kun er et enkelt Antenna In-jackstik på dit TV (mærket 75 ohm eller RF In), skal du bruge en RF-modulator for at se DVD-afspilningen på TV'et. – Spørg en elektronikforhandler eller Philips, hvor du kan finde en RF-modulator, og hvordan du benytter den.

Brug af en ekstra RF-modulator

- 1 Brug composite videokablet (gul) til at tilslutte DVD-afspillerens CVBS-jackstik til video-indgangsjackstikket på RFmodulatoren.
- 2 Brug RF-koaksialkablet (medfølger ikke) til at tilslutte ANTENNA OUT- eller TO TV-stik på RF-modulatoren til ANTENNA IN-stikket på TV'et.


- 3 For at kunne høre lyden af denne DVD-afspiller gennem dit TV skal du bruge lydkablerne (hvid/rød) til at tilslutte DVD-afspillerens AUDIO OUT (L/R)-stikkene til RF-modulatorens tilsvarende AUDIO IN-stik (kabel medfølger ikke).
- 4 Tilslut antenne- eller kabel-TV-stikket til ANTENNA IN- eller RF IN-stikket på RF-modulatoren. (Måske sidder det i forvejen i stikket på TV'et. Så flyt det over fra TV'et).

TIP:

Kontroller, at strømmen til alle apparater er afbrudt, før du tilslutter dem eller ændrer tilslutningerne.

Tilslutninger (fortsat)

Tilslutning af strømkablet

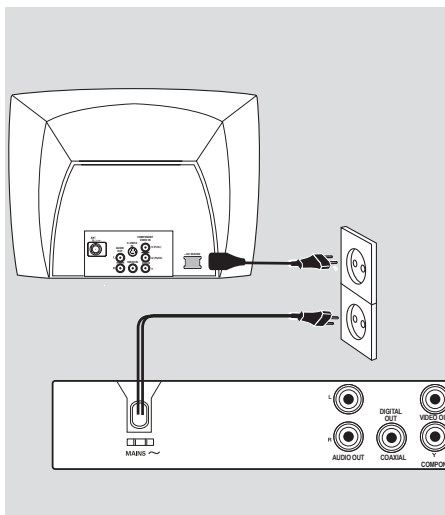

Når alt er tilsluttet korrekt, kan du sætte strømkablet i stikkontakten. Du må ikke oprette eller ændre tilslutninger, når der er tændt for strømmen.


Hvis der ikke er indsat en disk, skal du trykke på **STANDBY ON** på DVD-afspillerens frontpanel. “— —” kan blive vist på displayet.

TIP: Kontroller, at strømmen til alle apparater er afbrudt, før du tilslutter dem eller ændrer tilslutningerne.

Dansk/Norsk

Valgfrie tilslutninger

Tilslutning til et stereoanlæg

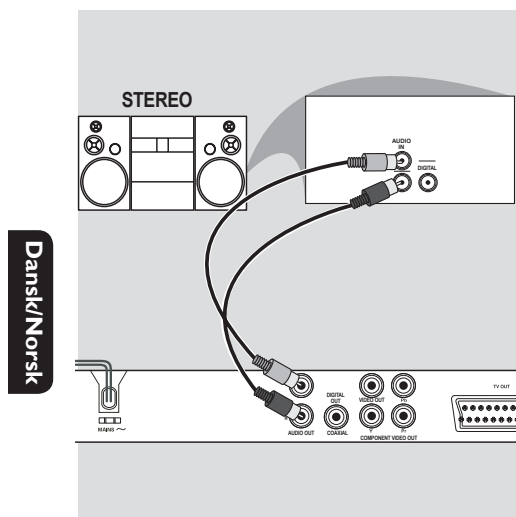


Dansk/Norsk

Stereoanlæg har højre/venstre Audio In-stik

- 1 Vælg en af videotilslutninger (CVBS VIDEO IN, SCART eller COMPONENT VIDEO IN), afhængig af TV'ets tilgængelige funktioner.
- 2 Brug lydkablerne (hvid/rød) til at tilslutte DVD-afspillerens AUDIO OUT (L/R)-stik til stereoanlæggets tilsvarende AUDIO IN-stik (kabel medfølger ikke).

Tilslutning til en digital AV-modtager

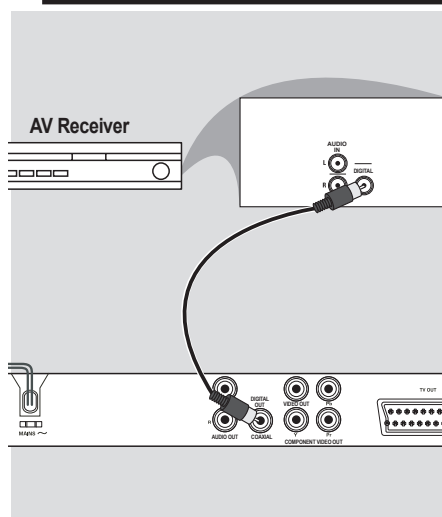

Modtager har en PCM-, Dolby Digital- eller MPEG-dekoder

- 1 Vælg en af videotilslutninger (CVBS VIDEO IN, SCART eller COMPONENT VIDEO IN), afhængig af TV'ets tilgængelige funktioner.
- 2 Tilslut DVD-afspillerens COAXIAL-jackstik til modtageren tilsvarende Digital Audio In-stik (kabel medfølger ikke).
- 3 Indstil DVD afspillerens digitale udgang til PCM Only (kun PCM) eller ALL (ALLE), afhængig af modtagerens funktioner (se side 109 {Digital Output} (Digital udgang)).


Tip:

– Hvis den digitale udgangs audioformat ikke stemmer overens med modtagerens funktioner, kan modtageren udsende en høj, forvrænget lyd eller slet ingen lyd.


TIP: Kontroller, at strømmen til alle apparater er afbrudt, før du tilslutter dem eller ændrer tilslutningerne.

Tuotteen yleiskuvaus

Etu- ja takapaneelit

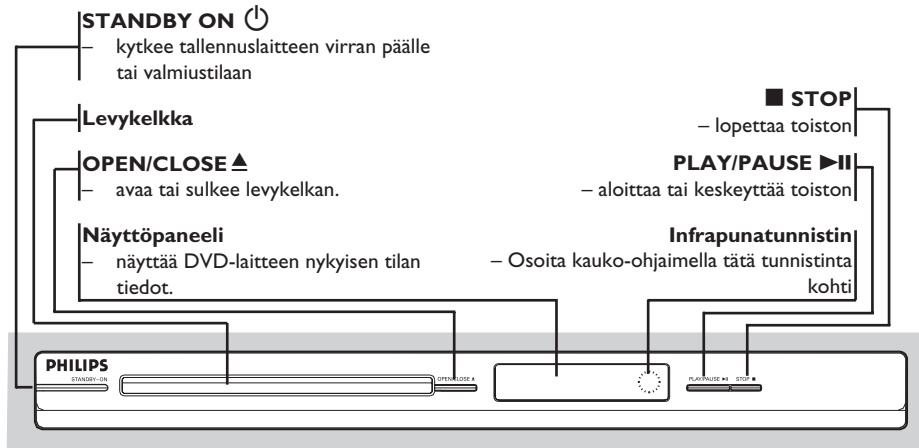


Suomi

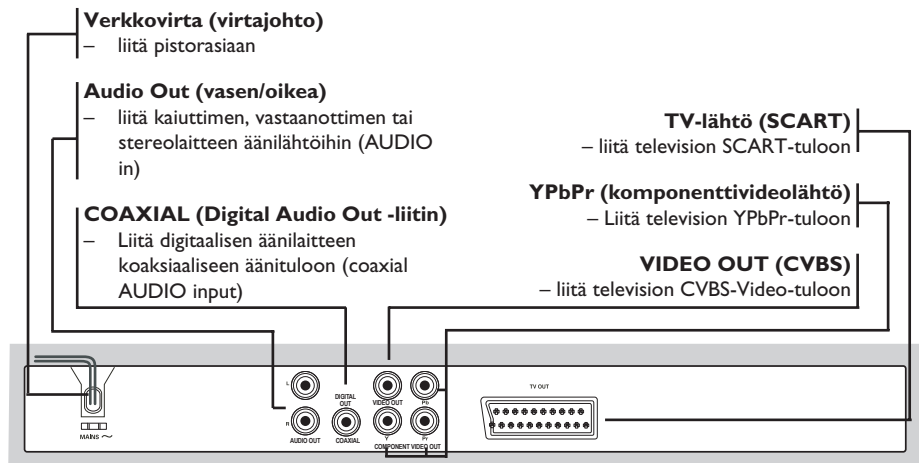


Produktoversigt (fortsat)

Fjernbetjening

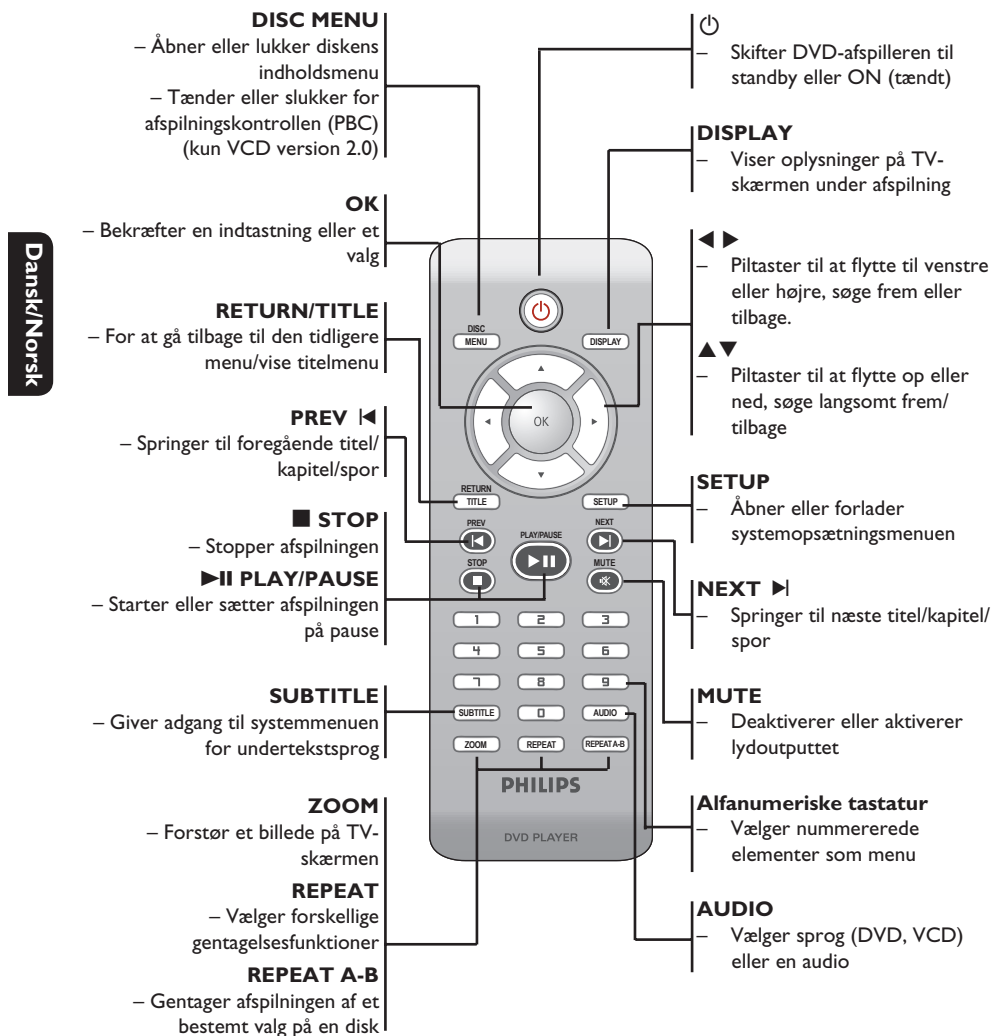

Sådan kommer du i gang

Trin 1: Sådan ilægges batterier

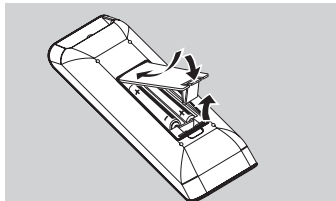


- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Ilæg to batterier af typen R03 eller AAA, og følg tegnene (+ –) inden i rummet.
- 3 Luk dækslet.

ADVARSEL!

- Fjern batterierne, hvis de er opbrugte, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i lang tid.
- Brug ikke både gamle og nye batterier eller batterier af forskellig type samtidigt.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Brug af fjernbetjeningen til at betjene systemet

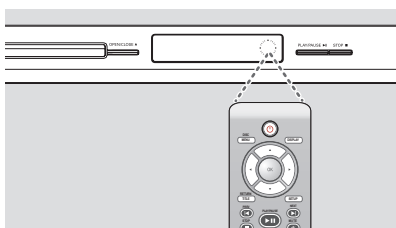

- 1 Ret fjernbetjeningen direkte mod fjernbetjeningssensoren (IR) på frontpanelet.
- 2 Læg aldrig genstande mellem fjernbetjeningen og DVD-afspilleren, mens du bruger DVD-afspilleren.

Trin 2: Sådan finder du TV-kanalen

- 1 Tryk på **STANDBY-ON**  på DVD-afspilleren for at tænde den.
- 2 Tænd TV'et, og indstil den korrekte videokanal. Du skulle nu kunne se den blå DVD baggrundsskærm.
 - Denne kanal ligger almindeligvis mellem de laveste og højeste kanaler og kan kaldes FRONT, A/V IN, VIDEO. Se manualen til TV'et for yderligere oplysninger.
 - Eller du kan gå til kanal 1 på TV'et, og derefter trykke på knappen Channel (kanal), indtil du ser kanalen Video In.
 - Eller der kan være en knap eller afbryder på fjernbetjeningen til TV'et, der vælger forskellige videotilstande.
 - Eller, indstil TV'et på kanal 3 eller 4, hvis du bruger en RF-modulator.
- 3 Hvis du bruger eksternt udstyr (f.eks. et lydsystem eller en receiver), skal du tænde for det og vælge den relevante inputkilde til dvd-afspillerens output. Du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til udstyret.

Sådan kommer du i gang (fortsat)

Trin 3: Konfiguration af funktion til progressiv scanning


(kun til TV'er, der kan foretage progressiv scanning)

Displayene progressiv scanning viser dobbelt så mange billeder pr. sekund som interlaced scanning (almindeligt TV-system). Progressiv scanning giver – pga. det næsten dobbelte antal linjer – højere billedopløsning og -kvalitet.

Inden du starter...


- Kontroller, at du har sluttet DVD-afspilleren til et TV med progressiv scanning ved hjælp af Y Pb Pr-stikket (se side 87).
- Kontroller, at du har udført basisinstallationen og opsætningen.

- 1 Tænd TV'et, og indstil interlace-tilstand (se brugervejledningen til TV-apparatet).
- 2 Tryk på **STANDBY ON**  on for at tænde DVD-afspilleren.
- 3 Vælg den rigtige video in-kanal.
→ DVD-baggrundsmenuen vises.
- 4 Tryk på **SETUP**.
- 5 Tryk på   for at vælge { **Video** }, og tryk herefter på .

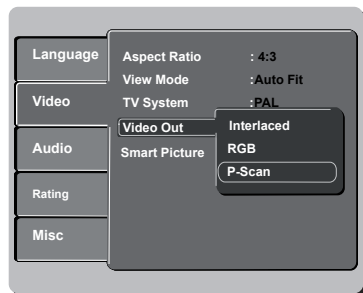


- 6 Tryk flere gange på   for at vælge { **Video Out** } (Videoudgang), og tryk herefter på .

- 7 Vælg { **P-Scan** }, og tryk herefter på **OK** for at bekræfte.
→ Menuen vises på TV'et.

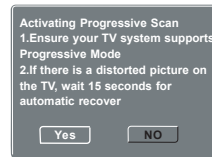

- 8 Tryk på  for at fremhæve { **Yes** } (Ja), og tryk på **OK** for at bekræfte.
- 9 Aktiver progressiv scanning på TV'et (se brugervejledningen til TV-apparatet).
→ Menuen vises på TV'et.



- 10 Tryk på  for at fremhæve { **Yes** } (Ja), og tryk på **OK** for at bekræfte.
→ Konfigurationen er færdig, og du kan gå i gang med at nyde billeder i høj kvalitet.

Sådan deaktiveres progressiv scanning manuelt:

- Vent i 15 sekunder på automatisk genoprettelse.

ELLER

- 1 Tryk på **OPEN/CLOSE**  på DVD-afspilleren for at åbne diskskuffen.
- 2 Tryk på **I** på det **numeriske tastatur** i nogle få sekunder på fjernbetjeningen.
→ DVD-baggrundsskærbilledet vises.

Tip!


– Visse TV'er med progressiv scanning og High-Definition-TV'er er ikke fuldt kompatible med denne enhed. Det medfører et unaturligt billede ved afspilning af en DVD VIDEO-disk i progressiv scanningstilstand. I det tilfælde skal du deaktivere progressiv scanning på både DVD-afspilleren og TV'et.

TIP: Den understregede funktion er standardindstillingen fra producenten.
Tryk på  for at vende tilbage til det foregående menupunkt. Tryk på **SETUP** for at afslutte menuen

Sådan kommer du i gang (fortsat)

Trin 4: Valg af det korrekte farvesystem

DVD-afspillerens, DVD'ens og TV-apparatets farvesystemer skal passe til hinanden for at kunne afspille disken. Kontroller, hvilket farvesystem dit TV anvender, før du skifter TV-system.

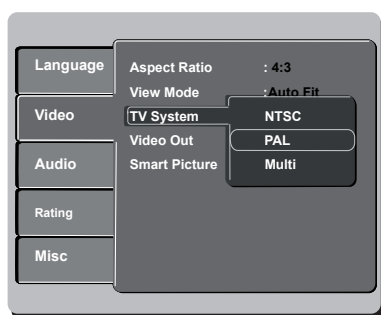

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Tryk på **▲ ▼** for at vælge { **Video** }, og tryk herefter på **►**.
- 3 Tryk flere gange på **▲ ▼** for at vælge { **TV-system** }, og tryk herefter på **►**.
- 4 Brug **▲ ▼** til at vælge en af nedenstående indstillinger:

{ **PAL** }

Vælg PAL, hvis det tilsluttede TV anvender dette farvesystem. Det vil ændre videosignalet fra en NTSC disk og vise det i PAL formatet.


{ **NTSC** }

Vælg NTSC, hvis det tilsluttede TV anvender dette farvesystem. Det vil ændre videosignalet fra en PAL disk og vise det i NTSC-formatet.

{ **Multi** }

Vælg Multi, hvis det tilsluttede TV, er kompatibel med både NTSC og PAL (multisystem). Outputformatet svarer til diskens videosignal.

- 5 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
→ Følg de instruktioner, der vises på TV'et for at bekræfte valget (hvis der er truffet noget).



- 6 Tryk på **◀** for at fremhæve { **Yes** } (Ja), og tryk på **OK** for at bekræfte.

Sådan nulstilles til standard-TV-farvesystemet:

- Vent i 15 sekunder på automatisk genoprettelse.

ELLER

- 1 Tryk på **OPEN/CLOSE ▲** på DVD-afspilleren for at åbne diskskuffen.
- 2 Tryk på **3** på det **numeriske tastatur** i nogle få sekunder på fjernbetjeningen.
→ DVD-baggrundsskærbilledet vises.

Tip:

- Før du ændrer det aktuelle TV-system, skal du sikre dig, at TV'et understøtter det valgte TV-system'.
- Hvis der ikke er et klart billede på TV'et, skal du vente i 15 sekunder på automatisk gendannelse.

TIP: Den understregede funktion er standardindstillingen fra producenten.
Tryk på **◀** for at vende tilbage til det foregående menupunkt. Tryk på **SETUP** for at afslutte menuen

Sådan kommer du i gang (fortsat)

Trin 5 : Indstilling af sprog

Sprogindstillingerne afhænger af land og område. Det er ikke sikkert, at de passer til illustrationerne i denne manual.

Sprog til visning på skærmen (OSD)

Vælg denne funktion for at ændre sproget for denne DVD-afspillers skærmmenu. Menusproget (på skærmen) for systemet vil fortsat være, som du har indstillet det til.


Dansk/Norsk



- 1 Tryk **SETUP**.
- 2 Tryk på ▲ ▼ for at vælge { **Language** } (sprog), og tryk herefter på ►.
- 3 Tryk på ► for at vælge { **OSD Language** } (OSD-sprog), og tryk herefter på ►.
- 4 Brug ▲ ▼ til at vælge et sprog, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Sprog til lyd, undertekster og DVD menu

Du kan vælge dit foretrukne sprog eller lydspor fra lyd, undertekster og DVD menu. Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt på disken, bruges diskens standard sprog i stedet.

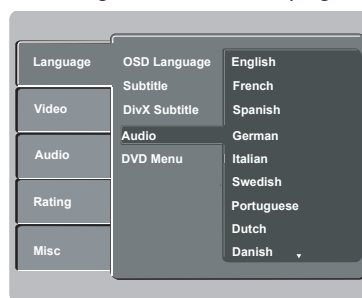

- 1 Tryk **SETUP**.
- 2 Tryk på ▲ ▼ for at vælge { **Language** } (sprog), og tryk herefter på ►.
- 3 Tryk på ▲ ▼ for at fremhæve en af nedenstående indstillingerne, og tryk herefter på ►.
 - { **Audio** } (Lyd)
Vælg Audio for at ændre lydsporene på disken.
 - { **Subtitle** } (Undertekst)
Vælg Subtitle for at ændre sproget for underteksterne.
 - { **DVD Menu** } (DVDmenu)
Vælg Disc Menu for at ændre diskmenu-sproget.
- 4 Brug ▲ ▼ til at vælge et sprog, og tryk på **OK** for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 3 - 4 for andre sprogindstillinger.

TIP: Den understregede funktion er standardindstillingen fra producenten.
Tryk på ◀ for at vende tilbage til det foregående menupunkt. Tryk på **SETUP** for at afslutte menuen

Afspilning fra Disk

VIGTIGT!

- Hvis der står **INVALID KEY** (ugyldig indtastning) på TV-skærmen, når der trykkes på en knap, betyder det, at funktionen ikke er tilgængelig for den aktuelle disk eller på nuværende tidspunkt.
- **DVD**-diske og -afspillere er udviklet med regionale restriktioner. Før du afspiller en disk, skal du sikre dig, at disken er til samme zone som din afspiller.

Diske der kan afspilles

Ved at bruge denne DVD-afspiller kan du afspille på følgende diske:

DVD Video (Digital Versatile Disc)



DVD±RW

(DVD Rewritable)
Audio/videoformat eller
MP3/WMA-/JPEG-/DivX®-filer.



DVD±R

(DVD Recordable)
Audio/videoformat eller
MP3/WMA-/JPEG-/DivX®-filer.



CD-R

(CD-Recordable)
Audio/videoformat eller
MP3/WMA-/JPEG-/DivX®-filer.



CD-RW

(CD-Rewritable)
Audio/videoformat eller
MP3/WMA-/JPEG-/DivX®-filer.



Audio CD (Compact Disc
Digital Audio)



Video CD

(formaterne 1.0, 1.1, 2.0)



Super Video CD



MP3-Disk



DivX® disk
(DivX® 3.11, 4.x, 5.x og 6.0)



Understøttede formater

MP3/WMA-spor

- Filtyperne skal være '.mp3,' '.wma.'
 - JPEG-/ISO-format
 - Display med maks. 30 tegn.
 - Understøttede samplingfrekvenser og tilsvarende bit-hastigheder:
- | | |
|------------------|---------------|
| 32 kHz | 64 – 320 kbps |
| 44,1 kHz, 48 kHz | 80 – 320 kbps |

JPEG-billeder

- Filtyperne skal være '.JPG' og ikke '.JPEG.'
- JPEG-/ISO-format
- Den kan kun vise stillbilleder i DCF-standarden eller JPEG-billeder f.eks. TIFF.

DivX®-film

- Filtyperne skal være '.AVI,' '.MPG' eller '.MPEG.'
- DivX® 3.11-, 4.x-, 5.x- og 6.0-filer
- Q-pel nøjagtig bevægelseskompensation
- GCM-afspilning (Global Motion Compensation).

Tip:

- Der understøttes maks. 100 CD-sessioner og 10 DVD-multiborder.
- For DVD-R og DVD-RW multiborder understøttes kun færdige diske.
- For DVD+R og DVD+RW multiborder understøttes hverken færdige eller ufærdige diske.

Dansk/Norsk

TIP: Nogle diske kan ikke afspilles på denne DVD-afspiller på grund af deres opsætning og diskens karakteristika eller på grund af omstændigheder vedrørende den software, der er anvendt til optagelse/redigering.

Afspilningsfunktioner

Start af diskafspilning

- 1 Skift til afspillerens programnummer på TV-apparatet (f.eks. 'EXT', '0', 'AV').
- 2 Tryk på **STANDBY-ON**  for at tænde DVD-afspilleren.
- 3 Tryk på **OPEN CLOSE**  foran på DVD-afspilleren.
 - Du kan også åbne og lukke diskskuffen ved at trykke på tasten **STOP**  på fjernbetjeningen og holde den nede.
- 4 Læg en disk i skuffen med etiketten opad, og tryk herefter på **OPEN CLOSE** .
 - En dobbeltsidet disk skal lægges i skuffen med den side opad, som du vil afspille.
- 5 Afspilningen startes muligvis automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **PLAY/PAUSE** .
- Hvis en diskmenu vises på TV'et, skal du se side 99 'Brug af diskmenuen'.
- Hvis børnesikringen er aktiveret for den ilagte disk, skal du indtaste den firecifrede adgangskode (se side 112).
- Yderligere afspilningsfunktioner er beskrevet på side 98 ~102.

Tip:

- Vend ikke DVD-afspilleren, mens en disk er ved at blive indlæst, afspillet eller skubbet ud.
- Luk ikke diskskuffen manuelt, selvom der er slukket for strømmen.

Grundlæggende afspilningsfunktioner

Med mindre andet angives, er al betjening baseret på brug af fjernbetjeningen.

Midlertidigt stop i afspilning

- 1 Under afspilning skal du trykke på **PLAY/PAUSE**  for at stoppe afspilningen midlertidigt og vise et stillbillede.
 - Lyden slås fra.
- 2 For at genoptage langsom afspilning skal du trykke på **PLAY/PAUSE**  igen.

Valg af titel/kapitel/spor

- Tryk på **PREV**  / **NEXT**  (forrige/næste) for at gå til foregående eller næste titel/kapitel/spor.
- Tryk på **DISPLAY** for at vise tekstlinjen med titel/kapitel/spor (f.eks. - 00/08) på disken.
- Brug det **alfanumeriske tastatur (0-9)** til at indtaste et gyldigt nummer for titel/kapitel/spor, og tryk derefter på **OK**.
 - Afspilningen springer til det valgte titel/kapitel/spor.

Stop afspilning

- Tryk på **STOP** .

Tip:

- Pauseskærmen starter automatisk, hvis afspilningen stoppes/pauses i 5 minutter.
- Afspilleren skifter automatisk til Power standby-tilstand, hvis du ikke trykker på nogen knap i 15 minutter, efter disken er stoppet med at spille.

TIP: De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er måske ikke mulige for visse diske. Se altid instruktionerne, der fulgte med diskene

Afspilningsfunktioner (fortsat)

Betjening af videoafspilning (DVD/VCD/SVCD)

Brug af diskmenuen

Afhængigt af disken vises der måske en menu på TV'et, når du ilægger disken.

Sådan vælger du en afspilningsfacilitet eller -element

- Brug knapperne **▲ ▼ ◀ ▶** eller det **numeriske tastatur (0-9)** på fjernbetjeningen, og tryk herefter på **OK** for at starte afspilningen.

Sådan åbnes eller forlades menuen

- Tryk på **DISC MENU** på fjernbetjeningen.

Sådan zoomer du ind

Dette gør det muligt at forstørre billedet på TV-skærmen og at panorere i det forstørrede billede.

- 1 Tryk gentagne gange på **ZOOM** under afspilningen for at vise billedet med forskellige skalaer.
 - Brug knapperne **▲ ▼ ◀ ▶** til at panorere i det forstørrede billede.
 - Afspilningen fortsætter.
- 2 Tryk gentagne gange på **ZOOM** for at vende tilbage til den oprindelige størrelse.

Genoptagelse af afspilning fra det sidst stoppede punkt

Det er muligt at genoptage afspilningen af de sidste 5 diske, selv om disken er blevet fjernet (OPEN), eller standbytilstand er aktiveret. Auto resume (Automatisk fortsættelse) er aktiveret for følgende disktyper: DVD, VCD, SVCD, CD.

- Ilæg en af de sidste 5 diske.
 - 'Play from start, press [PREV]' (Afspil fra starten, tryk på (FORR)) vises de første 10 sekunder af afspilningen.

- Når meddelelsen vises på TV-skærmen, skal du trykke på **PREV** for at starte afspilningen fra begyndelsen.
 - Afspilningen starter fra den første titel (DVD) eller fra begyndelsen af titel/spor (VCD/CDDA/SVCD).

Sådan annullerer du genoptagelsestilstand

- I stop-tilstand skal du igen trykke på **STOP** ■.

Tip:

– Hvis du vil fjerne meddelelsen fra TV-skærmen, skal du trykke på **DISPLAY**.

Langsom gengivelse

Du kan afspille langsomt frem eller tilbage og du kan vælge en anden hastighed.

Til DivX®, DVD, VCD, SVCD

- 1 Tryk på **▲ ▼** under afspilning for at vælge den krævede hastighed: 1/2, 1/4, 1/8 eller 1/16 (fremad eller tilbage).
 - Lyden slås fra.
- 2 Tryk på **PLAY/PAUSE ▶||** for at vende tilbage til normal hastighed.

Fremadrettet/bagudrettet søgning

Du kan søge hurtigt frem eller tilbage på en disk under afspilningen og vælge den ønskede søgehastighed.

Til DivX®, DVD, VCD, SVCD, CD

- 1 Tryk på **◀ ▶** eller tryk på **⏮ ⏭** i 2 sekunder under afspilningen for at vælge den ønskede hastighed: 2x, 4x, 8x, 16x eller 32x (tilbage eller frem).
 - Lyden slås fra (DVD/VCD) eller afbrydes (CD).
- 2 Tryk på **PLAY/PAUSE ▶||** for at vende tilbage til normal hastighed.

Tip:

– Ved afspilning af en CD kan du kun køre hurtigt frem eller tilbage ved at trykke på **⏮ ▶** et par sekunder eller længere.

TIP: De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er måske ikke mulige for visse diske. Se altid instruktionerne, der fulgte med diskene

Afspilningsfunktioner (fortsat)

Valg af forskellige gentagelsesfunktioner

Gentaget afspilningstilstand

Indstillingerne til gentagelse af afspilning afhænger af disktypen.

- 1 Mens du afspiller en disk, skal du kontinuerligt trykke på **REPEAT** for at vælge gentagelsestilstand.

Til DVD

- Gentag kapitel (det kapitel, der afspilles)
- Gentag titel (den titel, der afspilles)
- Fra (annuller)

Til Video-CD, Audio-CD

- Gentag et (det spor, der afspilles)
- Gentag alle (hele disken)
- Fra (annuller)

Til MP3

- Gentag et (den fil, der afspilles)
- Gentag mappe (den aktuelle mappe)
- Fra (annuller)

Til JPEG, DivX®

- Gentag et (den fil, der afspilles)
- Gentag mappe (den aktuelle mappe)
- Fra (annuller)

Tip:

- Til VCD er gentagen afspilning ikke mulig, hvis PBC-tilstand er aktiveret.

Gentagelse af en sektion i et kapitel/spor

Du kan gentage afspilningen af et specifikt segment i en titel, et kapitel eller et spor. Du gør dette ved at markere start og slut af det ønskede segment.

- 1 Mens du afspiller en disk, skal du trykke på **REPEAT A-B** ved det ønskede startpunkt.
- 2 Tryk på **REPEAT A-B** igen ved det ønskede slutsted.
 - Sektionen A og B kan kun indstilles inden for det samme kapitel/spor.
 - Sektionen gentages ikke kontinuerligt.
- 3 Afslut sekvensen ved at trykke på **REPEAT A-B**.

TIP: De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er måske ikke mulige for visse diske. Se altid instruktionerne, der fulgte med diskene

Afspilningsfunktioner (fortsat)

Visning af afspilningsinformationerne

Du kan få vist oplysninger om disken (f.eks. aktuelt nummer for titel/kapitel/spor, den samlede spilletid eller den resterende tid på disken) uden at afbryde afspilningen.

- 1 Tryk gentagne gange på **DISPLAY** på fjernbetjeningen under afspilningen.
→ De tilgængelige diskoplysninger vises på TV-skærmen med følgende sekvens.

Titel/kapitel

Title 1/1 Chapter 6/16 (DVD)

Klokkeslæt

Time 00:03:36/01:22:34 (DVD)

Gentag/ Gentag A-B/ Vinkel

Off Rep Off 1/1 (DVD)

Spor

Track 3/21 (VCD)

Klokkeslæt

Time 00:00:56/00:03:34 (VCD)

Gentag/ Gentag A-B

Off Rep Off (VCD)

Valg af titel/kapitel/spor

- 1 Tryk på ◀▶ for at vælge {Title}/{Chapter} (Titel/Kapitel) eller {Track} (Spor), og tryk herefter på **OK** for at åbne undermenuen.
- 2 Brug det **alfanumeriske tastatur 0-9** til at indtaste et gyldigt nummer.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte.
→ Afspilningen springer til det valgte titel/kapitel/spor.

Tidssøgning

- 1 Når oplysninger om {Time} (klokkeslæt) vises på TV-skærmen, skal du trykke på **OK** for at få adgang.
- 2 Brug det **alfanumeriske tastatur 0-9** til at indtaste et gyldigt tidspunkt (f.eks. 0:34:27).
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte.
→ Afspilningen springer til det valgte tidspunkt.

Vinkel

- 1 Når oplysninger om {Angle} (vinkel) vises på TV-skærmen, skal du trykke på ◀▶ for at fremhæve {Angle} (vinkel).
- 2 Tryk på **OK** gentagne gange for at skifte mellem forskellige vinkler.
→ Afspilningen skifter til den valgte vinkel.

Dansk/Norsk

TIP: De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er måske ikke mulige for visse diske.
Se altid instruktionerne, der fulgte med diskene

Afspilningsfunktioner (fortsat)

Særlige DVD-funktioner

Afspilning af en titel

- 1 Tryk på **DISC MENU**.
→ Diskens titelmenu vises på TV-skærmen.
- 2 Brug knapperne **▲ ▼ ◀ ▶** eller det **alfanumeriske tastatur 0-9** til at vælge en afspilningsindstilling.
- 3 Tryk på knappen **OK** for at bekræfte.

Ændring af sprog til lyd

Til DVD

- Tryk gentagne gange på **AUDIO** for at vælge et andet sprog til lyd.

Ændring af lydkanalen Til VCD

- Tryk gentagne gange på **AUDIO** for at vælge de tilgængelige lydkanaler, som disken indeholder (LEFT, RIGHT, MIX, STEREO).

Undertekster

- Tryk gentagne gange på **SUBTITLE** for at vælge et andet sprog til underteksterne.

Særlig VCD- og SVCD-funktion

Afspilningskontrol (PBC)

Til VCD'er med Afspilningskontrol (PBC) (kun version 2.0)

- Tryk på **DISC MENU** for at skifte i mellem 'PBC ON' og 'PBC OFF'.
→ Hvis du vælger 'PBC ON', vises diskmenuen (hvis den findes) på TV'et.
→ Brug **PREV ◀ / NEXT ▶** eller det **alfanumeriske tastatur 0-9** til at vælge en afspilningsindstilling.
 - Under afspilningen,
→ skal du trykke på **PREV ◀** efter 5 sekunder for at afspille fra begyndelsen af nummeret,
→ skal du trykke på **PREV ◀** inden for de første 5 sekunder for at afspille det forrige nummer.
 - under afspilning skal du trykke på **RETURN/TITLE** for at vende tilbage til menuskærbilledet (hvis PBC er aktiveret).
- Hvis du ønsker at springe indeksskærmen over og afspille direkte fra begyndelsen,**
- skal du trykke på knappen **DISC MENU** på fjernbetjeningen for at deaktivere PBC.

TIP: De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er måske ikke mulige for visse diske.
Se altid instruktionerne, der fulgte med diskene

Afspilningsfunktioner (fortsat)

Afspilning af en DivX®-disk

Denne DVD-afspiller understøtter afspilning af DivX®-film, som du overfører fra din pc til en CD-R/RW eller DVD±R/RW (yderligere oplysninger finder du på side 114).

- 1 Isæt en DivX®-disk.
→ Diskens datamenu vises på TV-skærmen.
- 2 Tryk på ▲ ▼ for at vælge mappen, og tryk på **OK** for at åbne mappen.
- 3 Tryk på ▲ ▼ for at vælge et spor eller en fil.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 5 Hvis du trykker på **SUBTITLE** på fjernbetjeningen forsvinder eller vises underteksterne.
- Hvis der findes flersprogede undertekster på DivX®-disken, kan du trykke på **SUBTITLE** for at ændre sproget på underteksterne under afspilning.

Tip:

- Undertekstfiler med følgende filtypenavne (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt) understøttes, men vises ikke i filnavigeringsmenuen.
- Undertekstens filnavn (.sub) skal gemmes under det samme filnavn som filmen (.avi) i samme mappe.
[F.eks., mappe A: abc.avi og abc.sub]

Afspilning af MP3/WMA/JPEG/ Kodak/Fuji Picture CD

VIGTIGT!

Tænd TV'et og indstil den rette kanal til videoindgang. (Se side 93 'Sådan finder du TV-kanalen').

Grundlæggende betjening

- 1 Isæt en disk.
→ Læsehastigheden kan overstige 30 sekunder, hvis det drejer sig om en kompleks mappe/filkonfiguration.
→ Diskens datamenu og ID3 (MP3)- / Meta data (WMA)-oplysninger (inkl. titel, sanger og album) vises på TV-skærmen.



- 2 Tryk på ▲ ▼ for at vælge mappen, og tryk på **OK** for at åbne mappen.
- 3 Tryk på ▲ ▼ for at vælge et spor eller en fil.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Tip:

- Hvis den fil, der afspilles, ikke vælges forsvinder ID3/Meta-oplysningerne.
- Hvis der er valgt en jpeg-fil, vises en eksempelvisning.

Dansk/Norsk

TIP: De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er måske ikke mulige for visse diske.
Se altid instruktionerne, der fulgte med diskene

Afspilningsfunktioner (fortsat)

Afspil valg

Mens du afspiller, kan du;

- Tryk på **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ for at vælge det/den forrige/næste spor/fil i den aktuelle mappe.
 - Tryk på ▲ ▼ ◀ ▶ på fjernbetjeningen for at rotere/vende billedfilerne.
 - Tryk gentagne gange på **PLAY/PAUSE** ▶|| for at sætte afspilningen på pause eller genoptage den.
- Til MP3/WMA,**
- Under afspilningen,
 - skal du trykke på **PREV** ◀ efter 5 sekunder for at afspille fra begyndelsen af nummeret,
 - skal du trykke på **PREV** ◀ inden for de første 5 sekunder for at afspille det forrige nummer.
 - Under afspilningen skal du trykke på **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ og holde den nede i et par sekunder for at få adgang til funktionen hurtigt frem/tilbage med den ønskede hastighed: 2x, 4x, 8x, 16x eller 32x.

Tip:

- Ved afspilning af en MP3/WMA kan du kun køre hurtigt frem eller tilbage ved at trykke på ◀ ▶ et par sekunder eller længere.

Zoom billede (JPEG)

- Tryk gentagne gange på **ZOOM** under afspilningen for at vise billedet med forskellige skalaer.
- Brug ▲ ▼ ◀ ▶ for at se det zoomede billede.

Afspil med flere vinkler (JPEG)

- Tryk på ▲ ▼ ◀ ▶ under afspilningen for at rotere billedet på TV-skærmen.
 - ▲ ▼: vend billedet lodret 180°
 - ◀: roter billedet mod uret 90°
 - ▶: roter billedet med uret 90°

Tip:

- Det er ikke sikkert, at det er muligt at afspille visse MP3/JPEG-diske pga. diskens konfiguration og egenskaber eller optagelsesbetingelserne.


TIP: De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er måske ikke mulige for visse diske. Se altid instruktionerne, der fulgte med diskene

DVD-menuindstillinger

Opsætningen af dette DVD-system udføres via TV'et, så du kan tilpasse DVD-afspilleren til dine behov.

Brug af menuen til indstilling af sprog

- 1 Tryk på **SETUP** på fjernbetjeningen.
→ Systemopsætningsmenuen vises.

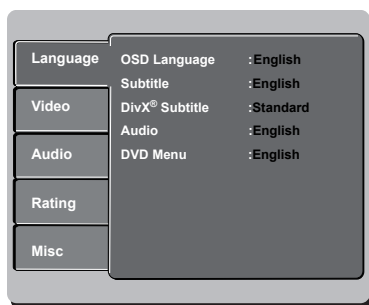

- 2 Tryk på ▲ ▼ for at vælge { **Language** } (Sprog), og tryk herefter på ►.
- 3 Tryk på ▲ ▼ for at vælge et element, og tryk herefter på ► for at åbne undermenuen.
Eksempel: { **OSD Language** } (OSD-sprog)
→ Indstillingerne for det valgte element vises.
→ Hvis valgmuligheden i menuen er nedtonet, betyder det, at funktionen ikke er tilgængelig, eller at den ikke kan ændres i den nuværende tilstand.
- 4 Brug ▲ ▼ til at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.
Eksempel: { **English** } (Engelsk)
→ Indstillingen er valgt, og opsætningen er udført.
- 5 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

OSD-sprog

Denne menu indeholder forskellige sprogindstillinger for det sprog, der vises på skærmen. Yderligere oplysninger finder du på side 96.

Menu for undertekster/lyd/DVD

Disse menuer indeholder forskellige sprogindstillinger til lyd, undertekster og diskmenu, der kan optages på DVD'en. Yderligere oplysninger finder du på side 96.

Indstilling af skrifttype på DivX®-undertekster

Du kan indstille den skrifttype, som understøtter underteksterne på den optagede DivX®-film.


- 1 I 'Sprog' skal du trykke på ▲ ▼ for at vælge { **DivX® Subtitle** } (DivX®-undertekster) og herefter trykke på ►.
{ **Standard** }
Albansk, dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latinsk), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk.
{ **Central European** } (Centraleuropæisk)
Albansk, kroatisk, tjekkisk, hollandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk og sorbisk.
{ **Cyrillic** } (Kyrillisk)
Bulgarsk, hviderussisk, engelsk, makedonsk, moldovisk, serbisk og ukrainsk.
- 2 Brug ▲ ▼ til at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.

TIP: Den understregede funktion er standardindstillingen fra producenten.
Tryk på ◀ for at vende tilbage til det foregående menupunkt. Tryk på **SETUP** for at afslutte menuen

DVD-menuindstillinger (fortsat)

Using the Video setup menu

- 1 Tryk på **SETUP** på fjernbetjeningen.
→ Systemopsætningsmenuen vises.

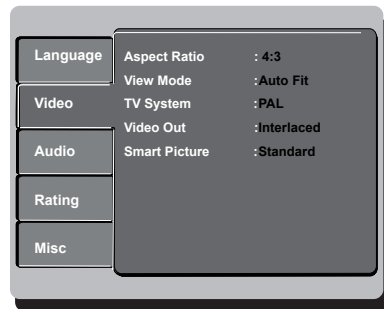

- 2 Tryk på **▲ ▼** for at vælge { **Video** }, og tryk herefter på **►**.
- 3 Tryk på **▲ ▼** for at vælge et element, og tryk herefter på **►** for at åbne undermenuen.
Eksempel: { **TV System** } (TV-system)
→ Indstillingerne for det valgte element vises.
→ Hvis valgmuligheden i menuen er nedtonet, betyder det, at funktionen ikke er tilgængelig, eller at den ikke kan ændres i den nuværende tilstand.
- 4 Brug **▲ ▼** til at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.
Eksempel: { **Multi** }
→ Indstillingen er valgt, og opsætningen er udført.
- 5 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

Indstilling af formatforholdet

Billedformatet kan tilpasses, så det passer til dit TV, og formatet skal være tilgængelig på afspilningsdisken. Ellers har TV-displayet ingen indflydelse på billedet under afspilningen.

- 1 I 'Video' skal du trykke på **▲ ▼** for at vælge { **Aspect Ratio** } (Formatforhold) og herefter trykke på **►**.


{ 4:3 }

Vælg dette format, hvis du har et almindeligt TV. Et 'wide-screen'-display med sorte bjælker foroven og forneden vises på TV-skærmen.



{ 16:9 }

Vælg dette format til wide-screen-TV (skærmformat 16:9).



- 2 Brug **▲ ▼** til at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.

TIP: Den understregede funktion er standardindstillingen fra producenten.
Tryk på **◀** for at vende tilbage til det foregående menupunkt. Tryk på **SETUP** for at afslutte menuen

DVD-menuindstillinger (fortsat)

Visningstilstand

Brug visningstilstand til at skalere et billede, som passer til TV-skærmens bredde og højde.

- 1 I 'Video' skal du trykke på ▲ ▼ for at vælge { **View Mode** } (Visningstilstand) og herefter trykke på ►.

{ **Fill** } (Udfyld)

Vælg dette format for at skalere billeder op eller ned i vandret og lodret retning, så det udfylder skærmens højde og bredde.

{ **Original** }

Vælg dette format for at tilpasse den originale skærmstørrelse (kun for DivX®/MPEG).

{ **Height Fit** } (Højdetilpasning)

Vælg dette format for at skalere billedet op eller ned i lodret retning, så det passer til skærmhøjden.

{ **Width Fit** } (Breddetilpasning)

Vælg dette format for at skalere billedet op eller ned i vandret retning, så det passer til skærmbredden.

{ **Auto Fit** } (Automatisk tilpasning)

Vælg dette format for at anvende den minimale værdi af vandret og lodret tilpasningsforhold (som letterbox).

{ **Pan Scan** }

Vælg dette format for at anvende den maksimale værdi af vandret og lodret tilpasningsforhold.

- 2 Brug ▲ ▼ til at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.

TV-system

Denne menu indeholder indstillinger til valg af det farvesystem, der passer til det tilsluttede TV. Yderligere oplysninger finder du på side 95.

Video Out

Med denne indstilling kan du skifte output på videosignalet mellem YPbPr og P-Scan (Progressive Scan).

- 1 I 'Video' skal du trykke på ▲ ▼ for at vælge { **Video Out** } og herefter trykke på ►.

{ **Interlaced** }

Vælg dette til Interlaced YPbPr-tilslutning.

{ **RGB** }

Vælg dette til Scart-tilslutning.

{ **P-Scan (YPbPr)** }

Vælg dette, når du tilslutter din DVD-afspiller P-scan YPbPr til TV'et, som understøtter progressive videoindgangssignaler.

- 2 Brug ▲ ▼ til at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.

TIP: Den understregede funktion er standardindstillingen fra producenten.
Tryk på ◀ for at vende tilbage til det foregående menupunkt. Tryk på **SETUP** for at afslutte menuen

DVD-menuindstillinger (fortsat)

Smart Picture

Denne DVD-afspiller har fire foruddefinerede sæt med billedfarveindstillinger.

- 1 I 'Video' skal du trykke på ▲ ▼ for at vælge { **Smart Picture** } og herefter trykke på ►.

{ **Standard** }

Vælg dette, hvis du vil have en forudindstillet standardbilledindstilling.

{ **Vivid** } (Levende)

Vælg dette for at gøre billedet klarere.

{ **Cool** } (Kølig)

Vælg dette for at gøre billedet blødere.

{ **Personal** }

Vælg dette for at gøre dine billedfarver personlige ved at justere lysstyrke, kontrast, nuance og farve (mætning).

- 2 Brug ▲ ▼ til at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.

- 3 Hvis du vælger {PERSONAL}, skal du fortsætte til trin 4~7.

→ Opsætningsmenuen vises.



- 4 Tryk på ▲ ▼ for at fremhæve et af følgende valg.

BRIGHTNESS (Lysstyrke)

En højere værdi gør billedet lysere og omvendt. Vælg nul (0) for at vælge gennemsnit sindstillingen.

CONTRAST (Kontrast)

En højere værdi gør billedet skarpere og omvendt. Vælg (0) for at bringe balance i kontrasten.

TINT

Forøgelse af værdien vil gøre billedet mørkere og omvendt. Vælg nul (0) for at vælge gennemsnitsindstillingen.

COLOR (Farve)

En højere værdi giver billedet mere farve og omvendt. Vælg (0) for at bringe balance i farverne.

- 5 Tryk på ◀ ▶ for at finde den indstilling, der passer dig bedst.

- 6 Gentag trin 4~5 for at justere andre farvefunktioner.

- 7 Tryk på **OK** for at bekræfte.

TIP:


Den understregede funktion er standardindstillingen fra producenten.

Tryk på ◀ for at vende tilbage til det foregående menupunkt. Tryk på **SETUP** for at afslutte menuen

DVD-menuindstillinger (fortsat)

Brug af menuen til lydindstilling

- 1 Tryk på **SETUP** på fjernbetjeningen.
→ Systemopsætningsmenuen vises.

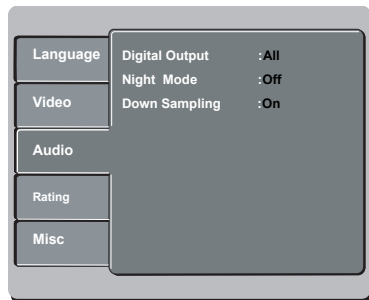

- 2 Tryk på ▲ ▼ for at vælge { **Audio** } (Lyd), og tryk herefter på ►.
- 3 Tryk på ▲ ▼ for at vælge et element, og tryk herefter på ► for at åbne undermenuen.
Eksempel: { **Night mode** } (Nattilstand)
→ Indstillingerne for det valgte element vises.
→ Hvis valgmuligheden i menuen er nedtonet, betyder det, at funktionen ikke er tilgængelig, eller at den ikke kan ændres i den nuværende tilstand.
- 4 Brug ▲ ▼ til at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.
Eksempel: { **On** } (Til)
→ Indstillingen er valgt, og opsætningen er udført.
- 5 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

Digital udgang

Vælg dette, hvis du tilslutter til multikanal-afkoder/modtager.

- 1 I 'Lyd' skal du trykke på ▲ ▼ for at vælge { **Digital Output** } (Digital udgang) og herefter trykke på ►.

{ **All** } (Alle)

Vælg dette, hvis det tilsluttede apparat har en indbygget multikanal-afkoder, som understøtter et af multikanalslydformaterne (Dolby Digital, MPEG-2).

{ **PCM** }

Vælg dette, hvis den tilsluttede enhed ikke er i stand til at afkode multikanallyd. DVD-afspilleren konverterer Dolby Digital- og MPEG-2-multikanalssignaler til PCM (Pulse Code Modulation).

{ **Off** } (Fra)

Sådan deaktiverer du den digitale lydudgang. F.eks. hvis du bruger AUDIO OUT-udgangene til at slutte afspilleren til et TV-apparat eller et stereoanlæg.

- 2 Brug ▲ ▼ til at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Tip:

- Hvis { **Digital Output** } (Digital udgang) er indstillet til { **All** } (Alle), er alle lydindstillinger undtagen MUTE ugyldige.
- Hvis { **Digital Output** } (Digital udgang) er indstillet til { **All** } (Alle) ved afspilning af MPEG- og MP3/WMA-filer, udsender afspilleren PCM-signaler.

Dansk/Norsk

TIP: Den understregede funktion er standardindstillingen fra producenten.
Tryk på ◀ for at vende tilbage til det foregående menupunkt. Tryk på **SETUP** for at afslutte menuen

DVD-menuindstillinger (fortsat)

Nattilstand

Denne indstilling optimerer lyden ved afspilning med lav lydstyrke. Episoder med høj lydstyrke udjævnes, og episoder med lav lydstyrke bringes til et niveau, som kan høres.

- 1 I 'Lyd' skal du trykke på ▲ ▼ for at vælge { **Night Mode** } (Nattilstand) og herefter trykke på ►.
{ **On** } (Til)
Vælg dette for at indstille svag lydudsendelse. Denne funktion er kun tilgængelig for filmdiske med Dolby Digital-tilstand.
{ **Off** } (Fra)
Deaktiverer funktionen nattilstand. Vælg denne indstilling for at få surroundlyd med hele det dynamiske spektrum.
- 2 Brug ▲ ▼ til at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Down Sampling

Du kan aktivere og deaktivere det digitale signal for at få en bedre lyd kvalitet.

- 1 I 'Lyd' skal du trykke på ▲ ▼ for at vælge { **Down Sampling** } og herefter trykke på ►.
{ **Off** } (Fra)
Afspil en disk, der er optaget med en samplefrekvens på 48 kHz.
{ **On** } (Til)
Afspil en disk, der er optaget med en samplefrekvens på 96kHz. Denne frekvens kan kun opnås i tilstanden Stereo-Classic (Flat).
- 2 Brug ▲ ▼ til at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.


Dansk/Norsk

TIP: Den understregede funktion er standardindstillingen fra producenten.
Tryk på ◀ for at vende tilbage til det foregående menupunkt. Tryk på **SETUP** for at afslutte menuen

DVD-menuindstillinger (fortsat)

Brug af menuen til vurdereringsindstilling

- 1 Tryk på **SETUP** på fjernbetjeningen.
→ Systemopsætningsmenuen vises.

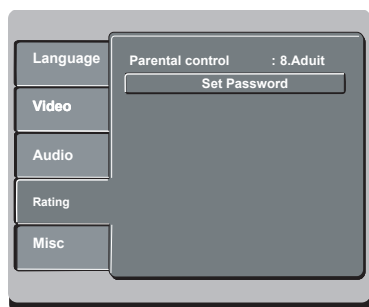

- 2 Tryk på ▲ ▼ for at vælge { **Rating** } (Vurdering), og tryk herefter på ►.
- 3 Tryk på ▲ ▼ for at vælge et element, og tryk herefter på ► for at åbne undermenuen.
Eksempel: { **Parental Control** } (Børnesikring)
→ Indstillingerne for det valgte element vises.
→ Hvis valgmuligheden i menuen er nedtonet, betyder det, at funktionen ikke er tilgængelig, eller at den ikke kan ændres i den nuværende tilstand.
- 4 Brug ▲ ▼ til at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.
Eksempel: { **8. Adult** } (8. Voksen)
→ Indstillingen er valgt, og opsætningen er udført.
- 5 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

Vurderingsniveauindstillinger

Afhængigt af DVD'en bliver du muligvis bedt om at ændre børnesikringen, mens du afspiller disken. Niveaue for vurderingen går fra 1 til 8 og er afhængig af landet. Du kan forbyde afspilningen af visse diske, som er uegnede for børn, eller du kan afspille visse diske med alternative scener i stedet.

- 1 I 'Rating' (Vurdering) skal du trykke på ▲ ▼ for at vælge { **Parental Control** } (Børnesikring) og herefter trykke på ►.
- 2 Brug det **alfanumeriske tastatur 0-9** til at indtaste den firecifrede adgangskode (se side 112 'Ændring af adgangskoden', og tryk derefter på ►.

{ **1. Kid Safe** } (Børnesikring)
Tilladt for børn. Anbefales til seere i alle aldre.

{ **2. G** }
Generelt publikum. Anbefalet til seere i alle aldre.

{ **3. PG** }
Bør ses sammen med en voksen.

{ **4. PG – 13** }
Uegnet for børn under 13 år.

{ **5. PG – R** }
Det anbefales, at forældre forhindrer visning for børn under 17.

{ **6. R** }
Begrænset. Anbefales kun i selskab med en forældre eller anden voksen.

{ **7. NC – 17** }
Ikke for børn under 17. Anbefales ikke til børn under 17.

{ **8. Adult** } (8. Voksen)
Voksenmateriale. Kun egnet for voksne på grund af scener med udpenslet seksuelt, voldeligt eller sprogligt indhold.

Dansk/Norsk

TIP: Den understregede funktion er standardindstillingen fra producenten.
Tryk på ◀ for at vende tilbage til det foregående menupunkt. Tryk på **SETUP** for at afslutte menuen

111

DVD-menuindstillinger (fortsat)

- 3 Brug ▲ ▼ til at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.
 - Vælg { **8. Adult** } (8. Voksen) for at deaktivere børnesikringen og tillade, at alle diske afspilles.
- DVD'er, der har et højere vurderingsniveau end det du valgte, afspilles ikke, medmindre du indtaster den firecifrede adgangskode. (se side 112 'Ændring af adgangskoden')

Tip:

- Denne funktion begrænser ikke visning, hvis producenten af disken ikke gav disken en kode.
- VCD, SVCD og CD har ingen vurdering af niveau, så børnesikring virker ikke på disse disktyper. Dette gælder også de fleste ulovlige DVD'er.
- Nogle DVD'er har ikke fået en kode med en vurdering, selvom filmvurderingen er skrevet på omslaget. Funktionen til vurdering forbyder ikke afspilning af sådanne diske.

Ændring af adgangskoden

Du skal indtaste din fire-cifrede adgangskode for at afspille en spærret disk, eller hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode.

- 1 I 'Rating' (Vurdering) skal du trykke på ▲ ▼ for at vælge { **Set Password** } (Indstil adgangskode) og herefter trykke på ►.
 - Du bliver bedt om at indtaste den firecifrede adgangskode.

Enter Password [][][][]

- 2 Brug det **alfanumeriske tastatur 0-9** til at indtaste den gamle firecifrede adgangskode.
 - Når du gør dette første gang, skal du indtaste standardadgangskoden '0000'.
- Hvis du har glemt den gamle firecifrede adgangskode, skal du indtaste standardadgangskoden '0000'.
- 3 Tryk på **OK** igen for at indtaste den nye firecifrede adgangskode.
 - Den nye firecifrede adgangskode er nu aktiv.

Enter New Password [][][][]


- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

TIP: Den understregede funktion er standardindstillingen fra producenten.
Tryk på ◀ for at vende tilbage til det foregående menupunkt. Tryk på **SETUP** for at afslutte menuen

DVD-menuindstillinger (fortsat)

Brug af menuen til misc-indstilling (Miscellaneous)

- 1 Tryk på **SETUP** på fjernbetjeningen.
→ Systemopsætningsmenuen vises.

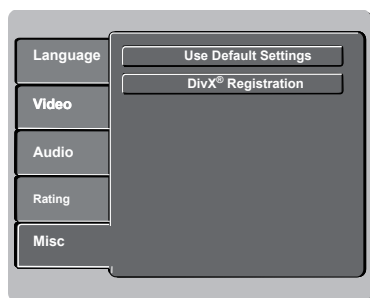


- 2 Tryk på ▲ ▼ for at vælge { **Misc** }, og tryk herefter på ►.
- 3 Tryk på ▲ ▼ for at vælge et element, og tryk herefter på ► for at åbne undermenuen.
Eksempel: { **Use Default Settings** } (Brug standardindstillinger)
→ Indstillingerne for det valgte element vises.
→ Hvis valgmuligheden i menuen er nedtonet, betyder det, at funktionen ikke er tilgængelig, eller at den ikke kan ændres i den nuværende tilstand.
- 4 Brug ▲ ▼ til at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.
Eksempel: { **No** } (Nej)
→ Indstillingen er valgt, og opsætningen er udført.
- 5 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

Gendannelse af de oprindelige indstillinger

Indstilling af funktionen { **Default** } (standardfunktionen) nulstiller alle indstillinger og dine personlige indstillinger til fabriksindstillingerne, undtagen din adgangskode til vurderingsniveau.

- 1 I 'Misc' skal du trykke på ▲ ▼ for at vælge { **Use Default Settings** } (Brug standardindstillinger) og herefter trykke på **OK**.
→ Menuen vises.



{ **Yes** } (Ja)

Vælg dette for at nulstille til fabriksindstillingerne.

{ **No** } (Nej)

Vælg dette for at afslutte menuen.

- 2 Brug ▲ ▼ til at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Dansk/Norsk

TIP: Den understregede funktion er standardindstillingen fra producenten.
Tryk på ◀ for at vende tilbage til det foregående menupunkt. Tryk på **SETUP** for at afslutte menuen

DVD-menuindstillinger (fortsat)

DivX®-registreringskode

DivX®-registreringskoden giver dig mulighed for at leje og købe film via DivX®-servicen over internettet. Yderligere oplysninger finder du på webstedet <http://vod.divx.com>

- 1 I 'Misc' skal du trykke på ▲ ▼ for at vælge { **DivX® Registration** } (DivX®-registrering) og herefter trykke på **OK**.
→ Registreringskoden vises.

- 2 Brug registreringskoden til at leje eller købe filmene fra DivX®-registreringsservice på <http://vod.divx.com>.

→ Følg instruktionerne, og download filmen fra din computer til en CD-R/RW, så den kan afspilles på denne DVD-afspiller.

Tip:

– Alle downloadede film fra DivX®-registrering kan kun afspilles på denne DVD-afspiller.

Dansk/Norsk

TIP: Den understregede funktion er standardindstillingen fra producenten. Tryk på ◀ for at vende tilbage til det foregående menupunkt. Tryk på **SETUP** for at afslutte menuen

Opgradering af software

Philips vil med jævne mellemrum udsende softwareopdateringer, som vil forbedre brugernes oplevelse.

VIGTIGT!

– **Afbryd ikke strømforsyningen under en opgradering!**

Hvis du vil kontrollere den aktuelle softwareversion på denne DVD-afspiller, skal du gøre følgende;

- ① Tryk på **OPEN/CLOSE**  på DVD-afspilleren for at åbne diskskuffen.
→ Diskskuffen åbnes.
- ② Tryk på **'966'** på **det numeriske tastatur** på fjernbetjeningen.
→ Den software, der er installeret på DVD-afspilleren, vises på TV-skærmen.

Hvis du vil hente og installere den nyeste software på DVD-afspilleren, skal du gøre følgende;

- ① Besøg Philips' websted "www.philips.com/support" for at få oplysninger om de nyeste softwareopdateringer.
- ② Hent softwaren, og gem den på en CD-R.
- ③ Sæt CD-R'en i diskskuffen.
→ Den nyeste software gemmes på DVD-afspilleren.

Fejlfinding

ADVARSEL

Du må under ingen omstændigheder forsøge at reparere systemet selv, eftersom du kan risikere, at garantien bliver ugyldig. Undgå at åbne systemet, eftersom der kan være risiko for elektrisk stød.

Hvis der opstår fejl, skal du gennemgå punkterne nedenfor, inden du indleverer enheden til reparation. Hvis du ikke kan løse et problem ved at benytte disse tip, skal du kontakte forhandleren eller Philips for at få hjælp.

Dansk/Norsk

Problem	Løsning
Ingen strøm.	- Tryk på knappen STANDBY-ON på DVD-afspillerens forside for at tænde systemet. - Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.	- Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren på DVD-afspillerens forside (ikke mod TV'et). - Fjern eventuelle forhindringer mellem DVD-afspilleren og fjernbetjeningen. - Batterierne er svage. Udskift dem. - Kontroller, at batteriernes polaritet er som angivet på fjernbetjeningen (tegnene $\pm$).
Intet billede.	- Tænd TV-apparatet, og indstil det til DVD-afspillerens videoindgangskanal. Du kan skifte til kanal 1 på TV-apparatet og derefter trykke på tasten til kanalskift på fjernbetjeningen til dit TV, indtil TV-programmet vises. - Kontroller videoforbindelsen mellem DVD-afspilleren og TV'et the video connection between the DVD player and the TV.
Billedet er forvrænget eller sort/hvidt under afspilningen.	- Disken stemmer ikke overens med TV-farvesystemets standard (PAL/NTSC). - Disken er snavset. Rengør disken. - Af og til kan billedet være en smule forvrænget. Dette er ikke en fejl. - For at deaktivere den progressive scanningsfunktion manuelt skal du; - Deaktivere progressiv scanning på TV'et (eller aktivere interlaced-tilstand). - Trykke på OPEN/CLOSE (ÅBN/LUK) for at åbne diskskuffen. - Trykke på 1 på det alfanumeriske tastatur i nogle få sekunder.
Ingen lyd.	- Kontroller lydforbindelserne via de røde og hvide stik. - Indstil den digitale udgang korrekt i forhold til det udstyr, der er tilsluttet DVD-afspilleren.
Disken afspilles ikke.	- Ilæg disken med etiketsiden opad. - Forkert områdekode. - Forkert disktype. Læs kapitlet "Afspilning – Diske, der kan afspilles" for at få nærmere oplysninger. - Kontroller, at disken ikke er ridset eller skæv. Rengør disken eller udskift den med en ny. - Kontroller, om disken er defekt, ved at afspille en anden disk.
Skærmens formatforhold kan ikke ændres.	- Formatet er fast på DVD-disken. - Afhængigt af TV'et er det måske ikke muligt at ændre forholdet.

Behøver du hjælp? Besøg os på www.philips.com/support

Fejlfinding (fortsat)

Problem	Løsning
Nogle af punkterne i opsætnings-/systemmenuen kan ikke vælges.	- Tryk på knappen STOP to gange, før du vælger opsætnings-/systemmenuen. - Afhængig af om der er lagt en disk i, kan nogle menupunkter ikke vælges.
DVD-afspilleren starter ikke afspilningen.	- Indsæt en disk, der kan læses, med afspilningssiden nedad. - Kontroller disktypen, farvesystemet (PAL eller NTSC) og regionskoden. - Undersøg disken for ridser og snavs. - Tryk på SETUP for at lukke menuen med systemopsætningen. - Du skal angive adgangskoden, før du kan ændre sikkerhedsniveauet for børnesikring eller for at låse disken op til afspilning. - Der kan være kondenseret fugt i systemet. Fjern disken, og lad systemet være slukket i ca. en time. - Tag ledningen ud af stikket i et par minutter. Sæt ledningen igen, og prøv at betjene systemet som normalt.
Billedet fryser fro et øjeblik under afspilning.	Kontroller, om der er fingeraftryk/ridser på disken. Rengør den med en blød klud, og tør fra midten mod kanten.
Kan ikke vælge Progressiv scanning til/fra.	Kontroller, at udgangen til videosignalet er skiftet til { YPbPr }.
Ikke i stand til at afspille DivX®-film.	- Kontroller at DivX®-filen er kodet i "Home Theater" tilstand med en DivX® 5.x-kode. - Kontroller, at DivX®-filmen er downloadet fuldstændigt.
Ingen lyd under afspilning af DivX®-film.	Audio-codec er muligvis ikke understøttet af DVD-afspilleren.
En DivX®-film gentages ikke.	Kontroller at en films filstørrelse ikke overstiger størrelsen på disken, når den skal downloades.
Visse DivX®-filer bliver ikke afspillet eller springes over.	- Sørg for at filtypenavnet er korrekt. Du kan kontrollere det ved at bruge en computer med CD-ROM. - Afspilleren er designet til udelukkende at afspille DVD, VCD, lyd-CD, MP3 og DivX®-diske. Andre digitale lydformater som liquid audio, RM (RealMedia) og WAV samt filtyper som .doc, .txt og .pdf understøttes ikke. - Forsøg at afspille de problematiske DivX®-filer på en computer. Hvis de ikke virker, er kildefilen sandsynligvis beskadiget. - Prøv at hente filen igen fra en anden kilde, eller opret filen igen, hvis du selv oprettede den i første omgang, og sørg for at indstillingerne er korrekte.

Behøver du hjælp? Besøg os på www.philips.com/support

Dansk/Norsk

Specifikationer

TV-STANDARD (PAL/50 Hz) (NTSC/60 Hz)

Antal linjer	625	525
Afspilning	Multistandard (PAL/NTSC)	

YDEEVNE AF VIDEO

Video DAC	12 bit, 108 MHz
YPbPr	0,7 Vpp ~ 75 ohm
Video Output	1 Vpp ~ 75 ohm
RGB (SCART)	0,7 Vpp ~ 75 ohm

VIDEOFORMAT

Digital	MPEG 2 til DVD,SVCD
Komprimering	MPEG 1 til VCD DivX®

DVD	50 Hz	60 Hz
Vandret opløsning	720 pixel	720 pixel
Lodret opløsning	576 linjer	480 linjer

VCD	50 Hz	60 Hz
Vandret opløsning	352 pixel	352 pixel
Lodret opløsning	288 linjer	240 linjer

LYDFORMAT

Digital	MPEG/ AC-3/ PCM	komprimeret Digital 16, 20, 24 bits fs, 44,1, 48, 96 kHz
	MP3(ISO 9660)	96, 112, 128, 256 kbps & variabel bit-hastighed fs, 32, 44,1, 48 kHz

Analog stereo
Dolby Surround-kompatibel downmix fra Dolby
Digital-multikanal-lyd

YDEEVNE AF LYD

DA-konverter:	24 bit, 192 kHz
DVD	fs 96 kHz 4 Hz- 44 kHz fs 48 kHz 4 Hz- 22 kHz
SVCD	fs 48 kHz 4 Hz- 22 kHz fs 44,1 kHz 4 Hz- 20 kHz
CD/VCD	fs 44,1 kHz 4 Hz- 20 kHz
Signal/støjforhold (1 kHz)	> 100 dB
Dynamisk rækkevidde (1 kHz)	> 90 dB
Krydstale (1 kHz)	> 100 dB
Forvrængning/støj (1 kHz)	> 85 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

TILSLUTNINGER

Scart-output	Euroconnector
YPbPr-output	Cinch 3x
Video-output	Cinch (gul)
Audio-output(L+R)	Cinch (hvid/rød)
Digital-output	1 coaxial IEC60958 til CDDA / LPCM IEC61937 til MPEG 1/2, Dolby Digital

KABINET

Mål (b x h x d)	360 x 38 x 209 mm
Vægt	Ca. 2 kg

STRØMFORBRUG

Strømforsyning	230 V; 50 Hz
Strømforsyning	< 10 W
Strømforsyning i Standby-tilstand	< 1 W

Ordliste

Analog: Lyd, der ikke er konverteret til tal. Analog lyd varierer, mens digital lyd har specifikke numeriske værdier. Disse stik sender lyd via to kanaler, det højre og venstre.

Formatforhold: Forholdet mellem de lodrette og vandrette størrelser af et vist billede. Det vandrette-lodrette forhold på almindelige TV-apparater er 4:3, og widescreen-apparater er 16:9.

AUDIO OUT-stik: Stik bag på DVD-systemet, der sender lyd til andre systemer (TV, stereo, etc.).

Bithastighed: Den datamængde, en vis mængde musik fylder. Datamængden måles i kilobits pr. sekund eller kbps. Eller den hastighed, du optager i. Generelt giver højere bithastighed eller optagelseshastighed bedre lyd kvalitet. Til gengæld optager musik med højere bithastigheder mere plads på en disk.

Kapitel: Dele af et billede eller et musikstykke på en DVD, der er mindre end titler. En titel består af flere kapitler. Hvert kapitel er tildelt et kapitelnummer, der sætter dig i stand til at finde det kapitel, du ønsker.

Component Video Out-stik: Stik bag på DVD-systemet, der sender et videosignal i høj kvalitet til et TV, som er forsynet med Component Video-indgange (R/G/B, Y/Pb/Pr osv.).

Disc menu: Et skærm billede, hvor der kan vælges billeder, lyd, undertekster, flere vinkler, etc., der er optaget på en dvd.

Digital: Lyd, der er konverteret til numeriske værdier. Du kan høre digital lyd, når du bruger stikkene DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL eller OPTICAL. Disse stik sender lyd via flere kanaler, i stedet for kun to kanaler som de analoge.

DivX® 3.11/4.x/5.x/6.0: DivX®-kode er en patenteret MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der er udviklet af DivX® Networks, Inc., der kan reducere digital video til størrelser, der er små nok til at blive transporteret over internettet, samtidig med at der stadig bevares en høj visuel kvalitet.

Dolby Digital: Et system til surround sound udviklet af Dolby Laboratories, som indeholder op til seks kanaler med digital lyd (foran til venstre og højre, surround til venstre og højre, center og subwoofer).

JPEG: Et meget almindeligt, digitalt stillbilledformat. Et komprimeringsystem til stillbilleddata, der er udviklet af Joint Photographic Expert Group, og som på trods af den store komprimering kun udviser en meget lille forringelse i billedkvaliteten.

MP3: Et filformat med komprimeringsystem til lyd data. "MP3" er en forkortelse af Motion Picture Experts Group I (eller MPEG-I) Audio Layer3. Med MP3-formater kan én CD-R eller CD-RW indeholde ca. 10 gange flere data end en almindelig CD.

Multichannel: DVD'er er formateret, således at hvert lydspor udgør et lydfelt. Multichannel er en struktur af lydspor, der har tre eller flere kanaler.

Børnesikring: En funktion på DVD'en, der begrænser afspilning til brugere over en given alder, i overensstemmelse med begrænsninger i hvert land. Begrænsningen varierer fra disk til disk. Når forældrekontrol er aktiveret, forhindres afspilning, hvis softwarens niveau er højere end det brugerdefinerede niveau.

PCM (Pulse Code Modulation): Et system der konverterer et analogt lydsignal til et digitalt lydsignal til senere behandling uden komprimering af data i konverteringen.

Afspilningskontrol (PBC): Det signal, der er optaget på video-CD'er eller -SVCD'er til styring af reproduktion. Ved hjælp af menukærne på en video-CD eller -SVCD, der understøtter PBC, kan du få glæde af interaktiv software og software med søgefunktion.

Progressiv scanning: Viser samtlige vandrette linjer i billedet på én gang, som et signalebillede. Systemet kan konvertere interlace-billedet fra DVD til det progressive format, således at det kan vises på et fjernsyn med en progressiv skærm. Det giver også en markant forbedring af den lodrette opløsning.

Regional kode: Et system, der kun tillader afspilning af diske i den region, de er bestemt til. Denne enhed vil kun afspille diske, som har kompatible regionale koder. Du kan se enhedens regionale kode ved at se på produktetiketten. Nogle diske er kompatible med flere regioner (eller ALLE regioner).

Titel: Den længste inddeling af en film eller et musikstykke på DVD, musik, osv., i videosoftware, eller hele album i lydsoftware. Hver titel er tildelt et titelnummer, hvilket sætter dig i stand til at finde den titel, du ønsker.

VIDEO OUT-stik: Stik bag på DVD-systemet, som sender video til et TV.

WMA: Windows Media Audio. WMA er en lyd komprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMA-data kan kodes vha. Windows Media Player, version 9 eller Windows Media Player til Windows XP. Filerne kan kendes på filtypenavnet .WMA