

Guía de utilización rápida




PHILIPS

12nc: 8239 300 33011
Printed in China



DVP642

En primer lugar conecte...

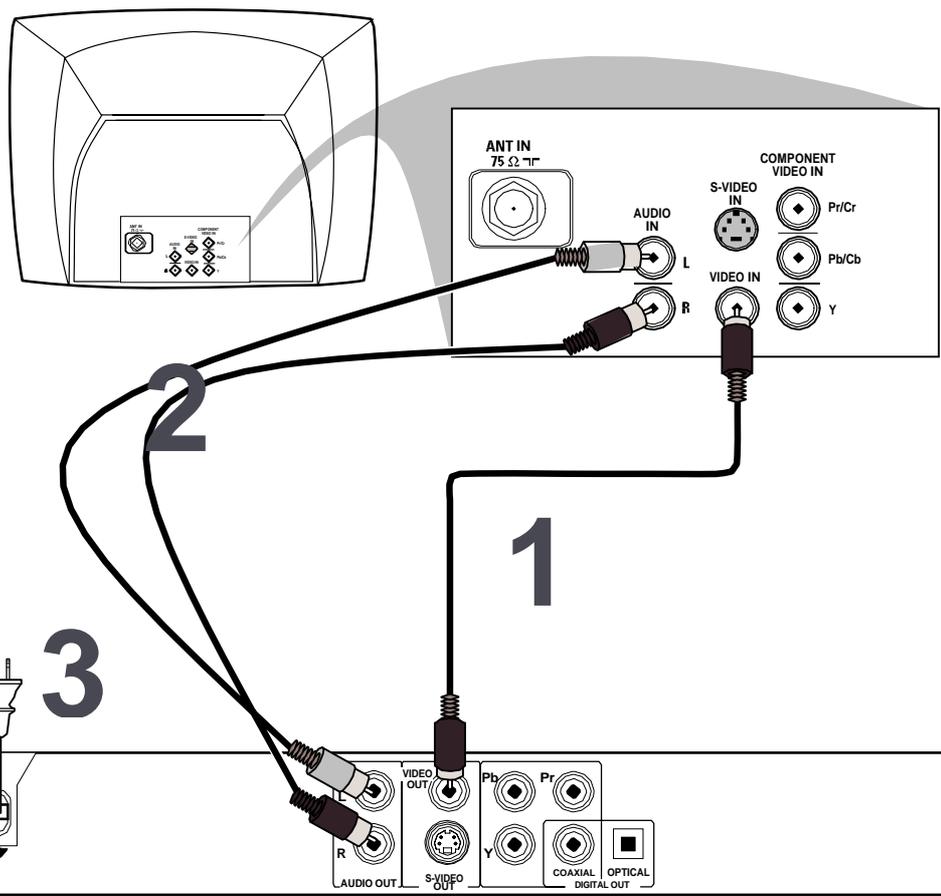


Consejos útiles

Solamente necesita realizar una conexión de vídeo a su televisor para ver la reproducción de DVD.

	Utilice este/ estos cable(s) de vídeo	Si su televisor tiene este/ estos conector(es) de entrada de vídeo
1	(no suministrado)	VIDEO IN
2	(no suministrado)	Component Video
	(no suministrado)	S-VIDEO IN

Si su televisor solamente tiene un conector de entrada de antena, necesitará un modulador de RF accesorio. El modulador de RF convierte el vídeo del sistema DVD de forma que pueda reproducirse a través del conector de antena del televisor. Para una conexión correcta, consulte su manual del propietario (Consulte la página 79-80).


...y después reproduzca
(Vea la página siguiente)

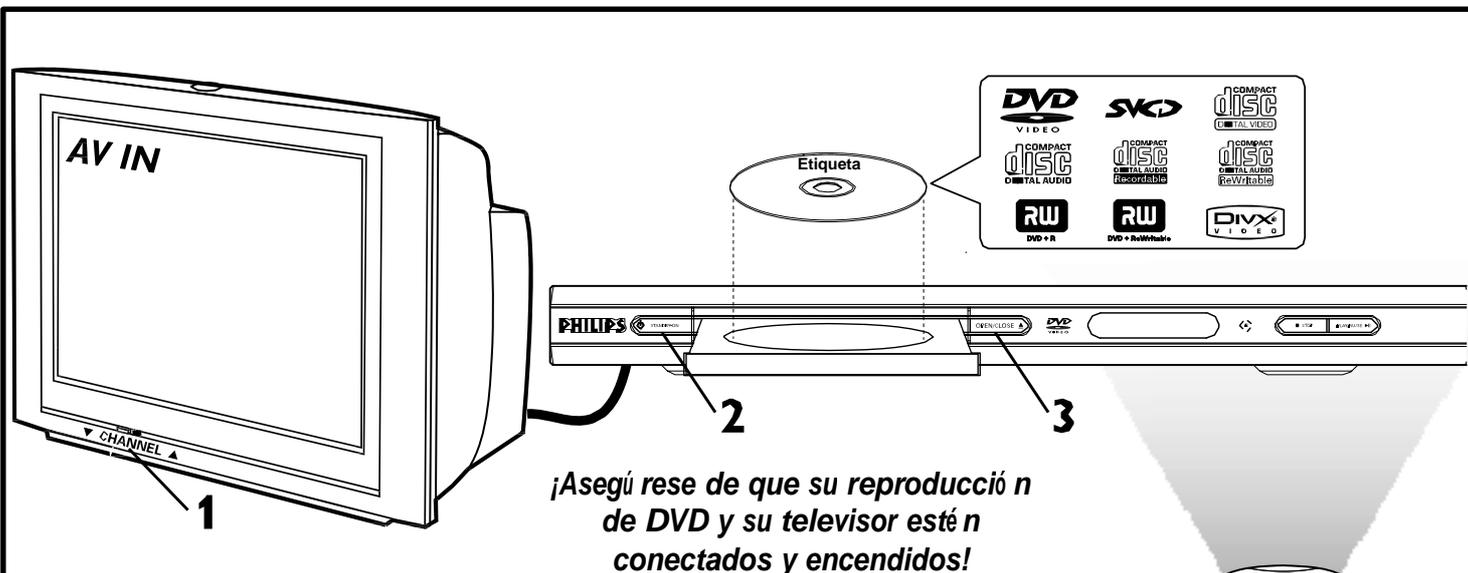

¡Asegúrese de que su reproducción de DVD y su televisor estén conectados y encendidos!

Reproducción de un disco

- 1** Encienda el televisor y seleccione el modo de entrada de video correcto.
- 2** Pulse **STANDBY-ON** en el panel frontal.
Debería verse la pantalla de fondo azul de DVD de Philips en el televisor.
- 3** Pulse **OPEN•CLOSE** en la parte delantera reproducción de DVD y coloque un disco, y vuelva pulsar el botón **OPEN•CLOSE** correspondiente para cerrar la bandeja de discos.
Asegúrese de que la etiqueta del disco esté cara arriba. En el caso de discos de dos caras, coloque el disco con la cara que quiere reproducir hacia arriba.
- 4** La reproducción empezará automáticamente.
Si aparece un menú de disco, utilice los botones del control remoto para realizar la selección necesaria y después pulse **OK** para confirmar. O utilice el teclado numérico del control remoto para seleccionar funciones. Siga las instrucciones dadas en el menú del disco.
- 5** Para detener la reproducción, pulse **STOP** .

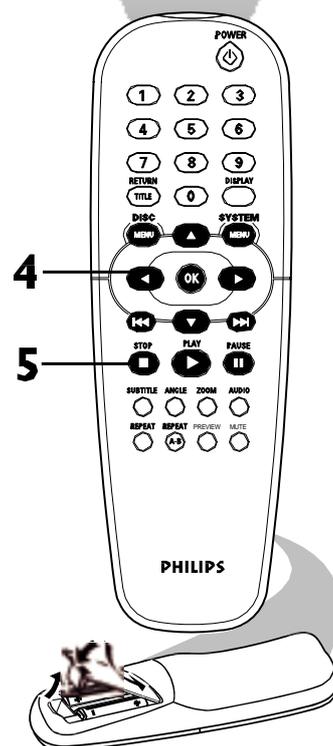

Códigos de región

Los DVDs deben estar etiquetados para todas las regiones (ALL) o para la Región 1 para que puedan reproducirse en este reproducción de DVD.

¿No hay imagen!

Compruebe el modo AV (Audio/Video) en su televisor.

- * Normalmente, estos canales se encuentran entre los canales más altos y más bajos y pueden llamarse FRONT, A/V IN o VIDEO.
- * O, puede ir al canal 1 de su televisor y pulsar el botón de reducción de número de canal hasta que vea el canal de entrada de vídeo.
- * O, el control remoto de su televisor puede tener un botón o interruptor que seleccione diferentes modos de vídeo.
- * O, ponga el televisor al canal 3 o 4 si está utilizando un modulador de RF.
- * Para más detalles, consulte el manual de su televisor.

Consejos útiles

Si un DVD no se reproduce correctamente, póngase en contacto con Philips llamando al 1-800-531-0039 para obtener asistencia. Debido a la inconsistencia de los formatos de disco proporcionados por diversos fabricantes de discos, es posible que su sistema DVD requiera una mejora o una actualización de su capacidad de reproducción. A medida que la tecnología DVD avanza, estas mejoras se convertirán en normales y serán fáciles de implementar.



En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.