

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu


Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips

Soundbar skaļrunis

HTL3160B/12

HTL3160S/12

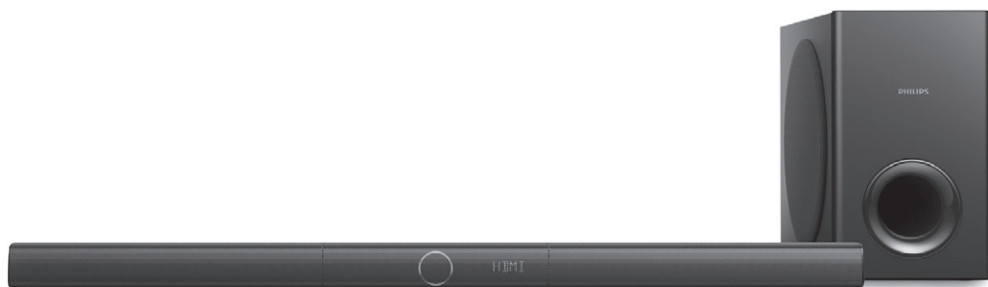

Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Svarīgi.....	3
Drošība	3
Rūpes par jūsu ierīci.....	4
Rūpes par apkārtējo vidi.....	4
Atbilstība	4
Palīdzība un atbalsts	5
2. Jūsu ierīce.....	5
Galvenā ierīce	5
Tālvadības pults	6
Savienojumi.....	7
Bezvadu zemfrekvenču skaļrunis	7
3. Jūsu ierīces pievienošana	8
Novietošana	8
Savienošana pāri ar zemfrekvenču skaļruni	8
Audiosignāla pievienošana no televizora	8
Audiosignāla pievienošana no citām ierīcēm	10
4. Jūsu ierīces lietošana	11
Skaļuma regulēšana	11
Skaņas izvēle	11
Mūzikas atskaņošana caur Bluetooth.....	11
Bluetooth pievienošana caur NFC.....	12
MP3 atskaņotājs	12
USB atmiņas ierīces	13
Automātiskā gaidstāve.....	13
Displeja spilgtuma iestatīšana	13
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	13
5. Programmatūras atjaunināšana	14
Programmatūras versijas pārbaude	14
Programmatūras atjaunināšana caur USB.....	14
6. Ierīces stiprināšana pie sienas	15
7. Preces specifikācijas	15
8. Darbības traucējumu novēršana	17

1. Svarīgi

Pirms šīs ierīces lietošanas, lūdzu, izlasiet un izprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojājumi ir radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena vai ugunsbīstamības risks!

- Pirms jebkuru savienojumu veikšanas vai maiņas pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrotīkla rozetes.
- Nekad nepakļaujiet ierīci un tās piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekad nenovietojiet ierīces tuvumā ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes. Ja uz ierīces tiek uzliets vai tajā tiek ieliets šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla rozetes. Sazinieties ar klientu apkalpošanas servisu, lai pirms atkārtotas lietošanas pārbaudītu ierīci.
- Nekad nenovietojiet ierīci un tās piederumus atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.
- Nekad neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces ventilācijas vai citās atverēs.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek lietota kontaktdakša vai uzmava, šai atvienošanas ierīcei vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla rozetes pirms pirkona negaisa.
- Atvienojot elektriskās barošanas vadu no elektrotīkla rozetes, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz vada.

Īssavienojuma un ugunsbīstamības risks!

- Ierīces identifikācijas datus un elektriskās barošanas padeves rādītājus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīkla rozetei pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei, ja spriegumi atšķiras.

Savainojumu vai ierīces bojājumu risks!

- Ja ierīce tiek stiprināta pie sienas, jāievēro visi uzstādīšanas norādījumi, lai stiprināšana būtu droša. Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto sienas stiprinājuma kronšteinu (ja pieejams). Nepareiza stiprināšana pie sienas var izraisīt nelaimes gadījumu, radīt traumas vai bojājumus. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas servisu.
- Nekad nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz elektrības vadiem vai uz citas elektriskās aparatūras.
- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C, tad vispirms izpakojiet ierīci un pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei.
- Šīs ierīces detaļas var būt izgatavotas no stikla. Apejieties ar ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekad neuzstādiet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet apkārtnē ierīci vismaz 10 cm brīvu vietu, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārliecinieties, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizsegto ierīces ventilācijas atveres.

Piesārņojuma bīstamība!

- Nelietojiet kopā dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu u.tml.).
- Sprādzienbīstamība nepareizas bateriju nomaiņas gadījumā! Vienmēr nomainiet baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai arī ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāutilizē pareizā veidā.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/tālvadības pultī var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnus savainojumus vai pat izraisīt nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.

- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai arī tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermeņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomainīšanu, vienmēr glabājiet visas jaunās un vecās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis baterijas, pārliecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.



Šī ir II KLASES ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājoša zemējuma.



Izmantojiet tikai lietošanas instrukcijā norādītos elektriskās barošanas avotus.

Rūpes par jūsu ierīci

Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Rūpes par apkārtējo vidi

**Jūsu noliegtotās ierīces un izlietotās baterijas
utilizācija**



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet noliegtotās elektroierīces un izlietotās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu noliegtoto elektroierīču un izlietoto bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet sadaļu par bateriju uzstādīšanu.

Atbilstība

C € 0560

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.

Atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

Palīdzība un atbalsts

Plaša tiešsaistes atbalsta saņemšanai apmeklējiet interneta vietni www.philips.com/support, lai:

- lejupielādētu lietošanas instrukciju un īso lietošanas pamācību;
- skatītos video pamācības (pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem);
- saņemtu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ);
- nosūtītu mums jautājumu pa e-pastu;
- tērētu ar mūsu atbalsta pārstāvi.

Izpildiet interneta vietnē sniegtos norādījumus, lai izvēlētos valodu, un pēc tam ievadiet savas ierīces modeļa numuru.


Tāpat jūs varat izmantot alternatīvu sazināties ar savas valsts klientu apkalpošanas servisu. Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas servisu, pierakstiet savas ierīces modeļa un sērijas numuru. Šī informācija ir norādīta jūsu ierīces aizmugurē vai apakšā

2. Jūsu ierīce

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas (piemēram, paziņošanu par ierīces programmatūras jauninājumiem), reģistrējiet savu ierīci tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

Šajā nodaļā ir sniegts galvenās ierīces pārskats.

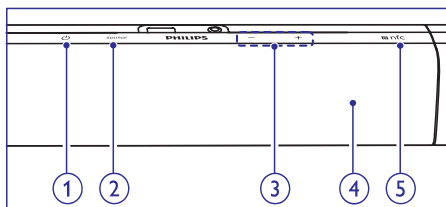

1.

Ieslēgt šo ierīci vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.

2. **SOURCE (Avots)**

Izvēlēties ievades avotu šai ierīcei.

3. **Volume +/- (Skaļums +/-)**

Palielināt vai samazināt skaļumu.


4. **Displeja panelis**

5. **NFC (Tuva darbības lauka sakaru) atzīme**

Lai izveidotu Bluetooth savienojumu, ar NFC (tuva darbības lauka sakariem) iespējotu ierīci pieskarities šai atzīmei.

Tālvadības pults

Šajā nodaļā ir sniegts tālvadības pults pārskats.

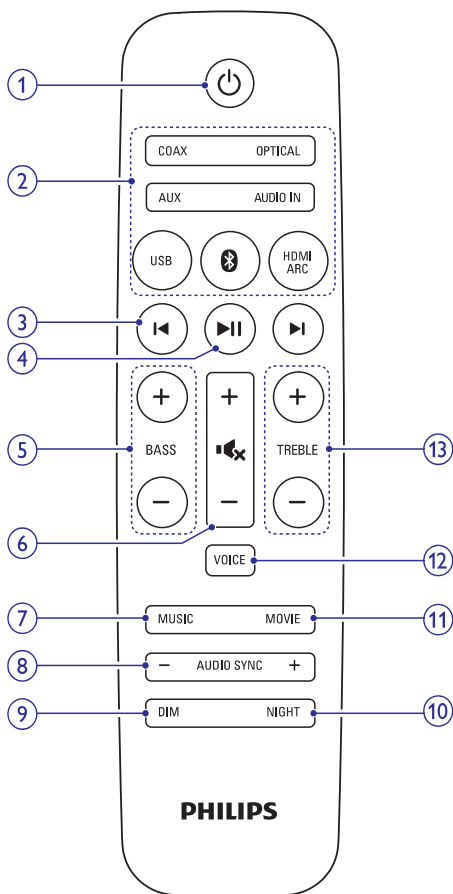

1. (Gaidstāve-ieslēgt)

Ieslēgt šo ierīci vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.

2. Avotu taustiņi

- **COAX:** Pārslēgt audiosignāla avotu uz koaksiālo savienojumu.
- **OPTICAL** (Optiskais): Pārslēgt audiosignāla avotu uz optisko savienojumu.
- **AUX:** Pārslēgt audiosignāla avotu uz AUX audiosignāla ievades savienojumu.

- **AUDIO IN** (Audiosignāla ievade): Pārslēgt audiosignāla avotu uz MP3 savienojumu (3,5 mm ligzdu).
- **USB:** Pārslēgt ierīci USB režīmā.
- : Pārslēgt ierīci Bluetooth režīmā.
- **HDMI ARC:** Pārslēgt atskaņošanas avotu uz HDMI ARC savienojumu.

3. (Iepriekšējais/Nākamais)

USB režīmā pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.

4. (Atskaņot/Pauzēt)

USB režīmā sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.

5. **BASS +/- (Bass +/-)**

Palielināt vai samazināt basa līmeni.

6. **Skaluma kontrole**

- **+/-:** Palielināt vai samazināt skaļumu.
- : Izslēgt vai atjaunot skaļumu.

7. **MUSIC (Mūzika)**

Izvēlēties stereo atskaņošanas režīmu, lai pilnībā izbaudītu mūzikas atskaņošanu.

8. **AUDIO SYNC +/- (Audio sinhronizēšana +/-)**

Palielināt vai samazināt audiosignāla aizkavi.

9. **DIM (Dimmēt)**

Iestatīt ierīces displeja spilgtuma līmeni.

10. **NIGHT (Nakts)**

Ieslēgt vai izslēgt nakts režīmu.

11. **MOVIE (Filma)**

Izvēlēties telpisku skaņu, lai pilnībā izbaudītu filmu skatīšanos.

12. **VOICE (Balss)**


Izvēlēties balss skaņas režīmu, lai atskaņotā balss kļūtu skaidrāka.

13. **TREBLE +/- (Diskants +/-)**

Palielināt vai samazināt diskanta līmeni.

Savienojumi

Šajā nodaļā ir sniegts uz šīs ierīces esošo savienojumu pārskats.

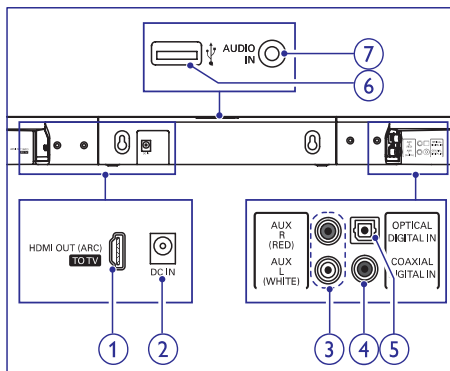

1. HDMI OUT (ARC) - TO TV (HDMI izvade (ARC) - uz TV)

Pievienot pie televizora HDMI (ARC) ievades.

2. DC IN (Līdzstrāvas barošanas ievade)

Pievienot elektriskās barošanas padevei.

3. AUX IN (L/R) (Audiosignāla ievade K/L)

Pievienot pie televizora vai analogās ierīces analogās audiosignāla izvades.

4. DIGITAL IN-COAXIAL (Digitālā ievade – koaksiālais savienojums)

Pievienot pie televizora vai digitālās ierīces koaksiālās audiosignāla izvades.

5. DIGITAL IN-OPTICAL (Digitālā ievade – optiskais savienojums)

Pievienot pie televizora vai digitālās ierīces optiskās audiosignāla izvades.

6. (USB)


- Pievienot USB atmiņas ierīci, lai atskaņotu audiofailus.
- Atjaunināt šīs ierīces programmatūru.
- Uzlādēt ierīci caur USB savienojumu.

7. AUDIO IN (Audiosignāla ievade)

Audiosignāla ievadei no, piemēram, MP3 atskaņotāja (3,5 mm kontaktspraudnis).

Bezvadu zemfrekvenču skaļrunis

Šī ierīce ir aprīkota ar bezvadu zemfrekvenču skaļruni.

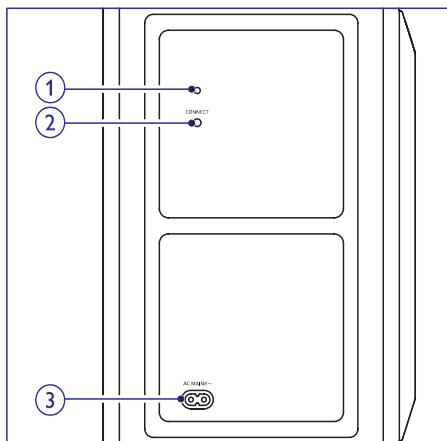

1. Zemfrekvenču skaļruņa indikators

- Kad barošanas padeve ir ieslēgta, indikators iedegas.
- Galvenās ierīces un zemfrekvenču skaļruņa bezvadu savienošanas pāri laikā indikators ātri mirgo baltā krāsā.
- Ja savienošana pāri ir veiksmīgi izdevusies, indikators iedegas baltā krāsā.
- Ja savienošana pāri nav izdevusies, indikators lēni mirgo baltā krāsā.
- Ja bezvadu savienojums vienu minūti ir atvienots, indikators nodziest.

2. CONNECT (Pievienot)

Nospiež un turēt nospiežtu, lai ieietau zemfrekvenču skaļruņa savienošanas pāri režīmā.

3. AC MAINS~ (Maiņstrāvas barošanas padeve)

Pievienot barošanas padevei.

3. Jūsu ierīces pievienošana

Šī nodaļa jums palīdzēs pievienot šo ierīci pie televizora un citām ierīcēm.

Informācija par šīs ierīces un piederumu pamatsavienojumiem ir pieejama šajā lietošanas pamācībā.




Piezīme

- Ierīces identifikācijas datus un barošanas padeves rādītājus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms jebkuru savienojumu veikšanas vai maiņas pārliedzinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrotīkla rozetes.

Novietošana

Novietojiet zemfrekvenču skaļruni vismaz 1 metra attālumā no galvenās ierīces un 10 cm attālumā no sienas.

Lai iegūtu vislabāko rezultātu, novietojiet zemfrekvenču skaļruni, kā parādīts attēlā.

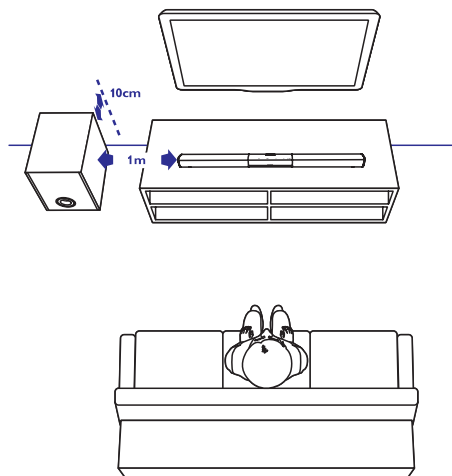

Savienošana pāri ar zemfrekvenču skaļruni

Kad jūs ieslēdzat galveno ierīci un zemfrekvenču skaļruni, zemfrekvenču skaļrunis automātiski savienojas pāri ar galveno ierīci bezvadu savienojumam.

Ja no zemfrekvenču skaļruņa nav dzirdams audiosignāls, tad manuāli savienojiet pāri zemfrekvenču skaļruni.

1. Ieslēdziet galveno ierīci un zemfrekvenču skaļruni.
 - ↳ Ja savienojums ar galveno ierīci ir zudis, indikators uz zemfrekvenču skaļruņa lēni mirgo baltā krāsā.
2. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **CONNECT** (pievienot) uz zemfrekvenču skaļruņa, lai ieieta savienošanas pāri režīmā.
 - ↳ Indikators uz zemfrekvenču skaļruņa ātri mirgo baltā krāsā.
3. Uz tālvadības pults sešu sekunžu laikā divreiz nospiediet taustiņu **⏮**, tad vienreiz nospiediet taustiņu **BASS** -, vienreiz taustiņu **TREBLE** - un tad nospiediet taustiņu **⏭**.
 - ↳ Ja savienošana pāri izdodas veiksmīgi, indikators uz zemfrekvenču skaļruņa iedegas baltā krāsā.
 - ↳ Ja savienošana pāri neizdodas, indikators uz zemfrekvenču skaļruņa lēni mirgo baltā krāsā.
4. Ja savienošana pāri neizdodas, atkārtojiet iepriekš aprakstītos soļus.

Audiosignāla pievienošana no televizora

Pievienojiet šo ierīci pie televizora. Jūs varat klausīties televizora pārraidīto audiosignālu caur šo ierīci.


1. iespēja: pievienošana pie televizora caur HDMI (ARC) savienojumu

Vislabākā audiosignāla kvalitāte

Šī ierīce atbalsta HDMI versiju ar audiosignāla atgriešanas kanālu (Audio Return Channel (ARC)). Ja arī jūsu televizors atbalsta HDMI ARC, jūs varat dzirdēt televizora pārraidīto audiosignālu caur šo ierīci, izmantojot vienu HDMI vadu.

Jums ir nepieciešams:

- Liela ātruma (High Speed) HDMI vads.
- Televizors, kas atbalsta gan HDMI ARC, gan HDMI-CEC (sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju).
- Dažiem televizora modeļiem televizora izvēlnē iespējotiet skaņas izvadi uz ārējiem skaļruņiem (sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju).

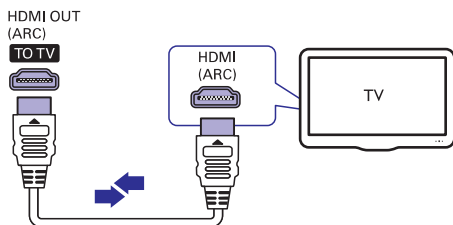

1. Izmantojot liela ātruma (High Speed) HDMI vadu, savienojiet **HDMI OUT (ARC)** ligzdu uz šīs ierīces ar **HDMI ARC** ligzdu uz televizora.
 - **HDMI ARC** ligzda uz televizora var būt marķēta citādi. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.
2. Savā televizorā aktivizējiet HDMI-CEC funkciju.
 - Sīkākai informācijai par HDMI-CEC un lai pārliedzinātos, vai ir izvēlēti pareizi HDMI-CEC iestatījumi, skatiet televizora lietošanas instrukciju vai sazinieties ar televizora ražotāju.
3. Lai aktivizētu HDMI ARC savienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet taustiņu **HDMI ARC**.




Piezīme

- Netiek garantēta 100% savienojamība ar visām HDMI-CEC ierīcēm.
- Ja jūsu televizors neatbalsta HDMI ARC, pievienojiet audiokabeli, lai klausītos televizora pārraidīto audiosignālu caur šo ierīci.

2. iespēja: pievienošana pie televizora caur optisko savienojumu


Vislabākā audiosignāla kvalitāte

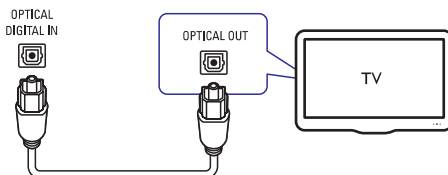

1. Izmantojot optisko kabeli, savienojiet **OPTICAL** ligzdu uz šīs ierīces ar televizora optisko izvadi.
 - Digitālā optiskā izvade uz televizora var būt marķēta kā **OPTICAL OUT**, **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.
2. Lai aktivizētu optisko savienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet taustiņu **OPTICAL**.

3. iespēja: pievienošana pie televizora caur koaksiālo savienojumu


Vislabākā audiosignāla kvalitāte

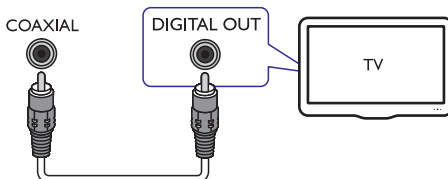

1. Izmantojot koaksiālo kabeli, savienojiet **COAXIAL** ligzdu uz šīs ierīces ar televizora koaksiālo izvadi.
 - Digitālā koaksiālā izvade uz televizora var būt marķēta kā **COAXIAL/DIGITAL OUT** vai **DIGITAL AUDIO OUT**.
2. Lai aktivizētu koaksiālo savienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet taustiņu **COAX**.

4. iespēja: pievienošana pie televizora ar analogajiem audiokabeļiem

Audiosignāla pamatkvalitāte

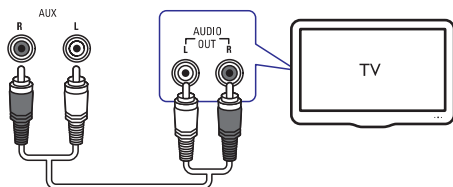


1. Izmantojot analogo audiokabeli, savienojiet **AUX** ligzdas uz šīs ierīces ar televizora analogo audiosignāla izvadi.
 - Analogā audiosignāla izvade uz televizora var būt marķēta kā **AUDIO OUT**.
2. Lai aktivizētu analogo audiosavienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet taustiņu **AUX**.

Audiosignāla pievienošana no citām ierīcēm

Atskaņojiet šīs ierīces skaļruņos audiosignālu arī no citām ierīcēm.

1. iespēja: citas ierīces pievienošana caur optisko savienojumu


Vislabākā audiosignāla kvalitāte

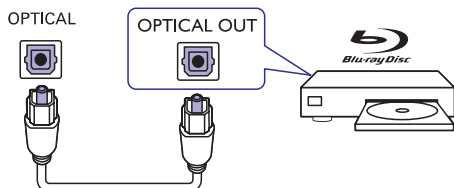

1. Izmantojot optisko kabeli, savienojiet **OPTICAL** ligzdu uz šīs ierīces ar ārējās ierīces optisko izvadi.
 - Ārējās ierīces digitālā optiskā izvade var būt marķēta kā **OPTICAL OUT**, **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.
2. Lai aktivizētu optisko savienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet taustiņu **OPTICAL**.

2. iespēja: citas ierīces pievienošana caur koaksiālo savienojumu


Vislabākā audiosignāla kvalitāte

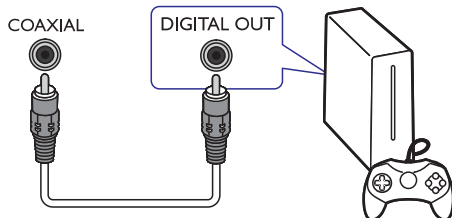

1. Izmantojot koaksiālo kabeli, savienojiet **COAXIAL** ligzdu uz šīs ierīces ar ārējās ierīces koaksiālo izvadi.
 - Ārējās ierīces digitālā koaksiālā izvade var būt marķēta kā **COAXIAL/DIGITAL OUT** vai **DIGITAL AUDIO OUT**.
2. Lai aktivizētu koaksiālo savienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet taustiņu **COAX**.

3. iespēja: citas ierīces pievienošana ar analogajiem audiokabeļiem

Audiosignāla pamatkvalitāte

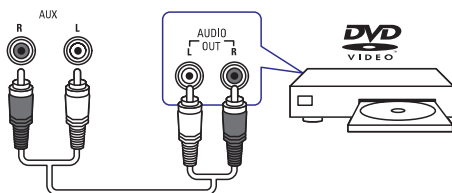

1. Izmantojot analogo audiokabeli, savienojiet **AUX** ligzdu uz šīs ierīces ar ārējās ierīces analogo audiosignāla izvadi.
 - Ārējās ierīces analogā audiosignāla izvade var būt marķēta kā **AUDIO OUT**.
2. Lai aktivizētu analogo audiosavienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet taustiņu **AUX**.

4. Jūsu ierīces lietošana

Šī nodaļa palīdzēs jums lietot šo ierīci, lai atskaņotu medijus no dažnedažādiem avotiem.

Pirms sākat darbību

- Izveidojiet visus nepieciešamos savienojumus, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā, vai lejupielādējiet lietošanas instrukciju interneta vietnē www.philips.com/support.
- Pārslēdziet šo ierīci uz pareizo avotu citām ierīcēm.

Skaļuma regulēšana

- Spiediet taustiņus **Volume +/-**, lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
 - Lai izslēgtu skaņu, nospiediet taustiņu .
 - Lai atjaunotu skaņu, vēlreiz nospiediet taustiņu  vai spiediet taustiņus **Volume +/-**.

Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdzēs jums izvēlēties ideālo skaņu jūsu video vai mūzikas atskaņošanai.

Telpiskas skaņas režīms

Izbaudiet visaptverošu skaņu ar telpiskas skaņas režīmiem.

- Nospiediet taustiņu **MOVIE** (filma), lai radītu telpisku klausīšanās pieredzi, kas ir ideāli piemērota, lai skatītos filmas.
- Nospiediet taustiņu **MUSIC** (mūzika), lai radītu stereo skaņu, kas ir ideāli piemērota, lai klausītos mūziku.
- Nospiediet taustiņu **VOICE** (balss), lai radītu skaņas efektu, kas padara cilvēka balsi skaidrāku un izceļ to.

Skaņas izlīdzinātājs

Mainiet šīs ierīces augsto frekvenču (diskanta) un zemo frekvenču (basa) skaņas iestatījumus.

- Spiediet taustiņus **TREBLE +/-** vai **BASS +/-**, lai mainītu frekvenci.

Attēla un skaņas sinhronizēšana

Ja audiosignāls un videosignāls nav sinhronizēti, jūs varat aizkavēt audiosignālu, lai tas atbilstu videosignālam.

- Spiediet taustiņus **AUDIO SYNC +/-**, lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.
 - Taustiņš **AUDIO SYNC +** palielina audiosignāla aizkavi, bet taustiņš **AUDIO SYNC -** samazina aizkavi.

Nakts režīms

Lai klausītos klusi, nakts režīms samazina skaļo skaņu skaļumu, kad tiek atskaņots audiosignāls. Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby Digital skaņu ierakstiem.

- Spiediet taustiņu **NIGHT** (nakts), lai ieslēgtu vai izslēgtu nakts režīmu.
 - ↳ Kad nakts režīms tiek ieslēgts, displejā divreiz rītinās paziņojums **ON NIGHT** (nakts režīms ieslēgts).
 - ↳ Kad nakts režīms tiek izslēgts, displejā divreiz rītinās paziņojums **OFF NIGHT** (nakts režīms izslēgts).

Mūzikas atskaņošana caur Bluetooth

Savienojiet šo ierīci ar savu Bluetooth ierīci (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android viedtālruni vai klēpj datoru) caur Bluetooth, lai klausītos Bluetooth ierīcē saglabātos audiofailus caur šīs ierīces skaļruņiem.

Jums ir nepieciešams:

- Bluetooth ierīce, kas atbalsta Bluetooth profilu A2DP (uzlaboto skaņas izplatīšanas profilu), AVRCP (audio/video tālvadības profilu) un ir aprīkota ar Bluetooth versiju 4.0 + EDR.
- Maksimālais darbības attālums starp šo ierīci un Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.

1. Nospiediet taustiņu  uz tālvadības pults, lai pārslēgtu šo ierīci Bluetooth režīmā.
 - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot paziņojums **BT**.
2. Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju, tad meklējiet un izvēlieties **PHILIPS HTL3160**, lai sāktu savienojumu (skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt Bluetooth).
 - ↳ Savienojuma izveides laikā displejā mirgo paziņojums **BT**.
3. Pagaidiet, līdz šī ierīce nopīkst.
 - ↳ Ja Bluetooth savienojums ir veiksmīgi izveidots, **BT** indikācija displejā deg nepārtraukti.
 - ↳ Ja neizdodas izveidot Bluetooth savienojumu, **BT** indikācija displejā turpina mirgot.
4. Savā Bluetooth ierīcē izvēlieties un atskaņojiet audiofailus vai mūziku.
 - Ja atskaņošanas laikā tiek saņemts ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana tiek pauzēta. Atskaņošana turpinās pēc zvana beigām (ši funkcija ir atkarīga no savienotā mobilā tālruņa iespējām).
 - Ja jūsu Bluetooth ierīce atbalsta AVRCP profilu, lai pārlēktu uz citu ierakstu, jūs varat uz tālvadības pults spiest taustiņus  / , vai, lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu, spiest taustiņu .
5. Lai izietu no Bluetooth režīma, izvēlieties citu avotu.
 - Kad jūs ierīci pārslēdzat atpakaļ Bluetooth režīmā, Bluetooth savienojums saglabājas aktīvs.



Piezīme

- Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršļi starp Bluetooth ierīci un šo ierīci, piemēram, sienas, metāla korpuss, kas nosedz ierīci, vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.
- Ja jūs vēlaties savienot šo ierīci ar citu Bluetooth ierīci, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu  uz tālvadības pults, lai atvienotu pašreiz pievienoto Bluetooth ierīci.

Bluetooth pievienošana caur NFC

NFC (Near Field Communication - tuva darbības lauka sakari) ir tehnoloģija, kas nodrošina neliela darbības rādiusa bezvadu komunikāciju starp NFC iespējotām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem.

Jums ir nepieciešams:

- Bluetooth ierīce ar NFC funkciju.
 - Lai sāktu savienošanu pāri, ar NFC ierīci pieskarieties šīs ierīces **NFC** atzīmei.
1. Bluetooth ierīcē ieslēdziet NFC funkciju (sīkākai informācijai skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju).
 2. Ar NFC ierīci pieskarieties šīs ierīces **NFC** atzīmei, līdz šī ierīce nopīkst.
 - Izveidojot savienojumu pirmo reizi, dažas mobilās ierīces lūdz savienošanas pāri apstiprinājumu. Izvēlieties "YES" (Jā), lai izveidotu savienojumu.
 - ↳ Ja savienojums ir veiksmīgi izveidots, **BT** indikācija displejā deg nepārtraukti.
 - ↳ Ja neizdodas izveidot savienojumu, **BT** indikācija displejā turpina mirgot.
 3. Savā NFC ierīcē izvēlieties un atskaņojiet audiofailus vai mūziku.
 - Lai pārtrauktu savienojumu, ar NFC ierīci vēlreiz pieskarieties **NFC** atzīmei uz šīs ierīces.

MP3 atskaņotājs

Pievienojiet savu MP3 atskaņotāju, lai atskaņotu savus audiofailus vai mūziku.

Jums ir nepieciešams:

- MP3 atskaņotājs.
 - 3,5 mm stereo audiokabelis.
1. Izmantojot 3,5 mm stereo audiokabeli, pievienojiet MP3 atskaņotāju **AUDIO IN** ligzdai uz šīs ierīces.
 2. Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **AUDIO IN**.
 3. Spiediet MP3 atskaņotāja taustiņus, lai izvēlētos un atskaņotu audiofailus vai mūziku.

USB atmiņas ierīces

Izbaudiet USB atmiņas ierīcē, piemēram, MP3 atskaņotājā vai USB zibatmiņā saglabāta audiosatura atskaņošanu.

Jums ir nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas ir formatēta FAT vai NTFS failu sistēmā un atbilst lielapjoma atmiņas klases (Mass Storage Class) prasībām.
 - USB atmiņas ierīcē saglabāts MP3 ieraksts.
1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci šai ierīcei.
 2. Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **USB**.
 3. Ar tālvadības pulti vadiet atskaņošanu.
- Spiediet taustiņu **▶||**, lai sāktu, pauzētu vai atsāktu atskaņošanu.
 - Spiediet taustiņus **◀** / **▶**, lai pārlēktu uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
 - USB atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **USB**, lai piekļūtu atkārtotas atskaņošanas režīmam, tad spiediet taustiņu **USB**, lai izvēlētos kādu no atskaņošanas režīmiem.
 - **ONE RPT** (atkārtot vienu): atkārtot pašreizējo ierakstu.
 - **ALL RPT** (atkārtot visus): atkārtot visus vienas mapes ierakstus.
 - **SHUFFLE** (atskaņot jauktā secībā): atskaņot jauktā secībā visus vienas mapes ierakstus.
 - **OFF RPT** (atkārtota atskaņošana izslēgta): iziet no atkārtotas atskaņošanas vai atskaņošanas jauktā secībā režīma.



Piezīme

- Šī ierīce var nebūt saderīga ar noteiktu veidu USB atmiņas ierīcēm.
- Ja jūs izmantojat USB pagarinātājkabeli, USB centrmezglu (USB HUB) vai USB daudzslasītāju, tad USB atmiņas ierīce var netikt atpazīta.
- Digitālās kameras PTP un MTP profili netiek atbalstīti.
- Neizņemiet USB atmiņas ierīci, kamēr tā tiek nolasīta.
- Ar digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju (DRM) aizsargāti mūzikas faili (MP3) netiek atbalstīti.
- Atbalsta USB portu: 5 V ===, 1 A.

Automātiskā gaidstāve

Atskaņojot mediju no pievienotās ierīces, šī ierīce automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja 15 minūšu laikā netiek nospiežs neviena taustiņš un pievienotajā ierīcē nenotiek audio/video atskaņošana.

Displeja spilgtuma iestatīšana

Atkārtoti spiediet taustiņu **DIM**, lai izvēlētos dažādus šīs ierīces displeja spilgtuma līmeņus.

Ja jūs izvēlaties **AUTO OFF** (automātiski izslēgt), tad pēc 10 sekunžu taustiņu dikstāves LED ziņojums tiek izslēgts.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Jūs varat atiestatīt šo ierīci uz rūpnīcā ieprogrammētajiem noklusējuma iestatījumiem.

1. Jebkura atskaņošanas avota režīmā uz tālvadības pults triju sekunžu laikā secīgi nospiediet taustiņus **Volume -**, **BASS -** un **TREBLE -**.
 - ↳ Kad rūpnīcas iestatījumu atjaunošana ir pabeigta, šī ierīce automātiski izslēdzas un pārstartējas.

5. Programmatūras atjaunināšana

Lai saņemtu vislabākās iespējas un atbalstu, atjauniniet savu ierīci ar jaunāko programmatūru.

Programmatūras versijas pārbaude

Jebkura atskaņošanas avota režīmā uz tālvadības pults triju sekunžu laikā secīgi nospiediet taustiņus **TREBLE** -, **BASS** - un **Volume** -.

Programmatūras atjaunināšana caur USB

1. Pārbaudiet jaunāko programmatūras versiju interneta vietnē www.philips.com/support.
 - Atrodiet savas ierīces modeli un uzklikšķiniet uz sadaļas "Software and drivers" (Programmatūra un draiveri).
2. Lejupielādējiet programmatūru USB atmiņas ierīcē.
 - (1) **Atarhivējiet lejupielādi, ja tā ir arhivēta, un pārliecinieties, lai atarhivētā faila nosaukums būtu "HTL3160B.bin".**
 - (2) **Ievietojiet failu "HTL3160B.bin" USB ierīces saknes direktorijā.**
3. Pievienojiet USB atmiņas ierīci  (USB) ligzdai uz šīs ierīces.
4. Nospiediet taustiņu **HDMI ARC**, lai pārslēgtu šo ierīci HDMI ARC režīmā.
5. Uz tālvadības pults sešu sekunžu laikā divreiz nospiediet taustiņu , tad vienreiz nospiediet taustiņu **Volume** + un tad turiet nospiestu taustiņu **MOVIE**.
 - ↳ Displejā sākumā lēni, tad ātri mirgo paziņojums "UPG" (atjaunināšana).
6. Kad paziņojums "UPG" mirgo ātri, nospiediet taustiņu , lai sāktu atjaunināšanu.
 - ↳ Displejā ir redzams paziņojums "UPG".

7. Pagaidiet, līdz atjaunināšana ir pabeigta.
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, šī ierīce automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.



Uzmanību

- Kamēr notiek programmatūras atjaunināšanas process, neizslēdziet barošanas padevi un neatvienojiet USB zibatmiņu, jo tā jūs varat sabojāt šo ierīci.

6. Ierīces stiprināšana pie sienas




Piezīme

- Pirms ierīces stiprināšanas pie sienas pārliecinieties, vai siena var noturēt ierīces svaru.
- Ja ierīce tiek stiprināta pie sienas, jāievēro visi uzstādīšanas norādījumi, lai stiprināšana būtu droša. Nepareizas stiprināšanas pie sienas rezultātā var notikt negadījums, rasties savainojums vai bojājums. Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas servisu.

Skrūvju garums/diametrs

Atkarībā no sienas veida, pie kuras paredzēts stiprināt šo ierīci, pārliecinieties, vai jūs izmantojat atbilstoša garuma un diametra skrūves.

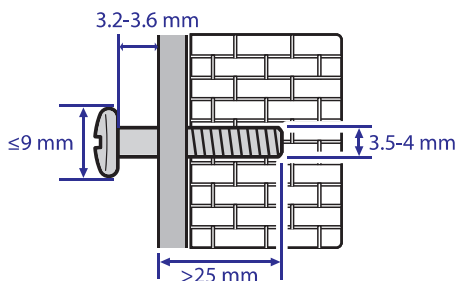

Skatiet zīmējumu īsajā lietošanas pamācībā, lai uzzinātu, kā piestiprināt šo ierīci pie sienas.

- 1) Izurbiet sienā divus caurumus.
- 2) Nostipriniet dibeljus un skrūves.
- 3) Uzkariet šo ierīci uz sienā nostiprinātajām skrūvēm.

7. Preces specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez brīdinājuma.

Pastiprinātājs

- Kopējā izvades jauda: 200 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frekvences reakcija: 20 Hz - 20 kHz / +/- 3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) / (A-kategorijas)
- Ievades jutība:
 - AUX: 2 V
 - AUDIO IN: 1 V

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ievade:
 - Koaksiālā: IEC 60958-3
 - Optiskā: TOSLINK

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: USB lielapjoma atmiņas klase (MSC)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32, NTFS
- Atbalsta MP3 failu formātus

Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versija: 4.0 + EDR

Galvenā ierīce

- Barošanas padeve:
 - Modelis (Philips zīmola maiņstrāvas barošanas adapteris): NU040A320125
 - Ievade: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Izvide: 32 V ==, 1,25 A
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: ≤ 0,5 W
- Izmēri (p x a x d): 950 x 51 x 69 mm
- Svars: 1,7 kg
- Iebūvētie skaļruņi:**
 - Draiveri: 3 x zemfrekvenču reproduktors (90 mm x 34 mm) + 3 x pīkstulis (25,4 mm)
 - Pretestība: 4 omi (zemfrekvenču reproduktors), 4 omi (pīkstulis)
- Darbības temperatūra un mitrums: 0°C līdz 45°C, 5% līdz 90% mitrums visos klimatiskajos apstākļos
- Uzglabāšanas temperatūra un mitrums: -40°C līdz 70°C, 5% līdz 95%

Zemfrekvenču skaļrunis

- Barošanas padeve: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 30 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: ≤ 0,5 W
- Pretestība: 4 omi
- Skaļruņa draiveri: 1 x 134 mm zemfrekvenču reproduktors
- Izmēri (p x a x d): 180 x 301 x 331 mm
- Svars: 4,5 kg

Tālvadības pults baterijas

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Gaidstāves elektroenerģijas patēriņa pārvaldība

- Kad ierīce 15 minūtes ir dīkstāvē, tā automātiski pārslēdzas gaidstāves vai tikla gaidstāves režīmā.
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves vai tikla gaidstāves režīmā ir mazāks par 0,5 W.
- Lai deaktivizētu Bluetooth savienojumu, nospiediet un turiet nospiestu Bluetooth taustiņu uz tālvadības pults.
- Lai aktivizētu Bluetooth savienojumu, iespējojiet Bluetooth savienojumu savā Bluetooth ierīcē vai iespējojiet Bluetooth savienojumu caur NFC atzīmi (ja pieejama).

8. Darbības traucējumu novēršana



Bīdīnājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, saņemiet atbalstu interneta vietnē www.philips.com/support.

Galvenā ierīce

Ierīces taustiņi nedarbojas.

- Uz dažām minūtēm atvienojiet ierīci no elektriskās barošanas padeves, tad atkal pievienojiet.

Skaņa

Nav skaņas no šīs ierīces skaļruņiem.

- Pievienojiet audiokabeli no šīs ierīces pie sava televizora vai citām ierīcēm.
- Pārliedzinieties, vai savienojums ir izveidots starp šīs ierīces audiosignāla ievadi un jūsu televizora vai citas ierīces audiosignāla izvadi.
- Atiestatiet šo ierīci uz tās rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
- Uz tālvadības pults izvēlieties pareizo audiosignāla ievadi.
- Pārliedzinieties, vai šai ierīcei nav izslēgta skaņa.

Kropļota skaņa, vai dzirdama atbalss.

- Ja jūs atskaņojat televizora pārraidīto audiosignālu caur šo ierīci, pārliedzinieties, vai televizoram ir izslēgta skaņa.

Audio (skaņa) un video (attēls) nav sinhronizēti.

- Spiediet taustiņus **AUDIO SYNC +/-**, lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.

Displejā parādās kļūdas paziņojums.

- Ja displejā parādās paziņojums "ERROR" (kļūda), tas norāda, ka ievadītais audiosignāla formāts netiek atbalstīts.
- Ja displejā mirgo paziņojums "ARC", tas norāda, ka pievienotais televizors nav HDMI ARC saderīgs vai arī ir uztverts neatbalstīts audiosignāla formāts.

Bluetooth

Ierīci nevar savienot ar šo ierīci.

- Ierīce neatbalsta šai ierīcei nepieciešamos saderīgos profilus.
- Ierīcē nav ieslēgta Bluetooth funkcija. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt šo funkciju.
- Ierīce nav pareizi pievienota. Pievienojiet ierīci pareizi (skatiet "Mūzikas atskaņošana caur Bluetooth" 11.lpp.).
- Šī ierīce jau ir savienota ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet pievienoto ierīci, tad mēģiniet vēlreiz.

Audio atskaņošanas kvalitāte no pievienotās Bluetooth ierīces ir slikta.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet Bluetooth ierīci tuvāk šai ierīcei vai novāciet jebkurus šķēršļus starp Bluetooth ierīci un šo ierīci.

Pievienotā Bluetooth ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet Bluetooth ierīci tuvāk šai ierīcei vai novāciet jebkurus šķēršļus starp Bluetooth ierīci un šo ierīci.
- Izslēdziet Bluetooth ierīces bezvadu (Wi-Fi) funkciju, lai izvairītos no traucējumiem.
- Dažās Bluetooth ierīcēs Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts, lai taupītu enerģiju. Tas nenorāda uz nekādiem šīs ierīces darbības traucējumiem.

... Darbības traucējumu novēršana

NFC (Tuva darbības lauka sakari)

Ierīce nevar savienoties ar šo ierīci caur NFC.

- Pārliecinieties, vai attiecīgā ierīce atbalsta NFC.
- Pārliecinieties, vai ierīcē ir ieslēgta NFC funkcija (sīkākai informācijai skatiet ierīces lietošanas instrukciju).
- Lai sāktu savienošanu pāri, ar NFC ierīci pieskarieties šīs ierīces **NFC** atzīmei.

Preču zīmes



Ražots saskaņā ar licenci no "Dolby Laboratories".
"Dolby", "Pro Logic" un dubultā-D simbols ir "Dolby Laboratories" preču zīmes.



Termini "HDMI" un "HDMI High-Definition Multimedia Interface", kā arī "HDMI" logotips ir "HDMI Licensing LLC" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



"Bluetooth®" vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder "Bluetooth SIG, Inc.", un Gibson Innovations tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



"N-Mark" ir "NFC Forum, Inc." preču zīme vai reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.




Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

2015 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Šo preci tirgū piedāvā Gibson Innovations Ltd. un tas ir šīs preces ražotājs. Gibson Innovations Ltd. nodrošina šīs preces garantiju.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un Gibson Innovations Ltd. tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

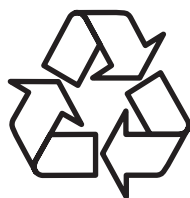

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>