


MCM 233

Užregistruokite savo įrenginį ir
gaukite visą reikiamą pagalbą:
www.philips.com/welcome

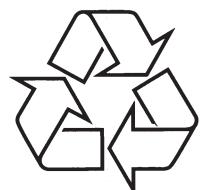

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TURINYS

1 Svarbi informacija	3
Saugumas	3
Perspėjimas.....	4
2 Jūsų Mikro Hi-Fi sistema	6
Pristatymas	6
Ką rasite dézutéje	6
Pagrindinio įrenginio peržiūra	7
Nuotolinio valdymo pulto peržiūra.....	8
3 Pradžia	10
Pastatymas.....	10
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas.....	10
Maitinimo prijungimas	10
Automatinis radio stočių instalavimas	11
Laikrodžio nustatymas	11
Ijungimas	11
4 Grojimas	12
Disko grojimas	12
Grojimas iš USB įrenginio	12
5 Radio klausymas	13
Radio stoties suradimas	13
Automatinis radio stočių nustatymas	13
Rankinis radio stočių nustatymas.....	13
Nustatytoys radio stoties pasirinkimas.....	13
FM stotys su RDS informacija	13
6 Grojimo valdymas	14
Pauzė/vėl groti.....	14
Takelio pasiekimas.....	14
Paieška takelyje	14
Pasirinkite pakartotiną grojimą arba grojimą atsiskirtine tvarka	14
Takelių užprogramavimas	14
Laiko rodymas.....	14
Garsumo reguliavimas	14
Garso užtildymas.....	15
Garso efektų pasirinkimas	15
Žemų dažnių (bosų) sustiprinimas	15
7 Kitos funkcijos	16
Žadintuvu nustatymas	16
Išsijungimo laikmačio nustatymas	16
Papildomai prijungto įrenginio klausymas	16
8 Informacija apie įrenginį.....	17
Techniniai duomenys.....	17
Informacija apie USB grojimą.....	17
Tinkami MP3 diskų formatai.....	18
Priežiūra	18
9 Problemų sprendimas	19

9. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos viršaus.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite ši skyrių. Jeigu problemas išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį www.philips.com/support. Kai bandysite susiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Néra elektros energijos

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC adapteris yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungia į budėjimo režimą.

Néra garso

- Pareguliukite garsumą.

Garso sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.
- Sistema neranda diskų
- Įdėkite diską.
- Patikrinkite ar diskas nėra jidėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nudžius drėgmę nuo linzės.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašinėti diskus arba tinkamo formato diskus.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokį funkcių mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinių nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomai

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai néra gedimas.
- Netinkami failų formatai.

Netinkamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite kitą įrenginį.

Blogas radio bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus bei vaizdo grotuvo.
- Pilnai išvyniokite FM anteną.

Išsitrynė laikrodžio/taimerio nustatymai

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodži/taimerj iš naujo.

Neveikia taimeris

- Teisingai nustatykite laikrodj.
- Aktyvuokite taimerj.

... INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus "antraščių" skaičius: 999 (priekinio nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 99.
- Tinkamos atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami bitų dažniai: 32~320 (kbps), kintantys bitų dažniai.
- ID3 tag v2.0 v2.3.
- Katalogų skaičius turi neviršyti 8 lygių.

Priežiūra

Įrenginio valymas

- Naudokite sausą medžiagą, lengvai sudrėkintą valymo priemonėje. Nenaudokite priemonių, sudėtyje turinčiu alkoholio, spirito, amonio ar šveičiamųjų dalių.

Diskų valymas

- Kai diskas tampa nešvarus, valykite jį su minkštос medžiagos gabalėliu tiesiomis linijomis nuo centro į kraštus.



- Nenaudokite tokų medžiagų kaip benzolas, skiediklis, įvairūs parduodami valymo skyścių, antistatiniai purškikliai ir pan.

Diskų linzės valymas

- Po ilgo naudojimo ant diskų linzės gali būti susikaupę purvo arba dulkių. Norėdami užtikrinti aukštą grojimo kokybę, nuvalykite linzę su "Philips CD lens cleaner" valikliu arba kitu parduodamu valikliu. Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis su valikliu.

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumas

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimosi angą. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
9. Stenkiteis neužlipti ir niekada nekludyti prijungtų laidų, taip pat stenkiteis nekludyti tos vietos, kur laidai išeina iš įrenginio.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
11. Naudokiteis tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojatės judančiu stoveliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skyčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.

14. DĖMESIO- Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksnius, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:

- Teisingai pagal – ir + ženklus įdėkite baterijas.
- Nesumaišykite skirtinį rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, ar anglies ir šarminų baterijų).
- Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išsimkite.

15. Jūsų įrenginys neturi būti nei aptašytas, nei aplaistytas.

16. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakią, vandens pilnų vazų ir panašiai).

17. Įrenginyje gali būti švino ar gyvusidabrio. Su šiomis medžiagomis reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Dėl atskiratymo ir perdibimo kreipkitės į vietines atsakingas instancijas arba į Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

18. Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visada veikiantis ir pasiekiamas.

! Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrékinkite jokios įrenginio dalies.
- Nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį esantį įrenginyje.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį ir taip atjungti maitinimą.

... SVARBI INFORMACIJA

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs rizikuojate pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.
- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.
- Ilgas grotuvu klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.
- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliukite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvu važiuodami motociklą, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvu klausymasis važiuojant yra uždraustas.

Perspėjimas

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Electronics yra nelegalūs ir neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.



Šis produktas atitinka Europos Sajungos Radijo trukdžių reikalavimus.

Aplinkosaugos informacija

J į pakavimą nejeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume į pakavimą dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagą: kartoną, išplečiamą polistirolą bei polietileną.

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimą, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštostos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveikslią, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą. Daugiau informacijos apie senų produkų išmetimą ir perdirbimą galite sužinoti iš vietinės atsakingos instancijos. Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Jeigu įrenginį atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.

8. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ

Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Išmatavimai

– Pagrindinis įrenginys (P x A x G) 565 x 245 x 104 mm

Svoris

– Pagrindinis įrenginys 2.7 kg

Informacija apie USB grojimą

Tinkami USB įrenginiai:

- USB flash memory (USB 2.0 arba USB 1.1).
- USB flash grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1).
- Atminties kortelės (jums reikės papildomo kortelių skaitytuvo).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 bitai).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintantis bitų dažnis.
- WMA v9 ar ankstesnis.
- Direktorijų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 v2.3.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 bitai).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nerodomė ekranelyje.
- Netinkamu formatu failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3 failai .dlf yra ignoruojami ir nebus paleidžiami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai Lossless formatu ir bitų dažniu, didesniu nei 320 kbps.

7. KITOS FUNKCIJOS

Žadintuvu nustatymas

Šį įrenginį galite naudoti ir kaip žadintuvą. Nustatytu laiku gali pradėti groti diskas/ radijas/ arba USB.



Pastaba

- Jisitinkite, kad laikrodis nustatytas teisingai.

1. Spauskite , kad perjungtumėte įrenginį į budėjimo režimą.
2. Spauskite ir nuspaudę bent 2 sekundes palaikykite **SLEEP/TIMER** mygtuką.
↳ Reikės pasirinkti šaltinį.
3. Spauskite **CD**, **TUNER** arba **USB**, kad pasirinktumėte šaltinį.
4. Spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
↳ Rodomi mirksintys laikrodžio skaicių.
↳ Valandų skaitmenys pradeda mirksėti.
5. Spauskite / , kad nustatytumėte valandas.
6. Spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
↳ Minučių skaitmenys pradeda mirksėti.
7. Spauskite / , kad nustatytumėte minutes.
↳ Išsijungimo laikmatis (taimeris) yra nustatytas ir aktyvuotas.
↳ Rodomas .

Išsijungimo laikmačio nustatymas

Šis įrenginys gali ir išsijungti nustatyti laiku.

1. Kai audio sistema yra įjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER**, kad nustatytumėte laiko trukmę minutėmis, po kurio sistema išsijungs.
↳ Kai išsijungimo laikmatis yra įjungtas, rodomas simbolis .
2. Pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER**, kol bus rodomas simbolis **[OFF]** (išjungta).
↳ Kai išsijungimo laikmatis yra išjungtas, rodomas simbolis .

Papildomai prijungto įrenginio klausymas

Per šį įrenginį taip pat galite klausytis ir prijungto įrenginio transliuojamų garsų.

1. Spauskite **MP3 LINK**, kad pasirinktumėte MP3 šaltinį.
2. Pateiktą MP3 "link" laidą sujunkite su:
 - **MP3 LINK** lizdu (3.5mm), esančiu įrenginyje.
 - ausinių lizdu, esančiu prijungtame išoriniame įrenginyje.
3. Pradékite grojimą išoriniame įrenginyje (jei reikia, skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

... SVARBI INFORMACIJA



Šio produkto sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.



Windows Media ir Windows Logo yra registruoti prekiniai ženklai, kurie priklauso Microsoft korporacijai JAV ar kitose šalyse.

Įrenginyje rasite ši žymėjimą:

1 KLASĖ
LAZERINIS ĮRENGINYS

2. JŪSŲ MIKRO HI-FI SISTEMA

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki atvykę į Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Pristatymas

Naudodamiesi šia garso sistema, jūs galite mėgautis muzikos grojimu iš audio diskų, USB įrenginio arba klausytis FM radijo stočių.

Ši garso sistema jums siūlo puikų garsą su papildomomis funkcijomis: DSC (skaitmeninis garso valdymas) ir DBB (dinaminis žemų dažnių didinimas).

Šiai garso sistemai tinkami formatai:



Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Nuotolinio valdymo pultas
- Maitinimo adapteris
- 1 x MP3 link laidas
- Montavimo įranga (2 kaiščiai ir 2 varžtai)
- Greitos pradžios gidas
- Naudojimosi instrukcijos
- Kabinimo ant sienos instrukcijos

... GROJIMO VALDYMAS

Garso užtildymas

1. Grojimo metu spauskite **¶**, kad laikinai užtildytumėte garsą.

Garso efektų pasirinkimas

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite DSC, kad pasirinktumėte:
 - [POP] (pop muzika)
 - [JAZZ] (džiazas)
 - [ROCK] (rokas)
 - [CLASSIC] (klasika)
 - [FLAT] (nustatymas skirtas grojimui bute).

Žemų dažnių (bosų) sustiprinimas

1. Grojimo metu spauskite **DBB**, kad ijjungtumėte arba išjungtumėte žemų dažnių sustiprinimą.
↳ Jeigu DBB yra ijjungtas, rodomas [DBB].

6. GROJIMO VALDYMAS

Pauzė/vėl groti

1. Grojimo metu spauskite **▶II**, kad padarytumėte pauž arba vėl tątumėte grojimą.

Takelio pasiekimas

Diskuose:

1. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte kitą takelį.
 - Jeigu norite tiesiogiai įvesti takelio numerį, galite naudotis skaitmenų klaviatūra.
2. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte albumą ar katalogą.
3. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte takelį ar failą.

Paieška takelyje

1. Grojimo metu spauskite ir laikykite **◀◀ / ▶▶**.
2. Nebespauskite mygtuko, jeigu norite grįžti prie išprastinio režimo.

Pasirinkite pakartotiną grojimą arba grojimą atsitiktine tvarka

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite **REPEAT/SHUFFLE**, norédami pasirinkti pakartotino grojimo arba grojimo atsitiktinę tvarką režimą.
 - **[]**: Esamas takelis grojamas pakartotinai.
 - **[ALL]**: Visi takelai grojami pakartotinai.
 - **[ALB]**: Visi takelai, esantys albume, yra grojami pakartotinai.
 - **[]**: Visi takelai grojami atsitiktinę tvarką.
2. Norédami sugrįžti prie išprastinio grojimo, pakartotinai spauskite **REPEAT/SHUFFLE**, kol nerodomas joks pasirinkimas.

Takelių užprogramavimas

Pastaba

- Užprogramuoti takelius galite tik tuomet, kai grojimas sustabdytas.

Jūs galite užprogramuoti iki 40 takelių.

1. Spauskite **PROG/CLOCK SET**, kad įjungtumėte programavimo režimą.
 - ↳ Rodomas **[PROG]** (programavimas).
2. MP3/WMA takeliuose, spauskite **▲ / ▼**, norédami pasirinkti albumą.
3. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte takelį, o tada spauskite **PROG/CLOCK SET**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitus takelius.
5. Spauskite **▶II**, norédami groti užprogramuotus takelius.
 - ↳ Grojimo metu rodoma **[PROG]** (programavimas).
 - Jeigu norite ištrinti užprogramavimą, spauskite **■**.

Laiko rodymas

1. Spauskite **DISPLAY**, norédami, kad būtų rodomas laikas.

Patarimas


- "Eco Standby" režime, laikas rodomas 90 sekundžių.

Garsumo reguliavimas

1. Grojimo metu spauskite **VOL+/-**, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą.

... JŪSŲ MIKRO HI-FI SISTEMA

Pagrindinio įrenginio peržiūra

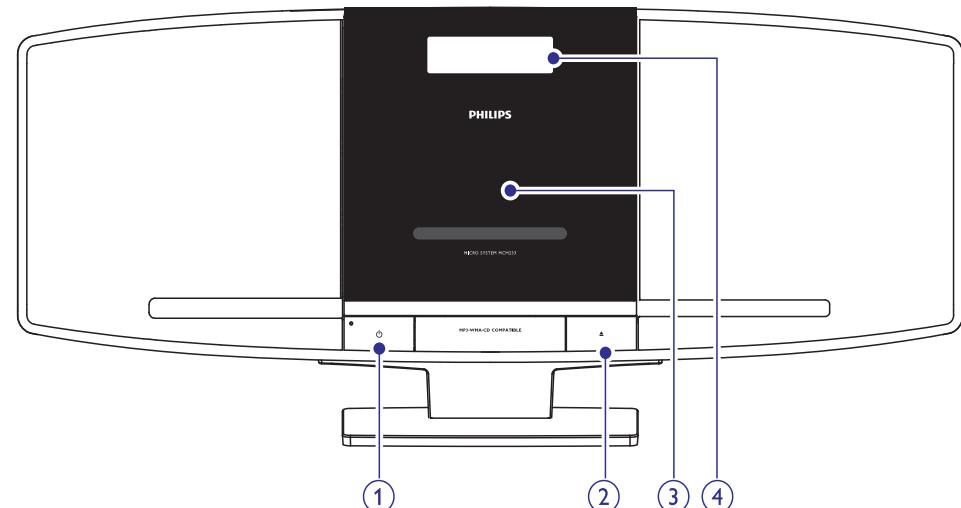

1.

- Įjungia garsio sistemą arba perjungia į budėjimo ar "Eco Power" budėjimo režimą.


2.

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

3. Diskų dėklas

4. Ekranėlio panelė

- Parodo dabartinę būseną.

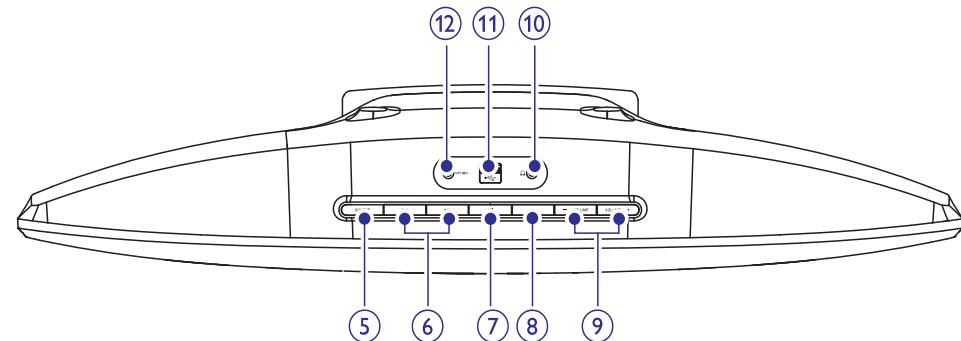

... JŪSŲ MIKRO HI-FI SISTEMA

5. SOURCE

- Pasirinkite norimą šaltinį: CD, USB, FM arba MP3 LINK.

6. ▶◀ / ▶▶

- Eiti prie buvusio/sekancio takelio.
- Greita paieška takelio ribose.
- Radijo stoties radimas.
- Reguliuoti valandų/minučių skaitmenis.
- Pasirinkite 12 valandų arba 24 valandų formatą.

7. ▶▶

- Pradėti grojimą arba jį laikinai sustabdyti.

8. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti programavimą.

9. VOLUME +/-

- Garsumo reguliavimas.

10. 🔍

- Ausinių prijungimo lizdas.


11. 🔍

- Lizdas, skirtas USB įrenginiui.

12. MP3 LINK

- Papildomo audio įrenginio prijungimui skirtas lizdas (3.5 mm).

Nuotolinio valdymo pulto peržiūra

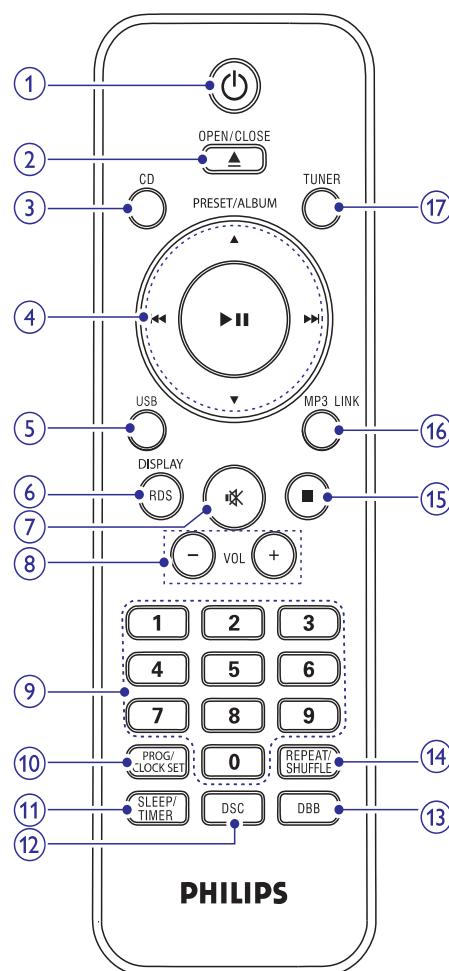

1. ⏪

- Ijungia garso sistemą, perjungia į budėjimo režimą arba "Eco Power" budėjimo režimą.

2. OPEN/ CLOSE ▲

- Atidaryti arba uždaryti diskų dėklą.

3. CD

- Disko pasirinkimas.

5. RADIJO KLAUSYMAS

Radijo stoties suradimas

- Spauskite TUNER, kad pasirinktumėte FM.
- Spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaudę ▶◀ / ▶▶.
 - ↳ Ekrane pasirodys užrašas [SEARCH] (ieškoma).
 - ↳ Įrenginys automatiškai suras radijo stotį su stipriu signalu.
- Kartokite 2 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.
 - Norédami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu, pakartotinai spauskite ▶◀ / ▶▶, kol rasite optimalią signalo kokybę.

Automatinis radijo stočių nustatymas

Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stočių (FM).

- Tiunierio režime spauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę PROG/CLOCK SET mygtuką, kad įjungtumėte automatinį nustatymą.
 - ↳ Pasirodys užrašas [AUTO] (automatinis).
 - ↳ Visos pasiekimas radijo stotys yra surandamos signalo stiprumo eilės tvarka.
 - ↳ Pradedą groti pirmą nustatyta radijo stotis.

Rankinis radijo stočių nustatymas

Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stočių (FM).

- Nustatykite radijo stotį.
- Spauskite PROG/CLOCK SET, kad įjungtumėte radijo stočių nustatymą.
 - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas [PROG] (programavimas).

- Naudokitės ▲ / ▼ mygtukais, kad radijo stočiai priskirtumėte numerij, o tada spauskite PROG/CLOCK SET, kad patvirtintumėte.

- Pakartokite tuos pačius žingsnius kitoms stotims.

Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti kitą stotį.

Nustatytos radijo stoties pasiekimas

- Tiunierio režime spauskite ▲ / ▼, kad pasirinktumėte norimos radijo stoties numerij.
- Taip pat galite spausti skaitinius mygtukus, norédami pasirinkti nustatytos radijo stoties numerij tiesiogiai.

Patarimai

- Anteną statykite kaip galima toliau nuo TV, Vaizdo grotuvo ir kitų spinduliaivimo šaltinių.
- Norédami išgauti optimalią transliaciją, anteną pilnai ištesskite ir nureguliukite.

FM stotys su RDS informacija

RDS (Radijo Duomenų Sistema) tai tokia paslauga, kai FM radijo stotis suteikia ir papildomą informaciją.

Jeigu jūs klausoteis radijo stoties, transliuojančios RDS signalą, šalia degs užrašas "RDS".

RDS informacijos rodymas

- Jei transliuojama FM radijo stotis su RDS signalu, pakartotinai spauskite RDS/DISPLAY, kad peržiūrėtumėte įvairią kartu transliuojamą RDS informaciją.

4. GROJIMAS

Disko grojimas

- Spauskite **CD**, kad pasirinkumėte diskų šaltinį.
- Spauskite **▲**, norédami atidaryti diskų dėklą.
- Iđekite diską etikete į viršų.
- Spauskite **▲**, norédami uždaryti diskų dėklą.
↳ Grojimas prasideda automatiškai. Jeigu ne, spauskite **▶II**.


Grojimas iš USB įrenginio



Pastaba

- Įsitinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

- Įrenginio USB kištuką prijunkite prie lizdo.

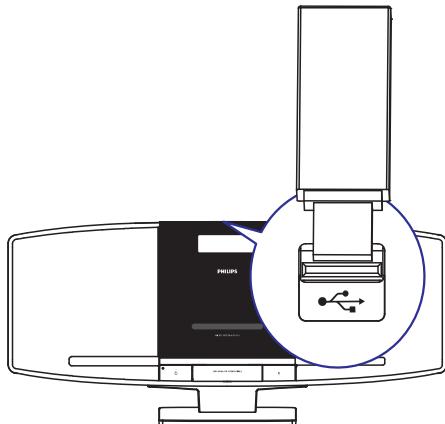

- Spauskite **USB**, kad pasirinkumėte USB šaltinį.
↳ Grojimas prasideda automatiškai. Jeigu ne, spauskite **▶II**.
 - Norédami pasirinkti katalogą, spauskite **◀◀/▶▶**.
 - Norédami pasirinkti audio failą, spauskite **◀◀/▶▶**.

... JŪSŲ MIKRO HI-FI SISTEMA

4. ▲ / ▼

- Eiti prie buvusio arba sekantčio albumo.

◀◀ / ▶▶

- Eiti prie buvusio/sekančio takelio.
- Greita paieška takelio ribose.
- Radiojo stoties radimas.
- Pasirinkite 12 valandų arba 24 valandų formatą.

▶II

- Pradėti grojimą arba ji sustabdyti.

5. USB

- USB įrenginio pasirinkimas.

6. RDS/DISPLAY

- Pasirinktai radiojo stočiai: RDS informacijos rodymas.
- Informacijos rodymo pasirinkimas.

7. *

- Užtildyti arba sugrąžinti garsą.

8. VOL +/-

- Garsumo reguliavimas.

9. Skaitmenų klaviatūra

- Tiesiogiai pasirinkite diskų takelį.

10. PROG/CLOCK SET

- Takelių programavimas.
- Radiojo stočių programavimas.
- Laikrodžio nustatymas.

11. SLEEP/TIMER

- Įšsiųjimo laikmačio nustatymas.
- Žadintuvu nustatymas.

12. DSC

- Pasirinkite nustatytus garso efektus.

13. DBB

- Žemų dažnių sustiprinimo įjungimas arba išjungimas.

14. REPEAT/ SHUFFLE

- Pakartotinai grokite dainą arba visas dainas.
- Grojimas atsitiktine tvarka.

15. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti programą.

16. MP3 LINK

- Išorinio audio įrenginio pasirinkimas.

17. TUNER

- Tiunerio pasirinkimas.

3. PRADŽIA

! Dėmesio!

- Kitoks nei čia apraštas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimais gali salygoti pavojingą spinduliaivimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai sekite instrukcijomis jų eilės tvarką.

Jeigu jūs bandysite susiekti su Philips, jūsų paprās pasakyti savo garso sistemos modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Pastatymas

Savo įrenginį galite pastatyti ant kieto stabilaus paviršiaus arba pakabinti ant sienos.

Pakabinimas ant sienos

Norédami įrenginį pakabinti ant sienos, naudokitės kartu pateiktomis montavimo ant sienos instrukcijomis.

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas


! Dėmesio

- Sprogimo galimybė. Neleiskite baterijoms įkaisti, nelaikykite jų saulės spinduliuoju arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.

Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas:

- Atidarykite baterijoms skirtą skyrių.
- Iđėkite dvi 2 AAA tipo baterijas (nepridėtos) į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaikydami + bei -, kaip parodyta simboliais.

- Grąžinkite atgal baterijoms skirtą skyriaus dureles.

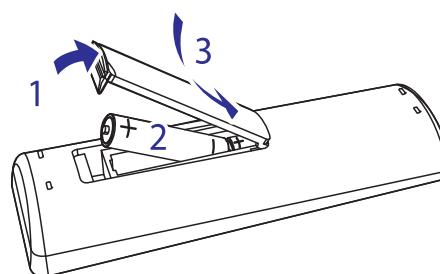


! Pastaba

- Išimkite baterijas, jeigu nenaudosite pultelio ilgą laiką.
- Nenaudokite senų ir naujų arba skirtingų rūšių baterijų vienu metu.
- Baterijose yra cheminių elementų, taigi jomis turite atskiratyt tinkamai.

Maitinimo prijungimas

! Dėmesio

- Galite pažeisti įrenginį. Įsitikinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa atitinka įrenginio elektros įtampą, kurį užrašyta įrenginio galinėje dalyje.
- Elektros šoko galimybė. Jeigu bandote išjungti AC adapterį iš elektros tinklo, netraukite tik už laido, pilnai laikykite i lizdą, ir kištuką.
- Prieš jungdamis į elektros tinklą, įsitikinkite, kad atlikote visus reikiamus sujungimus.

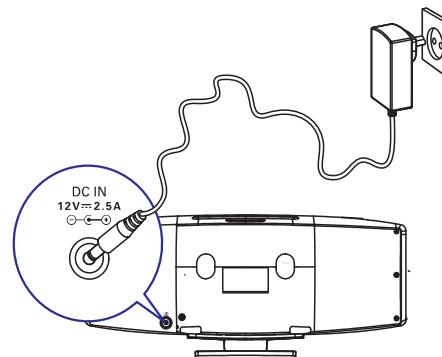

... PRADŽIA

- Junkite maitinimo adapterį į:
 - DC IN lizdą, esantį pagrindiniame įrenginyje.
 - rozetę.

↳ Rodomi minučių skaičiai ir netrukus jie pradeda mirksėti.

- Spauskite **◀▶** mygtuką, kad nureguliuotumėte minutes.

- Spauskite **PROG/CLOCK SET**, kad patvirtintumėte nustatymus.

Įjungimas

- Spauskite **○** mygtuką.
 - Garso sistema įjungia paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Perjungimas į budėjimo režimą

- Spauskite **○** mygtuką, kad išjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.
 - Ekrano panelėje (jei nusistatė) pasirodys laikrodis.

Norédami perjungti įrenginį į "Eco Power" Budėjimo režimą:

- Budėjimo režime spauskite **PROG/CLOCK SET** mygtuką, kad įjungtumėte laikrodžio nustatymo režimą.
 - Ekrane parodoma **[SET CLOCK]** (laikrodžio nustatymas).

! Patarimas

- Įrenginys persijungia į "Eco Power" Budėjimo režimą po to, kai įrenginys 15 minučių pabūna įprastame budėjimo režime.

Laikrodžio nustatymas

! Pastaba

- Laikrodžių nustatyti galite tik būdami budėjimo režime.

- Budėjimo režime spauskite **PROG/CLOCK SET** mygtuką, kad įjungtumėte laikrodžio nustatymo režimą.
 - Ekrane parodoma **[SET CLOCK]** (laikrodžio nustatymas).
- Pakartotinai spauskite **◀▶**, kad pasirinktumėte 12 arba 24 valandų laikrodžio režimą.
- Spauskite **PROG/CLOCK SET** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - Rodomi valandų skaičiai ir jie netrukus pradeda mirksėti.
- Spauskite **◀▶** mygtuką, kad nureguliuotumėte valandas.
- Spauskite **PROG/CLOCK SET** mygtuką, kad patvirtintumėte.