

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

DVP 5980
Видеопроеигрыватель
DVD



Комплектация



Видеопроеигрыватель DVD

КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО
ПО НАЧАЛУ
РАБОТЫ

Руководство
пользователя



Пульт ДУ и две
батареи типа AA




Подключение

Основные аудио/видео соединения

SCART


(Нормальное качество)

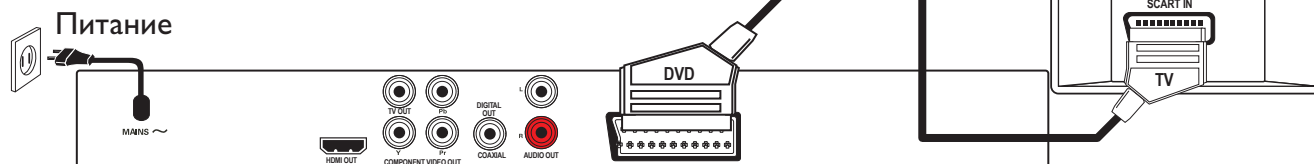

ИЛИ

Композитный видеосигнал (CVBS)


(Хорошее качество)

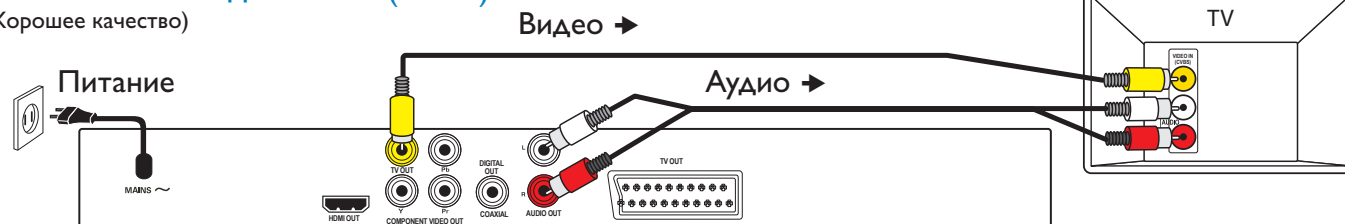

ИЛИ

Компонент видео


(Качество улучшено)

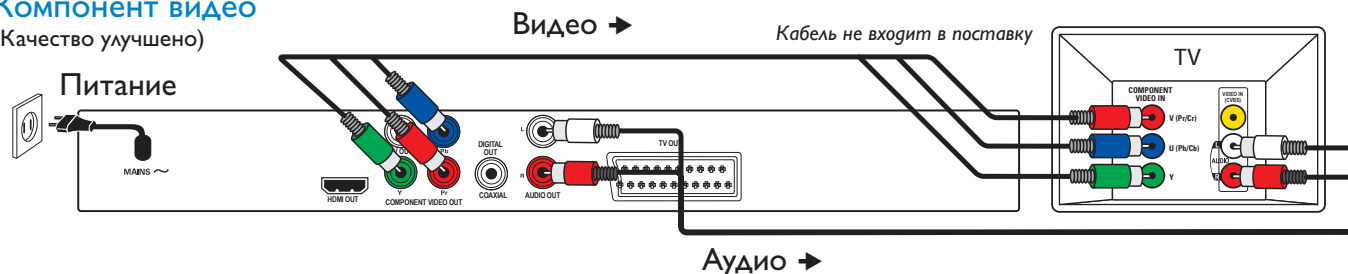

ИЛИ

HDMI


(Наилучшее качество)

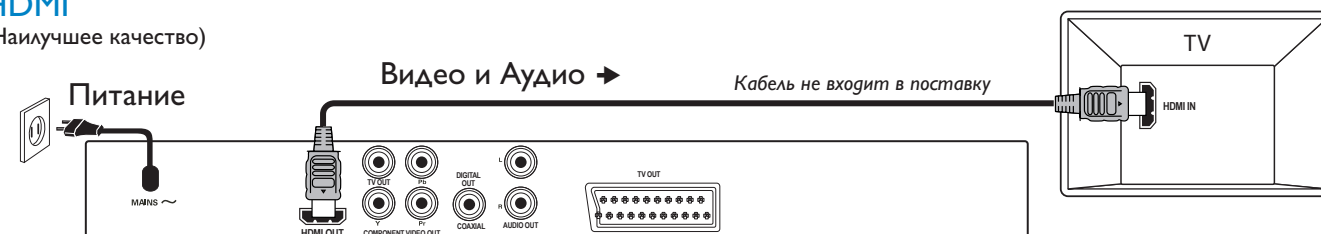

2 Настройка

A Определение канала просмотра

- 1 Включение: нажмите на этом устройстве кнопку (STANDBY-ON).

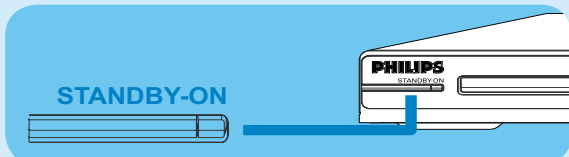

- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

Примечание. Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку CHANNEL DOWN на пульте ДУ телевизора (или кнопку AV, SELECT), до появления видеоканала.

B Выберите язык экранных меню

- 1 Нажмите кнопку **SETUP**. Появится пункт { General Setup Page } (Страница общей настройки).

General Setup Page	
Disc Lock	ENGLISH
OSD Language	DEUTSCH
Sleep	NEDERLANDS
Lip Sync	FRANÇAIS
DivX(r) VOD Code	ITALIANO
	ESPAÑOL
	SVENSKA

- 2 Нажмите кнопку для выбора параметра { OSD Language } (Язык меню), затем нажмите кнопку .
- 3 С помощью кнопок выберите в меню параметр языка нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- 4 Для выхода из меню нажмите кнопку **SETUP**.

Примечание. Установленный здесь язык предназначен только для меню, отображаемого на экране телевизора при его работе, а не для меню диска DVD.

В этом устройстве существует несколько параметров настройки (Настройка звука, Настройка изображения, Настройка предпочтений). Дополнительную информацию можно получить в руководстве пользователя.

Нужна помощь ?

Руководство пользователя

В руководстве пользователя содержится дополнительная информация о проигрывателе DVD.

В сети Интернет

Зарегистрируйте ваше изделие и получите поддержку на веб-сайте www.philips.com/welcome



Be responsible
Respect copyrights

3 Использование


A Запуск воспроизведения

- 1 После загрузки диска в лоток воспроизведение может начаться автоматически.

Примечание. Если на экране телевизора появится меню диска, используйте кнопки для перемещения в меню DVD.

- 2 Нажмите кнопку **PLAY/PAUSE** чтобы запустить воспроизведение.

- 3 Для прекращения воспроизведения нажмите кнопку **STOP** .

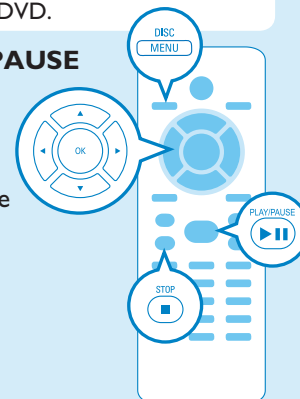

Устранение неполадок

Дополнительные советы по устранению неполадок приведены в руководстве пользователя.

Отсутствует питание

- Убедитесь, что шнур питания подключен правильно.
- Чтобы включить питание, нажмите на передней панели проигрывателя DVD кнопку STANDBY-ON.

Нет изображения

- Проверьте соединение с телевизором, убедитесь в том, что все штекеры вставлены в разъемы до конца.

Звук отсутствует или искажен

- Проверьте аудиосоединения и убедитесь, подключенное аудиоустройство включено.
- Для соединения HDMI: проверьте установлен ли для HDMI или цифровых настроек параметр ON (Вкл.). Подробную информацию можно получить у производителя телевизора.

Не работает пульт ДУ

- Убедитесь в том, что батарейки вставлены правильно, или вставьте новые батарейки.
- Поднесите пульт ДУ ближе к проигрывателю DVD.
- Направьте пульт ДУ прямо на ИК-датчик.



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
0734/12_14