



Pikaopas


CD180

PHILIPS

Tärkeitä turvallisuusohjeita


- Käytä ainoastaan teknisissä tiedoissa mainittua virtalähdettä.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen akkuun.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti. (Lisätietoja on online-käyttöoppaassa)

Yleiskuvaus

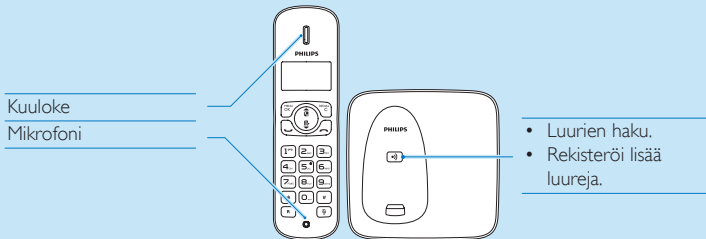



	Tuleva puhelu	Valmiustila	Valikko
MENU/OK	Asetusvalikon avaaminen	Asetusvalikon avaaminen	Valinnan vahvistaminen
REDIAL/C	Uudelleenvalintaluettelon avaaminen	Uudelleenvalintaluettelon avaaminen	Toiminnon peruuttaminen
	Äänenvoimakkuuden lisääminen	Puhelinmuistion avaaminen	Selaaminen ylöspäin
	Äänenvoimakkuuden vähentäminen	Soittajaluettelon avaaminen	Selaaminen alaspäin
		Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen	
	Puhelujen katkaiseminen	Luurin käynnistäminen / sammuttaminen (pitämällä alhaalla)	Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen
	Mikrofoninen mykistäminen / mykistykseen poistaminen		
R	Katkospainike* *verkkokohtainen		

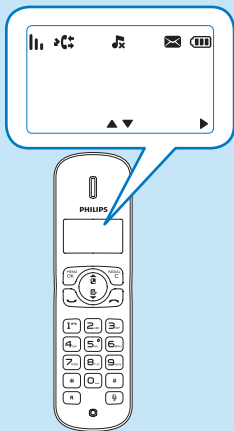

|| Se näyttää luurin ja tukiaseman välisen yhteyden. Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.

☎+ Näyttää vastatut puhelut soittolistassa.

☎→ Näyttää soitetut puhelut soittolistassa.

☎x Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut.
Kuvake näkyy aina, kun vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.

☎ Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan.
Kuvake näkyy aina puhelun aikana.

🎵 Soittoääni on sammutettu.

✉ Jos käytät palveluntarjoajan äänipostilaatikkaa, tämä kuvake vilkkuu, kun vastaajassa on uusi viesti. Kuvake näkyy koko ajan, kun saapuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta.
Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä.


*Tämä on verkkokohtaista

▲▼ Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/alaspäin luettelossa tai kun lisäät tai vähennät äänenvoimakkuutta.

▶ Lisää numeroita oikealla. Lue ne painamalla **REDIAL/C**-painiketta.

1 Liitä

Tukiaseman liittäminen

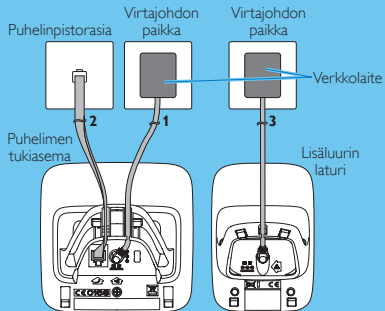

1 Liitä verkkolaitteen päät:

- tukiaseman pohjassa olevaan DC-tuloliitântään
- pistorasiaan.

2 Liitä linjajohdon päät:

- tukiaseman pohjassa olevaan puhelinliitântään
- puhelinpistorasiaan.


Koskee vain tuotteita, joissa on useampi luuri:

3 Liitä verkkolaitteen päät:

- lisäluurin laturin pohjassa olevaan DC-tuloliitântään.
- pistorasiaan.

2 Aloita

Puhelimen määrittäminen

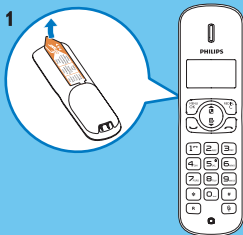

- 1 Paristot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.
- 2 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti (maakohtainen).
Tervetuloviestin jälkeen paina **MENU/OK**.
- 3 Määritä maa ja kieli kehotettaessa.
- 4 Aseta päiväys ja kellonaika.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[AM]** tai **[PM]** painamalla 🕒/🕒-painikkeita.

Puhelimen lataaminen



Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.

↳ Luuri alkaa latautua.

Huomautus Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

Akkuparistojen varauksen tarkistaminen



Kun luuri ei ole tukiasemassa tai laturissa, palkit ilmaisevat akkuparistojen varauksen (täynnä, keskitaso tai alhainen).



Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes paristot ovat täynnä.



Tyhjä akkukuvake vilkkuu ja kuuluu hälytysääni. Akkuparistojen varaus on alhainen ja ne täytyy ladata.

3 Käyttö

Puhelu

- Soita puhelu painamalla  -painiketta ja näppäilemällä puhelinnumero.
- Vastaa puheluun painamalla  -painiketta, kun puhelin soi.
- Lopeta puhelu painamalla  -painiketta.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus

- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla  - tai  -painiketta puhelun aikana.

Puhelinmuistio

Lisää tieto

- 1 Paina **MENU/OK** ja valitse sitten **[PUH.MUIST]** > **[LISÄÄ UUSI]** ja vahvista valinta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Paina  tai, paina **MENU/OK** ja avaa puhelinmuistio valitsemalla **[PUH.MUIST]** > **[NÄYTÄ]**.
- 2 Valitse tallenne.
- 3 Soita puhelu painamalla .

Suorakäyttömuisti

Puhelimessa on kaksi 2 suorakäyttömuistia (painikkeet 1 ja 2). Valitse tallennettu puhelinnumero automaattisesti painamalla valmiustilassa painikkeita. Asuinmaasi mukaan painikkeille 1 ja 2 on esimääritetty **[1_VASTAAJA]** (ääniviestin numero) ja **[2_SFC-TIEDOT]** (palveluntarjoajan tietopalvelunumero, verkkokohtainen).

Soittajaluettelo

- 1 Paina  ja valitse tieto.

Puhelun soittaminen

- 2 Paina -painiketta.

Lisätietoja:

- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[NÄYTÄ]**.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[TALL. NUMERO]**.
- 4 Vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 5 Nimen kirjoittaminen
- 6 Vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 7 Tallenna **MENU/OK**-painikkeella.

Puhelutietojen poistaminen

- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[POISTA]** tai **[POISTA KAIKK]**.
- 4 Vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

Uudelleenvalintaluettelo

- 1 Paina **REDIAL/C** ja valitse tieto.

Puhelun soittaminen

- 2 Paina -painiketta.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[TALL. NUMERO]**.
- 4 Vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 5 Nimen kirjoittaminen
- 6 Vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 7 Tallenna **MENU/OK**-painikkeella.

Puhelutietojen poistaminen

- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[POISTA]** tai **[POISTA KAIKK]**.
- 4 Vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

Luurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 4 luuria.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta luurissa.
- 2 Valitse **[PALVELUT]** > **[REKISTERI]** ja vahvista valinta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Paina tukiaseman -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
- 4 Anna järjestelmän PIN-koodi (0000).
- 5 Paina **MENU/OK**, kun haluat vaihtaa PIN-koodin.
↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [PALAUTA]** ja vahvista valinta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
 - ↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
 - ↳ Kaikki asetukset nollataan.
 - ↳ Tervetulonäyttö avautuu.

Tekniset tiedot

Akku

- CORUN: 2 x AAA NiMH 1,2 V, ladattavat 500 mAh:n akkuparistot
- SANIK: 2 x AAA NiMH 1,2 V, ladattavat 500 mAh:n akkuparistot

Sovitin

Tukiasema ja laturi:

- Philips:
SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/S003PV0600050/
S003PB0600050:
Tulo: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A,
Lähtö: 6 V 500 mA

Huomautus Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa, että CD180 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

Usein esitetyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurissa näkyy teksti **[REKISTERÖIM.]**, rekisteröi luuri (Katso osa Luurien rekisteröinti).

Jos lisäluurien rekisteröinti tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.

Ei valintaääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akkuparistot on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu laturiin oikein. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akkuparistot on ladattu.
- Tarkista virta- ja puhelinliitännät.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoääntä.

Varmista, että soittoääni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

Tervetuloa Philipsille

Rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas/Online-ohje

www.philips.com/support



Tuotteeseen kiinnitetty yliiivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Osittainenkin kopiointi on kielletty ilman tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

CE 0168



QSG_CD180_FI_V4.0
WK13043