


Juhtmeta muusikakeskus

**WAC 3500
WAC 3500D**



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

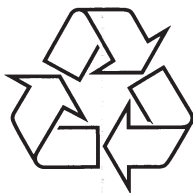

Eestikeelne kasutusjuhend

C € 0682 ! R&TTE Directive 1999/5/EC				
BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓
IE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓
DE ✓	CH ✓	PL ✓	HU ✓	SK ✓
CZ ✓				

**KLASS 1
LASERTOODE**



**Olge vastutustundlik
Austage kopeerimisõiguseid**

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Raadiovastuvõtt on kehv.	- Kui signaal on liiga nõrk, reguleerige antenni või ühendage välisantenn parema vastuvõtu saamiseks. - Suurendage seadme ja televiisori või videomaki vahelist kaugust.
Kui mu arvuti on keskuse läheduses, siis esineb alati raadiovastuvõtu vahelesegamisi.	- Installeerige kaasa antud FM juhtmeantenn parema vastuvõtu saamiseks. - Hoidke oma keskus vähemalt 1 meetri kaugusel arvutist.
Sellised vahelesegamised esinevad enamikel sisseehitatud tuunertoodetel.	
Mõningaid WADM funktsioone ei saa kasutada.	Teie viirusevastane tarkvara võib mõjutada WADM töötamist. Lülitage viirusetõrje ajutiselt välja.
Ma toimetasin WADM-s ID3 märgendit, aga ekraanile ei kuvata uuendatud ID3 märgendit. Mida ma peaksin tegema?	- Minge File > Refresh Content, et WADM-i värskendada. - Tehke WADM-le algkäivitus.
Tagavara funktsioon ei tööta enam.	Seda seetõttu, et eelmine tagavarafail kustutati Windows Explorerist. Ärge kunagi kustutage faili sel moel. Kui Te tahate tagavarafaili kustutada, siis kasutage palun WADM korraldust. Kui tagavarafaili sai kogemata kustutatud, siis otsige palun välja fail nimega YOURMAC.inx, kasutades Exploreri otsingufunktsiooni ja seejärel kustutage see fail. Alles peale seda saate teha uuesti tagavarafaili.
Mul on probleeme WADM installeerimisega või ma ei saa peale installeerimist luua WADM-i.	- Veenduge, et Teie operatsioonisüsteem on kas Windows 2000 teenusepakiga 4 ja ülespoole või Windows XP. - Kontrollige palun, et Teie arvutis ei oleks viirust.
Ekraanil on teade "Check the internet setup for Gracenote online", kuigi ma olen kindel, et WAC3500 on ühendatud internetiühendusega juhtmeta koduvõrku.	- Palun käige läbi teekond Menu > Settings > Network > Internet, et kontrollida, kas Teie DNS server on korrektselt üles seadud. Veenduge ka, et olete seadnud üles proxy serveri, kui Teie juhtmeta koduvõrk vajab internetiühenduseks proxy serverit. - On võimalus, et olete juba edukalt internetipõhise Gracenote'ga ühendatud, aga Teie CD ei ole nende andmebaasis.

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Kaugjuhtimispuult ei tööta korralikult.	- Vähendage kaugjuhtimispuldi ja seadme vahelist kaugust. - Sisestage patareid õigete poolustega (+ ja - märgistused). - Vahetage patareid välja. - Suunake kaugjuhtimispuult otse infrapuna sensori suunas.
WAC3500 keskuse ekraan on hangunud või ei reageeri pikka aega (2-5 minutit).	Palun püüdke esmalt vajutada STANDBY-ON / ECO POWER, et minna üle energiasäästlikule režiimile. Kui probleem jätkub, siis soovime seadme juhtmetest lahti ühendada ja seejärel uuesti ühendada, et teha WAC3500 keskusele algkäivitus.
Kuvatakse „No Disc“ (plaati ei ole) / “Cannot read CD“ (ei saa plaati lugeda).	- Sisestage sobiv heliplaat. - Kontrollige, kas olete plaadi sisestanud nii, et peal olev graafika on Teie poole. - Oodake, kuni läätsede niiskuskondensatsioon on selginenud. - Vahetage või puhastage plaat, vaadake peatükki 1.5 Hooldus. - Kasutage lõpetatud CD-RW-d või CD-R-i.
Heli ei ole kuulda või on halva kvaliteediga.	- Reguleerige helitugevust. - Ühendage kõrvaklapid lahti. - Lülitage MUTE (hääletuks tegemine) välja. - Ühendage kõlarid õigesti.
Plaat jätab lugusid vahele.	- Vahetage või puhastage plaat. - Lülitage SHUFFLE (juhujärjestus) välja.
MP3 / WMA taasesituse ajal on heli katkendlik.	- MP3 fail on tehtud kokkupressimise tasemega, mis ületab 320 kb sekundis. Kasutage audio CD lugude tõmbamiseks madalamat kokkupressimise taset. - Vahetage või puhastage plaat.
Mõningaid USB seadmel olevaid faile ei näidata.	- Ainult täielikult salvestatud MP3 / WMA failid leitakse üles ja mängitakse WAC3500-ga. Veenduge, et fail on täielikult salvestatud. - DRM kaitsega WMA faile ei saa WAC3500-ga taasesitada

SISUKORD

1. Üldine informatsioon

1.1	WAC3500/WAC3500D-st üldiselt.....	5
1.2	Kaasasolev lisavarustus.....	5
1.3	Philipsi internetipõhine on-line tugi.....	6
1.4	Keskonnaalane informatsioon.....	7
1.5	Hooldus	7
1.6	Ohutuse informatsioon	8

2. Juhtimiseseadmed

2.1	Keskuse juhtimiseseadmed	10
2.2	Kaugjuhtimispuult	11-13
2.3	LCD ekraanil olevad ikoonid.....	14

3. Installeerimine

3.1	Tagaosa ühenduspesad	16-18
3.1.1	Tagaosa ühenduspesad	
3.1.2	USB seadme ühendamine	
3.1.3	iPod pesa ühendamine	
3.1.4	Muude lisaseadme ühendamine	
3.2	AC voolu ühendamine	19

4. Ettevalmistus

4.1	Kaugjuhtimispuldi kasutamine.....	20
4.1.1	Patareide sisestamine kaugjuhtimispuldi	
4.2	Liikumisnuppude kasutamine	20
4.3	Alfanumeeriliste nuppude kasutamine.....	20-21

5. Peamised funktsioonid

5.1	Puhkerežiimile / Sisse lülitamine ja funktsioonide valimine.....	22
5.2	Energiat säästvale režiimile lülitamine	22
5.3	Automaatne puhkerežiim	23
5.4	Helitugevuse reguleerimine	23
5.5	Hääletuks tegemine	23
5.6	Heli reguleerimine	23-24
5.6.1	Ekvalaiser	
5.6.2	Bassiheli reguleerimine	
5.6.3	Uskumatu surraundheli	
5.7	Ekraanipildi reguleerimine	24

5.8	Keelte valimine.....	24
5.9.	Kell	24-25
5.9.1	Kellaaja seadmine	
5.9.2	Kella sünkroniseerimine	
5.9.3	Kella vaatamine	
5.10	Une funktsioon	25
5.11	Alarm.....	25-26
5.11.1	Alarmi kellaaja määramine	
5.11.2	Kordusrežiimi seadmine	
5.11.3	Alarmi aktiveerimine / deaktiveerimine	
6.	Kõvaketas (HD - Harddisk)	
6.1	Muusika mängimine kõvakettalt	27
6.2	Valimine ja otsimine	28-29
6.2.1	Teise valiku valimine	
6.2.2	Võtmesõnade abil otsimine	
6.2.3	Mingi kindla esitaja lugude valimine	
6.2.4	Mingi kindla žanri lugude valimine	
6.2.5	Taasesituse ajal albumi seast loo valimine	
6.2.6	Taasesituse ajal loos lõigu leidmine	
6.3	Erinevad mängurežiimid: REPEAT (kordus), SHUFFLE (juhujärjestus).....	29
6.4	ARUKAS EKVALAISER	29
6.5	Muusikaraamatukogu loomine keskusesse	30-32
6.5.1	CD-delt salvestamine	
6.5.2	Arvutist importimine	
6.5.3	Raadiost või välisallikast salvestamine	
6.6.	Esitusloendi (playlist) loomine: kollektsioon Teie lemmikmuusikast	32
6.7	Esitusloendi, albumi või loo kustutamine.....	33
6.8	Loo informatsiooni vaatamine	33
6.9	Tagavara muusika Teie arvutis	33
6.10	Süsteemi informatsiooni vaatamine.....	34
6.11	Loo informatsiooni kuvamine	34

7. CD

- 7.1 Heliplaadid taasesituseks.....35
- 7.2 Heliplaadide mängimine35
- 7.3 Valimine ja otsimine36
 - 7.3.1 Teise valiku valimine
 - 7.3.2 Võtmesõnade abil otsimine
 - 7.3.3 Taasesituse ajal albumi seast loo valimine
 - 7.3.4 Taasesituse ajal loos lõigu leidmine
- 7.4 Erinevad mängurežiimid: REPEAT (kordus), SHUFFLE (juhujärjestus).....36
- 7.5 Loo informatsiooni näitamine37

8. Raadio

- 8.1 FM Raadio38-39
 - 8.1.1 Raadiojaamadele häälestamine
 - 8.1.2 Eelnevalt väljaotsitud raadiojaamade salvestamine
 - 8.1.3 RDS (Raadioandmete süsteem)
 - 8.1.4 NEWS (Uudised)

9. UPnP

- 9.1 UPnP (Universal Plug and Play)40
 - 9.1.1 UPnP* info
 - 9.1.2 UPnP-ga seadmetest
- 9.2 UPnP seadmega ühendamine40
- 9.3 UPnP taasesitus.....41
 - 9.3.1 Muusika mängimine UPnP serverist
 - 9.3.2 Muusika mängimine keskusest

10. Välised allikad

- 10.1. USB seadmel mängimine või sellele salvestamine42-44
 - 10.1.1 USB seadme info
 - 10.1.2 Muusika mängimine USB seadmelt
 - 10.1.3 Muusika ülekandmine USB seadmele
- 10.2 iPod-mängijaga mängimine43
- 10.3 Teiste välisallikate mängimine.....44

11. Võrgu seadistused

- 11.1 Välisesse Wi-Fi võrku ühendamine.....46-47
 - 11.1.1 Võrgu seadistus keskus
- 11.2 Välisesse juhtmega võrku ühendamine ...47-48
 - 11.2.1 Võrgu seadistus keskus
- 11.3 Kahte erinevasse võrku ühendamine48
- 11.4 Ühenduste staatuse vaatamine48
 - 11.4.1 Välise võrguga ühenduse vaatamine
- 11.5 Jaama lisamine keskuse Wi-Fi võrku.....48-49

12. Gracenote CD informatsioon

- 12.1 Gracenote'i muusika äratundmise andmebaas50
 - 12.1.1 Gracenote'i muusika äratundmise andmebaasi uuendamine
- 12.2 Gracenote'i internetipõhised päringud.....50-51
 - 12.2.1 Interneti ühendamine
 - 12.2.2 CD-l oleva loo informatsiooni ülesotsimine

13. Püsivara uuendamine

- 13.1 Püsivara uuendamine52
- 13.2 Eelmise püsivara taastamine.....52

14. Algseadistamine

- 14.1 Algseadistamine53

15. Laiendatavad omadused

- 15.1 Muusika taasesitus keskuse ja jaama(de) vahel.....54-55
 - 15.1.1 MUSIC FOLLOWS ME (muusika järgneb mulle)
 - 15.1.2 MUSIC BROADCAST (muusika ülekanne)

16. Spetsifikatsioonid56

17. Korduma kippuvad küsimused57-60


18. Probleemide lahendamine61-63

HOIATUS

Mitte mingil juhul ei tohiks Te süsteemi proovida ise parandada, sest selline teguviis muudab garantii kehtetuks. Ärge avage süsteemi, sest võite sel moel saada elektrilöögi.

Kui kerkib esile viga, siis kontrollige enne süsteemi parandusse viimist allolevaid punkte. Kui Te ei suuda neid näpunäiteid jälgides probleemi lahendada, konsulteerige abi saamiseks oma toote

Probleem	Lahendus
Keskuse ja jaama / arvuti vahelisele juhtmeta (Wi-Fi) lingile esineb vahelesegamisi. WAC3500 opereerib 2.4 GHz raadiosageduse spektris. Ka paljud teised majapidamis- / IT-seadmed opereerivad samas vahemikus, näiteks: mikrolaineahjud, DECT telefonid, Bluetooth seadmed nagu Bluetooth kõrvaklapid, arvutihiired, juhtmeta ruuterid, juhtmeta telefonid, Wi-Fi ühilduvad printerid, PDA-d. Need seadmed võivad sekkuda keskuse ja arvuti vahelisse Wi-Fi linki, põhjustades taasesituse ajal pause, seadme aeglast vastuvõttu tegemistele. Vahelesegamise tõsidus sõltub seadme kiirgustasemest ja Wi-Fi signaali tugevusest.	Kui seade mängib, siis peatage taasesitus ja rakendage allolevaid meetmeid: ■ Hoidke keskus vähemalt 3 meetri kaugusel sellistest seadmetest. ■ Kasutage WEP / WPA / WPA2 võtit, kui ühendate keskust olemasolevasse juhtmeta arvutivõrku. WEP / WPA / WPA2 võtme seadmiseks ühendage keskus arvutiga, kasutades Philipsi juhtmeta audioseadme korraldajat (WADM), mis on arvutile kaasapakitud Suite CD-l. WADM'i seadme konfiguratsioonis sisenege juhtmeta võrgu alamennüüsse ja seadme juhtmeta autentimise tüübiks valige WEP või WPA / WPA2. ■ Muutke keskuse operereerimiskanal, kui ühendate selle olemasolevasse juhtmeta arvutivõrku. Kanalite muutmiseks ühendage keskus arvutiga kasutades Philipsi juhtmeta audioseadme korraldajat (WADM), mis on arvutile kaasapakitud Suite CD-l. WADM'i seadme konfiguratsioonis sisestage oma juhtmeta võrgu SSID ja valige Ad-hoc režiim. Vaadake kasutusjuhendist Arvutiga ühendamine ja WADM abifaili. ■ Võimaluse korral muutke ka teiste Wi-Fi seadmete opereerimiskanalid. ■ Keerake seadmed teistesse suundadesse, et minimeerida vahelesegamist. ■ Järgige allolevaid jooniseid, et kõlari juhtmed uuesti ühendada (kuldne juhe "+"-ga märgitud auku ja hõbedane juhe teise auku)

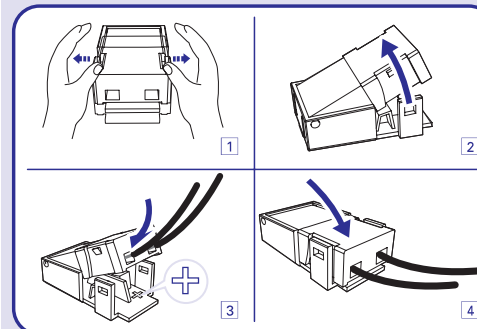

... KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Küsimus	Vastus
---------	--------

Milline on maksimaalne lugude arv, mida WAC3500 toetab?

WAC3500 toetab maksimaalselt 9999 looga USB seadet.

Miks süsteem ei mängi mõningaid muusikafailide?

Ainult järgmised muusikafailide formaadid on toetatud:

- Mp3 (bititase 8 kuni 320 kbps; valimisagedus 8 kuni 48 kHz);
- WMA (v7 & v9 'Standard' audio, CBR või VBR, bititasemega kuni 192 kbps mistahes standardse valimisagedusega);
- AAC (AAC-LC audio kuni L3 MPEG-4/.m4a failides).

Philips on testinud ja kinnitanud, et WAC3500 toetab järgmiseid tooteid:

Flash-mängija	– PHILIPS: KEY007, KEY010; KEY013, HDD1XX (HDD 100/HDD120), SA 16X (SA160/ SA164/ SA 165/ SA 167/ SA 169), SA170, SA177, SA179, SA26X (SA261), PSA61X/ PSA612, HDD084, HDD1XXX (HDD1830/ HDD1420/ HDD1620/ HDD1630/ HDD1835), HDD6XXX (HDD6320/00), SA1100/02, SA1115/02, SA12XX, SA13XX (SA1300/02), SA2000, SA40XX, SA5000, PMC7230, SA9XXX (SA9200, Flat I), SA21XX, SA31XX, SA41XX, SA51XX. – Aple: iPod Shuffle, Shuffle Gen 2, Nano Gen 1/2, Mini, Photo, Video Gen 1/2 – Creative: Zen Micro, MuVo TX FM, MuVo Micro N200, MuVo VIDZ, Zen Music.Photo Vision:M, DMPFX200. – Sony: NW-HD3, NW-E105, NW-E307 – iRiver: U10CT (0081) OR 103, H10, T10. – JNC: SSF-F302 – Samsung: YP-T7V – ScanDisk: Sansa m260.
Flash draiv	– ScanDisk: Cruiser Flash Drive, Cruiser U3 Flash Drive – Sony: Micro Vault Elite – Toshiba: Flash memory U3 – PQI: PQI

1. ÜLDINE INFORMATSIOON

1.1 1.WAC3500/WAC3500D-st* üldiselt

Tõelise mugavuse pakkumiseks võimaldab kõik-ühes 80 GB kõvakettaga juhtmeta muusikakeskus WAC3500 Teil tõmmata arvutist muusikat, ühendada iPod, ühendada USB seade ja sellelt mängida, nautida HDD taasesitust ja seda kõike suurepärase heli taustal.

Saate WAC3500 80 GB kõvaketale keskselt salvestada kuni 1500 audio CD-d**. Kogu salvestatud muusikat saab keskusest ühendatud jaamadesse (müüakse eraldiseisvalt) Wi-Fi*** abil üle kanda. Teie muusika nautimine ei ole enam CD-mängija või arvuti asukoha ega ka kehva juhtmeühenduse tõttu piiratud.

* WAC3500D on WAC3500, mis on iPod ühendamise toega.

* Saadaolev salvestamise mahutavus baseerub arvestusel 4 minutit loo peale, 10 laulu keskmiselt CD-le, 128 kb sekundis MP3 kodeering, ning võttes arvesse, et ka operatsioonitorikvara võtab enda alla mingi osa toote mälust.

Sellest lähtuvalt võib tegelik mahutavus olla 75 GB või vähem, sõltuvalt sellest, milline on eelsalvestatud riistvara, audio CD andmebaas ja demolood.

** Wifi või IEEE802.11 b/g on juhtmeta lairibavõrgu rahvusvaheline juhtiv tööstusstandard. See kannab digitaalseid andmeid üle laiemas ulatuses ja suurema ülekandekiirusega.

1.2 Kaasasolev lisavarustus

- 1 kaugjuhtimispuhlt koos 2 x AAA patareidega
- 1 FM juhtmeantenn
- 1 ethernetkaabel
- 1 voolujuhe
- 1 arvuti Suite CD
- 1 iPod pesa (WAC3500D puhul)
- 8 iPod adapterit (WAC3500D puhul)

See seade täidab Euroopa Ühenduse raadio-interferentsi tingimusi.

Siinkohal kuulutab Philips Consumer Electronics, BG Entertainment Solutions, et see toode WAC3500 on kooskõlas oluliste nõuetega ja teiste tähtsate Directive 1999/5/EC sätetega.

Autoriseerimata koopiate tegemine kopeerimis-kaitsega materjalist, kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestused võib olla kopeerimisõiguste rikkumine ja põhjustada seega kriminaalse seaduserikkumise.

Seda seadet ei tohiks sellistel eesmärkidel kasutada.

1.3 Philipsi internetipõhine on-line tugi

Philipsi tooted on disainitud ja toodetud kõrgeimate kvaliteedistandardite kohaselt. Kui Teie Philipsi "Connected Planet" toode ei tööta korralikult, siis soovime Teil vaadata kasutusjuhendit, et veenduda toote õigetes ühendustes ja paigutuses.

Connected Planet'i veebipõhine tugi aadressil www.philips.com/support pakub Teile kogu informatsiooni, mida vajate oma toote optimaalseks nautimiseks ning pakub käesolevale tootele uusi lisasid, et muuta Teie kodune meelelahutuskogemus veelgi kütkestavamaks.

Palun külastage www.philips.com/support ja sisestage oma toote nimi (WAC3500/WAC3500D), et vaadata:

- KKK-d (Korduma Kippuvaid Küsimusi)
- Viimaseid kasutusjuhendeid ja arvutitarkvara juhendeid
- WAC3500/WAC3500D jaoks püsivara uuendamisfaile
- Viimaseid arvutitarkvara allalaadimisfaile
- Interaktiivset probleemide lahendamist

Kuna Teil on võimalik oma toodet uuendada, siis soovime Teil oma toote registreerida aadressil www.club.philips.com, et saaksime Teid uute tasuta uuenduste väljalaskmisel koheselt informeerida.

Nautige oma WAC3500/WAC3500D!!!

Küsimus	Vastus
Miks mu USB Mass Storage Device Class (umass) ei tööta WAC3500-ga?	Kuna eksisteerib mitmeid erinevaid USB Mass Storage Device Class (umass) tüüpe, siis ei pruugi kõik seadmed olla ühilduvad. Näiteks, mõned USB flash draivid võivad töötada Windows XP-ga, Apple Mac-ga ja Linuxiga, aga mõned USB fash draivid võivad töötada Windows-ga, kuid mitte Mac-ga. Seda seetõttu, et mõned tootjad testivad oma seadmeid ainult Windows XP platvormil. See seletab ka seda, miks Linux ei toeta kõiki USB Mass Storage Device Class'i (umass).
Kas USB Direct töötab Apple iPod-ga?	USB Direct võib töötada Apple iPod Shuffle-ga, iPod Videoga, iPod Nanoga ja iPod Photoga, aga suure mahutavusega mängijate puhul ei soovitata neid ühendada USB Direct-ga, sest keskusel kulub kaua aega, et kogu sisu ära kategoriseerida.
Kas USB Direct töötab Philipsi GoGear-ga?	USB Direct töötab enamike Philips GoGear MP3-mängijatega nagu näiteks SA11xx, SA12xx, SA13xx seeriad, kuid mitte kõvakettapõhiste MP3-mängijatega.
Kui ma ühendan USB seadme WAC3500-ga ja lülitan USB režiimile, siis kuvatakse ekraanile "No USB device detected". Mida see tähendab?	See tähendab, et Teie USB seadet ei tunta USB Direct poolt ära.
Kas USB Direct toetab kaitstud materjali taasesitust?	Ei. WAC3500 USB Direct ei toeta ühegi kaitstud muusikafaili taasesitust keskusel.
Miks kulub nii kaua aega, et kuvada mu USB seadme sisu ekraanile?	See võib olla põhjustatud suure arvu failide poolt Teie USB seadmel. Samas võib Teie USB seadmel olla mingi mittetoetatud failiformaat, mida süsteem püüab lugeda.
Kuidas lood sorteeritakse, kui USB seade on WAC3500-ga ühendatud?	Lood skaneeritakse ja kategoriseeritakse järgneva järgi: esitusloendid, esitajad, albumid, žanrid ja kõik lood.

... KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Lihtsalt ühendage ja nautige.

Teil on palju MP3 faile oma teisaldatavas muusikamängijas. Te tahaksite neid nautida koos perekonna ja sõpradega paremal helikvaliteedil. Philips WAC3500 pakub kohest ligipääsu Teie muusikale „USB Direct” (USB otse) abil - Teie elutoa mugavuses.

Toetatud failid

Philips WAC3500 "USB Direct" võimaldab lihtsat plug-and-play (ühenda ja mängi) sobivust MP3 mängijatega ja USB flash draividega, mis ühilduvad USB Mass Storage Device Class-ga.

Küsimus	Vastus
Mis on "USB Direct"?	Philipsi "USB Direct" võimaldab Teil USB seadmelt taasesitada MP3, M4A ja WMA muusikafaile WAC3500-s ja kanda muusikat WAC3500-lt USB seadmele.
Kas ma saan kopeerida faile USB Direct abil WAC3500-lt USB seadmele ja vastupidi?	Jah. Te saate kopeerida muusikafaile WAC3500-lt USB seadmele. Te ei saa kopeerida muusikafaile USB seadmelt WAC3500-le.
Kuidas ma pean USB Direct'i kasutama?	A. Lihtsalt ühendage oma USB seade. B. Vajutage HOME ja kasutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida Portable > USB. C. Kasutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida failid, mida tahate ette mängida.
Kuidas ma saan kopeerida muusikafaile WAC3500-lt USB seadmele?	A. Lihtsalt ühendage oma USB seade. B. Vajutage HOME ja kasutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida HD režiim. C. Kasutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et liikuda esitusloendis, esitajate nimekirjas, albumis jne ringi ning sisenege selle vastavasse lugude nimekirja. D. Vajutage REC ●. E. Vajutage MARK-UNMARK, et valida / jätta valimata lood ning vajutage kopeerimise alustamiseks uuesti REC ●.
Kuidas ma USB Direct'st väljun?	Lõpetage failide taasesitus ja vajutage väljumiseks HOME . Teine võimalus: ühendage USB seade lihtsalt lahti.
Kas ma saan mängida muusikat USB Direct abil oma teisaldatavalt MP3-mängijalt või USB flash draivilt?	Jah. Kui Teie MP3-mängija või USB flash draiv on USB Mass Storage Device Class'ga ühilduv ja ei sisalda ühtegi omanduslikku andmebaasi, siis Te peaksite USB Direct abil saama mängida muusikat oma teisaldatava MP3-mängija või USB flash draivi pealt.

... ÜLDINE INFORMATSIOON

1.4 Keskkonnavaline informatsioon

Kogu liigne pakkematerjal on välja jäetud. Oleme teinud oma parima, et muuta pakend kergesti kolmeks monomaterjaliks eraldatavaks: papp (kast), polüstüreeni vaht (puhver) ja polüetüleen (kotid, kaitsev mullikile).


Komplekt koosneb materjalidest, mida saab spetsiaalsetes selleks ettenähtud firmades osadeks lammutades ümber töödelda. Palume kinni pidada kohalikest pakendite materjalide äraviskamise, tühjade patareide ja vanade seadmete kohta käivatest reeglitest.

Vanast tootest vabanemine

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrge kvaliteediga materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui selline ristiga prügikasti sümbol on toote küljes, siis see tähendab, et toode on Euroopa Direktiivi 2002/96/EC poolt kaetud.

Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete kohalike kokku kogumise süsteemidega.

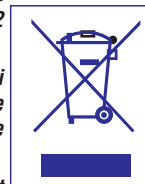

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ning ärge visake oma vanu tooteid tavalise olmeprügi hulka. Vanade toodete õige äraviskamine aitab vältida potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestele.


1.5 Hooldus

Seadmete puhastamine

- Kasutage puhastusvahendi lahusega kergelt niisutatud lappi. Ärge kasutage lahust, mis sisaldab alkoholi, piiritust, ammoniaaki või abrasiivi.

Heliketaste puhastamine

- Kui heliketas läheb mustaks, siis puhastage seda puhastamislapikesega. Pühkige ketast keskosa poolt välja-poolse.
- Ärge kasutage lahusteid nagu näiteks benseen, vedeldi, kaubanduslikult pakutavad puhastusvahendid või antistaatilised pihustid, mis on mõeldud analoogheliplaatidele.

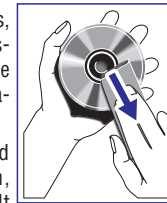

HDD (Hard Disk Drive - kõvaketas) hooldus

Kõvaketas on õrn seadmeosa, mis võib kergesti kahjustatud saada tänu pikkadele salvestusaegadele ja kõrgele opereerimiskiirusele.

- Ärge liigutage ketast, kui seade on sisse lülitatud.
- Ärge eemaldage voolujuhet pistikupesast, kui seade tegutseb.
- Ärge kasutage seadet liiga kuumades või niisketes kohtades. See võib põhjustada toote sisse kondensvee tekkimist.
- Kui kõvaketas muutub kõlbmatuks, siis muusika taasesitus ja salvestamine ei ole enam võimalikud. Sel juhul peate kõvaketta välja vahetama.

HOIATUS!

Me ei soovita kõvaketast salvestatud materjali permanentseks hoiustamiseks. Soovitame Teil oma keskuses oleva muusikaraamatukogu salvestada ka arvutisse. Vajaduse korral saate siis oma süsteemi nende failide abil taastada. Detailsema informatsiooni saamiseks vaadake peatükki **6.9 Tagavara muusika Teie arvutis**.

1.6 Ohutuse informatsioon

- Paigutage tooted tasasele, kõvale ja stabiilsele pinnale.
- Hoidke oma süsteemi, patareisid või helikettaid üleliigse niiskuse, vihma, liiva või (kütmissaadme või otsese päikeseapaiste poolt tingitud) kuumaalikate eest.
- Süsteemide seespärase üleküümenemise vältimiseks veenduge, et õhk saab seadmete ümber vabalt ringelda. Võimaldage vähemalt 10 cm (4 tolli) vaba ruumi seadmete tagaküljest ja pealt ning 5 cm (2 tolli) kummalegi küljele.
- Õhuringlus ei tohi olla tõkestatud. See võib juhtuda, kui ventilatsiooniavad on näiteks ajalehtede, laudlina, kardinatega jne kaetud.
- Aparatuur ei tohiks olla vee tilkumise või pritsimise ajal kaitsmata.
- Veega täidetud objekte (näiteks vaase) ei tohi aparatuurile paigutada.
- Aparatuurile ei tohi paigutada ka lahtise tulega allikaid, näiteks süüdatud küünlaid.
- Seadme mehaanilised osad sisaldavad isemäärduvaid laagreid ja neid ei pea õlitama ega määrima.

Kuulamisohutus

Kuulake mõõdukal helitugevusel:

- Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib kahjustada Teie kuulmist. See toode või tekitada sellisel detsibellitasemel helisid, mis isegi alla minutisel kuulamisel võivad tavalisesel põhjustada kuulmiskadu. Kõrged detsibellitasemed on mõeldud neile inimestele, kes juba kannatavad mõningase kuulmiskao all.
- Heli võib olla eksitav. Aja jooksul kohandub Teie kuulmise "normaalne tase" kõrgema helitugevusega. Seega, peale pikemaajalist kuulamist võib see, mis tundub "normaalse" helitugevusega olla tegelikult liiga tugev ja kahjulik. Selle vältimiseks seadke helitugevus ohutule tasemele ja jätkake see sinna.

Ohutu helitugevuse loomiseks:

- Pange helitugevus madalale tasemele.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni Te kuulete heli selgelt ja mugavalt, ilma moonutuseta.

Kuulake mõistlike perioodide kaupa:

- Pikaajaline kuulamine - isegi normaalsel ohutul tasemel - võib Teie kuulmist kahjustada.
- Kasutage toodet mõistlikult ja pidage kuulamises väikseid pause.

Kuulake mõistlike perioodide kaupa:

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistlik ajaperiood.
- Ärge keerake heli juurde, kui Teie kuulmistase kohaneb.
- Ärge keerake heli nii tugevaks, et Te ei kuuleks, mis ümberringi toimub.
- Võimalikes ohtlikes olukordades peaksite olema eriti ettevaatlik või kuulamis katkestama.
- Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite motoriseeritud sõidukit, sõidate jalgrattaga, rulaga vms; see võib luua ohtliku olukorra ja olla mitmetes piirkondades keelatud.

HOIATUS!

Nähtav ja nähtamatu laserkiirgus. Kui kate on pealt lahti, siis ärg evaadake laserkiirt.

Kõrgepinge! Ärge avage. Võite saada elektrilöögi.

See seade ei sisalda kasutaja poolt parandatavaid osasid.

Toote modifitseerimine võib põhjustada ohtlikku EMC kiirgust või muid ohtlikke käitumisviise.

Nuppude teistsugune kasutamine või muudatused või protseduuride teistsugune kasutamine kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud võivad kutsuda esile ohtlikku kiirgust või muid ohtlikke käitumisviise.

Küsimus	Vastus
Kas Philipsi juhtmeta muusikakeskuse ja jaamade / arvuti vahel eksisteerib maksimaalne efektiivse ülekande vahemaa?	Jah. Avatud kohtades on Wi-Fi ülekande maksimaalne kaugus 250 m. Samas, koduses keskkonnas, kus eksisteerivad tugevad takistused nagu seinad ja ukse, on efektiivse ülekande vahemaa märgatavalt väiksem, umbes 50-100 m. Kui esineb ülekande probleeme, siis püüdke asetada seade uude kohta.
Mida tähendab "Recording from CDs" ja milliseid funktsioone ma saan salvestamise ajal kasutada?	"Recording from CDs" (CD-delt salvestamine) on protsess, kus CD lugu konverteeritakse palju väiksemasse MP3 formaati ja lisatakse seejärel juhtmeta muusikakeskuse muusikaraamatukokku (kõvakettale). Juhtmeta muusikakeskuses vajab "Recording from CDs" kahte sammu: esmalt loetakse CD sisu ja salvestatakse see ajutiselt kõvakettale, teiseks konverteeritakse see ajutine CD sisu MP3 formaati - protsess nimega „tausta kodeerimine“. 1 tunni CD muusika konverteerimine võtab aega 1 tund. Esimese sammu ajal ei saa Te muusikat keskest üle kanda.
Kas ma pean koheselt peale Philipsi juhtmeta muusikakeskuse koju toomist selle Gracenote'i muusika tuvastamise andmebaasi uuendama?	Ei. Philipsi juhtmeta muusikakeskuses on juba eelsalvestatud võimas CD-lugude andmebaas, mis peaks sisaldama suuremat osa viimase kuue kuu jooksul välja antud CD-sid.
Kas Philips pakub Gracenote'i muusika tuvastamise andmebaasi uuendusi?	Jah. Me pakume kvartaalselt Gracenote'i muusika tuvastamise andmebaasi uuendusi veebilehekülje http://www.club.philips.com kaudu. Laadige fail oma arvutisse alla ja uuendage sisesehitatud Gracenote'i muusika tuvastamise andmebaasi arvutist WADM abil. Võite ka allalaetud faili CD peale kõrvetada ja sisestada selle uuenduse läbiviimiseks keskuse CD-lugejasse.
Mis on Philipsi audioseadme korraldaja (WADM)?	WADM pakub peamiselt võimalust kanda oma arvuti muusikaraamatukogu juhtmeta muusikakeskusesse. Lisaks pakub see ühesammulist lahendust, et aidata Teil korraldada keskuse muusikaraamatukogu, näiteks näidata loo informatsiooni, luua / nimetada ümber esitusloendeid, teha tagavarakoopiaid / taastada muusikaraamatukogu, korraldada võrguseadistusi, Gracenote'i muusika tuvastamise uuendusi, püsivara uuendusi. Detailide saamiseks lugege kasutusjuhendit Arvutiga ühendamine ja WADM abifaili.

16. SPETSIFIKATSIOONID

Üldine

AC vool230V±10%
Mõõtmed
(laius x kõrgus x sügavus).....185 x 210 x 248mm
Kaal (koos/ilma kõlariteta) ...ligikaudu 5.5 kg/ 3.5 kg

Energia tarbimine

Aktiivsena.....<45W
Puhkerežiimil<20W
Eco voolu puhkerežiimil<0.9W

Võimendi

Väljundvool.....2 x 40W (RMS)
Sageduse vastuvõtt..... 60-20,000Hz, – 3dB
Signaal-müra suhe.....≥72dB (IEC)
Sisendi tundlikkus
AUX IN500mV
Kõlarite takistus.....12 omi
Kõrvaklappide takistus16 omi – 150 omi

Juhtmeta

Juhtmeta standard.....
.....802.11g, tagurpidi ühilduvus 802.11b
Juhtmeta turvalisusWEP (64 vai 128 biti),
WPA/WPA3 (8-63 sümbolit)
Sageduse ulatus2412- 2462 MHz
(CH1 – CH11)

Juhtmega (LAN / Ethernet)

Juhtmega standard.....802.3/802.3u
Kiirus.....10/100 MBit/s
Režiimpool / täis kahekordne
Crossover detekteerimine (Auto MDIX) Jah

Tuuner

FM laineulatus.....FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
Eelseadistuste arv.....60
FM antenn / kaabel
.....COAX / Dipole-antenn (75W IEC-ühendus)

HDD / CD-mängija

Sagedusulatus60 – 20.000 Hz, -3dB
Signaal-müra suhe 72 dBA (IEC)
MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD)MPEG AUDIO
MP3-CD bititase.....32 – 256kbps,
VBR, 128 kbps
WMA bititasekuni 160 kbps
Valimite sagedused32, 44.1, 48 kHz
HDD mahutavus.....80GB*
Salvestamise kvaliteet
.....128 või 160 või 192 või 256 või 320 kbps
Salvestamise kiirus1x, 4x
CDDDB (CD tuvastamise andmebaas)
sisemine Gracenote® / veebipõhine ligipääs
võimaldatud
*Tegelik mahutavus on väiksem.

USB-mängija


USB12Mb/s, V1.1
.....toetab MP3, WMA ja M4A faile
USB klassMSC, MTP
Lugude / pealkirjade arvmaksimaalselt 9999

Kõlarid

2-teeline bassrefleksi süsteem
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
.....160 x 208 x 263 mm

Täpsustused ja lisaseadmete välimus võivad ilma ette hoiatamata muutuda.

2. JUHTIMISSEADMED

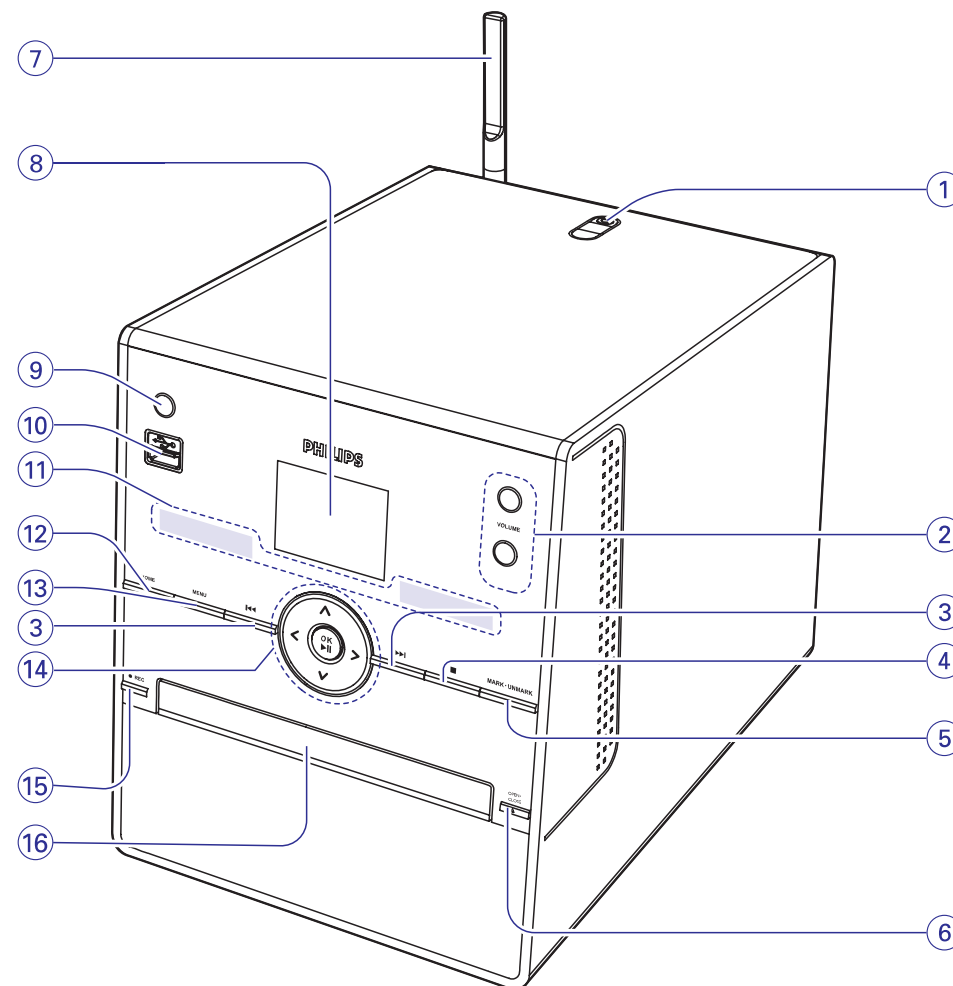

2.1 Keskuse juhtmiseseadmed (pealmine ja esipaneel)

1.

- 3.5 mm kõrvaklappide pesa

Kasulikud näpunäited:

- Kohandage heli enne kõrvaklappide ühendamist keskmisele tasemele.
- Kõrvaklappide ühendamine lülitab kõlarid välja.

2. VOL -/+

- reguleerib helitugevust

3.

- **HD / CD / UPnP / Portable:** jätab vahele / otsib lugusid / lõik tagasi / edasi (taasesitusekraanil)
- **FM raadio:** häälestab end eelmisele / järgmisele raadiojaamale (tuuneri taasesitusekraanil)



- **Tekstisistetus:** kustutab kursori ees oleva teksti

4. STOP

- lõpetab taasesituse või salvestamise

5. MARK-UNMARK (MÄRGISTA - VÕTA MÄRGISTUS MAHA)

- Märgistab lood ja võtab märgistuse maha lugudelt, mida kõvakettale salvestada

6. OPEN / CLOSE (AVA / SULGE)

- avab ja sulgeb CD ukse

7. Wi-Fi antenn

8. DISPLAY (EKRAAN)

- näitab seadme staatust

9. STANDBY-ON / ECO POWER (PUHKEREŽIIM - SISSE / ECO VÕIM)

- vajutage lühidalt, et lülitada keskus sisse või puhkerežiimile;
- vajutage ja hoidke all, et lülitada seade energiasäästlikule režiimile;
- **Roheline indikaator:** süttib rohelisena, kui seade on sisse lülitatud
- **Punane indikaator:** süttib punasena, kui seade on puhkerežiimil või energiasäästlikul režiimil

10.

- pesa välise USB seadme jaoks

11. IR

- sensor infrapunaga kaugjuhtimispuldi jaoks

Kasulikud näpunäited:

- Alati suunake kaugjuhtimispult otse selle sensori suunas.

12. HOME (KODU)

- valib heliallika HD (kõvaketas), CD, raadio, UPnP, Portable või AUX
- Puhkerežiimil olles: lülitab keskuse sisse ja valib heliallika HD, CD, raadio, UPnP, Portable või AUX.

13. MENU (MENÜÜ)

- siseneb või väljub ülesseadmismenüüst (setup menu)

14.

- liikumisnupud (vasakule, paremale, üles, alla) valikutenimekirjas liikumiseks



- **HD / CD / UPnP / Portable:** naaseb eelmisse valikutenimekirja



- **HD / CD / UPnP / Portable:** jätab vahele / otsib lugusid / lõik tagasi / edasi (taasesitusekraanil); kiirkerimine valikute nimekirjas

- **FM raadio:** häälestub raadiojaamadele



- kinnitab valikut

- **FM raadio:** siseneb eelseatud jaamade nimekirja



- alustab või paneb taasesituse pausile

15. RECORD (SALVESTA)

- **CD / FM raadio / AUX:** alustab kõvakettale salvestamist

16. CD uks



4. **MUSIC BROADCAST**'st väljumiseks vajutage jaamal **STOP** ■.

Kasulikud näpunäited:

- **MUSIC BROADCAST** lõpetamiseks keskusel vajutage keskusel **STOP** ■. Kui soovite muusikat jällegi jaama üle kanda, siis peate keskusel vajutama **STOP** ■ ning seejärel **MUSIC BROADCAST** keskusel aktiveerima.
- **MUSIC BROADCAST** lõpeb ka siis, kui:
 - Te lülitate keskuse puhkerežiimile või energiasäästlikule režiimile;
 - valitud album või esitusloend on jõudnud lõppu.
- Mängurežiimide seadmiseks valige **Repeat** (kordus) või **Shuffle** (juhujärjestus) enne **MUSIC BROADCAST** aktiveerimist.

15. LAIENDATAVAD OMADUSED

15.1 Muusika taasesitus keskuse ja jaama(de) vahel

Keskusega saab Wi-Fi võrgu abil ühendada kuni 5 jaama (müüakse eraldi). Wi-Fi abil saate muusikat keskuse ja jaamade vahel liigutada. Vaatamata sellele, et Teie pere on majas erinevates kohtades, saate siiski hõlpsasti muusikat nautida ja jagada.

15.1.1 MUSIC FOLLOWS ME (muusika järgneb mulle)


Laske majas ringi liikudes muusikal Teile järgneda, keskusest jaama või jaamade endi vahel.

Allikaüksuses (keskuses), kus muusika mängib:

1. Kõvaketta allika ajal valige ja mängige ette album või esitusloend, mida soovite teises üksuses mängida (vaadake 6.2 Valimine ja otsimine).

Kasulikud näpunäited:

- Vajutage **OK/▶▶**, et katkestada taasesitus, kui tahate taasesitust jätkata kohast, kus see sihtüksuses pausi on pandud.
- Valitud mängurežiimid (näiteks **REPEAT**) taastatakse sihtüksuses (vaadake peatükki 6.3 Erinevad mängurežiimid: REPEAT (kordus), SHUFFLE (juhujärjestus))
- 2. Vajutage aktiveerimiseks **MUSIC FOLLOWS ME**.
➔ Ilmub **MUSIC FOLLOWS ME** ikoon.

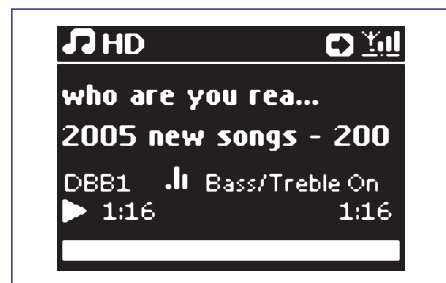

Kasulikud näpunäited:

- **MUSIC FOLLOWS ME** deaktiveeritakse automaatselt, kui Te ei aktiveeri **MUSIC FOLLOWS ME** teises üksuses 5 minuti jooksul.
- **MUSIC FOLLOWS ME** deaktiveerimiseks vajutage jällegi **MUSIC FOLLOWS ME** või mõnda muud funktsiooniklahvi (näiteks **SLEEP** või **◀/▶/▲/▼**).

Sihtüksuses (keskuses), kus muusika jätkub:

3. Kontrollige, kas sihtüksus on sisse lülitatud või

puhkerežiimil.

4. Vajutage **MUSIC FOLLOWS ME**.

➔ Valitud muusika lõpetab allikaüksuses mängimise ja jätkab sihtüksuses.

➔ **MUSIC FOLLOWS ME** ikoon kaob.

5. **MUSIC FOLLOWS ME** lõpetamiseks vajutage sihtüksuses **STOP/■**.

Kasulikud näpunäited:

Kui **MUSIC FOLLOWS ME** on sihtüksuses aktiveeritud:

- veenduge, et allikaüksus on sisse lülitatud või puhkerežiimil.
- saate taasesituseks valida teisi lugusid või allikaid.

15.1.2 MUSIC BROADCAST (muusika ülekanne)


MUUSIKA ÜLEKANNE (MUSIC BROADCAST) võimaldab muusikat keskusest jaama(desse) (müüakse eraldi) üle kanda.

Jaamas

1. Kontrollige, kas jaam on sisse lülitatud või puhkerežiimil (vaadake peatükki 5. Peamised funktsioonid).


Keskuses

2. HD allika ajal valige ja mängige ette album või esitusloend, mida soovite jaamadesse üle kanda (vaadake peatükki 6.2 Valimine ja otsimine).
3. Vajutage aktiveerimiseks **MUSIC BROADCAST**.
➔ Keskusesse ja jaamadesse ilmub **MUSIC BROADCAST** ikoon. 5 sekundi nullilugemine algab.

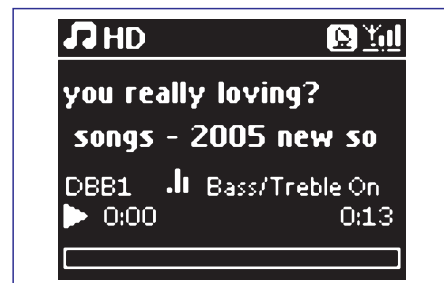

➔ Keskuses ja jaamades: Peale 5-sekundilist nullilugemist hakkab valitud muusika samaaegselt mängima.

... JUHTIMISSEADMED

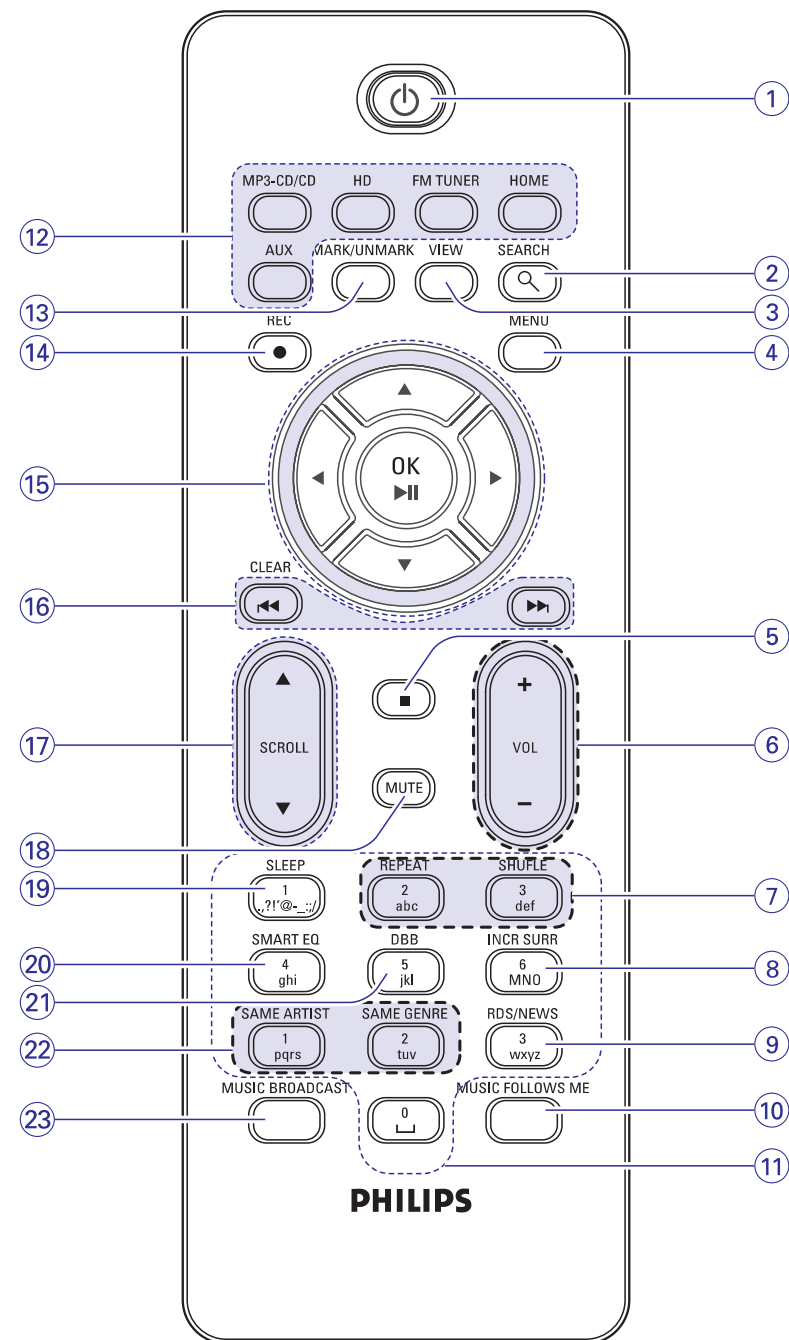

Kaugjuhtimispuult

2.2 Kaugjuhtimispuult

1. 
 - vajutage lühidalt, et lülitada seade sisse või puhkerežiimile;
 - vajutage ja hoidke all, et panna seade energiasäästlikule režiimile
2. **SEARCH (OTSI)**
 - siseneb otsingurežiimi ja otsib võtmesõnade abil
3. **VIEW (VAADE)**
 - saate liigelda taasesituse ekraani ja eelneva valikute nimekirja vahel
4. **MENU (MENÜÜ)**
 - siseneb või väljub ülesseadmismenüüst
5. 
 - lõpetab taasesituse või salvestamise
6. **VOL +/- (HELITUGEVUS +/-)**
 - reguleerib helitugevust
7. **REPEAT (KORDUS)**
 - valib korduvalt taasesituse
- SHUFFLE (JUHUJÄRJESTUS)**
 - valib juhuslikus järjekorras taasesituse
8. **INCR.SURR. (USKUMATU SURRAUND)**
 - valib surraundheliefekti
9. **RDS / NEWS (RDS / UUDISED)**
 - Raadio:** valib RDS informatsiooni
 - HD / CD / UPnP / Portable / AUX:** saate liikuda NEWS funktsioon sees ja väljas vahel
10. **MUSIC FOLLOWS ME (MUUSIKA JÄRGNEB MULLE)**
 - HD:** liigutab muusika taasesitust keskuse ja jaama vahel
11. **Alfanumeerilised nupud**
 - tekstisisestuse jaoks
12. **MP3-CD/CD**
 - valib CD allika
 - Puhkerežiimil:** lülitab seadme sisse ja valib CD allika.
- HD**
 - valib HD (kõvaketta) allika
 - Puhkerežiimil:** lülitab seadme sisse ja valib HD allika.

FM TUNER (FM TUUNER)

- valib FM RADIO allika
- Puhkerežiimil:** lülitab seadme sisse ja valib FM RADIO allika.

HOME (KODU)

- valige HD (kõvaketas) allikas, CD allikas, raadio allikas, UPnP allikas, Portable allikas või AUX (eraldi ühendatud allikast)
- Puhkerežiimil olles:** lülitab seadme sisse ja saate nüüd valida heliallika: HD, CD, raadio, UPnP, Portable või audio sisendpesa eraldi ühendatud allikast

AUX

- valib AUX allika
- Puhkerežiimil olles:** lülitab seadme sisse ja valib AUX allika

13. MARK-UNMARK (MÄRGISTA - VÕTA MÄRGISTUS MAHA)

- Märgistab lood ja võtab märgistuse maha lugudelt, mida kõvakettale salvestada

14. REC ● (SALVESTA)

- CD / raadio / AUX: alustab kõvakettale salvestamist

15. ◀ / ▶ / ▲ / ▼

- liikumisnupud (vasakule, paremale, üles, alla) valikutenimekirjas liikumiseks



- HD / CD / UPnP / Portable:** naaseb eelmisse valikutenimekirja

- Tekstisisestus:** liigutab kursorit tahapoole



- HD / CD / UPnP / Portable:** jätab vahele / otsib lugusid / lõik tagasi / edasi (taasesitusekraanil); kiirkerimine valikute nimekirjas

- FM raadio:** häälestub raadiojaamadele



- kinnitab valikut

- FM raadio:** siseneb eelseatud jaamade nimekirja

- Tekstisisestus:** kinnitab ja liigutab kursorit edasi

OK / ►►

- Kinnitab valikut
- Alustab ettemängimist

14.1 Algseadistamine


Soovi korral saate oma keskuse taastada algseadistustele (kaasa arvatud võrguseadistused).

Kasulik näpunäide:

- Algseadistustele taastamine ei kustuta salvestatud muusikapalasid.

Keskuse algseadistamisel:

- Keskuse algseadistamine aitab taastada keskuse ja jaama vahelist Wi-Fi ühendust.
 - Muutke moodust, kuidas keskus ühendub välise Wi-Fi 7 juhtmega võrguga.
- Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud (vaadake peatükki 5. Peamised funktsioonid).
 - Vajutage **MENU**, et siseneda menüüekraanile.
 - Kasutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ▶, et siseneda **Settings** (seadistused) menüüsse ja **Restore settings** (taasta seadistused) valikusse.

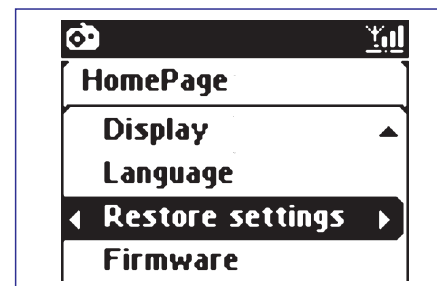

- Vajutage ▶, et valida **Yes** (jah).
⇒ Seade taaskäivitub. Ilmub keelevaliku ekraan.
- Valige oma lemmikeel: **English** (inglise), **Français** (prantsuse), **Espanol** (hispaania), **Nederlands** (hollandi), **Italiano** (itaalia) või **Deutsch** (saksa).
⇒ Seade siseneb installeerimisrežiimile.
⇒ Algab keskuse otsing. Wi-Fi ühendus on taasloodud.

Kasulik näpunäide:

- Peale algseadistuste taastamist läheb võrgurežiim tagasi Ad-Hoc režiimile.

13. PÜSIVARA UUENDAMINE

13.1 Püsivara uuendamine

Saate WAC3500 püsivara uuendada CD-ROM abil või juhtmeta audioseadme korraldajaga (WADM), mis on arvuti Suite CD-l.


1. Registreerige oma Philipsi juhtmeta muusikakeskus www.philips.com
2. Laadige püsivara uuendusfailid alla ja salvestage need oma arvutisse.

CD-ROM abil uuendamine (soovituslik):

3. Kõrvetage mittekokkupakitud uuendusfailid CD-ROM-le ja laadige plaat keskusesse.

WADM abil uuendamine:

3. Paigutage keskus tasasele ja kindlale tasapinnale
4. Ühendage keskus vooluvõrku.
➔ Keskuses ilmub HD (kõvaketta) ekraan.
5. Ühendage keskus kaasasoleva ethernetkaabli abil arvutiga.
6. Installeerige ja looge WADM (vaadake **Arvutiga ühendamine osa B**).
7. Klikake **Device Configuration** (seadme konfiguratsioon) ja seejärel klikake **Firmware upgrade** (püsivara uuendus) alammenüül.
8. Kui küsitakse, klikake **Browse** (lehitse) ja näidake kätte koht, kus Te hoiate püsivara uuendusfaile arvutis.

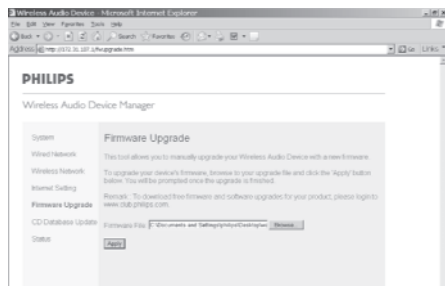

9. Klikake **Apply** (rakenda), et alustada püsivara uuendamist.

Philipsi juhtmeta muusikakeskusel:

- ➔ Ekraanile kuvatakse **"Updating firmware, please wait..."** (uuendan püsivara, palun oodake).
- ➔ Keskus teeb endale installeerimisprotseduuri ajal taaskäivituse.
- ➔ Kui keskus pöördub tagasi HD ekraanile, siis on installeerimisprotseduur lõppenud.

OLULINE!

- **Ärge sulgege veebilehitsejat, klikake teistel lehel olevatel valikutel ega otsige teist veebilehekülge nii kaua kui püsivara uuendus on lõppenud.**

Philipsi juhtmeta muusikakeskusel

- **Ärge kunagi katkestage püsivara uuendust enne kui see on lõppenud.**
- **Enne installeerimise lõpetamist ärge kunagi käivitage mõnda funktsiooni.**

13.2 Eelmise püsivara taastamine

Kui keskuse püsivara on uuendatud, siis saate soovii korral selle taastada ka viimati olnud versioonile.

1. Valige HD režiim ja seejärel **Restore firmware** (taasta püsivara).
A. Vajutage **MENU**, et siseneda menüüekraanile.
B. Vajutage liikumisnuppe **▲** või **▼** ja **►**, et siseneda **Settings** (seadistused) > **Firmware** (püsivara) > **Restore firmware** (taasta püsivara).
2. Vajutage **►**, et valida **Yes** (jah).

Kasulik näpunäide:

- *Peale eelmise püsivara taastamist kaotab seade jaamadega või välisvõrguga seotud Wi-Fi lingid.*

... JUHTIMISSEADMED

16. ◀◀ (CLEAR)/▶▶

- **HD / CD / UPnP / Portable:** jätab vahele / otsib lugusid / lõik tagasi / edasi (taasesitusekraanil)
- **FM raadio:** eelmisele / järgmisele raadiojaamale liikumiseks (tuuneri ekraanil)

◀◀ (CLEAR)

- **Tekstisisestus:** kustutab kursori ees oleva teksti

17. SCROLL ▲ / ▼ (KERIMINE)

- kerib ekraani üle- ja allapoole

18. MUTE (SUMMUTA)

- vajutab ajutiselt heli välja

19. SLEEP (UNI)

- reguleerib, kuvab või lülitab unetaimeri välja

20. SMART EQ (TARK EKVALAISER)

- **HD:** valib heliseadistused, mis sobivad hetkel käiva žanriga

21. DBB (Dynamic Bass Boost - dünaamiline bass)

- lülitab bassitüüstuse sisse (DBB1, DBB2, DBB3) või välja

22. SAME GENRE (SAMA ŽANR)

- **HD:** mängib ette kõik hetkel käiva žanri lood

SAME ARTIST (SAMA ARTIST)

- **HD:** mängib ette kõik hetkel käiva artisti lood


23. MUSIC BROADCAST (MUUSIKA ÜLEKANNE)

- **HD:** kannab muusikat keskuselt jaama

2.3 LCD ekraanil olevad ikoonid


Ikoon	Kirjeldus	Ikoon	Kirjeldus
	Klient ühendatud		Korda kõiki lugusid
	Klient ei ole ühendatud		Korda ühte lugu
	Muusika		Juhujärjestus
	UPnP		Alarm
	Aux režiim		Muusika ülekanne
	CD režiim		Muusika ülekanne
	HD režiim		Muusika järgneb mulle
	FM raadio režiim		Häälesummutus
	USB režiim		RDS/NEWS
	iPod režiim		Uni
	Salvestamise režiim		Tark ekvalaiser
			Wi-Fi ühendatud
			Wi-Fi ja ethernet ühendatud

D. Kirjutage üles praeguse ühenduse DNS ja Gateway.

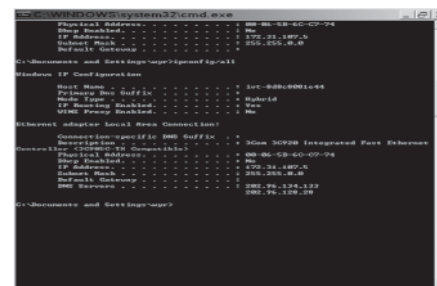

Keskusel

- Vajutage **MENU**, et siseneda menüüekraanile.
- Vajutage liikumisnuppe **▲** või **▼** ja **►**, et valida **Settings** (seadistused) > **Network** (võrk) > **Internet** (internet).
- Vajutage jätkamiseks **►**.
- Seadke DNS.

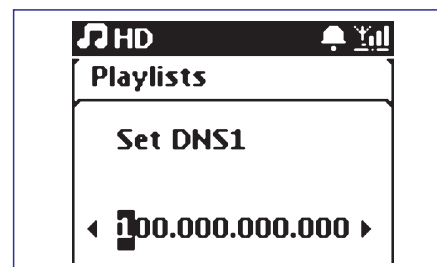

- Sisestage DNS server, mille kirutasite enne üles.
- Vajutage kinnitamiseks **OK/►II**.
- Vajutage **OK/►II**, et jätta vahele seadme DNS2.

Kasulik näpunäide:

- Vajadusel järgige samme 1) ja 2), et seada teine DNS server seadmel DNS2.

E. Seadke Gateway,

- Sisestage Gateway, mille kirutasite enne üles.
- Vajutage kinnitamiseks **OK/►II**.

F. Seadke proxy.

Kui Te kasutate veebilehtede külastamiseks proxy serverit, siis võimaldage proxy ja jätkake proxy seadistustega, lõpuks vajutage kinnitamiseks **OK/►II**.

Vastasel juhul vajutage vahele jätmiseks **OK/►II**.

3. Kui küsitakse, siis valige seadistuste rakendamine.

- Seadistused muutuvad. Kuvatakse "Connection to station could be lost" (ühendus jaamaga võib kaduda).

12.2.2 CD-l oleva loo informatsiooni ülesotsimine

Kui Te kuulate CD lugusid, siis keskus otsib samal ajal sisseehitatud Gracenote'i CD andmebaasist loo pealkirja, esitaja, žanri jms kohta käivat informatsiooni ning kuvab lõpuks tulemused ekraanil. Kui informatsiooni ei leita ja keskus on interneti ühendatud, siis otsib seade infot ka internetipõhisest Gracenote'i CD andmebaasist.

Kasulik näpunäide:

- Kui internetipõhine päring ebaõnnestub internetiühenduse katkemise tõttu, ilmub veateade "Check the internet setup for Gracenote online" (kontrollige interneti seadistust internetipõhise Gracenote'i jaoks). Kontrollige, kas Teie internetiühendus on korrektne (vaadake peatükki 12.2.1 Interneti ühendumine).

12. GRACENOTE CD INFORMATSIOON

Gracenote'i muusika tuvastamise teenus võimaldab seadmel otsida oma sisseehitatud andmebaasist üles CD lugude informatsiooni (sh album, esitaja, anr, loo informatsioon). See võimaldab salvestatud CD lugusid korrektselt kategoriseerida (näiteks esitaja, albumi, anri, või kõikide lugude kausta) ja ühtlasi ühendada kõvakettal olemasolevate lugudega.

12.1 Gracenote'i muusika äratundmise andmebaas

800 MB CD andmebaas (sisaldab 800 000 kõige populaarsemat CD-d) on ehitatud igasse WAC3500 keskusesse, et leiaksite kergesti üles loo informatsiooni. Uuendusfail, mis sisaldab värskelt välja lastud CD-de informatsiooni, avaldatakse allalaadimiseks iga kolme kuu tagant veebilehel www.club.philips.com.

12.1.1 Gracenote'i muusika äratundmise andmebaasi uuendamine

1. Kasutage oma arvutit, et registreerida oma toode veebilehel www.club.philips.com ja liikuge lehele "Show Upgrades & Support", et laadida alla Gracenote'i muusika tuvastamise andmebaasi uuendus. Pange tähele, et uuendused avaldatakse kord kvartalis ja iga uuendus on iseseisev, näiteks saate hilisema uuenduse installierida ilma vahepealse uuenduseta.
2. Peale faili salvestamist oma arvutis saate Te uuendusfaili kõrvetada oma lemmik CD kõrvetamistarkvaraga CD plaadile ja asetada CD WAC3500 keskusesse automaatselt uuendamiseks või saate kasutada WADM'i Gracenote'i uuendusvalikut, kui olete oma arvuti WAC3500 keskusega ühendanud.


12.2 Gracenote'i internetipõhised päringud

Kui Teie uue CD plaadi peal olevat lugude informatsiooni ei saa WAC3500-s kuvada, siis kõige kiirem ja lollikindlam meetod on vaadata infot internetist.

12.2.1 Internetti ühendumine

1. Veenduge, et olete keskuse internetiga ligipääsupunkti või ruuteriga ühendanud või ühendanud keskuse otse internetiga ADSL modemiga.

Internetti ühendumine Gracenote'i internetiteenuse kasutamiseks

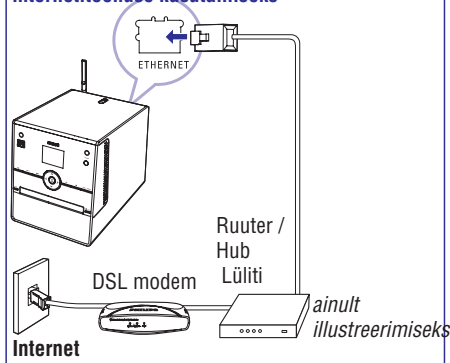

Kasulik näpunäide:

- Veenduge, et internetti pääsuks ei nõuta dial-up'i, kasutajanime või salasõna.

2. Seadke DNS ja Gateway

- -Kui Te kasutate DHCP*-ga ligipääsupunkti, ruuterit või ADSL modemit, siis DNS ja Gateway'i saab automaatselt, nii et peate ainult keskuse automaatse režiimi peale seadma:

*DHCP tuleb sõnadest Dynamic Host Configuration Protocol (dünaamiline võõrustaja konfiguratsiooni protokoll). See on võrgus olevate seadmete dünaamilise IP aadressi määramise protokoll.

A. Vajutage MENU


B. Vajutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida **Settings** (seadistused) > **Network** (võrk) > **Wired** (juhtmega).

C. Vajutage jätkamiseks ►.

D. Vajutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida **Automatic** (automaatne) (DHCP).

- Kui ei ole ühtegi DHCP-d, siis seadke DNS ja Gateway käsitsi. Arvutis, viige läbi järgmised sammud:


A. Klikake Start > Run.

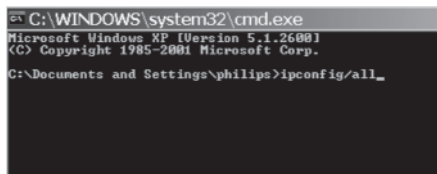

B. Trükkige **cmd** ja klikake OK.

C. Trükkige **ipconfig/all**.

3. INSTALLEERIMINE

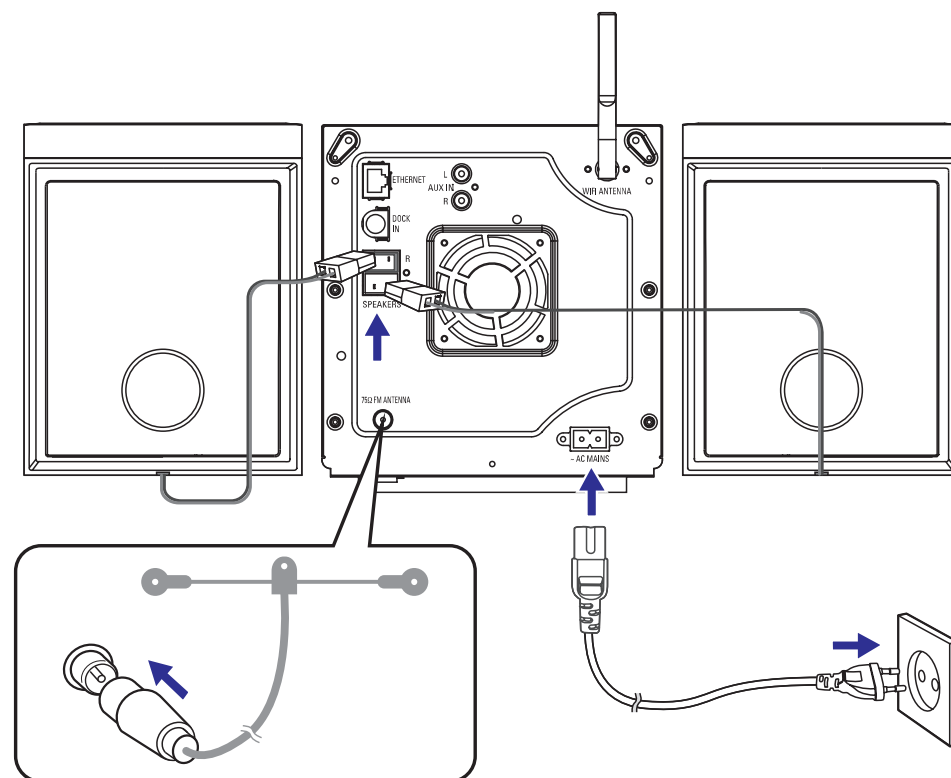


3.1 Tagaosa ühenduspesad

Hoiatus:


- Ärge kunagi looge ega muutke ühendusi, kui vool on sees.
- Installeerige keskus AC voolupesade lähedusse, nii et pääseksite vooluvõrgule kergesti ligi.

3.1.1 Antennide ühendamine

1. Pingutage juhtmeantenni ja sobitage see **FM ANTENNA** pesasse nii nagu alloleval pildil näidatud.

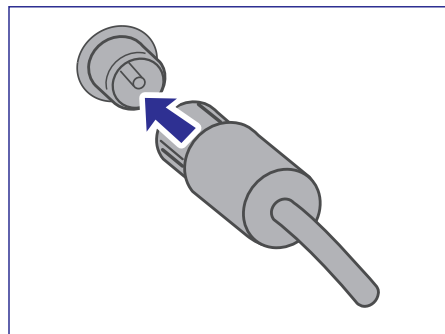

2. (Valikuline) Et parandada FM vastuvõttu, sobitage juhtmeantenni otsik pikendusotsiku (müüakse eraldi) sisse nagu allpool näidatud.
3. Pingutage pikendusliini ja liigutage seda erinevatesse asenditesse optimaalse vastuvõtu saamiseks (televisiorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest nii kaugele kui võimalik).

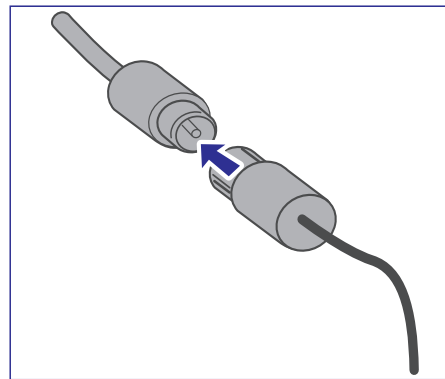


4. Fikseerige pikendusliini ots lakke.

3.1.2 USB seadme ühendamine

Saate keskus taasesitada USB seadmelt tulevat muusikat. Lisaks saate Te kanda ka keskus olevat muusikat USB seadmele. Kandke oma lemmikmuusikat kaasas, kuhu iganes Te ka ei läheks.

1. Sisestage USB seadme USB otsik keskuse  pesasse.

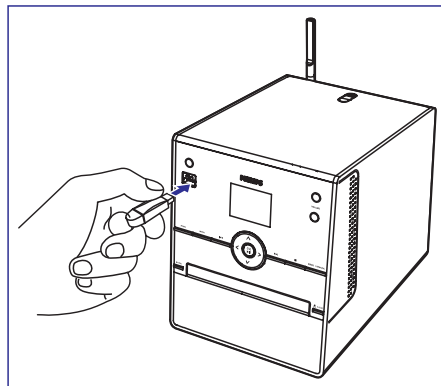

USB kaabliga seadmete korral:

- Sisestage üks USB kaabli (ei ole kaasas) ots keskuse  pesasse.
- Sisestage teine USB kaabli ots USB seadme USB väljundterminali.

Kasulikud nõuanded:

Keskus toetab ainult selliseid USB seadmeid, mis vastavad järgmistele nõuetele:


- USB MSC (Tüüp, 0')
- USB MTP
- Failisüsteem FAT12/FAT16/FAT32
- Operatsioonid baseeruvad lihtsal kaustapõhisel liikumissüsteemil (tavaline FAT failisüsteem) ja ei baseeru omanduslikul lugude andmebaasil.

Järgnevad USB seadmed ei ole keskuse poolt toetatud:

- Tooted, mille andmebaas baseerub UI -l (artistide, albumite ja žanripõhine liikumine), sest need tooted salvestavad tavaliselt muusikafailide spetsiaalsetesse peidetud kaustadesse kasutatavad sisseehitatud omanduslikku lugude andmebaasi, mida keskus kahjuks ei suuda korralikult lugeda.

Keskusel

1. Kontrollige, et WAC3500 keskus oleks HD (kõvaketta) allikal.
2. Vajutage **MENU**, et siseneda menüüekraanile.
3. Vajutage liikumisnuppe  või  ja , et siseneda **Station Mgmt** (jaama korraldus) menüüsse.
4. Vajutage liikumisnuppe  või  ja , et valida **Add New Station** (lisa uus jaam).

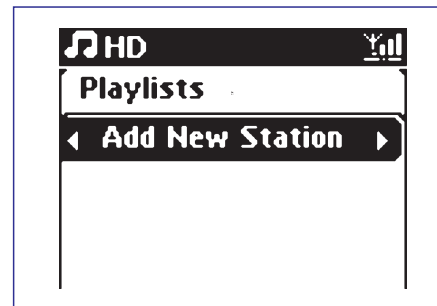

- ➔ Sisenete installeerimise režiimi. Algab uute jaamade otsing.
- ➔ Taasesitus peatub eelmisena seostatud jaamal, kui Te mängite HD allikal.

Kasulik näpunäide:

- Kui ühendatud on 5 jaama, siis **Add New Station** valikut ei ilmu. Sellisel juhul kustutage palun ennem mõni jaam ning alles seejärel lisage uus.

Jaamadel

5. Eemaldage jaamade voolujuhe ja seejärel ühendage see jälle vooluvõrku.
 - ➔ Kuvatakse "Connecting to Center" (ühendun keskusel).
6. **A.** WAC700 korral vajutage korduvalt **SOURCE** (allikas), et siseneda **AUX** režiimi ja seejärel vajutage **MENU** (menüü), et valida **Installation Mode** (installeerimise režiim).
 - B.** Teiste jaamade korral vajutage **MENU** (menüü), et valida **Installation Mode** (installeerimise režiim).
 - ➔ Kui jaam on keskusel ühendatud, siis ilmub HD ekraan.
 - ➔ Keskus ja jaamad on nüüd samas Wi-Fi võrgus.


Keskusel

7. Kui kõik jaamad on leitud, siis vajutage **STOP** .

... VÕRGU SEADISTUSED

5. Kui küsitakse, siis valige **Yes** (jah), et rakendada seadistusi.
 ➔ Keskus on välisesse juhtmega võrku ühendatud.
 ➔ Ekraanil muudetakse  sümbol  sümboli vastu.

Väline juhtmega võrk

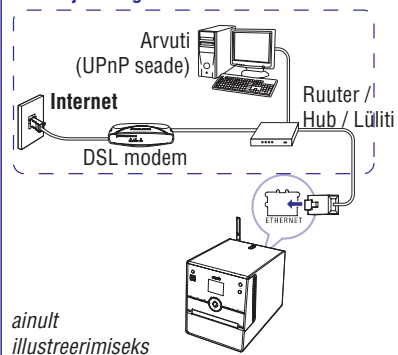


Rakendatavad juhtumid:

Kodus on juhtmega võrk (Hub / Liiliti / Ruuter) olemas.

11.3 Kahte erinevasse võrku ühendumine

WAC3500 saab lisada kahte erinevasse võrku juhtmega ja juhtmeta võrgupesa kaudu. Vaadake palun edasijõudnute võrguseadistuste osa. Te peate olema ettevaatlik, sest kahe võrgu IP aadressid ei tohi olla samas alamvõrgus.

Kaks välist võrku

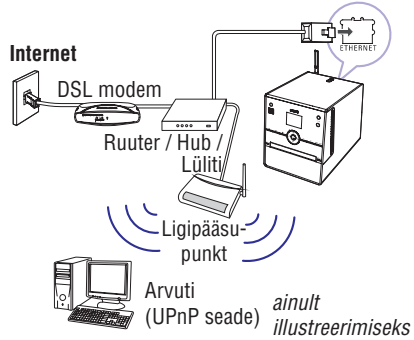

Rakendatavad juhtumid:

Kodus on kaks võrku olemas.


OLULINE!

- Kui Wac3500 keskus on lisatud Wi-Fi võrku, siis kõik Wi-Fi Ad-Hoc ühendused WAC3500-ga suletakse.
- WAC3500 ei saa jälgida aktiveerimata võrguseadme IP-d. Olge palun IP aadressi seadistusega ettevaatlik, et vältida IP aadressi konflikti juhtmega ja Wi-Fi pesade vahel.

11.4 Ühenduste staatuse vaatamine

11.4.1 Välise võrguga ühenduse vaatamine

1. Kontrollige, et keskus oleks HD (kõvaketta) allikal.
2. Valige keskses **Information**:
 A. Vajutage **MENU**, et siseneda menüüekraanile
 B. Vajutage liikumisnuppe **▲** või **▼** ja **▶**, et siseneda Information (informatsioon) valikusse.
 ➔ Ekraanile kuvatakse: **System** (süsteem), **Wireless** (juhtmeta) ja **Wired** (juhtmega).
3. Vajutage liikumisnuppe **▲** või **▼** ja **▶**, et valida Wireless (juhtmeta) või Wired (juhtmega).
 ➔ Ekraanile kuvatakse:

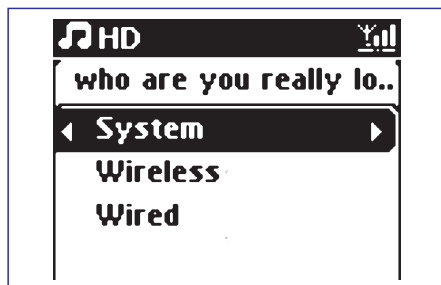


- ➔ Juhtmeta: seadme juhtmeta seadistuste kohta käiv informatsioon.
- ➔ Juhtmega: seadme juhtmega seadistuste kohta käiv informatsioon.

11.5 Jaama lisamine keskuse Wi-Fi võrku

WAC3500 keskusega saab ühendada kuni 5 jaama. Kui lisate keskuse Wi-Fi võrku jaama, siis saate mängida keskuse muusikaraamatukogu jaamas või liigutada muusika taasesitust keskuse ja jaamade vahel (vaadake peatükk 15). Keskuse Wi-Fi võrku jaama lisamiseks tehke järgnevat:

... INSTALLEERIMINE

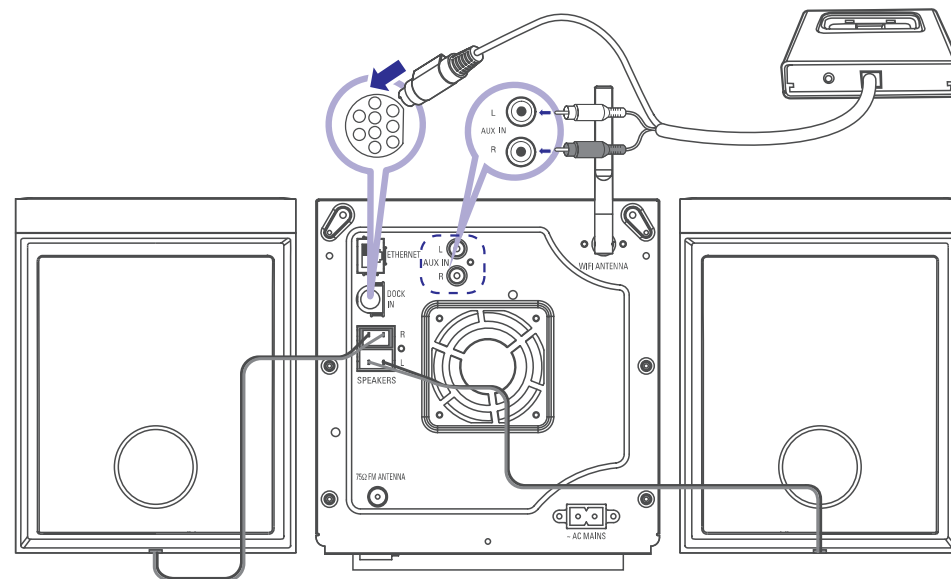


3.1.3 iPod pesa ühendamine

Saate ühendada oma iPod-mängija keskusesse, kasutades iPod puhul kasutatavat Philipsi ühendustugiraam*. Nüüd saate nautida muusikaraamatukogu oma iPod-mängijas WAC3500'i kõlarisüsteemi kaudu. Saate samal ajal isegi oma mängija patareisid laadida.

- * WAC3500 korral on ühendustugiraam valikuline. WAC3500D korral on ühendustugiraam olemas.

... INSTALLEERIMINE

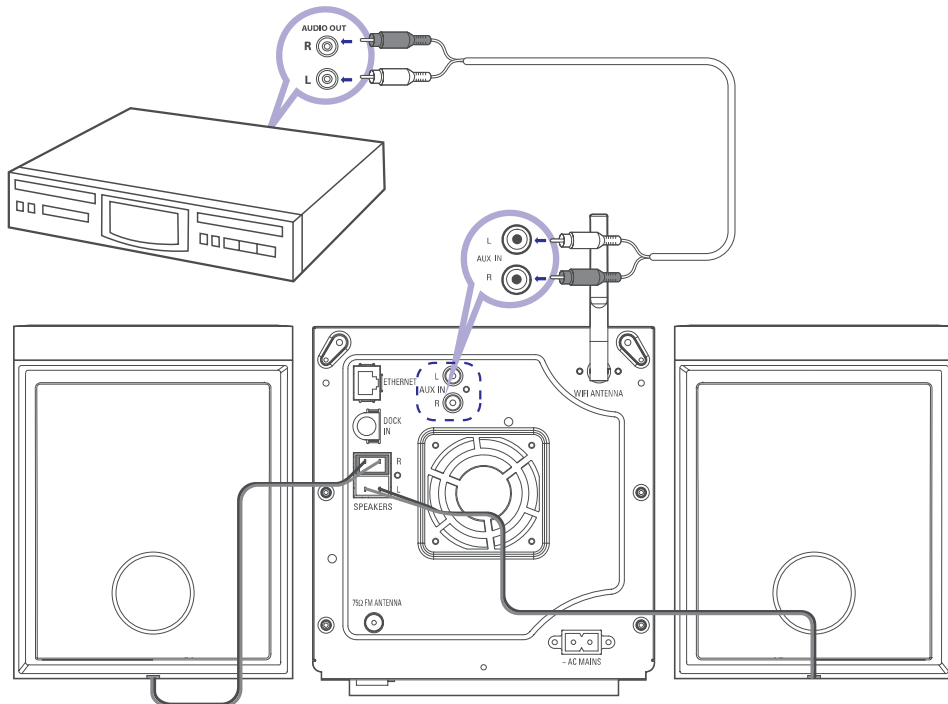

3.1.4 Muude lisaseadme ühendamine

Saate keskses mängida välisallikalt (näiteks televiisor, videomakk, laserpladimängija, DVD-mängija) tulevat audioväljundit. Saate audioväljundit salvestada ka keskuse kõvakettal olevasse muusikaraamatukogusse.

Lisaseadme puhul

1. Ühendage audiokaabli (ei ole kaasas) üks ots lisaseadme **AUDIO OUT** terminali.

Keskuse puhul


2. Ühendage audiokaabli teine ots keskuse **AUX IN** terminali.
3. Lisaseadmelt tuleva audioväljundi taasesituseks vajutage **HOME** ja valige **AUX** režiim vajutades liikumisnuppe **▲** või **▼** ja **▶** (või vajutage kaugjuhtimispuldil **AUX** nuppu) (vaadake peatükki **10. Välised allikad**).
4. Audioväljundi salvestamiseks keskuse muusikaraamatukogusse (kõvakettale) vaadake peatükki **6.5 Muusikaraamatukogu loomine keskses**.

Kasulikud näpunäited:

- Kui ühendatud seadmel on ainult üks **AUDIO OUT** terminal, ühendage see **AUX IN** vasakusse terminali. Alternatiivselt võite kasutada "ühest kaheks" kaablit, kuid väljundheli jääb ikkagi monoheliks.
- Täieliku ühenduse loomisel vaadake alati ka lisaseadmete kasutusjuhendeid.

... VÕRGU SEADISTUSED

Väline Wi-Fi võrk

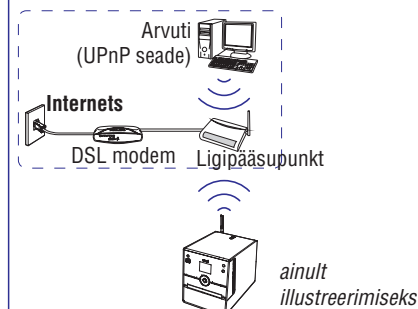

Rakendatavad juhtumid: Kodus on Wi-Fi võrk (AP / juhtmeta ruuter) olemas.

4. Valige **Automatic** (automaatne).

Kasulik näpunäide:

- Saate valida ka **Static** (staatiline) ja määrata küsimise korral IP aadressi alfanumeeriliste nuppudega.
- 5. Kui küsitakse, siis vastake **Yes** (jah), et rakendada seadistusi.
➔ Keskus on välisesse Wi-Fi võrku ühendatud.

Kasulik näpunäide:

- Keskuse lisamiseks keskuse Wi-Fi võrku, järgige samme, mis on peatükis **Keskuse lisamine keskuse Wi-Fi võrku**.
- Kui Te muudate ligipääsupunkti **WEP / WPA / WPA2** võtit peale **WAC3500** lisamist oma koduvõrku, siis **WAC3500** ja Teie koduvõrguvaheline ühendus läheb kaotsi. Sellisel juhul peate **WAC3500** jaoks Wi-Fi seadistused uuesti konfigureerima.

11.2 Välisesse juhtmega võrku ühendamine

Väline juhtmega võrk võib olla üksik arvuti, arvutivõrk, teine keskus.

Keskus pääseb üheaegselt ligi nii juhtmega kui juhtmeta võrgule. Kasutades kaasasolevat ethernetkaablit saate Te keskuse ühendada eraldi juhtmega võrku, jättes samal ajal alles selle Wi-Fi ühenduse (näiteks Wi-Fi ühendus keskuse ja jaamade vahel või Wi-Fi ühendus välise võrguga). Sellisel moel saate Te juhtmega ühendatud võrgu muusikaraamatukogu mängida ainult keskses (UPnP taasesitus). Samal ajal saate Wi-Fi võrgus nautida kõiki muusika taasesituse funktsioone.

Kasulik näpunäide:

- Mõningate juhtmega ruuterite jaoks peaks kasutama tavalise karbis oleva "otsese" oranžijuhtme asemel "Cross Link" ethernetjuhet.

11.2.1 Võrgu seadistus keskses

1. Veenduge, et võrguseade oleks sisse lülitatud ja tulemüür (kui on peal) välja lülitatud.
2. Ühendage kaasasolev ethernetkaabel võrguseadme ja keskuse ethernetpesadega.
3. Otsige keskses võrke:
A. Vajutage **MENU**, et siseneda menüükraanile
B. Vajutage liikumisnuppe **▲** või **▼** ja **▶**, et siseneda **Settings** (seadistused) valikusse ja seejärel **Network** (võrk) ja **Wired** (juhtmega).
C. Vajutage jätkamiseks **▶**.



4. Kui Te kasutate DHCP*-ga võrguseadet, valige **Automatic** (automaatne).
* DHCP tuleb sõnadest Dynamic Host Configuration Protocol (dünaamiline võõrustaja konfiguratsiooni protokoll). See on võrgus olevate seadmete dünaamilise IP aadressi määramise protokoll.

Kui ei ole DHCP-d

Valige **Static** (staatiline) ja määrake küsimise korral IP aadress ja alamvõrgumask, kasutades alfanumeerilisi nuppe (vaadake peatükki **4.3 Alfanumeeriliste nuppude kasutamine**).



11. VÕRGU SEADISTUSED

Te saate lisada WAC3500 oma olemasolevasse koduvõrku. Seadke oma võrk vastavalt vajadustele:

Tüüp	Mida Te soovite	Vaadake
Lihtne võrguseadistus	Keskuse lisamine keskuse Wi-Fi võrku.	Peatükk 11.5
	Arvutiga ühendamine konfigureerimise ja korraldamise eesmärgil.	Arvutiga ühendamine, osa A
	Interneti ühendamine Gracenote'i internetiteenuse jaoks.	12. Gracenote'i CD informatsioon
Edasijõudnute võrguseadistus	Välisesse Wi-Fi võrku ühendamine.	Peatükk 11.1
	Välisesse juhtmega võrku ühendamine.	Peatükk 11.2
Eksperdi võrguseadistus	Kahte erinevasse võrku ühendamine.	Peatükk 11.3

11.1 Välisesse Wi-Fi võrku ühendamine

Väline Wi-Fi võrk on Wi-Fi infrastruktuuri võrk või Wi-Fi võrk koos ligipääsupunktiga (AP).



Keskuse ühendamiseks välisesse Wi-Fi võrku käivitage keskkuses võrguprotseduurid.

Välises võrgus muusika taasesituseks vaadake peatükki 9.3 UPnP taasesitus.

11.1.1 Võrgu seadistus keskkuses

1. Otsige keskkuses võrke:

- A. Vajutage **MENU**, et siseneda menüüekraanile
- B. Vajutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et siseneda **Settings** (seadistused) valikusse ja seejärel **Network** (võrk) ja **Wireless** (juhtmeta).

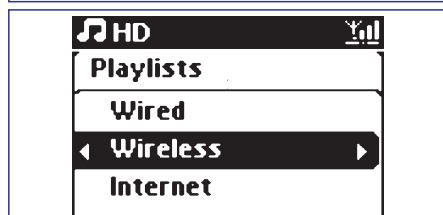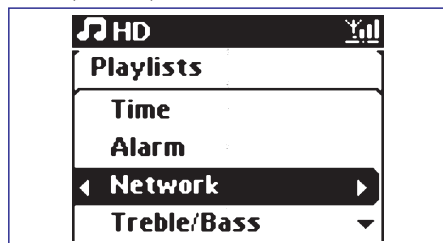

C. Vajutage ► nuppu, et jätkata.

➤ Ekraanile kuvatakse: **Searching for Networks** (otsin võrke)

➤ Ilmub võrkude nimekiri.

➤ Ekraanile kuvatakse: **Network Not Found**, kui ei leita ühtegi võrku.


2. A. Valige Wi-Fi võrk, kus soovite, et UPnP seade asetseks.

B. Vajutage jätkamiseks ► nuppu.

3. Kui Te juba teate Wi-Fi võrgu jaoks mõeldud WEP / WPA / WPA2 võtit:

A. Kasutage kaugjuhtimispulti, et sisestada WEP või WPA / WPA2 võti.

B. Vajutage kinnitamiseks **OK/►II**.

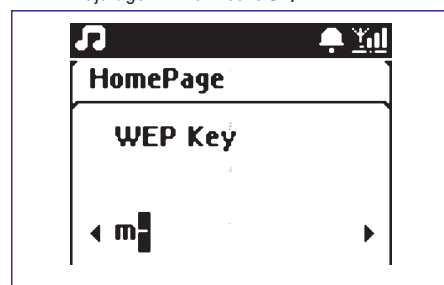

Kui Wi-Fi võrgu jaoks ei ole WEP / WPA / WPA2 võtit:

Vajutage vahele jätmiseks **OK/►II**.

Kasulik näpunäide:

- WEP / WPA / WPA2 võtme seadistuste jaoks lugege alati ka ligipääsupunkti kasutusjuhendit.

... INSTALLEERIMINE

3.2 AC voolu ühendamine

1. Veenduge, et enne elektrivoolu sisselaskmist on kõik ühendused loodud.

2. Ühendage AC voolujuhe seinapistikusse. Sel moel varustate seadet elektriga.

Kui keskus on lülitatud puhkerežiimile, siis ikkagi tarbivad nad mingil määral elektrit.

Kui soovite süsteemi täielikult elektritoitest lahti ühendada, siis eemaldage elektripistik seinakontaktist.

Kasulik nõuanne:

- Enne seadme vooluvõrgust lahti ühendamist vajutage ja hoidke alati **STANDBY-ON** nuppu all, et lülitada seade energiasäästlikule režiimile.

Ac3500 / WAC3500D sildi leiate seadme tagaküljelt.

4. ETTEVALMISTUS

4.1 Kaugjuhtimispuldi kasutamine


WAC3500 on varustatud kaugjuhtimispuldiga. Kaasasoleva kaugjuhtimispuldiga saate keskust juhtida.

OLULINE!

- Suunake alati kaugjuhtimispult otse keskuse infrapuna sensori suunas.
- Esiteks, valige allikas, mida Te tahate juhtida, vajutades kaugjuhtimispuldil ühte allikavaliku nuppu (näiteks MP3-CD/CD, HD, HOME).
- Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks ►► / ◀◀ / ►►).

4.1. 1 Patareide sisestamine kaugjuhtimispuldi

1. Avage patareide ruum.
2. Sisestage 2 patareid (tüübid R03 või AAA) kaugjuhtimispuldi õigete + ja - poolustega, nii nagu patareide ruumis näidatud.
3. Paigaldage patareide ruumi üks tagasi ette.

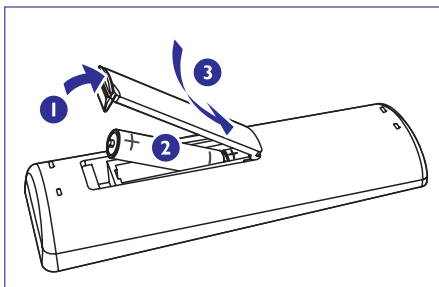


Hoiatus!

- Eemaldage patareid kui nad on ammendatud või neid ei kasutata enam.
- Ärge kasutage vanasid ja uusi või erinevat tüüpi patareisid üheskoos.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, mistõttu ei tohiks neid peale kasutamist tavalise olmeprügi hulka visata.

4.2 Liikumisnuppude kasutamine

Seadmel valikute tegemisel peate Te tihti:


1. Vajutama ▲ / ▼, et tõsta/heledaga esile mingi valik.
2. Sisenema alammenüüsse, vajutades ►.
3. Vajutama ◀, kui soovite pöörduda tagasi eelmisesse valikute nimekirja.
4. Vajutama OK / ►► või ►, et kinnitada oma valikut.

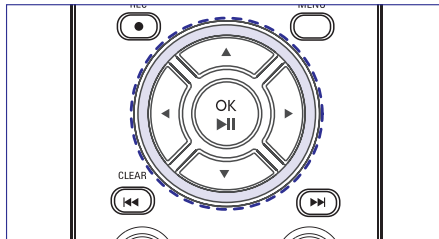

4.3 Alfa-numeeriliste nuppude kasutamine

Kui tekstikast ilmub, siis vajutage korduvalt alfa-numeerilisi nuppe, kuni ilmub soovitud täht / number.

1. Kui tekstikast ilmub, siis vajutage korduvalt alfa-numeerilisi nuppe, kuni ilmub soovitud täht / number.

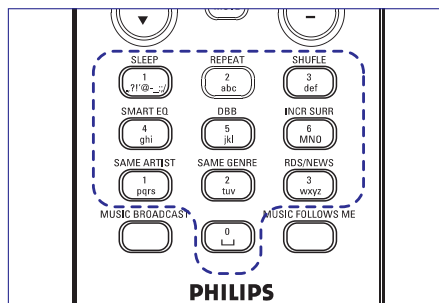

2. Vajutage ◀ / ►, et liigutada kursorit tahapoole / ettepoole.

Kasulikud nõanded:

- Kui kursor jõuab tekstikasti algusesse või lõppu, siis Te sisenete eelmisesse / järgmisesse valikute nimekirja.

... VÄLISED ALLIKAD

10.3 Teiste välisallikate mängimine

Saate peale audioväljundi (näiteks televiisor, videomakk, laserpladimängija, DVD-mängija) ühendamist mängida keskuses välisallikast tulevat materjali. Saate audioväljundit salvestada ka keskuse kõvakettal olevasse muusikaraamatukokku.

1. Veenduge, et välisallikas oleks korrektselt ühendatud (vaadake peatükki 3.1.4 Muude lisaseadme ühendamine).
2. Kontrollige, kas keskus on sisse lülitatud või puhkerežiimil (vaadake peatükki 5. Peamised funktsioonid).
3. Vajutage HOME, et siseneda kodulehele ja kasutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida AUX.
4. Väline audiomängija:
A. keerake heli maha, et vältida helimoonutusi
B. vajutage taasesituse alustamiseks PLAY nuppu
6. Helitugevuse reguleerimiseks kasutage oma välisallika või WAC3500'i helireguleerimisnuppe.

... VÄLISED ALLIKAD

6. Vajutage salvestamise alustamiseks **REC**.
⇒ Ekraanile kuvatakse "**Transferring...**" (toimub ülekandmine). Ilmub ülekantavate lugude arv.
⇒ Valitud lood kantakse USB seadmele üle.



7. Salvestamise lõpetamiseks vajutage **STOP**.

Kasulikud näpunäited:

Salvestamine lõpeb ka siis kui:

- USB seade ühendatakse lahti ja ekraanile kuvatakse "Connection interrupt, Cancel transfer..." (ühendus katkestatud, loobun ülekandest).
- ekraanile kuvatakse "Device is full, Cancel transferring..." (seade on täis, loobun ülekandest).

Ülekantud lugude leidmine USB seadmelt

Kõik ülekantud lood salvestatakse Muusika kausta. Need nimetatakse XX-YY.mp3 (kus XX tähistab loo numbrit ja YY tähistab loo nime) ja paigutatakse kaustade ja alamkaustade alla samal moel nagu neid paigutatakse žanri, esitaja ja albumi alla keskuse kõvakettal.

Ülekantud lugude mängimine teises muusikamängijas

Saate ülekantud lugusid mängida USB taasesitust toetavates muusikamängijates. Teistes mängijates peate võibolla faile / kaustasid lehitsema erineval moel.


Kasulik näpunäide:

- DRM kaitsega failid ei pruugi mängida, kui need on USB seadmele üle kantud.

10.2 iPod-mängijaga mängimine

Saate WAC3500 kõlarite süsteemi abil nautida muusikaraamatukogu oma iPod-s.


1. Veenduge, et iPod-mängija on korrektselt keskusega ühendatud (vaadake peatükki 3.1.3 iPod pesa ühendamine).
2. Kontrollige, kas keskus on sisse lülitatud või puhkerežiimil (vaadake peatükki 5. Peamised funktsioonid).
3. Vajutage **HOME**, et siseneda kodulehele ja kasutage liikumisnuppe **▲** või **▼** ja **▶**, et valida **Portable->iPod**.

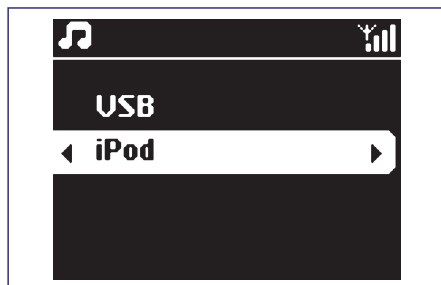

4. iPod-mängija:
A. . keerake heli maha, et vältida helimoontusi
B. vajutage taasesituse alustamiseks **PLAY** nuppu
5. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage **VOL+/-** või kasutage iPod'i helireguleerimisnuppe.

... ETTEVALMISTUS


3. Vajutage **◀◀**, et kustutada kursori ees olev tekst.
4. Vajutage **OK / ▶▶**, et sulgeda tekstikast ja liikuda järgmisse valikute nimekirja.

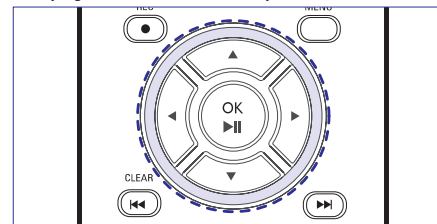

5. PEAMISED FUNKTSIOONID

5.1 Puhkerežiimile / Sisse lülitamine ja funktsioonide valimine

1. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage **STANDBY-ON / ECO POWER**, et lülitada see puhkerežiimile (või kaugjuhtimispuldil).
 ➔ Punane indikaatorlülake süttib põlema.
 ➔ Ekraan tumeneb. Te ei näe ekraanil infot
 2. Sisse lülitamiseks vajutage seadmel **STANDBY-ON / ECO POWER**.
 ➔ Seade lülitub viimati valitud allikale.
 ➔ Roheline indikaatorlülake süttib põlema.
- VÕI**
 Vajutage kaugjuhtimispuldil allikanuppu (näiteks **CD / MP3-CD, HD, HOME**).
3. Funktsioonide valimiseks vajutage **HOME** ja valige allikas vajutades liikumisnuppe **▲** või **▼** ja **▶** (või vajutage kaugjuhtimispuldil **MP3-CD / CD, HD, FM TUNER, AUX**).

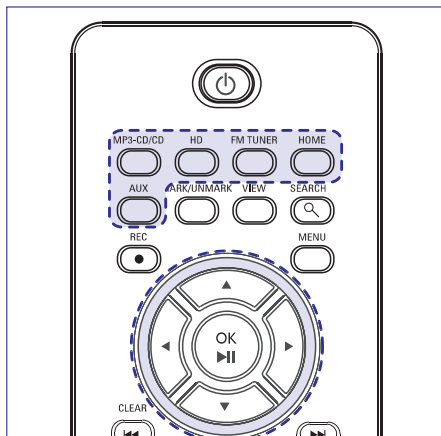


5.2 Energiat säästvale režiimile lülitamine

Energiat säästval režiimil lülitatakse seadme ekraan ja wifi ühendus välja. Ka keskuse kõvaketas lõpetab töö. Kui lülitate keskuse energi säästvale režiimile, siis ei saa Te muusikat arvutist keskusesse importida.

1. Kui seade töötab, vajutage ja hoidke all nuppu **STANDBY-ON / ECO POWER**, et lülitada see energi säästvale režiimile (või vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nupu all).
 ➔ Punane indikaatorlülake süttib põlema.
 ➔ Ekraan on välja lülitatud.

2. Sisse lülitamiseks vajutage **STANDBY-ON / ECO POWER**.

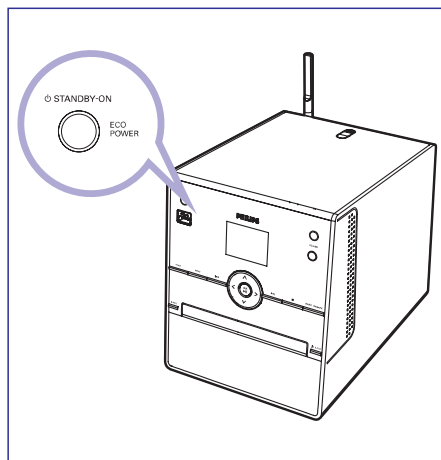

➔ Seade lülitub viimati valitud allikale.


Kasulikud näpunäited:

- Puhkerežiimil, võrguseadistused, heli, ekraan, keel ja CD salvestused, tuuneri eelseadistused ja helitase (maksimaalne: keskmine tase) säilitatakse seadme mälus.
- Kõvaketta kaitsmiseks ja lugude ärakadumise vältimiseks lülitage keskus alati puhkerežiimile / energi säästvale režiimile, enne kui eemaldate seadme vooluvõrgust.

... VÄLISED ALLIKAD

10.1.2 Muusika mängimine USB seadmelt

1. Veenduge, et USB seade on korrektselt keskusega ühendatud (vaadake peatükki 3.1.2 **USB seadme ühendamine**).
2. Vajutage **HOME** ja kasutage liikumisnuppe **▲** või **▶** ja **▼**, et valida **Portable->USB**.
 ➔ Ekraanile kuvatakse "USB direct".
 - Kui USB seade ei ole keskuse poolt toetatud, kuvatakse ekraanil "No USB Device Present" (USB seadet ei ole).
 - Kui USB seadmel kasutatakse mittetoetatud failiformaate, siis kuvatakse „File system not supported" (failisüsteemi ei toetata).
 ➔ Kui USB seadmest ei leita ühtegi audiofaili, siis kuvatakse "Empty Folder" (tühi kaust).

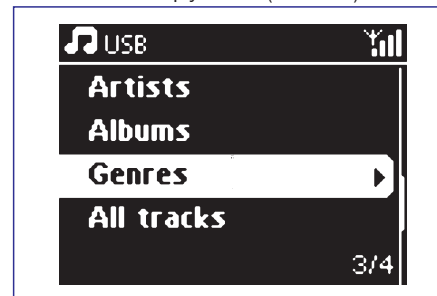

3. Mängige USB-s audiofaile ette sama moodi nagu albumeid / lugusid kõvakettal (vaadake peatükki 6. Kõvaketas (HD - Harddisk)).

Kasulik näpunäide:

- Ühilduvuse põhjuste tõttu võib albumi / loo informatsioon erineda sellest, mida kuvatakse flash mängija muusikakorralduse tarkvara abil.


10.1.3 Muusika ülekandmine USB seadmele

OLULINE!

- Salvestamine on lubatud vaid siis, kui kopeerimisõigused või teised kolmandate osapoolte õigused ei saa seda tehes rikutuks.
- Te ei saa kanda muusikat üle USB MTP seadmele.
- Kopeerimiskaitsega materjalist (sh arvuti-programmid, failid, helisalvestised) autoriseerimise koopiategemine võib olla kopeerimisõiguste rikkumine ja tuua kaasa kriminaalkaristuse. Seda seadet ei tohi sellisteks puhkudeks kasutada.

1. Veenduge, et USB seade on korrektselt keskusega ühendatud.

2. Vajutage **HOME**.
 - Kui seade on HD mängurežiimil, siis vajutage taasesituse lõpetamiseks **STOP**.

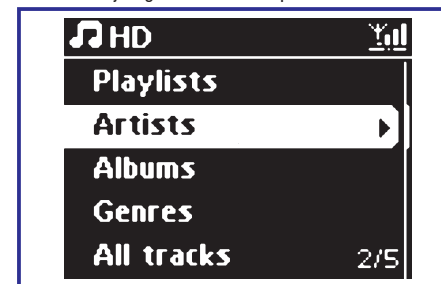

3. Vajutage liikumisnuppe **▲** või **▼** ja **▶**, et teha oma valik ja vajadusel sisenege vastavasse lugude nimekirja.
4. Lugude nimekirja ekraanil vajutage **REC** .



➔ Ilmub lugude nimekiri.

5. Vajutage **MARK·UNMARK** (märgista-võta märgistus maha), et valida või jätta valimata lood, mida salvestada.
- Kõikide lugude valimiseks / valimata jätmiseks vajutage ja hoidke all nuppu **MARK·UNMARK** (märgista-võta märgistus maha).



Kasulik näpunäide:

- Vajutage **◀**, et lõpetada lugude valimine ja pöörduda tagasi lugude nimekirja juurde. Jätkamiseks korrake samme 3 kuni 5.

10. VÄLISED ALLIKAD

10.1 USB seadmel mängimine või sellele salvestamine

Saate taasesitada USB seadmelt tulevat muusikat keskses. Saate ka kanda muusikaraamatukogu keskusest üle USB seadmele, nii et Teie lemmikmuusika oleks Teiega kuhuiganes Te ka ei läheks.

10.1.1 USB seadme info

Ühilduvad USB seadmed:

Keskusega saate kasutada järgmisi seadmeid:

- USB flash mälu (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB flash mängija (USB 2.0 või USB 1.1)

OLULINE!

- Mõningate USB flash mängijate korral (või mäluseadmete korral) on salvestatud materjal kopeerimiskaitsega tehnoloogiaga. Selliseid kaitstud materjale ei saa mängida üheski teises seadmes (sh keskses).

Toetatud formaadid:

- USB või mälu failiformaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 - 65,536 baiti)
- MP3 bititase (andmete tase): 32-320 Kb sekundis ja varieeruv bititase
- WMA v9 või varasem versioon
- AAC (AAC-LC audio kuni L3 MPEG-4/.m4a failides)
- Teekonna võrgustik maksimaalselt 8 taset
- Lugude / pealkirjade arv: maksimaalselt 9999
- Faili nimi Unicode UTF8-s (maksimaalne pikkus: 256 baiti)

Keskus ei mängi ega toeta järgnevat:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3 / WMA faile ning mida ei näidata ka ekraanil.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. See tähendab, et näiteks Word'i dokumente või MP3 faile laiendiga .dlf ignoreeritakse ning ei mängita.
- WAV, PCM audiofaile.
- DRM kaitstud WMA failid.
- WMA failid Lossless formaadis.

Kuidas kanda muusikafaile arvutist USB seadmele

Saate kergesti kanda oma lemmikmuusikat arvutist USB seadmele - lihtsalt vedage valitud lood õigesse kohta.

Flash mängija korral saate muusika ülekandmiseks kasutada selle muusika korraldamise tarkvara.

Kasulik näpunäide:

- Veenduge, et MP3 failinimed lõpevad laiendiga .mp3, WMA failid .wma laiendiga ja AAC failid .m4a laiendiga


... PEAMISED FUNKTSIOONID

5.3 Automaatne puhkerežiim

Kui seade on jõudnud taasesituse / salvestuse lõppu ja seadet ei puututa 20 minuti jooksul, siis lülitub ta automaatselt puhkerežiimile, et säästa energiat.

5.4 Helitugevuse reguleerimine


1. Kontrollige, et taasesitus on alanud.
2. Reguleerige helitugevust **VOL +/-** nuppudega.
⇒ Ekraanil on helitugevuseriba, mis näitab helitugevuse astet.

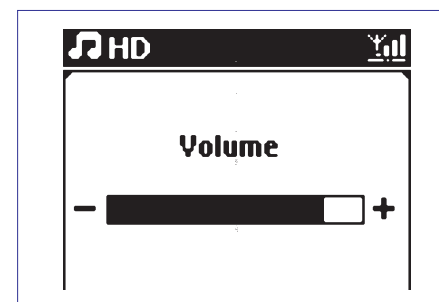

5.5 Hääletuks tegemine

Taasesituse ajal saate Te ajutiselt heli välja lülitada, ilma, et peaksite seadme välja lülitama.

1. Vajutage **MUTE**, et lülitada heli välja.
⇒ Ilmub ikoon. Taasesitus jätkub ilma helita.
 2. Kui soovite heli tagasi saada, vajutage jällegi **MUTE** või reguleerige heli **VOL +/-** ga.
- Te saate heli tagasi ka aktiveerides keskusel **MUSIC BROADCAST**.

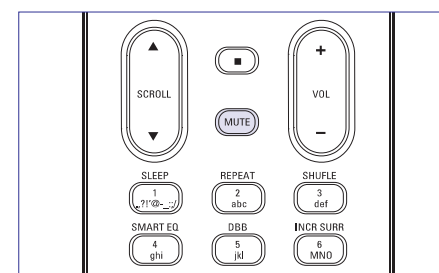


⇒ Ilmub ikoon.

5.6 Heli reguleerimine

5.6.1 Ekvalaiser

Ekvalaiser võimaldab Teil valida eelnevalt määratletud heliseadistuste vahel.

1. Vajutage **MENU**, et siseneda menüüekraanile.
2. Kasutage liikumisnuppe **▲** või **▼** ja **▶**, et valida **Equalizer**.

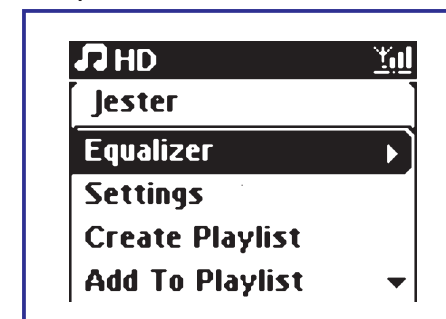

3. Vajutage **▲** või **▼** ja **▶**, et valida Rock, Pop (vaikimisi), Jazz, Neutral, Techno, Classical või Bass / Treble (bass / kõrged toonid).
4. Vajutage kinnitamiseks **OK/▶** (või **▶**).

Bass / Treble (bass / kõrged toonid) seadmine:

1. Vajutage **MENU**, et siseneda menüüekraanile.
2. Kasutage liikumisnuppe **▲** või **▼** ja **▶**, et valida **Settings** (seadistused).
3. Vajutage **▲** või **▼** ja **▶**, et valida **Treble / Bass**.
4. Vajutage **◀** / **▶** / **▲** / **▼**, et valida oma valik: Treble (+3 kuni -3), Bass (+3 kuni -3).

5.6.2 Bassiheli reguleerimine


- Vajutage **DBB** (Dynamic Bass Boost - dunaamiline bassivõimendus) üks või mitu korda, et valida DBB OFF (DBB välja; vaikimisi), DBB 1, DBB 2 või DBB 3.

Kasulik näpunäide:

- Mõned helikettad võivad olla salvestatud kõrge modulatsiooniga, mis omakorda võib põhjustada suurt helitugevust moonutusi. Kui see peaks juhtuma, siis lülitage DBB välja või keerake heli nõrgemaks.

5.6.3 Uskumatu surraundheli

- Vajutage **INCR SURR** üks või mitu korda, et lülitada surraundheliefekt sisse või välja.

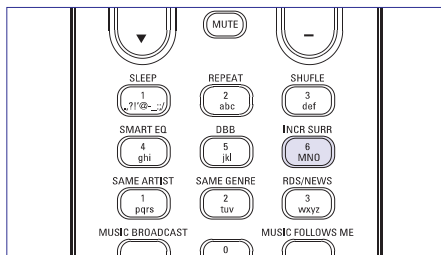

⇒ Ekraanile kuvatakse IS ON (on sees) või IS OFF (on väljas).

5.7 Ekraanipildi reguleerimine

Te saate reguleerida ekraani taustavalgust ja kontrasti seadistusi.

- Vajutage **MENU**, et siseneda menüüekraanile.
- Kasutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida **Settings** (seadistused).
- Vajutage ▲ või ▼ ja ►, et valida **Display** (ekraan / pilt).
- Vajutage ◀/▶/▲/▼, et teha oma valik:

Backlight (Taustavalgus):

Vajutage ▲ või ▼ ja ►, et valida **On** (sees) või **Off** (väljas).

Contrast (Kontrast):

Vajutage ▲ või ▼, et suurendada või vähendada kontrasti.




5.8 Keelte valimine

- Vajutage **MENU**, et siseneda menüüekraanile.
- Kasutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida **Settings** (seadistused).
- Kasutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida **Language** (keel).
- Vajutage ▲ või ▼ ja ►, et valida:
English (inglise), **Frçais** (prantsuse), **Espanol** (hispaania), **Nederlands** (hollandi), **Italiano** (itaalia) või **Deutsch** (saksa).


5.9 Kell

5.9.1 Kellaaja seadmine


Kellaaga saab kuvada 24-tunnises või 12-tunnises formaadis. Saate keskuse kellaaja ise seadistada.

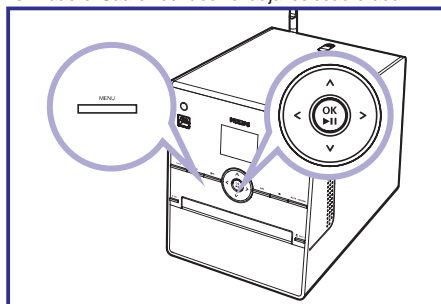

- Vajutage **MENU**, et siseneda menüüekraanile.
- Kasutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida **Settings** (seadistused) ja seejärel **Time** (aeg).

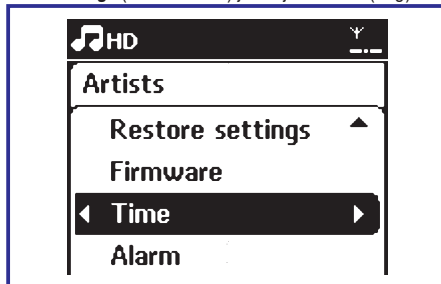

- Kellaaja seadmiseks:
A. Kasutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida **Set Time** (seadke kellaag).
⇒ Ekraanile kuvatakse hetkel olev kellaag (vaikimisi 00:00).
B. Vajutage navigatsiooninuppe ▼, ▲ või numbrinuppe (0-9) korduvalt, et seada sisse esmalt õige tund ja seejärel minutid.

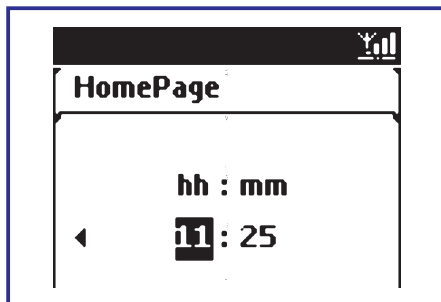

- Vajutage **OK/▶▶**, et kinnitada kellaaja seadistust.

9.3 UPnP taasesitus


Oluline:

- Kui **WAC3500** on **UPnP** režiimil, siis saate tömmata ainult **MP3** või **WMA / M4A** formaadis muusikafailide. Te ei saa tömmata video- või pildimaterjali.

UPnP taasesituse ajal on mõned Wi-Fi võrgu taasesituse funktsioonid keskus kättesaamatud, kaasa arvatud muusika ülekande, Music Follows Me, sama artist, sama žanr, esitusloendi loomine / kustutamine ja salvestamine.

9.3.1 Muusika mängimine UPnP serverist

- Veenduge, et UPnP seade on sisse lülitatud.
– UPnP taasesituse ajaks lülitage UPnP-ga arvutist tulemüür välja.
- Veenduge, et keskus on UPnP seadme võrguga ühendatud (vaadake peatükki **11.4 Ühenduste staatuse vaatamine**).
- Vajutage peamenüüsse sisenemiseks **HOME** ja kasutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida UPnP režiimi.
⇒ Seadme ekraanile kuvatakse ühendatud UPnP seadmete nimekiri (kuni 4 UPnP serverit).
⇒ Kui võrgus ei leita ühtegi UPnP serverit, siis kuvatakse **"Server not found"**.

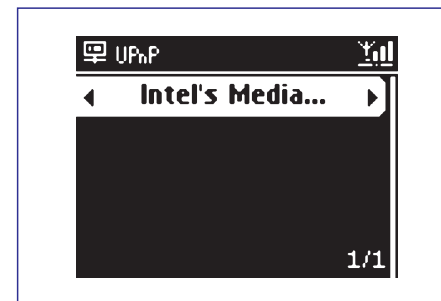


Oluline:

- Kui Te ei leia võrgust otsitavat UPnP serverit, siis värskendage palun keskuse UPnP režiimi, minnes hetkeks teise režiimi (vajutage **HOME** ja sisenege seejärel uuesti UPnP režiimi).
- Kasutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida oma soovitud UPnP server.

⇒ UPnP serveri muusikaraamatukogu ilmub keskusse nagu ka UPnP serverisse.

- Mängige keskus UPnP serveri muusikaraamatukogu samal moel nagu kõvakettal (vaadake peatükki **6. Kõvaketas (HD - Harddisk)**).

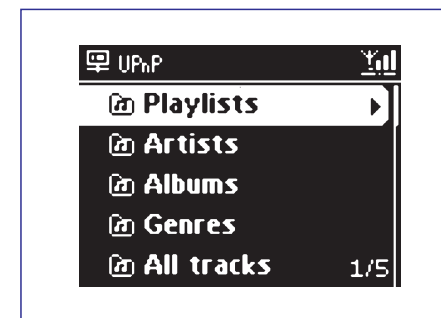

9.3.2 Muusika mängimine keskusest (keskus UPnP serverina)

- Kontrollige, kas UPnP seade on sisse lülitatud või puhkerežiimil.
- Veenduge, et UPnP server on keskus ühendatud (vaadake peatükki **11.4 Ühenduste staatuse vaatamine**).
⇒ Keskuse muusikaraamatukogu ilmub UPnP-ga seadmesse nagu ka keskusse.
- Kasutage UPnP seadme funktsiooninuppe, et mängida ette keskuse muusikaraamatukogu.

9. UPnP

9.1 UPnP (Universal Plug and Play)

UPnP on standard, mis ühendab mitu erinevat seadet üksteisega ja võimaldab neil töötada ühtsena.

Neile kasutajatele, kes on UPnP-ga seadmetega tuttavad, toob WAC3500 lisaboonuseid, et rikastada muusika juhtmeta ülekandmise kogemust.

Neil kasutajatel, kes ei ole UPnP-ga seadmetega tuttavad, soovitage külastada veebilehekülge www.upnp.org.

9.1.1 UPnP* info

Lisaks keskus oleval muusikaraamatukogule, saab ka UPnP-ga seade pakkuda muusikaraamatukogu teenust.

UPnP-ga seadmel olevat muusikakollektsiooni saab taasesitada keskus (juhtmeta või kaasasoleva ethernetkaabli abil).

Saate ka vastupidi: keskuse muusikaraamatukogu mängida UPnP-ga seadmel. Seega laieneb Teie kodune muusikavõrk.

* Universal Plug and Play (UPnP™) rajaneb standardsetel võrgutehnoloogiatel ja pakub laiale valikule kodu- ja äriseadmetele standardiseeritud protokolle. See võimaldab kõikide võrgutehnoloogiat toetavate seadmete omavahelist lihtsat toimimist.

9.1.2 UPnP-ga seadmetest

UPnP seade võib olla arvuti või mõni muu seade, millel on UPnP tarkvara. UPnP seadme kasutamiseks koos keskusega:


1. Ühendage keskus UPnP seadme võrku (vaadake **9.2 UPnP seadmega ühendamine**).
2. Oma UPnP seadmel oleva muusikaraamatukogu mängimiseks keskus kontrollige esmalt, et UPnP serveri tarkvara on korrektselt installeeritud ja seadmel võimaldatud (näiteks Windows Media Player 11, Windows Media Connect®).

Keskuses oleva muusikaraamatukogu mängimiseks UPnP seadmel kontrollige, et UPnP seade oleks võimeline võtma vastu muusikat teisest UPnP-ga seadmest.

9.2 UPnP seadmega ühendamine

UPnP seadmega võrku ühendamisel on Teil järgmised valikud:

1. Ühendate juhtmeta või ethernetkaabli abil
2. Ühendate keskuse.
Rohkema informatsiooni saamiseks vaadake peatükki **11. Võrgu seadistused: Välisese Wi-Fi võrku ühendamine ja Välisese juhtmeta võrku ühendamine**.

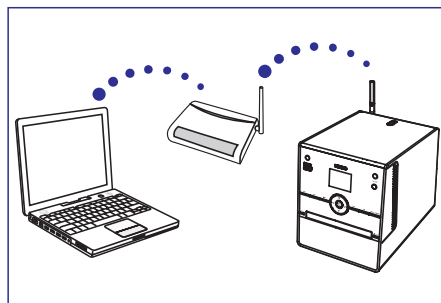

Oluline:


- Teise UPnP kliendi ühendamine Philipsi juhtmeta muusikakeskusega võib võtta kauem aega kui Philipsi juhtmeta muusikajärgi ühendamine Philipsi juhtmeta muusikakeskusega.
- Windows Media Player 11 allalaadimiseks kasutage järgmist URL'i:
<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download>
- Windows Media Player ja Windows Media Connect on Microsoft Corporation'i registreeritud kaubamärgid.

... PEAMISED FUNKTSIOONID

Kasulikud näpunäited:


12-tunniseks või 24-tunniseks formaadiks muutmine

- Time (aeg) menüüs valige **Time Format** (vaadake sammu 2).
- Vajutage **▲** või **▼** ja **▶**, et teha oma valik.
- Kellaaja seadistust ei salvestata, kui seade on vooluvõrgust väljas.

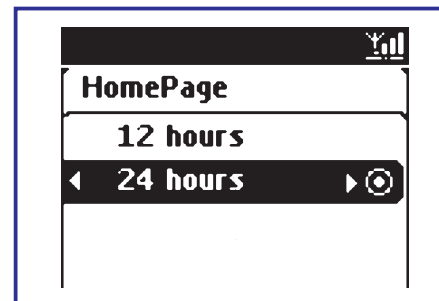


5.9.2 Kella sünkroniseerimine

1. Time (aeg) menüüs valige **Auto Time Sync** (automaatne kellaaja sünkroniseerimine).

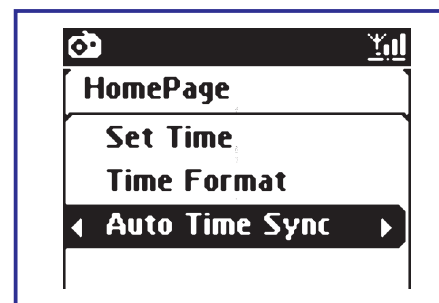

➔ Ekraanile kuvatakse eelseatud raadiojaamad.

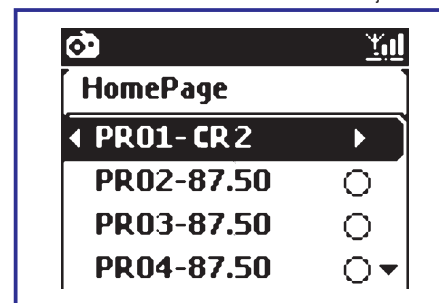

2. Kasutage liikumisnuppe **▲** või **▼** ja **▶**, et valida kellaaja sünkroniseerimiseks RDS raadiojaam.


5.9.3 Kella vaatamine

- Vajutage ja hoidke umbes 5 sekundit all **VIEW** nuppu.
➔ Kellaaja näidatakse lühikest aega ekraanil.

5.10. Une funktsioon

Te saate seada sisse ajaperioodi, mille möödudes lülitub keskus ise puhkerežiimile.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt **SLEEP** (uni), et valida soovitud periood (minutites):
➔ Ekraanile kuvatakse valikud: Sleep 15, 30, 45, 60, 90, 12, Off (väljas).
➔ Ekraan näitab lühidalt valitud valikut ja naaseb oma eelneva staatuse juurde. Ilmub **Z** ikoon.
2. Puhkerežiimile mineku aja nägemiseks vajutage jälle **SLEEP**.

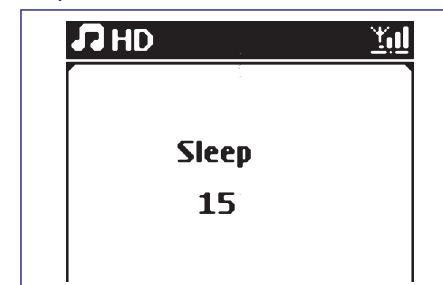

- Unetimeri deaktiviseerimiseks vajutage korduvalt **SLEEP** nuppu, kuni ilmub valik Sleep Off (unetimer väljas).
- Vajutage **STANDBY-ON / ECO POWER**, et lülitada seade puhkerežiimile (või vajutage kaugjuhtimispuldil **⏻** nuppu).

5.11 Alarm

OLULINE!


Enne alarmi seadmist veenduge, et kellaaeg on korrektne.

5.11.1 Alarmi kellaaaja määramine

- Sisenege alarmiseadistuste menüüsse.
A. Vajutage **MENU**.
B. Kasutage liikumisnuppe ▲. Või ▼ ja ►, et valida **Settings** (seadistused) ja seejärel **Alarm** (alarm).
- Alarmi seadmiseks:
A. Vajutage liikumisnuppe ▲. Või ▼ ja ►, et valida **Alarm On** (alarm sees) / **Off** (alarm väljas).
B. Vajutage liikumisnuppe ▲. Või ▼ ja ►, et valida On (sees).
⇒ Ilmub Alarm On (alarm sees). Ilmub  ikoon.




- Alarm Time (alarmi kellaaaja) menüüs seadke sisse alarmi kellaaeg

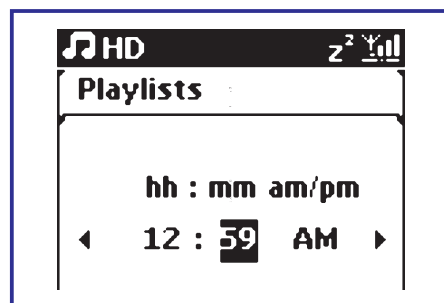


- Vajutage korduvalt navigatsiooninuppe ▲ või ▼, et seada sisse esmalt õige tund ja seejärel minutid.
- Vajutage **OK/►||**, et kinnitada alarmi seadistust.

5.11.2 Kordusrežiimi seadmine

- Alarmihelile kordusrežiimi seadmiseks:
A. Alarmi seadistuste menüüs vajutage ▲ või ▼ ja ►, et valida **Repeat** (kordus).
B. Vajutage ▲ või ▼ ja ►, et valida soovitud kordusrežiim.

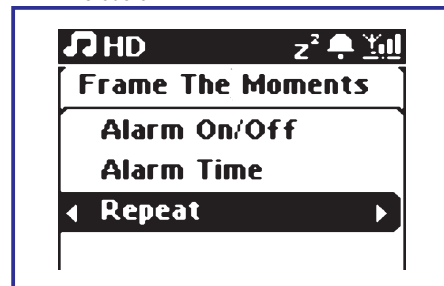

- ⇒ **Once** (üks kord): aktiveerib alarmi ainult üks kord.
- ⇒ **Daily** (iga päev): aktiveerib alarmi iga päev.

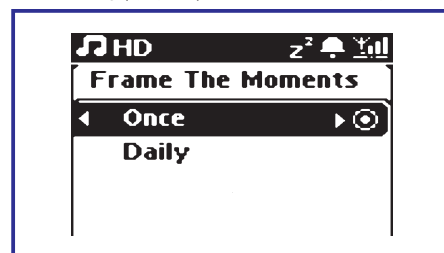


5.11.3 Alarmi aktiveerimine / deaktiveerimine

Alarmi kinnipanemiseks

- Kui alarmiheli on kõlanud, siis vajutage mistahes nuppu
⇒ Alarmiheli lõppeb.
⇒ Teie alarmiseadistused jäävad muutmata.

Alarmi aktiveerimine / deaktiveerimine


- Sisenege alarmiseadistuste menüüsse.
A. Vajutage **MENU**.
B. Kasutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida **Settings** (seadistused) ja seejärel **Alarm** (alarm).
- Alarmi sisse / välja lülitamiseks
A. Vajutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida **Alarm On** (sees) / **Off** (väljas).
b. Vajutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida **On** (sees) / **Off** (väljas).

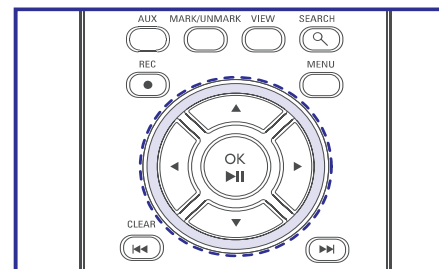

- Vajutage **OK/►||** või ►.
⇒ Käesolev raadiojaam salvestatakse eelseatud asukohta.

Eelnevalt valitud jaama kuulamine

- Vajutage ►, et siseneda eelseatud jaamade nimekirja.
- Kasutage soovitud jaama valimiseks ◀◀ / ►► nuppe või liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►.

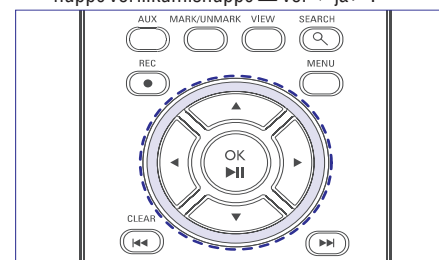

8.1.3 RDS (Raadioandmete süsteem)

RDS (Radio Data System - Raadioandmete süsteem) on teenus, mis võimaldab FM jaamadel saata FM raadiosignaale lisainformatiooni.

- Häälestage soovitud RDS raadiojaamale (vaadake **Automaatne salvestamine: automaatne programmeerimine**).
⇒ Ekraanil kuvatakse järgmist informatsiooni (kui on saadaval):
 - raadiojaama nimi
 - raadio sagedus
 - programmi tüüp (näiteks News (uudised), Pop Music)
 - RDS raadiotekst




8.1.4 NEWS (Uudised)

Samal ajal kui kuulate HD, CD, UPnP, AUX või PORTABLE allikat, saate aktiveerida ka uudised. Seade häälestub uudistekanalile, kui RDS jaamast saadakse seotud signaale.

Uudiste aktiveerimine

- HD, CD, UPnP, AUX või PORTABLE allika taasesituse ajal vajutage kaugjuhtimispuldil **RDS / NEWS**.

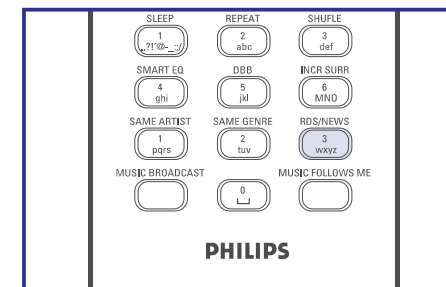

- ⇒ Ilmub  ikoon ning hetkeks näidatakse **NEWS ON** (uudised sees).
- ⇒ Taasesitus jätkub, kui seade skaneerib 10 esimest eelseatud jaama.
- ⇒ Kui uudiste ülekanne on kindlaks tehtud, lülitub seade uudistekanalile.  ikoon hakkab vilkuma.

Kasulikud näpunäited:

- Veenduge, et olete salvestanud RDS jaamad esimesele 10-le eelseatud kohale (vaadake **Automaatne salvestamine: automaatne programmeerimine**).
- Kui seadme skaneerimise ajal ei leita ühtegi uudiste ülekannet, siis  ikoon kaob ja kuvatakse tekst **NO RDS NEWS**.

Uudiste deaktiveerimine

- Vajutage jällegi kaugjuhtimispuldil **RDS / NEWS**.
- Lülitage seade raadio allikale.
⇒  ikoon kaob ja korrald kuvatakse kiri **NEWS OFF** (uudised väljas).


8. RAADIO

8.1 Raadiojaamadele häälestamine

1. Ühendage kaasasolev FM juhtmeantenn keskusega (vaadake **3. Installeerimine**).
2. Kontrollige, kas seade on sisse või puhke- režiimile lülitatud (vaadake **5. Peamised funktsioonid**).
3. Vajutage **HOME** ja kasutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida **Radio > FM Tuner**.
⇒ Ilmub taasesitusekraan. Ekraanil: Raadio, raadiojaama sagedus ja kui programmeeritud, siis ka eelseatud number.



4. Vajutage ja hoidke ▲ või ▼ nuppu all, kuni ekraanil hakkavad sagedused jooksma.
⇒ Raadio häälestub automaatselt sobiva sagedusega jaamale. Ekraanil näidatakse automaatse häälestamise ajal Searching (otsib).
⇒ Kui kanalit saadakse stereoheli, siis näidatakse ikooni (◀▶).
⇒ Kui saadakse RDS jaam, siis näidatakse ∞.
 5. Vajadusel korrake sammu 4, kuni leiade soovitud raadiojaama.
- Nõrga jaama häälestamisel vajutage lühidalt ja korduvalt ▲ või ▼, kuni leiade optimaalse vastuvõtu.

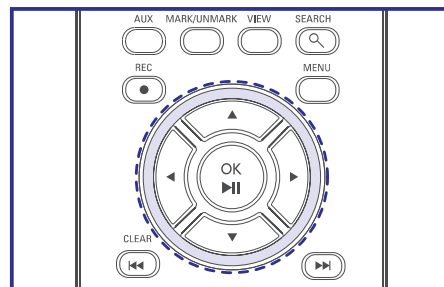

8.2 Eelnevalt väljaotsitud raadiojaamade salvestamine

Te saate mälli salvestada kuni 60 eelseatud raadiojaama.


Automaatne salvestamine: automaatne programmeerimine

Automaatne salvestamine hakkab raadiojaamasid programmeerima eelasetusest 1. Saadaolevad jaamad programmeeritakse raadiosageduste järjekorras: RDS jaamad, millele järgnevad FM jaamad. Maksimaalselt saab salvestada 10 RDS jaama (Eelseade 01 kuni Eelseade 10).


1. **Autostore radio** valimiseks
A. Vajutage **MENU**.
B. Kasutage **Autostore** radio valimiseks liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►.
⇒ Ekraanil näidatakse: **Autostore Please wait...** (Automaatne salvestamine Palun oodake...)
⇒ Kui kõik jaamad on salvestatud, alustab esimene eelseatud jaam automaatselt mängimist.

Käsitäsi programmeerimine

1. Häälestage oma soovitud raadiojaamale (vaadake **8.1.1 Raadiojaamadele häälestamine**).
2. Vajutage **MENU** ja kasutage kaugjuhtimisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida **Save to Preset** (salvesta eelseatuks).

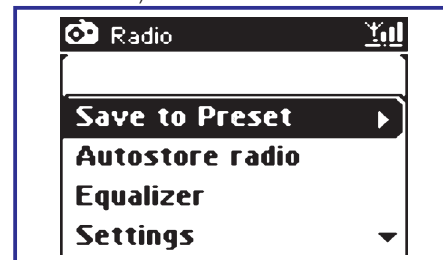

⇒ Ekraanile kuvatakse:

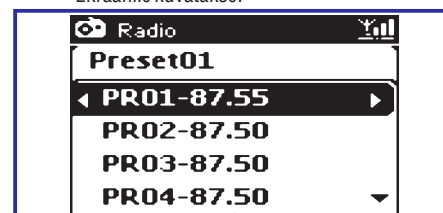

3. Vajutage ▲ või ▼, et valida meelepärane number.

6. KÕVAKETAS (HD - HARDDISK)

6.1 Muusika mängimine kõvakettalt

Muusika on keskselt salvestatud WAC3500 80 GB kõvakettale. Kogu salvestatud muusikat saate mängida jaamas (müüakse eraldi) Wi-Fi abil.

1. Kontrollige, kas keskus on sisse lülitatud. (Vaadake peatükki **5. Peamised funktsioonid**).
2. Vajutage **HOME** ja kasutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida **HD** (või vajutage kaugjuhtimispuldil vajutage **HD**).
⇒ Ekraanil näidatakse HD ja Teie muusikaraamatukogu kategooriaid: **Playlists** (esitusloendid), **Artists** (esitajad), **Albums** (albumid), **Genres** (žanrid), **All tracks** (kõik lood).



Playlist: Teie lemmiklugude kollektsioon, mis on sorteeritud esitusloendite nimede järgi tähestiku järjekorras.

Artists: albumite kollektsioon, mis on sorteeritud esitajate nimede järgi tähestiku järjekorras.

Albums: albumid, mis on sorteeritud albumite nimede järgi tähestiku järjekorras.

Genres: esitajate albumite kollektsioonid, mis on sorteeritud muusikastiili järgi.

All tracks: lood, mis on sorteeritud lugude nimede järgi tähestiku järjekorras.

3. Vajutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et teha oma valik.

4. Vajutage **OK/II**, et alustada taasesitust.
- Vajutage **OK/II** heledaga esile tõstetud esitajal, žanril või albumil, et alustada selle valiku algusest taasesitust
⇒ Ilmub taasesituse ekraan:




ülevaht: Staatusriba (lkoonid, taasesitusrežiim ja taasesituse seadistused nagu näiteks shuffle (juhujärjestus) / repeat (kordus), sleep (uni) / alarm (alarm) jne)

keskel: hetkel käiva loo nimi ja loo informatsioon

all: möödunud taasesitusaeg ja kogu taasesitusaeg

5. Taasesituse pausi panemiseks vajutage **OK/II**. Taasesituse jätkamiseks vajutage jällegi sama nuppu.

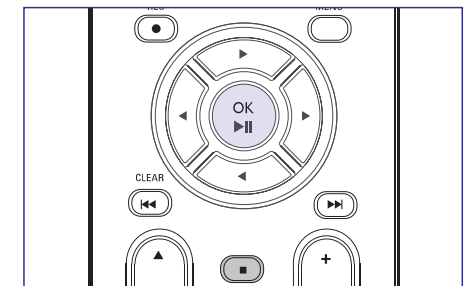


6. Taasesituse lõpetamiseks vajutage **STOP**.

6. 2 Valimine ja otsimine

6.2.1 Teise valiku valimine

1. Vajadusel vajutage korduvalt ◀ nuppu, et siseneda eelmisesse valikute nimekirja.
2. Vajutage korduvalt liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ▶, et teha valik.
3. Vajutage **VIEW**, et pöörduda vajadusel tagasi taasesitusekraanile.


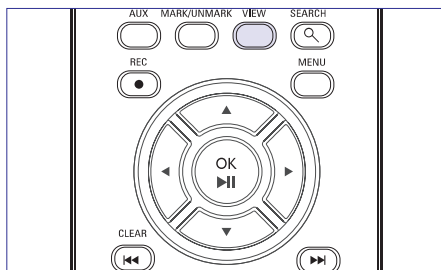


6.2.2 Võttesõnade abil otsimine


Võttesõna peaks olema otsitava pealkirja esimene täht või sõna. Võttesõna sisestamisel leiate kergesti üles kõik vastavat sõna sisaldavad pealkirjad (pange tähele, et olulised on ka suured ja väikesed tähed).

1. Kasutage liikumisnuppe ◀ / ▶ / ▲ / ▼, et siseneda soovitud lugude, albumite, artistide või mängunimekirjade valikute nimekirja.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **SEARCH** (otsi) nuppu.

⇒ Ekraanile ilmub tekstikast.

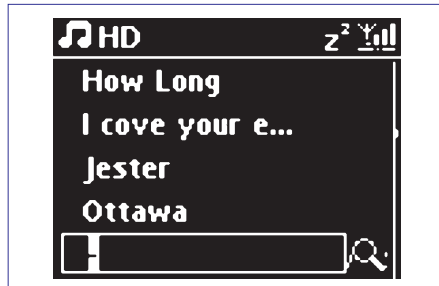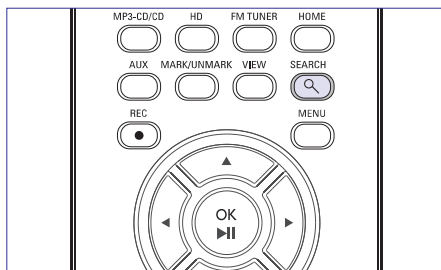

3. Kasutage võttesõna (maksimaalselt 8 sümbolit) sisestamiseks alfanumeerilisi nuppe (vaadake 4.3 Alfanumeeriliste nuppude kasutamine).

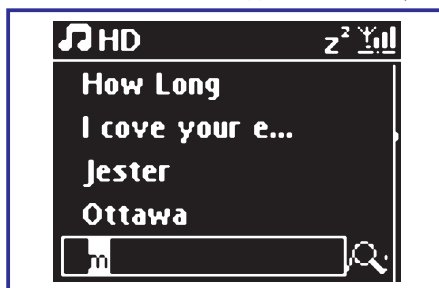

4. Vajutage **OK/▶II**, et alustada otsingut
 ⇒ Ekraanile kuvatakse: **Searching...** Otsing algab käesoleva valikute nimekirja algusest.
 ⇒ Leitud elemendid ilmuvad nimekirja alguses.
 ⇒ Kui ei leita ühtegi otsitava võttesõnaga pealkirja, siis jääb valikute nimekiri muutmata. **Searching...** kaob ekraanilt.

5. Otsingu lõpetamiseks vajutage **STOP**.

Kasulikud näpunäited:

- Otsing lõpeb ka sel juhul kui:
 - Te valite teise allika
 - Te lülitate seadme välja
- Kui võttesõnaga otsingu ajal ei leita ühtegi vastet, siis vajutage kaugjuhtimispuldil ◀◀ või ▶▶, et leida lähedaseid vasteid.
- HD režiimil olles sisenege otsimiseks teisele tasemele (kausta).

6.2.3 Mingi kindla esitaja lugude valimine

1. Taasesituse ajal vajutage **SAME ARTIST** (sama esitaja).
 ⇒ Hetkel mängiva esitaja lugude taasesitus jätkub peale praegu käiva loo lõppu.

7.4 Erinevad mängurežiimid: REPEAT (kordus), SHUFFLE (juhujärjestus)

◀◀ – mängib hetkel käivat lugu korduvalt


◀◀ – kordab kõiki lugusid (hetkel käiva esitaja, žanri või albumi alt)

◀◀ – kordab kõiki lugusid (hetkel käiva esitaja, žanri või albumi alt) juhuslikus järjekorras

◀◀ – lugusid (hetkel käiva esitaja, žanri või albumi alt) mängitakse juhuslikus järjekorras


1. Taasesituse ajal vajutage üks või mitu korda **REPEAT** (kordus) ja / või **SHUFFLE** (juhujärjestus), et valida mängurežiim.

2. Tavalise taasesituse juurde tagasi pöördumiseks vajutage korduvalt **REPEAT** (kordus) ja / või **SHUFFLE** (juhujärjestus), kuni erinevaid režiime enam ei näidata.

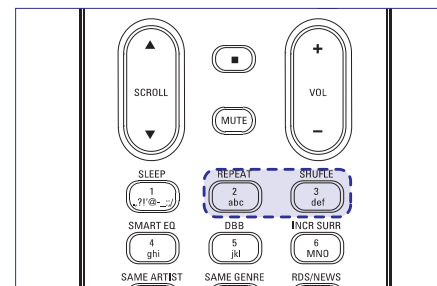

7.5 Loo informatsiooni näitamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil üks või mitu korda **VIEW**, et siseneda taasesitusekraanile.

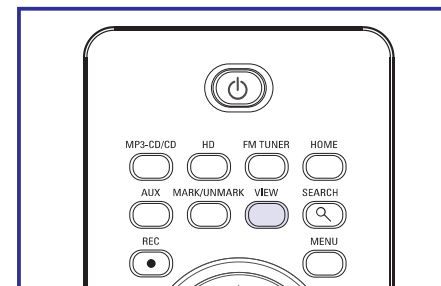

2. Vajutage ▶.
 ⇒ Ekraanile kuvatakse loo kohta käiv informatsioon (näiteks loo nimi, failitüüp, faili suurus, mp3/wma faili bititase).
3. Vajutage üks või mitu korda **VIEW**, et pöörduda tagasi taasesitusekraanile.




4. Vajutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et teha valik.
5. Vajutage taasesituse alustamiseks **OK/►II**.
- MP3 / WMA / M4A CD: Vajutage heledaga esile tõstetud albumi taasesituse alustamiseks **OK/►II**.
- MP3 / WMA / M4A CD: Vajutage All tracks peal **OK/►II**, et alustada kõikide plaadil olevate lugude taasesitust
6. Taasesituse pausi panemiseks vajutage **OK/►II**. Et mängimist jätkata, vajutage jällegi nuppu.
7. Taasesituse lõpetamiseks vajutage **STOP ■**.
8. Heliplaadi eemaldamiseks vajutage nuppu **OPEN-CLOSE ▲**.

7.3 Valimine ja otsimine

7.3.1 Teise valiku valimine

1. Kui vaja, vajutage korduvalt ◀ nuppu, et siseneda eelmisse valikute nimekirja.
2. Vajutage korduvalt liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et teha valik.
3. Vajadusel vajutage **VIEW**, et pöörduda tagasi taasesitusekraanile.

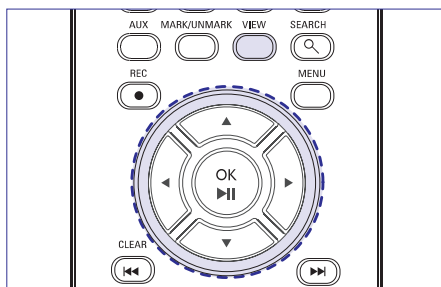

7.3.2 Võtmesõnade abil otsimine

Võtmesõna peaks olema otsitava pealkirja esimene täht või sõna. Võtmesõna sisestamisel leiate kergesti üles kõik vastavat sõna sisaldavad pealkirjad (pange tähele, et olulised on ka suured ja väikesed tähed).

1. Kasutage liikumisnuppe ◀ / ▶ / ▲ / ▼, et siseneda soovitud lugude, albumite, artistide või mängunimekirjade valikute nimekirja.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **SEARCH** (otsi) nuppu.



⇒ Ekraanile ilmub tekstikast.

3. Kasutage võtmesõna (maksimaalselt 8 sümbolit) sisestamiseks alfanumeerilisi nuppe (vaadake **4.3 Alfanumeeriliste nuppude kasutamine**).
4. Vajutage **OK/►II**, et alustada otsingut.
⇒ Ekraanile kuvatakse: **Searching...** Otsing algab käesoleva valikute nimekirja algusest.
⇒ Leitud elemendid ilmuvad nimekirja alguses.
⇒ Kui ei leita ühtegi otsitava võtmesõnaga pealkirja, siis jääb valikute nimekiri muutmata.
⇒ **Searching...** kaob ekraanilt.
5. Otsingu lõpetamiseks vajutage **STOP ■**.

Kasulikud näpunäited

- Otsing lõpeb ka sel juhul kui:
 - Te valite teise allika
 - Te lülitate seadme välja
- Kui võtmesõnaga otsingu ajal ei leita ühtegi vastet, siis vajutage kaugjuhtimispuldil ◀◀ või ▶▶, et leida lähedaseid vasteid.

7.3.3 Taasesituse ajal albumi seast loo valimine


1. Taasesitusekraanil vajutage lühidalt ja korduvalt liikumisnuppe ▲ või ▼, et valida eelmiseid või järgmiseid lugusid (või kaugjuhtimispuldil ◀◀ / ▶▶).

7.3.4 Taasesituse ajal loos lõigu leidmine

1. Taasesitusekraanil vajutage ja hoidke all liikumisnuppe ▲ või ▼ (või ◀◀ / ▶▶ kaugjuhtimispuldil).
⇒ CD mängib suurel kiirusel.
2. Kui Te tunnete ära lõigu, mida soovite, vabastage nupud ▲ või ▼ (või ◀◀ / ▶▶ kaugjuhtimispuldil).
⇒ Normaalne taasesitus jätkub.

6.2.4 Mingi kindla žanri lugude valimine

1. Taasesituse ajal vajutage **SAME GENRE** (sama žanr).
⇒ Hetkel mängiva žanri lugude taasesitus jätkub peale praegu käiva loo lõppu.

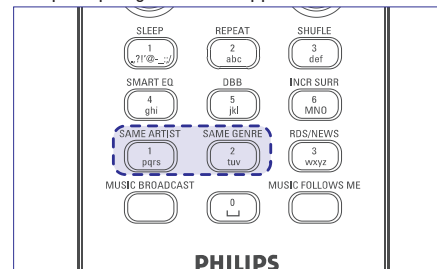


6.2.5 Taasesituse ajal albumi seast loo valimine

1. Taasesitusekraanil vajutage lühidalt ja korduvalt liikumisnuppe ▲ või ▼, et valida eelmiseid või järgmiseid lugusid (või kaugjuhtimispuldil ◀◀ / ▶▶).

6.2.6 Taasesituse ajal loos lõigu leidmine

1. Taasesitusekraanil vajutage ja hoidke all liikumisnuppe ▲ või ▼ (või ◀◀ / ▶▶ kaugjuhtimispuldil).
⇒ Kõvaketas mängib suurel kiirusel.
2. Kui Te tunnete ära lõigu, mida soovite, vabastage nupud ▲ või ▼ (või ◀◀ / ▶▶ kaugjuhtimispuldil).
⇒ Normaalne taasesitus jätkub.

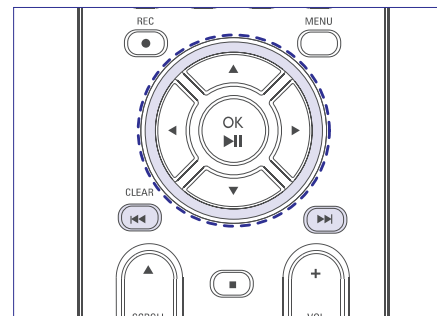

6.3 Erinevad mängurežiimid: REPEAT (kordus), SHUFFLE (juhujärjestus)


◀◀ – mängib hetkel käivat lugu korduvalt

◀◀ – kordab kõiki lugusid (hetkel käiva esitaja, žanri või albumi alt)

◀◀ – kordab kõiki lugusid (hetkel käiva esitaja, žanri või albumi alt) juhuslikus järjekorras

◀◀ – lugusid (hetkel käiva esitaja, žanri või albumi alt) mängitakse juhuslikus järjekorras


1. Taasesituse ajal vajutage üks või mitu korda **REPEAT** (kordus) ja / või **SHUFFLE** (juhujärjestus), et valida mängurežiim.
2. Tavalise taasesituse juurde tagasi pöördumiseks vajutage korduvalt **REPEAT** (kordus) ja / või **SHUFFLE** (juhujärjestus), kuni erinevaid režiime enam ei näidata.

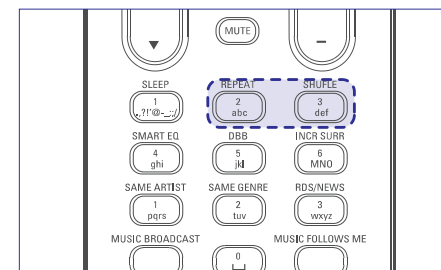

6.4 ARUKAS EKVALAISER

See funktsioon võimaldab Teil hetkel mängiva žanri muusikat taasesitada sobiva heliseadistusega.

- Taasesituse ajal vajutage **SMART EQ** (arukas ekvalaiser).
⇒ Kui SMART EQUALIZER on aktiveeritud, ilmub ikoon.

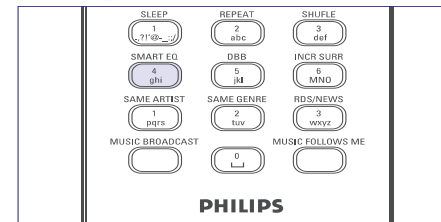

- **SMART EQUALIZER**'i deaktiveerimiseks reguleerige heliseadistusi (DBB, Incr.Surr. või Equalizer).
⇒ ikoon kaob.

6.5 Muusikaraamatukogu loomine keskusesse

Te saate luua oma keskusesse muusikaraamatukogu, salvestades muusikat CD-delt, importides arvutist ja salvestades välisallikalt.

OLULINE!

- **Salvestamine on lubatud vaid siis, kui kopeerimisõigused või teised kolmandate osapoolte õigused ei saa seda tehes rikutuks.**
- **Kopeerimiskaitsega CD-de korral on salvestamine keelatud.**
- **Kopeerimiskaitsega materjalist (ka arvutiprogrammid, failid, helisalvestised) autoriseerimise koostöö tegemine võib olla kopeerimisõiguste rikkumine ja tuua kaasa kriminaalkaristuse. Seda seadet ei tohi sellisteks puhkudeks kasutada.**



**Olge vastutustundlik
Austage kopeerimisõiguseid**


6.5.1 CD-delt salvestamine

WAC3500-ga saate Te oma CD-delt salvestada audio CD lugusid ja salvestada need keskuse kõvakettale MP3 failidena. Gracenote® muusika tuvastamise teenus võimaldab Teie seadmel otsida oma sisesehitatud andmebaasist CD informatsiooni (kaasa arvatud album, esitaja, aar, loo informatsioon). See võimaldab salvestatud loo õigesse kategooriasse paigutada (näiteks Artists, Albums, Genres või All tracks alla) ja samas ühendada kõvakettal olemasolevate lugudega. Gracenote® muusika tuvastamise teenuseandmebaasi uuendamiseks lugege kasutusjuhendist **Arvutiga ühendamine**.

Muusika tuvastamise tehnoloogia ja seotud andmed on Gracenote® poolt varustatud. Gracenote on muusika tuvastamise tehnoloogias ja seotud sisu kätetoimetamises tööstusstandard. Rohkema informatsiooni saamiseks pöörduge lehele www.gracenote.com CD ja muusikaalased andmed Gracenote'lt, Inc., copyright© 2000-2006 Gracenote. Gracenote Software, copyright 2000-2006 Gracenote. See toode ja teenus võib tegutseda ühe või mitme järgmise U.S. patendi all: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, ja teiste hetkel läbiräägitavate või veel lahtiste patentide all. Teenustega varustatakse ja / või seadmeid toodetakse litsentsi all Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523. Gracenote ja Gracenote'i muusika äratundmis- andmebaas on Gracenote'i registreeritud kaubamärgid. Gracenote'i logo ja logotüüp ning "Powered by Gracenote" on Gracenote'i kaubamärgid.

Helikettalt salvestamine suurel kiirusel
(Audio CD-de, MP3 / WMA / AAC CD-de jaoks)

1. Veenduge, et keskus on sisse lülitatud (Vaadake peatükki 5. **Peamised funktsioonid**).
2. Vajutage seadmel **OPEN-CLOSE** ▲, et avada CD sahtel.

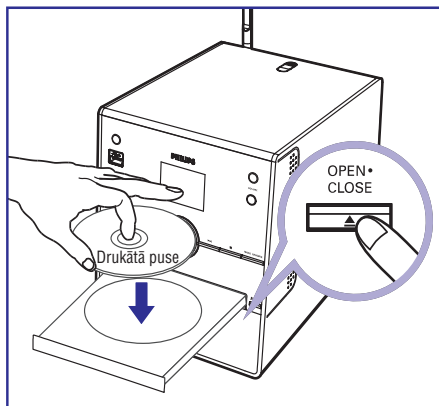

3. Sisestage heliketas nii, et prinditud kirjaga külg oleks ülespoole. Vajutage jälle **OPEN-CLOSE** ▲, et sahtel sulgeda.
⇒ Ekraanile kuvatakse: Reading CD (loen CD-d)
⇒ Ilmub lugude nimekiri.

7. CD

7.1 Heliplaadid taasesituseks

Selle süsteemiga saate mängida:

- kõiki eelnevalt salvestatud audio CD-sid (CDDA)
- kõiki lõpetatud audio CD-R-sid ja CD-RW-sid (12 cm CD ja 8 cm 185 või 200 MB CD)
- MP3 / WMA / M4A-CD-sid (CD-R / CD-RW koos MP3 / WMA / M4A failidega)



OLULINE!

- See süsteem on disainitud tavaliste heli- plaadide jaoks. Seepärast ärge kasutage mingeid lisandeid nagu näiteks heliplaadi stabilisaatorkettaid ega plaatide käsitlemis- pabereid jne.

MP3 / WMA / AAC kohta käiv informatsioon

Muusika kokkupakkimise tehnoloogia MP3 (MPEG1 Audio Layer 3), WMA (Windows Media Audio) ja AAC (AAC-LC audio kuni L3 MPEG-4/.m4a failides) vähendavad oluliselt audio CD digitaalandmeid, säilitades samal ajal CD helikvaliteedi.

Windows Media Audio® on Microsoft Corporation'i registreeritud kaubamärk.

Toetatud formaadid:

- Heliplaadi formaat ISO9660, Joliet, UDF (loodud Adaptec Direct CD v5.0 ja Nero Burning ROM UDF v5.5) ja multisessiooniga CD-d
- MP3 bititase (andmete tase): 32-320 Kb sekundis ja varieeruv bititase
- 12 cm 650 Mb ja 700 Mb CD-R / CD-RW-d
- Teekonna võrgustik maksimaalselt 8 taset
- WMA v7 või varasem (maksimaalselt 192 Kb sekundis cbr)
- AAC (AAC-LC audio kuni L3 MPEG-4/.m4a failides)

Süsteem ei mängi ega toeta järgnevat:


- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3 / WMA / m4a faile ning mida ei näidata ka ekraanil.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. See tähendab, et näiteks Word'i dokumente või MP3 faile laiendiga .dlf ignoreeritakse ning ei mängita.
- DRM toetatud WMA failid.
- WMA failid Lossless formaadis.

Kasulik näpunäide:

- Veenduge, et MP3 failinimed lõpevad laiendiga .mp3, WMA failid .wma laiendiga ja AAC failid .m4a laiendiga.
- DRM toetatud WMA failide puhul kasutage CD kõrvetamiseks / konversiooniks Windows Media Player 10 (või hilisemat). Külastage Windows Media Player'i ja WM DRM (Windows Media Digital Rights Management) kohta detailide saamiseks veebilehte www.microsoft.com.

7.2 Heliplaatide mängimine

1. Kontrollige, kas keskus on sisse lülitatud (vaadake 5. **Peamised funktsioonid**).
2. Vajutage seadmel **OPEN-CLOSE** ▲, et avada CD sahtel.
3. Sisestage heliplaat nii, et tekstiga pool oleks üles. Vajutage uuesti **OPEN-CLOSE** ▲, et sahtel sulgeda.

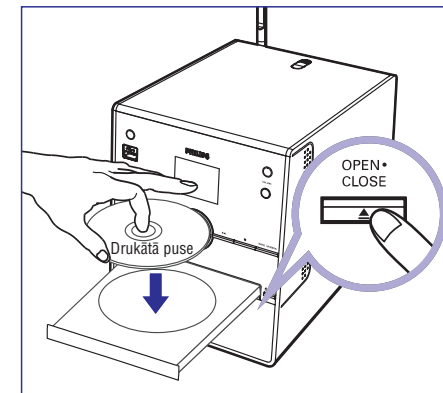

- ⇒ Ekraanile kuvatakse: Reading CD (loen CD-d).
- ⇒ Audio CD: ilmub lugude nimekiri (võimaluse korral ilmub ka loo kohta käiv informatsioon, kui see on Gracenote'i muusika tuvastamise teenuse andmebaasist leitud).
- ⇒ MP3 / WMA / M4A: ilmub albumite nimekiri.

OLULINE!

Kui muusikakeskus kuvab peale CD sisestamist järgmise teate


- **"READING CD..."** (loen CD-d) kauem kui 5 minutit

või


- **"NO DISC"** (heliplaati ei ole) soovitage CD hetkeks välja lasta ja uuesti sisestada.

6.10 Süsteemi informatsiooni vaatamine

- Vajutage **MENU**, et siseneda menüüekraanile.
A. Vajutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et siseneda informatsiooni menüüsse.
⇒ Ekraanile kuvatakse: **System** (süsteem), **Wireless** (juhtmeta) ja **Wired** (juhtmega).

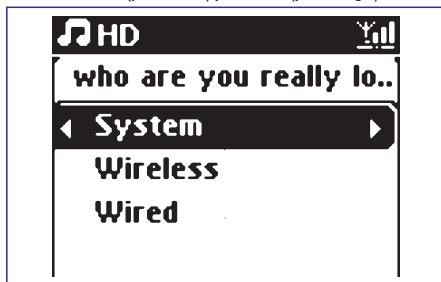

- Kasutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida **System** (süsteem).
⇒ Ekraanil näidatakse: keskuse nimi, püsivara versioon ja vaba kettaruum.

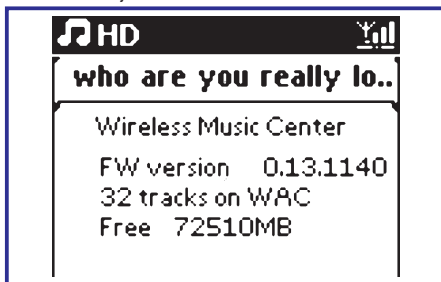

6.11. Loo informatsiooni kuvamine

Saate kaugjuhtimispuldi abil keskusesse kuvada loo nime, albumi nime jne.

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **HD**.
- Vajutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida lugu, mida soovite muuta.
- Vajutage **MENU**.
⇒ LCD ekraanil näidatakse "Edit" (toimeta).
- Vajutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida **Edit** (toimeta).
Nüüd saate alustada loo informatsiooni toimetamist järgides sagedust: Toimeta loo nimi Toimeta esitaja nimi Toimeta albumi nimi Toimeta žanri nimi.
- Vajutage loo informatsiooni toimetamiseks kaugjuhtimispuldil järgmisi nuppe:

Alfanumeerilised nupud: Sisestage tekst käesolevasse asukohta.

◀: Liigutage heledaga esile tõstetud koht eelmisesse toimetamisasukohta. Kui see on juba kõige vasakpoolsemas asukohas, siis vajutage seda nuppu, et liikuda eelmisele ekraanile.
▶: Liigutage heledaga esile tõstetud koht järgmisesse toimetamisasukohta.
◀▶: Vajutage lühidalt, et kustutada kursori ees olev tekst.
OK/▶▶: Kinnitage teksti ja sisenege järgmisele ekraanile.

- Peale žanri nime toimetamist näitab LCD esmalt "Updating..." (uuendan) ja seejärel "Update success" (uuendus õnnestus) (kui õnnestus) või "System busy, please edit later" (süsteem on hõivatud, palun proovige hiljem) (kui ebaõnnestus).


Kasulikud näpunäited:

- Kui 60 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, siis toimetamiskraan kaob, ilma et oleks midagi salvestanud.
- Maksimaalne toimetamislause pikkus on 21 sümbolit.
- Kui salvestatud lugu ei tunta ära (vaadake 6.5.1 CD-delt salvestamine), siis kuvatakse ekraanile "Album name:xxx, to rename, refer to manual" ("Albumi nimi:xxx, netada ümber, vaadake kasutusjuhendit"). Järgige loo informatsiooni toimetamiseks ülalolevaid samme.
- Saate toimetada albumi / esitusloendi nime lehitsedes ise albumi / esitusloendi nimekirjas:
A. Vajutage kaugjuhtimispuldil **HD**.
B. Vajutage ▲ või ►, ja ▼, et valida album või esitusloend.
C. Albumi / esitusloendi nime muutmiseks järgige samme 3-6. Peale uue nime määramist on kõigil selles albumis / esitusloendis olnud lugudel uus albumi / esitusloendi nimi.
- Saate kasutada ka keskusel või kaugjuhtimispuldil olevaid ▲ või ▼ nuppe, et sisestada tekst:
▲: Vajutage seda lühidalt, et hüpata eelmisele sümbolile; vajutage ja hoidke all, et kerida kiiresti läbi sümbolite nimekirja.
▼: Vajutage seda lühidalt, et hüpata järgmisele sümbolile; vajutage ja hoidke all, et kerida kiiresti läbi sümbolite nimekirja.

- Kui tegemist on MP3 / WMA / AAC CD-ga, siis ilmub failikaustade nimekirja. Vajutage ► nuppu heledaga esile tõstetud failikaustal, et siseneda lugude nimekirja.
- Lugude nimekirjas olles vajutage **REC**.
⇒ Ilmub lugude nimekirja, kus lugude ees on väikene kastike, kuhu saab linnukese teha.
- Vajutage **MARK-UNMARK** (märgista-võta märgistus maha), et valida või jätta valimata lood, mida salvestada.



- Kõikide lugude valimiseks/valimata jätmiseks vajutage ja hoidke all **MARK-UNMARK** (märgista-võta märgistus maha).

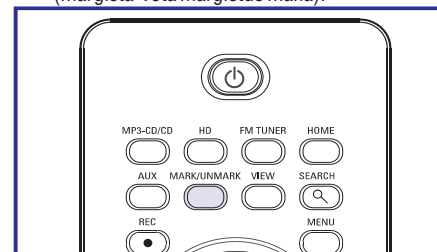

- Salvestamise alustamiseks vajutage **REC**.
⇒ Ekraanile kuvatakse CD-Rec ja hetkel mängiva albumi nimi.



(Kui keskuse Gracenote® muusika tuvastamise andmebaasist ei leita CD loo informatsiooni, siis määratakse vaikimisi olev albumi nimi, näiteks Album_001).

⇒ Keskus pöördub tagasi CD režiimi, kui sisse tõmbamine on lõpetatud.

- Järgmise CD sisse tõmbamiseks korra uuesti samme 1-6.
- Salvestamise lõpetamiseks vajutage **STOP**.

Kasulikud näpunäited:

- Salvestamine on vaikimisi suurel kiirusel.
- WAC3500 võimaldab Teil interneti kaudu otsida Gracenote® muusika tuvastamise andmebaasist kõige värskeimat CD informatsiooni, kui Te ei leia seda sisseehtitatud Gracenote® muusika tuvastamise andmebaasist. Vaadake peatükki 12.1.1 Gracenote'i muusika äratundmise andmebaasi uuendamine.

Helikettalt salvestamine taasesituse ajal (ainult audio CD-de puhul)

- Taasesituse ajal vajutage **REC**.
⇒ Salvestamine ja taasesitus algab hetkel käivast loost.
⇒ Ekraanile kuvatakse CD-Rec ja hetkel käiva albumi nimi.



või

- Järgige samme 1-5 alapeatükist **Helikettalt salvestamine suurel kiirusel**.
- Muutke salvestamise kiirust:
A. Vajutage **MENU**.
B. Kasutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et siseneda **Settings** (seadistused) menüüsse
C. Kasutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida **Rec speed** (salvestamise kiirus).
D. Vajutage liikumisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida **Normal Speed** (normaalne kiirus).
- Salvestamise alustamiseks vajutage **REC**.

Oluline!

- Sisse tõmmatud palade MP3-deks konverteerimiseks kulub veidike aega. Lülitage alati seade energiasäästlikule režiimile, enne kui eemaldate seadme vooluvõrgust (vaadake 5. Peamised funktsioonid).

... KÕVAKETAS (HD - HARDDISK)

Oma salvestatud loo leidmine

Te leiate ja saate taasesitada salvestatud lood albumite (**Albums**) alt.

1. Valige **HD** allikas.
2. Albums juures kasutage liikumisnuppe ▲või ▼ ja ►, et siseneda salvestatud lugudega albumisse.
 - Keskuse kõvakettalt on leitavad vaid täielikult sisse tõmmatud lood.


Kasulik nõuanne:

- Salvestatud lood on konverteeritud MP3 failideks *vaikimisi 128 kbps kiirusel (CD kvaliteetaseme lähedasel)*. Parema helikvaliteedi saamiseks saate Te valida ka kõrgema kbps kiiruse.
1. Sisenege Rec kvaliteedi menüüsse.
 - A. Vajutage **MENU**.
 - B. Kasutage liikumisnuppe ▲või ▼ ja ►, et siseneda **Settings** (seadistused) menüüsse.
 - C. Vajutage liikumisnuppe ▲või ▼ ja ►, et valida **Rec quality** (salvestamise kvaliteet).
 2. Vajutage liikumisnuppe ▲või ▼ ja ►, et valida 128 kbps, 160 kbps, 192 kbps, 256 kbps, 320 kbps.
 - Loo kohta käiva informatsiooni toimetamiseks installeerige kaasasolev Wireless Audio Device Manager (WADM - juhtmeta audioseadme korraldaja) oma arvutisse. Detailide saamiseks vaadake peatükki **Arvutiga ühendamine**.

6.5.2 Arvutist importimine

Wireless Audio Device Manager (WADM - juhtmeta audioseadme korraldaja) aitab Teil importida muusikafailide WAC35000-sse ja organiseerida neid arvutis.

1. Ühendage oma WAC3500 vooluvõrku.
2. Ühendage oma WAC3500 arvutiga kaasasoleva ethernetkaabli abil.
3. Installeerige ja looge WADM. (Detailide saamiseks vaadake **Arvutiga ühendamine**).

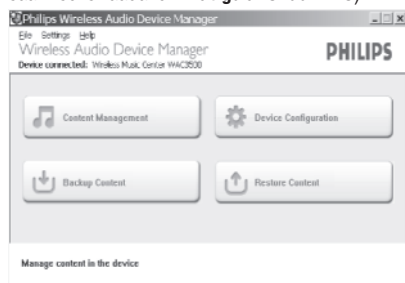

4. Klikake **Content management** (sisu korraldus).
5. **My Computer** (minu arvuti) paneelil klikake soovitud failil / kaustal, et see heledaga esile tõsta.
6. Vedage valik **My Device** (minu seade) paneelile.
7. Ülekande ajal saate lisada veel faile / kaustasid ülekandejärjekorda.

6.5.3 Raadiost või välisallikast salvestamine


Raadiost või välisest allikast saab teha maksimaalselt 3-tunnise salvestamise.

1. FM raadio režiimil olles tuunige see soovitud raadiojaamale (Vaadake **8.1 FM Raadio: Raadiojaamadele häälestamine**) või AUX režiimil olles alustage taasesitust välisest allikast.
2. Vajutage **REC**.
3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage **STOP**.
 - Salvestis on salvestatud failina RADIO või AUX all albumites. Failile antakse nimi, näiteks Radio_xx või Aux_xx (kus xx tähistab mingit numbrit).

6.6 Esitusloendi (playlist) loomine: kollektsioon Teie lemmikmuusikast

Saate oma keskuse kõvakettal luua kuni 99 oma lemmiklugudega esitusloendit.

1. Vajutage **MENU**, et siseneda menüüekraanile.
2. Kasutage liikumisnuppe ▲või ▼ ja ►, et valida **Create Playlist** (esitusloendi loomine).

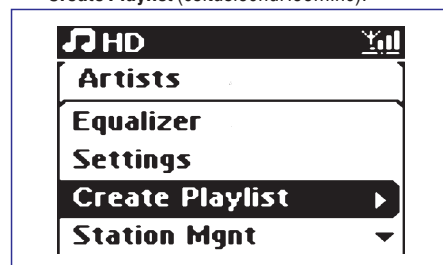

– Uus esitusloend on loodud (albumile määratakse vaikimisi nimeks näiteks Playlist_001).


– Ekraanil näidatakse: Playlist created. To add tracks, select **Add to Playlist** (Esitusloend on loodud. Lugude lisamiseks valige "Lisa esitusloendisse").

... KÕVAKETAS (HD - HARDDISK)

3. Kasutage liikumisnuppe ◀ / ▶ / ▲ / ▼, et tuua heledaga esile soovitud lugu (vaadake **6.2 Valimine ja otsimine**).
4. Valige **Add to Playlist** (lisa esitusloendisse).
 - A. Vajutage **MENU**, et siseneda menüüekraanile.
 - B. Vajutage liikumisnuppe ▲või ▼ ja ►, et valida **Add to Playlist** (lisa esitusloendisse).
 - Ilmub esitusloendite nimekirja.
5. Kasutage liikumisnuppe ▲või ▼ ja ►, et valida soovitud esitusloend.
 - Ekraanil näidatakse: Track(s) added to playlist (Lood on esitusloendisse lisatud).
6. Korrake samme 3 kuni 5, et valida ja salvestada sel moel kõik soovitud lood.

6.7 Esitusloendi, albumi või loo kustutamine


1. Kasutage liikumisnuppe ◀ / ▶ / ▲ / ▼, et siseneda kategooriasse (**Playlist** (esitusloend), **Artists** (esitajad), **Albums** (albumid), **Genres** (žanrid), **All tracks** (kõik lood)).
2. Vajadusel vajutage üks või mitu korda SYMBOL või SYMBOL ja SYMBOL, et siseneda albumi / loo nimekirja.
3. **Delete Playlist, Delete Album** või **Delete Track** (kustuta esitusloend / album / lugu) valimiseks.
 - A. Vajutage **MENU**.
 - B. Kasutage liikumisnuppe ▲või ▼ ja ►, et valida **Delete Playlist, Delete Album** või **Delete Track** (kustuta esitusloend / album / lugu).

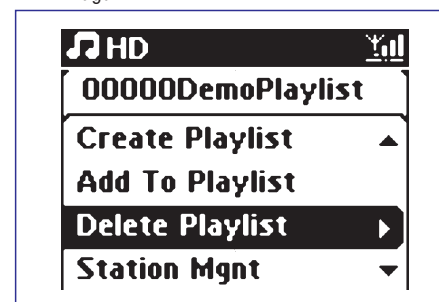


4. Vajutage ►, et valida **Yes** (jah).

6.8 Loo informatsiooni vaatamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil üks või mitu korda **VIEW**, et siseneda taasesitusekraanile.

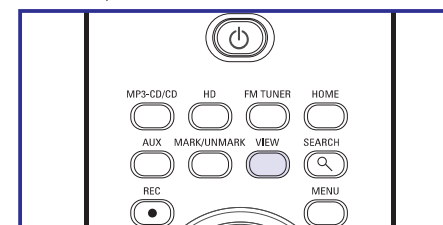

2. Vajutage ►.
 - Ekraanile kuvatakse loo kohta käiv informatsioon (näiteks loo nimi, failitüüp, faili suurus, mp3/wma faili bititase).
3. Vajutage üks või mitu korda **VIEW**, et pöörduda tagasi taasesitusekraanile.

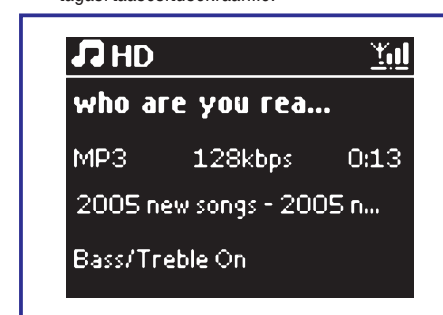

6.9 Tagavara muusika Teie arvutis

Arvuti Suite CD-l olev Wireless Audio Device Manager (WADM - juhtmeta audioseadme korraldaja) võimaldab Teil teha kõvakettal olevast materjalist tagavarakoopia arvutisse. Arvutis olevaid tagavarafailide saab hiljem keskusesse taastada, kui kõvakettal olevad failid on kadunud või rikutud. Detailide saamiseks vaadake **Arvutiga ühendamine**.