

**PHILIPS**

**D140  
D145**

Schnurlostelefon

Schnurlostelefon mit  
Anrufbeantworter

# Kurzanleitung



Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)








# Wichtige Sicherheitshinweise

## Warnung









- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Um das Ladegerät abzuschalten, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.
- Lesen Sie die Sicherheitsinformationen durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Hiermit erklärt Gibson Innovations, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung aufgelistete Netzkabel.
- Lassen Sie das Produkt niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß.
- Der integrierte Akku darf nicht zu starker Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. Ä. ausgesetzt werden.
- Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Mobilteil niemals nahe an Ihr Ohr halten, wenn es klingelt oder der Freisprechmodus aktiviert ist.

# 1 Überblick





## Während eines Anrufs

-  Telefonbuch
-  Aufrufen der Wahlwiederholungsliste.
-  Stellen Sie die Lautstärke ein.
-  Anrufe beenden.
-  Pause einfügen (gedrückt halten).
-  Wahlwiederholung (abhängig vom Telefonnetz).
-  Stummschalten des Mikrofons bzw. Deaktivierung der Stummschaltung.



## Standby


-  Zugriff auf das Hauptmenü
-  Aufrufen der Wahlwiederholungsliste.
-  Telefonbuch
-  Anruferliste
-  Tätigen und Empfangen von Anrufen.
-  Ein- oder Ausschalten des Mobilteils (gedrückt halten).
-  Tätigen eines internen Anrufs (gedrückt halten).
-  Tastenfeld sperren/entsperren (gedrückt halten).
-  Für D145: Drücken, um neue Nachricht vom Anrufbeantworter wiederzugeben. / Zugriff auf Menü des Anrufbeantworters.

## Im Menü






-  Bestätigen / Auswählen / Aufrufen des Optionsmenüs.
-  Abbrechen / Zurück
-  Aufwärts / Abwärts
-  Menü beenden.

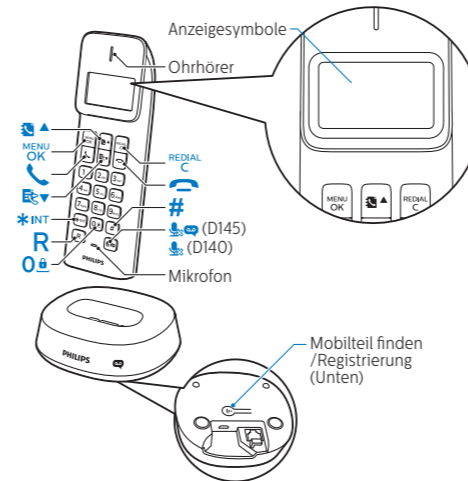





## Unter Texteingabe

-  Text löschen.
-  Leerzeichen eingeben.




## Anzeigesymbole

-  Zeigt den Verbindungsstatus zwischen Mobilteil und Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso stärker ist das Signal.
-  Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie eingehende Anrufe im Anrufprotokoll suchen.
-  Zeigt einen ausgehenden Anruf in Anrufliste.
-  Leuchtet auf, wenn neue verpasste Anrufe vorhanden sind, oder wenn Sie die neuen entgangenen Anrufe im Anrufprotokoll durchsuchen. Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie die alten entgangenen Anrufe im Anrufprotokoll durchsuchen.
-  Blinkt bei eingehendem Anruf. Leuchtet dauerhaft während eines Anrufs.

-  Klingelton aus.
-  Für D145: Anrufbeantworter: leuchtet auf, wenn eine neue Nachricht vorhanden ist oder der Speicher voll ist. Wird angezeigt, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.
-  Anzeige für Sprachnachrichten: blinkt bei neuen Nachrichten, leuchtet ununterbrochen bei abgehörten Nachrichten. \* Dies hängt vom jeweiligen Netz ab.
-  Wird angezeigt, wenn Sie in einer Liste nach oben/unten blättern bzw. die Lautstärke erhöhen/verringern.
-  Rechts sind weitere Ziffern vorhanden. Drücken Sie , um sie anzuzeigen.

## 2 Verbinden

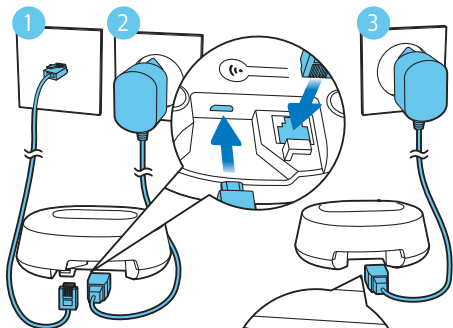


Die Basisstation ermöglicht den Anschluss an eine Power Bank als alternative Stromquelle während eines Stromausfalls.

Nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen.

# 3 Erste Schritte

## Einschalten des Telefons

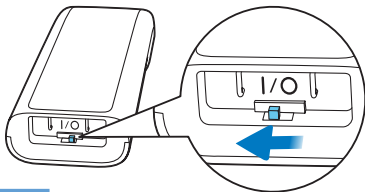


### Hinweis

Die Akkus werden nicht aufgeladen, wenn der Ein-/Ausrichter des Mobilteils nicht eingeschaltet ist.

## Konfigurieren Ihres Telefons

- 1 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (länderspezifisch).
- 2 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

## Aufladen Ihres Telefons

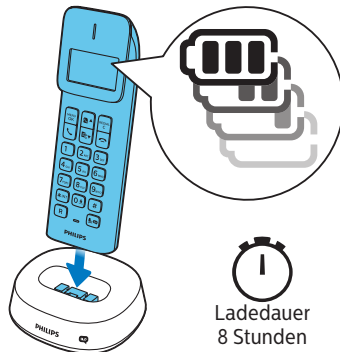

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Blinken: geringer Akkuladestand

Durchlauf: Ladevorgang läuft

# 4 Verwenden

## Telefonbuch

### Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie **MENU OK**.
- 2 Wählen Sie **[TELEFONBUCH]** > **[NEU HINZUF.]**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

- 1 Drücken Sie **↵**.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie **↵**.

## Anruferliste

### Wählen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll

- 1 Drücken Sie **↵**.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie **↵**.

### Datensatz anzeigen

Drücken Sie **↵** > **MENU OK** > **[ANZEIGEN]**.

### Datensatz speichern

- 1 Drücken Sie **↵**.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie **MENU OK** > **[NUM. SPEICH.]**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Datensatz löschen

- 1 Drücken Sie **↵** > **MENU OK** > **[LÖSCHEN]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Wahlwiederholungsliste

### Wählen einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste

- 1 Drücken Sie **REDIAL C**.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie **↵**.

### Datensatz speichern

- 1 Drücken Sie **REDIAL C**.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie **MENU OK** > **[NUM. SPEICH.]**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Datensatz löschen

- 1 Drücken Sie **REDIAL C** > **MENU OK** > **[LÖSCHEN]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Anrufbeantworter (nur für D145)

### Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

- 1 Drücken Sie **MENU OK** > **[ANRUFBEANTW.]** > **[EIN/AUS]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - **[EIN]** > **[NUR ANTW.]** bedeutet, dass der Anrufbeantworter aktiviert ist. Anrufe werden nur angenommen, Nachrichten werden nicht aufgezeichnet.
  - **[EIN]** > **[AUCH AUFN.]** bedeutet, dass der Anrufbeantworter aktiviert ist. Anrufe werden entgegengenommen, und Nachrichten werden aufgezeichnet.

### Wiedergeben der eingehenden Nachrichten

Drücken Sie **MENU OK** > **[ANRUFBEANTW.]** > **[ABSPIELEN]**.

### Eingehende Nachricht löschen

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe der Nachricht **MENU OK**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- 2 Wählen Sie **[LÖSCHEN]**, und drücken Sie zur Bestätigung **MENU OK**.

## Registrieren des Mobilteils oder zusätzlicher Mobilteile

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation registrieren.

- 1 Halten Sie die Taste **↵** auf der Basisstation 10 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Drücken Sie **MENU OK**.
- 3 Wählen Sie **[DIENSTE]** > **[ANMELDEN]**, und drücken Sie zur Bestätigung **MENU OK**.
- 4 Geben Sie die System-PIN bzw. das Kennwort (0000) ein.

- 5 Drücken Sie **MENU OK**, um die PIN/das Kennwort zu bestätigen.
  - ↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen.

### Hinweis

- Die voreingestellte PIN lautet 0000.
- Das Mobilteil und die Basisstation sind mit GAP kompatibel und garantieren deshalb folgende Mindestfunktionen: Registrieren eines Mobilteils, Herstellen eines Freizeichens, Tätigen und Empfangen eines Anrufs. Wenn Sie die Geräte zusammen mit Elementen anderer Hersteller verwenden, stehen die erweiterten Funktionalitäten möglicherweise nicht zur Verfügung. Zum Registrieren des Mobilteils auf einer anderen GAP-kompatiblen Basisstation führen Sie den Registrierungsvorgang dieser Basisstation durch.

## Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können die Einstellungen Ihres Telefons auf die Standardeinstellungen zurücksetzen und die Original-PIN/das Original-Kennwort wieder abrufen.

- 1 Drücken Sie **MENU OK**.
- 2 Wählen Sie **[DIENSTE]** > **[ZURÜCKSETZEN]**, und drücken Sie zur Bestätigung **MENU OK**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

# Technische Daten



## Akku

Wiederaufladbare, nicht austauschbare Ni-MH-Akkus, 2,4 V, 300 mAh

## Adapter (Basis- und Ladestation)

	Eingang:	Ausgang:
SPPS:	100-240 V~,	5 V DC,
SSY050050-EU	50/60 Hz, 200 mA	500 mA

## Alternative Stromquelle

Power Bank: Ausgangsleistung: 5 V DC, 500 mA (Minimum)

Telefonbuch mit 50 Einträgen

Anrufprotokoll mit 20 Einträgen

Gesprächszeit: 10 Stunden

Standby-Zeit: 200 Stunden

RF-Ausgangsleistung: <24 dBm

Frequenzband: 1880 MHz ~ 1900 MHz



## Hinweis


- Die Konformitätserklärung finden Sie unter [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# ? Häufig gestellte Fragen (FAQ)

## Mein Mobilteil zeigt [SUCHE] oder [NICHT VERF.] oder [ABGEMELDET] an. Was soll ich tun?

- Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Mobilteil ist nicht mit der Basisstation gekoppelt. Registrieren Sie das Mobilteil an der Basisstation.



## Wie soll ich vorgehen, wenn ich kein Mobilteil oder keine zusätzlichen Mobilteile an der Basisstation koppeln (registrieren) kann?

- Der Speicher der Basisstation ist voll. Rufen Sie  > [DIENSTE] > [ABMELDEN] auf, um die nicht verwendeten Mobilteile abzumelden und es erneut zu versuchen.
- Wenn die Anmeldung fehlgeschlagen ist, trennen Sie das Netzteil von der Basisstation, und schließen Sie es erneut an. Warten Sie 15 Sekunden, und wiederholen Sie anschließend den Registrierungsvorgang.

## Ich habe ein falsches Land im Willkommensbildschirm ausgewählt. Was soll ich tun?

Sie können die Einstellungen des Telefons auf die Werkseinstellungen (siehe Abschnitt „Wiederherstellen der Standardeinstellungen“) zurücksetzen. “Wiederherstellen der Standardeinstellungen”

## Ich habe eine falsche Sprache ausgewählt, die ich nicht lesen kann. Was soll ich tun?

- 1 Drücken Sie die Taste  um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.
- 2 Tippen Sie auf , um das Hauptmenü aufzurufen.
- 3 Eine der folgenden Optionen wird auf dem Bildschirm angezeigt:

[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[CONFIG. TÉL] > [LANGUE]
[TEL.-SETUP] > [SPRACHE]
[CONF. TELEF.] > [LINGUA]
[TLFN AYRL] > [DIL]

- 4 Auswählen, um auf die Sprachoptionen zuzugreifen.
- 5 Wählen Sie Ihre Sprache aus.

## Keine Anzeige

- Achten Sie darauf, dass die Akkus aufgeladen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Strom- und Telefonverbindungen aktiv sind.

## Der Akku entlädt sich zu schnell.

Der Akku ist nicht vollständig geladen. Lassen Sie das Mobilteil für mindestens 8 Stunden in der Ladestation oder bis das Akkusymbol auf dem Mobilteil einen vollen Fortschrittsbalken zeigt.

## Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Telefon empfängt Interferenzen von nahestehenden elektrischen Geräten. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon befindet sich zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon empfängt Störungsgeräusche von der DSL-Verbindung. Installieren Sie einen DSL-Filter, um das Rauschen zu verhindern. Wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter bezüglich des DSL-Filters.

## Das Mobilteil klingelt nicht.

Stellen Sie sicher, dass der Klingelton des Mobilteils aktiviert ist.

## Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
- Die Daten des Anrufers werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.



# Service und Garantie

Mit diesem Produkt erhalten Sie eine 24-monatige Produktgarantie von Philips.

Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr nächstes Philips Service-Center vor Ort erreichen können, erhalten Sie in den untenstehenden Informationen oder unter **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

## Deutschland

Gibson Innovations Germany GmbH  
Banksstrasse 4  
20097 Hamburg  
☎ 040 40 80 80 10 9 87  
[www.philips.de/support](http://www.philips.de/support)

## Luxembourg

Gibson Innovations Belgium NV,  
Tweestationsstraat 80, B-1070 Anderlecht  
☎ 027 007 261  
[www.philips.lu/support](http://www.philips.lu/support)

## Österreich

Gibson Innovations Austria GmbH  
Gutheil Schoder-Gasse 8-12  
1100 Wien  
☎ 0 1502 842 132  
[www.philips.at/support](http://www.philips.at/support)

## Schweiz / Suisse / Svizzera

Gibson Innovations Switzerland AG  
Allmendstrasse 140  
8027 Zürich  
☎ 044 21 26 21 5  
[www.philips.ch/support](http://www.philips.ch/support)

## Türkiye

Gibson Innovations Türkiye, Barbaros Mahallesi Çiğdem  
Sokak Ağaoğlu My Office İş Merkezi No:1/17B-1 Ataşehir  
İstanbul  
☎ +908502209969  
[www.philips.com.tr/support](http://www.philips.com.tr/support)



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Um auf die Bedienungsanleitung im Internet zuzugreifen, verwenden Sie als Referenz die Modellnummer auf dem Produktetikett, das sich auf der Unterseite der Basisstation befindet.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.

Dieses Produkt wurde von Gibson Innovations Ltd. hergestellt und wird unter der Verantwortung dieses Unternehmens vertrieben. Gibson Innovations Ltd. ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt. Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz der Koninklijke Philips N.V. verwendet.



QSG\_D140-145  
38\_DE\_V1.0  
WK17235