

Registrujte svoj proizvod i nađite podršku na

www.philips.com/welcome

D400

D405



Kratki korisnički priručnik

PHILIPS



Važna bezbednosna uputstva

Upozorenje

- Električna mreža je klasifikovana kao opasnost. Punjač može da se isključi jedino izvlačenjem utikača iz utičnice. Uverite se da je utičnica uvek lako pristupačna.
- Pogledajte bezbednosne informacije pre upotrebe proizvoda.
- Ovaj proizvod je usklađen sa evropskom R&TTE direktivom 1999/5/EC
- Koristite isključivo napajanje koje je navedeno u korisničkom uputstvu.
- Koristite isključivo baterije koje su navedene u korisničkom uputstvu.
- Nemojte da dozvolite da proizvod dođe u kontakt sa tečnostima.
- Postoji rizik od eksplozije ukoliko se baterija zameni neodgovarajućim tipom.
- Baterije odložite u skladu sa uputstvom.
- Kada telefon zazvoni ili kada je aktivna funkcija upotrebe bez ruku, držite slušalicu dalje od uha da biste izbegli oštećenje.

1 Pregled

Tokom poziva

MENU OK Otvaranje menija sa opcijama

REDIAL C Podešavanje jačine zvuka.

END Završetak poziva

SPK Uključivanje/isključivanje zvučnika

MIC Isključivanje/uključivanje mikrofona

#a/A Unos pauze

U meniju

MENU OK Potvrda / Otvaranje menija sa opcijama / izbor

REDIAL C Otkazi

SPK Nagore/nadole

END Izlazak iz menija

Stanje pripravnosti

MENU OK Pristupanje glavnom meniju

SPK Imenik

REDIAL C Evidencija poziva

END Obavljanje i prijem poziva

***INT** Obavljanje poziva preko interkoma

LOCK Zaključavanje/otključavanje tastature.


SPK Obavljanje i prijem poziva pomoću zvučnika

Prilikom unosa teksta

REDIAL C Brisanje teksta

LOCK Unos razmaka

#a/A Izbor velikih/malih slova

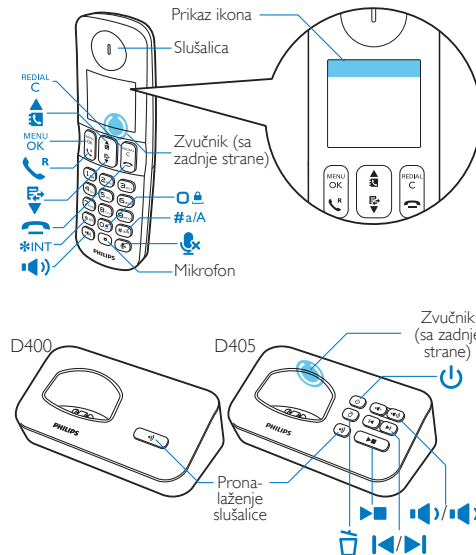

Prikaz ikona

Signal strength icon Pokazuje status veze između slušalice i bazne stanice. Što je više linija prikazano, veća je jačina signala.

Call waiting icon Stalno svetli prilikom pregledanja dolaznih poziva u evidenciji poziva.

Call forwarding icon Ukazuje na odlazni poziv na listi za ponovno biranje.

Missed call icon Treperi kada imate novi propušteni poziv ili prilikom pregledanja neregistrovanih propuštenih poziva u evidenciji poziva. Stalno svetli prilikom pregledanja registrovanih propuštenih poziva u evidenciji poziva.

Call icon Treperi prilikom dolaznog poziva. Svetli tokom poziva.

Speaker icon Zvučnik je uključen.

Phone icon Zvono je isključeno. Podešen je režim bez zvuka i u toku je period kada je aktivan (telefon ne zvoní).

Phone icon Podešen je režim bez zvuka, ali trenutno nije period kada je aktivan.

Alarm icon Alarm je aktiviran.

Phone icon Samo za D405: Telefonska sekretarica: treperi kada imate novu govornu poruku. Svetli kada je telefonska sekretarica uključena.



Phone icon Indikator glasovnih poruka: treperi kada imate nove poruke, stalno svetli kada su sve poruke preslušane.
* Ova usluga zavisi od mreže

Phone icon Prikazuje se prilikom pomeranja gore/dole po listi i prilikom povećavanja/smanjivanja jačine zvuka.

ECO Aktiviran je režim ECO.

ECO+ Aktiviran je režim ECO+.


2 Povezivanje

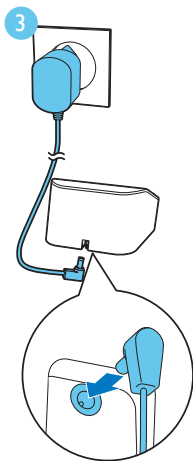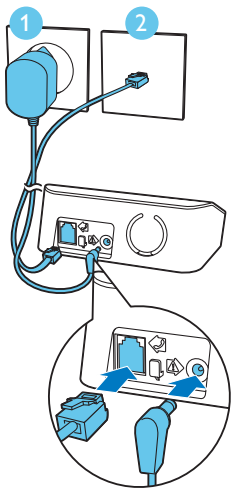

Samo za verziju sa više slušalica.

3 Početak rada


Stavljanje baterija

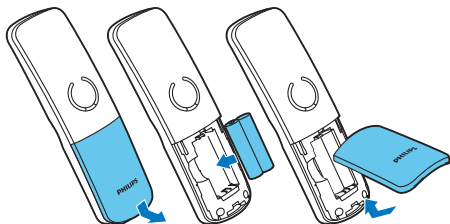

Konfigurisanje telefona

- 1 Prilikom prve upotrebe telefona prikazaće se pozdravna poruka (zavisí od zemlje).
- 2 Ako se to zatraži, podesite zemlju i jezik.
- 3 Podesite datum i vreme.
 - Ukoliko je vreme prikazano u formatu 12 časova, pritisnite taster  /  da biste izabrali **[am]** ili **[pm]** (zavisí od zemlje).

Punjenje telefona

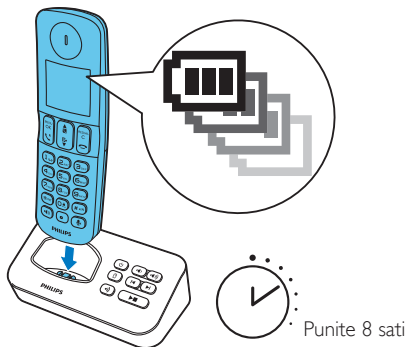

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Treperi: baterija je skoro ispražnjena
Pomera se: u toku je punjenje

4 Uživajte

Imenik

Dodavanje podataka

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Imenik]** > **[Dodaj novo]**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu.

Pozivanje broja iz imenika

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite podatak, a zatim pritisnite .

Memorija sa direktnim pristupom

Imate 2 memorije sa direktnim pristupom (tasteri 1 i 2). Da biste automatski birali sačuvani broj telefona, pritisnite i zadržite tastere u stanju pripravnosti. U zavisnosti od zemlje, tasteri 1 i 2 unapred su podešeni na **[1_govor. pošta]** (broj govorne pošte) i **[2_info svc]** (broj usluge za informacije) vašeg dobavljača usluga, tim redosledom (zavisí od mreže).

Evidencija poziva

Pozivanje evidentiranog poziva

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite podatak, a zatim pritisnite .

Čuvanje podataka

- 1 Pritisnite  >  > **[Spremi broj]**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Brisanje podataka

- 1 Pritisnite  >  > **[Obriši]**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Lista za ponovno biranje

Pozivanje broja sa liste za ponovno biranje

- 1 Pritisnite  .
- 2 Izaberite podatak, a zatim pritisnite .

Čuvanje podataka

- 1 Pritisnite   >  >  > **[Spremi broj]**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Brisanje podataka

- 1 Pritisnite   >  >  > **[Obriši]**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Snimanje obaveštenja (samo za D405)

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Sekretarica]** > **[Obaveštenje]**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu.

Registrovanje dodatnih slušalica

Možete registrovati dodatne slušalice za baznu stanicu.

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Servisi]** > **[Registar]**, a zatim pritisnite  da biste potvrdili.
- 3 Pritisnite i držite  na baznoj stanici 5 sekundi.
- 4 Unesite sistemski PIN/pristupnu šifru (0000).
- 5 Pritisnite  da biste potvrdili PIN/pristupnu šifru.
↳ Registracija je obavljena za manje od 2 minuta.

Vraćanje podrazumevanih postavki

Postavke telefona možete vratiti na fabričke vrednosti.

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Servisi]** > **[Resetuj]**, a zatim pritisnite  da biste potvrdili.
- 3 Pratite uputstva na ekranu.



Napomena

- Originalni PIN/pristupnu šifru možete da vratite tako što ćete obaviti sledeću proceduru.



Tehnički podaci

Baterija

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V punjive baterije od 550 mAh

Upotrebljavajte samo istu vrstu baterija koje ste dobili u kompletu.

Adapter

Baza i punjač:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Ulaz:	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA
Izlaz:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Imenik sa 100 unosa

Lista poziva sa 50 unosa

Vreme razgovora: 16 sati

Vreme u stanju pripravnosti: 250 sati



Napomena

- Možete instalirati DSL (digital subscriber line) filter da biste sprečili pojavu šuma i probleme sa uslugom ID-a pozivaoca koje mogu da izazovu DSL smetnje.
- Izjavu o usaglašenosti možete da pronađete na lokaciji www.p4c.philips.com.

? Najčešća pitanja

Nema linija indikatora signala na ekranu.

- Slušalica je van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanici.
- Ukoliko se na slušalici prikazuje poruka **[Registr. Slušalicu]**, ostavite je na bazi dok se ne prikaže linija indikatora.

Šta treba da uradim ukoliko ne uspem da uparim (registrujem) dodatne slušalice sa baznom stanicom?

Memorija baze je puna. Izaberite ^{MENU}OK > **[Servisi]** > **[Odjava]** da biste odjavili nekorišćene slušalice i pokušajte ponovo.

Šta treba da uradim ukoliko izaberem pogrešan jezik koji ne umem da čitam?

- 1 Pritisnite  da biste se vratili na ekran u režimu pripravnosti.
- 2 Pritisnite ^{MENU}OK da biste pristupili ekranu glavnog menija.
- 3 Na ekranu će se prikazati sledeće opcije:

[Config. tel.] > [Limba]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Език]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Izaberite tu stavku da biste pristupili opcijama za jezike.
- 5 Izaberite željeni jezik.

Šta treba da uradim ukoliko je na slušalici aktiviran status pretrage?

- Proverite da li bazna stanica ima napajanje.
- Registrujte slušalicu sa baznom stanicom.
- Pomerite slušalicu bliže baznoj stanici.

Ne mogu da promenim postavke govorne pošte, šta da radim?

Uslugom govorne pošte upravlja dobavljač usluga, a ne sam telefon. Obratite se dobavljaču usluga za promenu postavki.

Nema prikaza

- Proverite da li su baterije napunjene.
- Proverite da li je uređaj priključen na napajanje i telefonsku mrežu.

Slušalica na punjaču se ne puni.

- Proverite da li su baterije pravilno umetnute.
- Proverite da li je slušalica pravilno stavljena na punjač. Ikona baterije se pokreće prilikom punjenja.
- Proverite da li je uključena postavka zvučnog signala za postavljanje na baznu stanicu. Kada slušalicu ispravno stavite na baznu stanicu, čućete zvučni signal za postavljanje na baznu stanicu.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Prvo isključite napajanje, a zatim očistite kontakte vlažnom krpom.
- Kupite nove istih specifikacija.

Loš zvuk (pucketanje, eho itd.)


- Slušalica je skoro van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mestu koje ima tanke zidove. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.

Telefon ne zvoní.

Proverite da li je uključeno zvono za slušalicu.

ID pozivaoca se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Obratite se dobavljaču usluga.
- Informacije o pozivaocu su skrivene ili nisu dostupne.

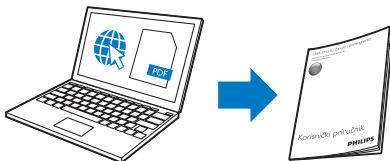

www.philips.com/support

Više informacija potražite u proširenoj korisničkoj dokumentaciji na mreži.



CE 0168

Simbol precrtanog kontejnera za otpatke na proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Sva prava zadržana.

Philips i Philips amblem štita su registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i WOOX Innovations Limited ih koristi u skladu sa licencom kompanije Koninklijke Philips N.V.



UMS_D400-405

53_SR_V2.0

WK13511