

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

AJT3300



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonsági jelzések ismertetése	2
2	Az Ön órás rádiója	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	Az órás rádió áttekintése	4
3	Kezdő lépések	5
	Az elem behelyezése	5
	Tápcsatlakozás bekötése	5
	Bekapcsolás	5
	Idő beállítása	6
4	FM-rádió hallgatása	7
	FM-rádióállomások behangolása	7
	FM-rádióállomások tárolása	7
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	7
5	Bluetooth-eszközök használata	8
	Készülék csatlakoztatása	8
	Hangfelvétel lejátszása Bluetooth-kompatibilis készülékről	8
	Telefonhívás kezelése	9
6	Egyéb jellemzők	10
	Töltheti a mobil eszközeit	10
	Külső eszköz hallgatása	11
	Ébresztési időzítő beállítása	11
	Elalvási időzítő beállítása	12
	Hangerő beállítása	12
7	Termékadatok	13
	Termékjellemzők	13
8	Hibakeresés	14
	Általános	14
	A Bluetooth eszközről	14
9	Megjegyzés	15

1 Fontos!

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát. A felkiáltójel olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében a széles érintkezőkést illessze be teljesen az aljzat széles nyílásába.

Figyelem

- Ne távolítsa el az óras rádió borítását.
- Tilos az óras rádió bármely részén kenőanyagot alkalmazni.
- Tilos az óras rádiót más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki az óras rádiót közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy az óras rádiót le tudja választani a hálózati áramról.

- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátorokat, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
 - Az akkumulátorokat óvja a magas hőmérséklettől, ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.

2 Az Ön órás rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.


Bevezetés

Ezen az órás rádión a következő funkciókat használhatja:


- hangfelvételek lejátszása Bluetooth-kompatibilis eszközökről vagy egyéb külső eszközökről;
- FM-rádiót hallgathat;
- mobileszközök feltöltése; és
- kétféle ébresztés beállítása különböző időpontokra.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát.

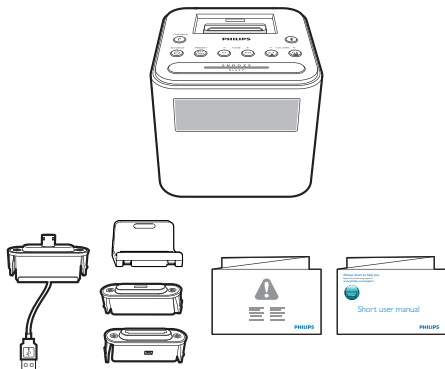

Az órás rádió áttekintése

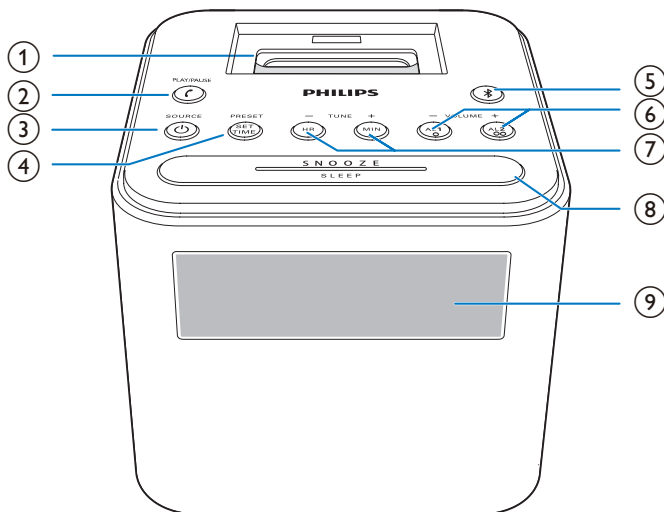

① Dokkoló minden mobil eszköz töltéséhez

② **PLAY/PAUSE**

- Bejövő hívás fogadása, elutasítása vagy befejezése.
- Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása Bluetooth üzemmódban.

③ **SOURCE**

- Az órás rádió bekapcsolása.
- Az órás rádió készenléti üzemmódba kapcsolása.
- Forrás kiválasztása: Bluetooth, FM-hangolóegység vagy Aux.

④ **PRESET/SET TIME**

- Tárolja a rádióállomásokat a memóriában.
- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- Idő beállítása.

⑤ *

- A Bluetooth párosítási módba való belépés.
- A Bluetooth-kapcsolat megszakítása.

⑥ **AL1/AL2/- VOLUME +**

- Ébresztés beállítása.
- Hangerő beállítása.

⑦ **HR/MIN/- TUNE +**

- FM-rádióállomások behangolása.
- Óra és perc beállítása.

⑧ **SNOOZE/SLEEP**

- Szundítás.
- Kikapcsolási időzítő beállítása.

⑨ **Kijelzőpanel**

- Aktuális állapot kijelzése.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az elem behelyezése


Az elemek csak akkor tárolják az óra és az ébresztő beállítását, ha a készülék nincs tápfeszültséghez csatlakoztatva.



Vigyzat

- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így használat után megfelelően ártalmatlanítani kell őket.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 2 AA típusú elemet; ügyeljen az ábrának megfelelő helyes polarításra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

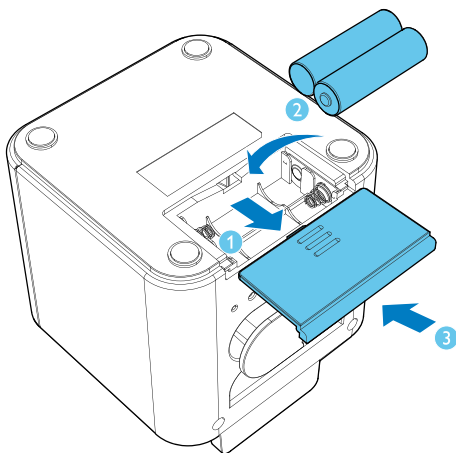

Tanács

- Ha a készülék jelzi, hogy alacsony a tápfeszültség, cserélje ki az elemeket.
- A kijelző háttérvilágítása kikapcsol, ha a készülék nincs tápfeszültséghez csatlakoztatva.


Tápcsatlakozás bekötése



Vigyzat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az órárs rádió hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali aljzathoz.

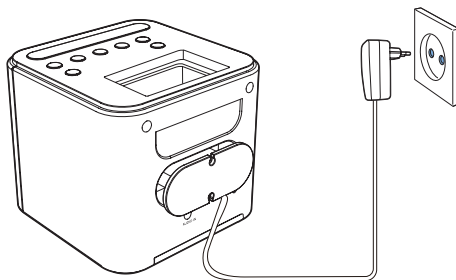

Bekapcsolás

Az órárs rádió bekapcsolásához nyomja meg a ϕ gombot.

- ➔ Az órárs rádió az utoljára kiválasztott forrásra vált.
- Másik forrás kiválasztásához nyomja meg ϕ többször a gombot, hogy átváltson Bluetooth, FM vagy Aux módra.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

- Nyomja meg ismét a ϕ gombot.
- Bluetooth módban, ha a Bluetooth kapcsolat érvénytelen, vagy a zenelejátszás 15 percre le van állítva, a termék automatikusan készenléti módba kapcsol.
- Aux módban, ha a hangbemeneti kábel csatlakozása megszűnik, vagy a zenelejátszás 15 percre le van állítva, a termék automatikusan készenléti módba kapcsol.

Idő beállítása



Megjegyzés

- Az idő beállítása csak készenléti módban lehetséges.

- 1 A **SET TIME** gombok 2 másodpercen át történő nyomva tartásával lépjen be az ébresztési beállítások módba.
↳ Az óra és perc számjegyei villogni kezdenek.
- 2 Nyomja meg ismételten a **HR** gombot az óra beállításához.
- 3 Nyomja meg ismételten a **MIN** gombot a perc beállításához.
- 4 Megerősítéshez nyomja meg az **SET TIME** gombot még egyszer.
↳ Megjelenik az beállított idő.



Megjegyzés

- Az órás rádió kilép az óra beállítási módból, ha 10 másodpercen keresztül inaktív .

4 FM-rádió hallgatása



Megjegyzés

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol az órást más elektronikus eszközöktől.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 4 Megerősítéshez nyomja meg az **PRESET** gombot még egyszer.
- 5 További állomások tárolásához ismételje meg az 1-4 lépéseket.



Tanács

- Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

FM-rádióállomások behangolása

- 1 Nyomja meg **SOURCE**többször a gombot, hogy átváltson FM-hangolóegység módba.
- 2 Tartsa nyomva az **TUNE -** vagy **TUNE +** gombokat 2 másodpercig.
 - ↳ Az órást rádió automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 További rádióállomások beállításához ismételje meg a 2. lépést.

Egy csatorna manuális behangolásához:

Hangolás üzemmódban nyomja meg ismételten a **TUNE -** vagy **TUNE +** gombot egy frekvencia kiválasztásához.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Hangolás módban a **PRESET** gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy előre beállított állomást.

FM-rádióállomások tárolása

Akár 10 FM rádióállomás tárolására van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy FM rádióállomást.
- 2 Tartsa lenyomva a **PRESET** gombot két másodpercig.
 - ↳ Az előre beállított programszám villogni kezd.
- 3 A **TUNE -** vagy **TUNE +** gomb lenyomásával válasszon ki egy számot.

5 Bluetooth-eszközök használata

Ezzel az órás rádióval meghallgathat Bluetooth-kompatibilis eszközökről származó hangfelvételt vagy kezelheti a bejövő hívásokat a Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Készülék csatlakoztatása

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth eszköz kompatibilis-e ezzel a termékkel.
- Mielőtt eszközt párosítana a készülékkel, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban.
- A termék maximum 4 párosított eszközt tud megjegyezni. Az ötödik párosított eszköz automatikusan lecseréli az elsőt.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A készülék és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.
- A készülék és a Bluetooth funkciók eszköz között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.

- 1 A Bluetooth üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **SOURCE** gombot.
↳ A **[BT]** (Bluetooth) felirat villog a kijelzőn.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).
- 3 Ha a készülék kijelzőjén megjelenik az **[AJT3300]** elem, válassza ki azt a párosítandó és csatlakozás megkezdéséhez. Szükség esetén adja meg az alapértelmezett „0000” jelszót.
↳ Sikeres párosítás és csatlakozás után a **[BT]** (Bluetooth) felirat abbahagyja a villogást, és az órás rádió két sípolást hallat.

Megjegyzés

- Amennyiben korábban már párosította Bluetooth készülékét az AJT3300 készülékkel, csupán meg kell keresnie az **[AJT3300]** elemet a Bluetooth menüben, és elindíthatja a csatlakozást.

A Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozásának bontása:

- Tartsa lenyomva a ***** gombot 3 másodpercig;
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.

Másik Bluetooth-kompatibilis eszköz csatlakoztatása:

- 1 A ***** gombot lenyomva és 3 másodpercig nyomva tartva csatlakoztathatja le az aktuálisan csatlakoztatott eszközt.
↳ Az órás rádió Bluetooth párosítási módba lép.
- 2 Másik Bluetooth eszköz csatlakoztatása.

Hangfelvétel lejátszása Bluetooth-kompatibilis készülékről

Megjegyzés

- Ha a csatlakoztatott mobiltelefonra bejövő hívás érkezik, a zenelejátszás szünetel.

A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után játsszon le hangfelvételt a Bluetooth eszközön.

- ↳ A hangfelvétel az órás rádióból szól.
- Gombnyomással **PLAY/PAUSE** elindíthatja, megállíthatja vagy folytathatja a lejátszást.

Telefonhívás kezelése

A Bluetooth-kapcsolat felépítése után lehetősége van arra, hogy a bejövő telefonhívásokat ezzel a készülékkel kezelje.

Gomb	Funkció
	Nyomja meg a bejövő hívás fogadásához. Hívás közben ezzel a gombbal fejezheti be az aktuális hívást. Tartsa nyomva 2 másodpercig a bejövő hívás elutasításához.



Megjegyzés


- Bejövő hívás esetén leáll a zenelejátszás.

6 Egyéb jellemzők


Töltheti a mobilkészüléit

Az órás rádióval töltheti mikro USB-aljzattal rendelkező Androidos mobiltelefonját és lightning vagy 30-érintkezős csatlakozóval rendelkező Apple készülékeit.

- 1 A dokkoló fedelének eltávolításához vegye le az órás rádió tetején található nyomtatott címkét.
- 2 Csatlakoztassa az órás rádiót a mobilkészülékének segítségével.
 - **USB-aljzattal rendelkező Androidos mobiltelefon esetén:** a mellékelt kábelrel az ábrának megfelelően csatlakoztathatja mobilkészülékéhez a készüléket,

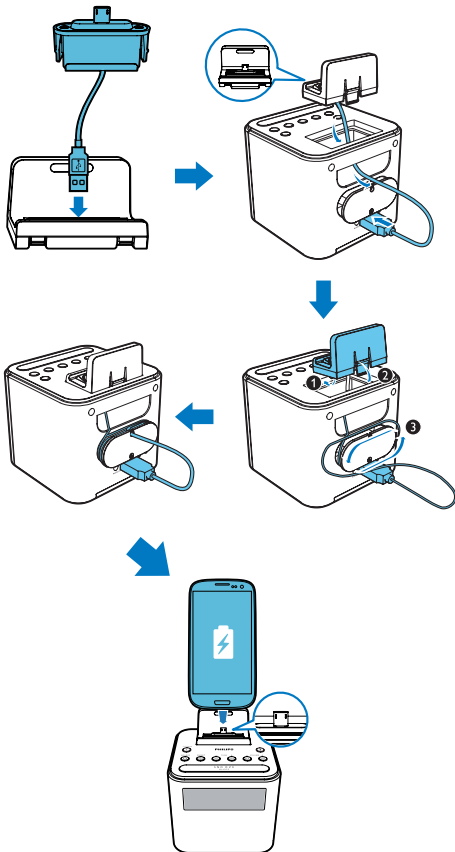

- **Lightning vagy 30-érintkezős csatlakozóval rendelkező Apple készülék:** az Apple eszköz töltőkábelével (nem tartozék) az ábrának megfelelően csatlakoztathatja mobilkészülékéhez a készüléket,

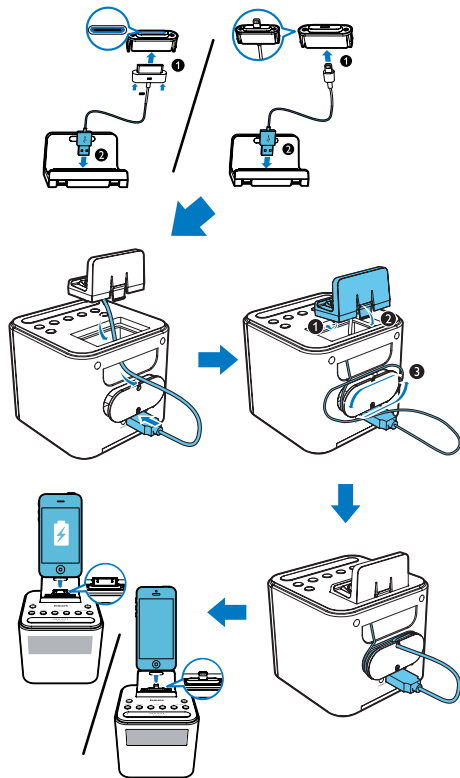


- 3 Csatlakoztassa az órás rádiót tápfeszültséghez.
↳ A mobilkészülék tölteni kezd.

Külső eszköz hallgatása

Az órás rádióval külső eszközökről, például MP3-lejátszóról is játszhat le zenét.

- 1 Csatlakoztasson egy audiobemeneti kábelt egy 3,5 mm-es csatlakozó mindkét végével
 - az órás rádió **AUDIO IN** aljzatához, és
 - a külső audioeszköz fejhallgató-csatlakozójához.

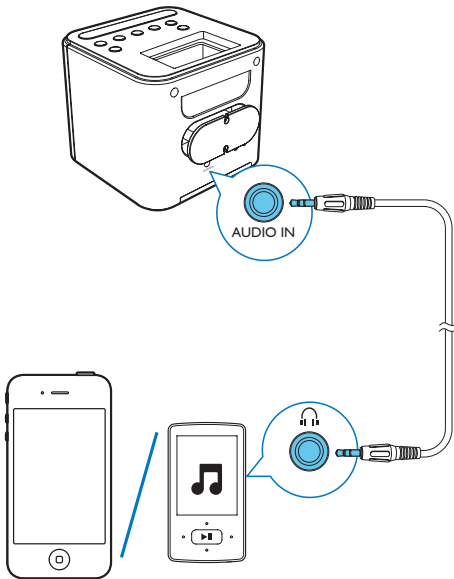

- 2 Az AUX forrás kiválasztásához nyomja meg ismételten a **SOURCE** gombot.
- 3 Audio lejátszása külső eszközről (lásd az eszköz használati útmutatóját).

Ébresztési időzítő beállítása

Két külön ébresztési időpont beállítására is lehetőség van.

Megjegyzés

- Az ébresztő csak készenléti állapotban állítható be.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 A **AL1** vagy **AL2** gombok 2 másodpercen át történő nyomva tartásával lépjen be az ébresztési beállítások módba.
↳ Az órát jelző számjegyek villognak.
- 2 Nyomja meg ismételten a **/HR** gombot az óra beállításához.
- 3 Nyomja meg ismételten a **MIN** gombot a perc beállításához.
- 4 Nyomja meg a **AL1** vagy a **AL2** gombot a jóváhagyáshoz.
- 5 Nyomja meg a **HR** vagy a **MIN** gombot az ébresztés módjának beállításához (FM vagy berregő).
- 6 Nyomja meg a **AL1** vagy a **AL2** gombot a jóváhagyáshoz.



Tanács

- Az órás rádió kilép az ébresztési beállítások módból, ha 10 másodpercen keresztül inaktív.

Az ébresztési időzítő be- és kikapcsolása

- 1 Az ébresztési beállítások megtekintéséhez nyomja meg a **AL1** vagy a **AL2** gombot.
- 2 Nyomja meg még egyszer a **AL1** vagy a **AL2** gombot az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához.
↳ Ha az ébresztési időzítés be van kapcsolva, megjelenik az **[AL1]** vagy **[AL2]** felirat.
↳ Ha az időzítő ki van kapcsolva, az ébresztési jelzőfény eltűnik.
 - A csörgés leállításához nyomja meg a megfelelő **AL1/AL2** gombot.
↳ Az óra a következő napon is ébreszt.



Megjegyzés

- Ha az FM-hangolóegység van kiválasztva és az ébresztési idő elérézésekor Ön éppen rádiót hallgat, a berregő automatikusan megszólal.
- Az ébresztési hangjelzés megszólalását követően a hangerő fokozatosan emelkedik. Az ébresztési hangerő nem állítható be kézíleg.

	Az ébresztés forrása	Az ébresztés hossza
Tápfeszültség	FM- hangolóegység vagy berregő	30 perc
Elemes áramellátás	Berregő	1 perc

Hangerő beállítása

Hanganyag hallgatása közben nyomja le a
- **VOLUME +** gombot a hangerő beállításához.

Az ébresztés elhalasztása

Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés,
nyomja meg a **SNOOZE** gombot.

- ↳ Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd
kilenc perccel később újra megszólal.

Elalvási időzítő beállítása

- 1 A készülék bekapcsolása.
- 2 Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot az
időtartam kiválasztásához (percben).
↳ A beállított időtartam elteltével az órás
rádió automatikusan készenléti módba
vált.

Az elalváskapcsoló kikapcsolása:

- Nyomja meg többször a **SLEEP**
gombot, amíg az **[OFF]** (Ki) jelzés meg
nem jelenik.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off

7 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Kimeneti összteljesítmény	2 W
---------------------------	-----

Hangolóegység (FM)

Hangolási tartomány	87,5-108 MHz
Hangolórács	50 KHz
Érzékenység	
- Mono, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	>50 dBA

Bluetooth

Bluetooth verzió	3.0 verzió
Támogatott profilok	HFP, A2DP, AVRCP
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Általános információk

Tápfeszültség (hálózati adapter)	Márkanév: Philips, Típus: CS12F055180FGF; Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 500 mA, Kimenet: 5,5 V $\equiv$ 1,8 A
USB-port	5 V $\equiv$ 1 A
Teljesítményfelvétel	10 W
Teljesítményfelvétel készlet üzem módban	<1 W
Méret:	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	112 x 101 x 125 mm
Tömeg:	
- Főegység	0,5 kg

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Általános

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az egység hálózati adaptere megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőt az órák rádión.
- Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott Bluetooth-eszközön.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Nem lehet tölteni a mobilkészülöket

- Ellenőrizze, hogy az Apple eszköz vagy az Androidos készülék megfelelően van-e csatlakoztatva az órák rádióhoz.
- Ellenőrizze, hogy az órák rádió be van-e kapcsolva.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot a készülék és a többi elektronikus berendezés között.
- Húzza ki teljesen az antennát.

Nem működik az ébresztés

- Állítsa be helyesen az órát, illetve az ébresztést.

Kitörlődött az óra, illetve az ébresztés beállítása

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa be újra az órát, illetve az ébresztést.

A Bluetooth eszközről

Bluetooth-kompatibilis eszközhez való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhez csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

9 Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

CE 0890

A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Az elhasznált termék hulladékkezelése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOOX Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék alján található.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.



Specifications are subject to change without notice.

2014 ©WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJT3300_12_UM_V2.0

