

Sempre pronti ad aiutarti


Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome

SPA4355/12



Manuale utente

PHILIPS

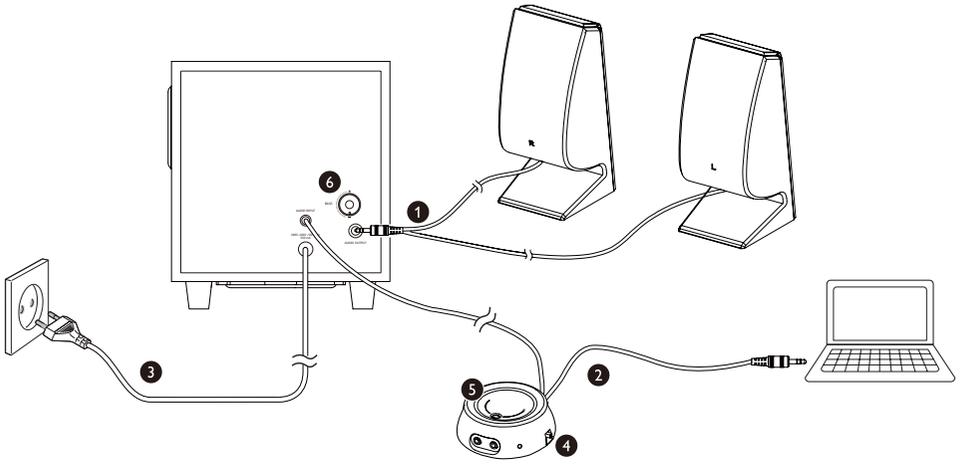

Sommario

1	Importante	2
	Sicurezza	2
	Avviso	2

2	Altoparlante multimediale	4
----------	----------------------------------	---

3	Utilizzo dell'altoparlante multimediale	5
	Funzione opzionale	5

4	Informazioni sul prodotto	6
----------	----------------------------------	---

5	Risoluzione dei problemi	7
----------	---------------------------------	---

1 Importante

Sicurezza

Importanti istruzioni sulla sicurezza

- Leggere e seguire tutte queste istruzioni.
- Questo prodotto non deve essere esposto a schizzi o getti d'acqua; sopra di esso, inoltre, non devono essere posizionati oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi).
- Per togliere completamente l'alimentazione dal prodotto, la spina di alimentazione deve essere staccata dalla presa.
- La spina di alimentazione non deve essere ostruita e deve essere facilmente raggiungibile durante l'utilizzo.
- Non posizionare alcuna fiamma libera, come quelle delle candele accese, sul prodotto.
- Tenere lontano il prodotto dalla luce diretta del sole, fiamme vive o altre fonti di calore.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente durante i temporali o nel caso in cui non venga utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore siano sempre facilmente raggiungibili per poter scollegare il prodotto dall'alimentazione.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.
- Non posizionare mai il prodotto su un'altra apparecchiatura elettrica.

Sicurezza per l'udito



Attenzione



- Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli elevati per periodi prolungati. Impostare il volume a un livello sicuro. Più alto è il volume, minore è il tempo di ascolto che rientra nei parametri di sicurezza.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non alzare il volume dopo che l'orecchio si è adattato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
- Un livello di pressione sonora eccessivo di cuffie e auricolari può provocare la perdita dell'udito.

Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.



Smaltimento del prodotto



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici.

Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

2 Altoparlante multimediale

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips!

Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

3 Utilizzo dell'altoparlante multimediale

- 1 Inserire la spina degli altoparlanti nella presa di uscita audio (①).
- 2 Collegare la spina di ingresso audio sul telecomando alla presa di uscita audio del computer (②).
- 3 Collegare la spina CA nella presa di alimentazione CA (③).
- 4 Impostare il pulsante di alimentazione sul telecomando su **ON** (④).
↳ Il LED arancione sul telecomando si accende.
- 5 Regolare il volume con il telecomando (⑤) o tramite l'applicazione per computer.
- 6 Per regolare i bassi, ruotare la manopola **BASS** (⑥).
- 7 Dopo l'uso, impostare il pulsante di alimentazione sul telecomando su **OFF** e scollegare il sistema.

Funzione opzionale

- **Per l'ascolto tramite le cuffie:**

Collegare la cuffie (non in dotazione) alla presa



- **Per riprodurre la musica da un dispositivo audio esterno come ad esempio un lettore MP3:**

- 1 Collegare un cavo MP3 Link (non in dotazione) alla presa **AUX** e alla presa per le cuffie sul dispositivo.
- 2 Riprodurre la musica dal dispositivo.

4 Informazioni sul prodotto

Alimentazione CA

Modello	SPA4355
Ingresso	100V-240~ 50/60 Hz, 550 mA

5 Risoluzione dei problemi

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza il prodotto, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web www.philips.com/support per registrare il prodotto e ottenere assistenza.

- Assicurarsi che gli altoparlanti siano installati correttamente.
- Accertarsi che la spia a LED sia accesa.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SPA4355_12_UM_V3.0

