

SE 145

Reģistrējet Jūsu preci un iegūstiet
atbalstu tiešsaistē
www.philips.com/welcome




Telefons ar automātisko atbildētāju

Brīdinājums

Lietojiet tikai pārlādējamas baterijas.
Pirms lietošanas lādējiet klausuli 24 stundas.

Lietošanas instrukcija

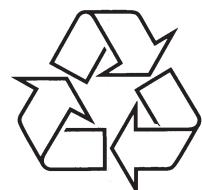

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

PIEZĪMĒM

PIEZĪMĒM

Tālruņu grāmatiņa

Nevar saglabāt ierakstu tālruņu grāmatiņā

Tālruņu grāmatiņa ir pilna. Dzēsiet ierakstu, lai atbrīvotu atmiņu.

Displejs

Displejs ir tukšs

- Mēģiniet bateriju lādēšanu vai nomaiņu.
- Mēģiniet atvienot un atkal pievienot strāvas padevi bāzei un sekojiet klausules reģistrēšanas procedūrai (skatīt 34.lpp).
- Bāze var būt aizņemta ar citu klausuli. Gaidiet līdz tā ir brīva.

Nevar pierēģistrēt jaunu klausuli

Bāzes stacijā var reģistrēt ne vairāk kā 5 klausules – Jūs mēģināt pierēģistrēt vairāk. Displejs parāda ritošu domuzīmi. Jums jādzēš kāda no reģistrētajām klausulēm, lai pierēģistrētu jaunu.

Traucējumi

Traucējumi Jūsu radio vai televizorā

Jūsu bāzes stacija vai lādētājs var būt pārāk tuvu. Pārvietojiet to pēc iespējas tālāk.

Automātiskais atbildētājs

Automātiskais atbildētājs neieraksta ziņojumus

- Ieslēdziet automātisko atbildētāju.
- Atmiņa var būt pilna. Vai bāzes indikators ātri mirkšķinās? Ja tā, Jums jādzēš daži ziņojumi.

Nevar piekļūt ziņojumiem attālināti

- Ja tiek ievadīts nepareizs PIN kods, tiek atskanots garš pīkstiens. Jūs varat ievadīt PIN kodu vēlreiz.

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi	6
1.1 Strāvas prasības	6
1.2 Atbilstība	7
1.3 GAP standarta saderības izmantošana	7
1.4 Pārstrāde un izmešana	8
1.5 Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie Lauki ("EMF")	9
2 Jūsu SE145 Digitālais bezvadu telefons	10
2.1 Kas atrodas iepakojumā?	10
2.2 Kas vēl Jums būs nepieciešams	10
2.3 Klausules pārskats	11
2.4 Klausules displejs	13
2.5 Bāzes pārskats	14
2.6 Iestatījumu navigācija	15
3 Sākums	16
3.1 Bāzes novietošana	16
3.2 Bāzes pieslēgšana	16
3.3 Klausules bateriju ievietošana un lādēšana	17
3.4 Vairāku klausuļu iepakojumu lietošana	18
4 Jūsu SE145 lietošana	19
4.1 Zvanīšana	19
4.2 Zvanīšana, vispirms uzspiežot numuru	19
4.3 Zvanīšana numuram, piespiežot vienu taustīju 1 vai 2	19
4.4 Zvanīšana no tālruņu grāmatiņas	19
4.5 Zvanīšana no zvanu saraksta	19
4.6 Atbilde uz zvanu	20
4.7 Austīņas skaļuma regulēšana	20
4.8 Mikrofona izslēgšana	20
4.9 Zvana beigšana	20
5 Lietojiet vairāk no Jūsu telefona	21
5.1 Iekšējais zvans	21
5.1.1 Zvanīšana citai klausulei	21
5.1.2 Ārējā zvana pārsūtīšana uz citu klausuli	21
5.1.3 Trīspusīgs konferences zvans	21

SATURA RĀDĪTĀJS

5.2 Balss pasts	22
5.2.1 Zvanišana Jūsu tīkla balss pasta pakalpojumam	22
5.3 Telefonu grāmatiņa	23
5.3.1 Telefona grāmatiņas ierakstu apskate un zvanīšana.....	23
5.3.2 Numura saglabāšana telefonu grāmatiņā.....	23
5.3.3 Pauzes ievietošana numurā telefonu grāmatiņā.....	24
5.3.4 Numura redīģēšana telefonu grāmatiņā.....	24
5.3.5 Telefonu grāmatiņas ieraksta dzēšana	24
5.4 Viena pieskāriena taustiņi.....	24
5.4.1 Viena pieskāriena taustiņa numura izsaukšana.....	25
5.4.2 Viena pieskāriena taustiņu sasaiste ar ierakstu Jūsu telefonu grāmatiņā..	25
5.5 Numura noteicējs un Zvanu saraksts	25
5.5.1 Zvanu saraksts	25
5.5.2 Zvanu saraksta apskate un zvanīšana no zvanu saraksta.....	26
5.5.3 Numura kopēšana no zvanu saraksta uz telefonu grāmatiņu	26
5.5.4 Ieraksta dzēšana no zvanu saraksta.....	27
5.5.5 Visa zvanu saraksta dzēšana	27
5.6 Atkārtota zvanīšana	27
5.6.1 Atkārtota zvanīšana pēdējam zvanītajam numuram	27
5.6.2 Zvanīto numuru saraksta apskate un zvanīšana no zvanīto numuru saraksta.....	27
5.6.3 Zvanītā numura kopēšana uz telefonu grāmatiņu	27
5.6.4 Zvanītā numura dzēšana no saraksta.....	28
5.6.5 Visa zvanīto numuru saraksta dzēšana	28
6 Personīgie iestatījumi.....	29
6.1 Zvana skaļuma un zvana signāla maiņa.....	29
6.2 Datuma un laika iestatīšana	29
6.3 Pīkstieni ieslēgšana/izslēgšana	30
6.4 Zvana režīms	30
6.5 Signāla sūtīšanas režīms	30
6.6 Automātisks piedēklis	31
6.7 Sistēmas PIN koda maiņa	31
6.8 Klausules pārstatīšana.....	32
6.9 Tastatūras bloķēšana	32
6.10 Tastatūras atbloķēšana	32

11 BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI

www.philips.com/support

Lādēšana

Ikona nemirkšķinās, kad klausule ir novietota uz bāzes

- Slikts baterijas kontakts – nedaudz pakustiniet klausuli.
- Netīrs kontakts – Tīriet bateriju kontaktu ar alkoholā samitrinātu lupatu.
- Baterija ir pilna – nav vajadzības lādēt.

Zvanīšana

Nav zvanīšanas signāla

- Nav strāvas – pārbaudiet savienojumus. Pārstatiet telefoni: atvienojiet to no strāvas un pieslēdziet atpakaļ.
- Baterijas ir tukšas – lādējiet baterijas vismaz 24 stundas.
- Jūs esat pārāk tālu no bāzes stacijas – pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Nepareizs līnijas vads – lietojiet komplektā iekļauto līnijas vadu.
- Līnijas adapteris (kad nepieciešams) nav pieslēgts līnijas vadam – pieslēdziet līnijas adapteri (kad nepieciešams) līnijas vadam.

Slikta audio kvalitāte

Bāze ir pārāk tuvu elektriskām ierīcēm, armētām betona sienām vai metāla durvju rāmjiem – pārvietojiet bāzi vismaz vienu metru prom no elektriskām ierīcēm.

Mirkšķinās ikona

- Klausule nav reģistrēta bāzes stacijā – reģistrējiet klausuli bāzē.
- Jūs esat pārāk tālu no bāzes – pārvietojieties tuvāk bāzei.

Nav zvana signāla

Zvana signāls ir izslēgts. Palieliniet skaļumu.

Numura noteicējs nestrādā

Pārbaudiet numura noteicēja pieslēgumu pie Jūsu tīkla operatora.

Bateriju mūzs un darbības cikls

Runāšanas laiks un gaidīšanas laiks.

Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, Jūsu SE145 aptuvenais runāšanas laiks ir 10 stundas, bet gaidīšanas laiks aptuveni 150 stundas.

Zema uzlādes līmeņa brīdinājums

Baterijas uzlādes līmenis tiek rādīts klausules displeja augšējā kreisajā stūrī.

Kad bateriju uzlādes līmenis klūst zems, Jūs dzirdat pīkstienu reizi minūtē (zvana laikā) un ikona  mirkšķinās. Ja baterijas uzlādes līmenis klūst kritiski zems, telefons automātiski izslēdzas tīsi pēc brīdinājuma.

Aptuvenie baterijas uzlādes līmeņi ir:

 Pilnībā uzlādēta.

 Daļēji uzlādēta.

 Klūst tukša.

 Mirkšķinās – gandrīz tukša.

Baterijas tips

Jūsu SE145 lietotās baterijas ir AAA NiMh 550mAh.

Brīdinājums par uztveršanas zonas nepietiekamību

Ideālos nosacījumos, telefona darbības rādiuss ir līdz 50 metriem telpās un 300 metriem ārā. Kad Jūs tuvojaties uztveršanas zonas beigām zvana laikā, klausule atskaņo brīdinājuma pīkstienu.

Ja klausule iziet ārpus uztveršanas rādiusa, klausule atskaņo klūdas pīkstienu, zvans tiek pārraukts un dažas funkcijas nebūs pieejamas. Jūs dzirdēsiet klūdas pīkstienu, ja mēģināsiet tās lietot, ja klūdas pīkstiens ir ieslēgts.

Kad Jūs atgriežaties bāzes uztveršanas rādiusā, klausule atskaņo citu pīkstienu.

Piezīme

Lai klūdas pīkstiens strādātu, to jāieslēdz (skatīt 29.lpp., 'Pīkstienu ieslēgšana/izslēgšana').

7 Jūsu automātiskā atbildētāja lietošana

7.1	Ieslēgšana/izslēgšana.....	33
7.2	Izejošie ziņojumi (OGM)	33
7.2.1	Personiska izejošā ziņojuma ierakstīšana	33
7.2.2	Oriģinālā izejošā ziņojuma atjaunošana	34
7.3	Pilna atmiņa	34
7.4	Jaunu ziņojumu indikatori	34
7.5	Jūsu ziņojumu klausīšanās	34
7.5.1	Atskapošanas laikā	35
7.5.2	Visu ziņojumu dzešana	35
7.6	Zvana kavējums	35
7.7	Attālināta piekļuve	36

8 Reģistrācija

8.1	Klausules reģistrēšana.....	37
8.2	Klausules dzešana	38

9 Apkope un nomaiņa.....

9.1	Tirīšana.....	39
9.2	Kā nomainīt bateriju	39

10 Tehniski dati

11 Bieži uzdoti jautājumi

1 SVARĪGI

Veltiet laiku šīs lietošanas pamācības izlasīšanai, pirms lietojat Jūsu telefonu. Tā satur svarīgu informāciju un piezīmes par Jūsu telefona lietošanu.

1.1 Strāvas prasības

- Šai precei nepieciešama 220-240 voltu vienas fāzes maiņstrāvas barošana, izņemot IT instalācijas, kas definētas standartā EN 60-950. Strāvas zuduma gadījumā, komunikācijas tiek zaudētas.
- Saskaņā ar standarta EN 60-950 kritērijiem, elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci ir tās atvienošana no strāvas padeves. Nodrošiniet, lai strāvas rozete atrodas tuvu ierīcei un vienmēr ir viegli pieejama.
- Tīkla voltāža tiek klasificēta kā TNV-3 (Telekomunikāciju Tīkla Voltažas), kā definēts standartā EN 60-950.

⚠️ Uzmanību

- Šis aprīkojums nav veidots, lai veiktu ārkārtas zvanus strāvas zuduma gadījumos. Ārkārtas zvaniem jāizveido alternatīvs risinājums.
- Augsta voltāža. Nekad neatveriet preci un nemēģiniet to labot.
- Nepielaujiet preces saskari ar šķidrumiem.
- Nekad nelietojiet cita tipa baterijas kā komplektā iekļautās. Ja baterijas tiek aizvietotas ar nepareiza tipa baterijām, pastāv eksplozijas risks.
- Kad telefons zvana, izvairieties no austiņas turēšanas pārāk tuvu Jūsu ausij, jo tādējādi var tikt bojāta dzirde.
- Nelietojiet preci vietās, kur ir sprādziena bīstamība.
- Nepielaujiet mazu metāla priekšmetu nonākšanu saskarē ar preci. Tādējādi var tikt pasliktināta audio kvalitāte un bojāta prece.
- Brīvruku aktivizācija var strauji palielināt skaļumu austiņā uz ļoti augstu līmeni: pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.
- Pievērsiet uzmanību arī Brīdinājumiem nodalju un apakšnodalju sadaļās.

9 APKOPE UN NOMAIŅA

9.1 Tīrišana


- Vienkārši tīriet klausuli un bāzi ar mitru (nevis slapju) lupatu vai anti-statisku lupatu.
- Nekad nelietojiet tīrišanas līdzekli, jo tas var bojāt preci.
- Nekad nelietojiet sausu drēbi, jo tas var izraisīt statiskās elektrības šoku.

9.2 Kā nomainīt bateriju


⚠️ Brīdinājums

Vienmēr lietojiet AAA pārlādējamās baterijas.


- Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu.

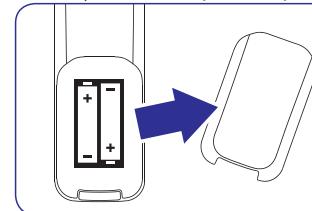


- Izņemiet vecās baterijas.

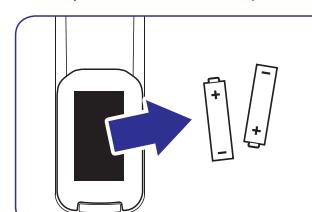

- Ievietojiet klausulē jaunas baterijas.

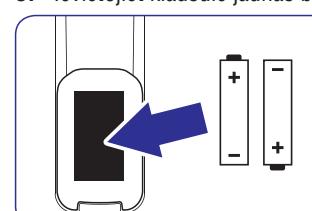

- Aizveriet bateriju nodalījumu.

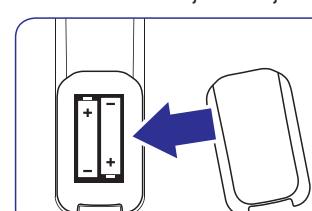

8.2 Klausules dzēšana

Jūs varat lietot vienu klausuli, lai dzēstu citu. Jūs nevarat dzēst klausuli, kas tiek lietota.

- Izņemiet baterijas un spiediet taustiņu  , vienlaicīgi ievietojot baterijas.

Mirkšķinās ikonas  un .

- Atlaidiet taustiņu .

Klausule meklē bāzi un tad parāda visas klausules, kas tajā ir reģistrētas, piem., 2-3-4-5.

- Ievadiet numuru klausulei, kuru vēlaties dzēst.
- Ievadiet sistēmas PIN kodu (noklusētais kods 0000).
- Spiediet taustiņu  , lai apstiprinātu.

Izvēlētā klausule tiks dzēsta no bāzes stacijas.

1.2 Atbilstība

Šeit Philips Consumer Electronics deklarē, ka šī SE145x ir atbilstoša Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un citām attiecināmām prasībām. Atbilstības deklarācija ir pieejama: www.p4c.philips.com.

Šo preci var pieslēgt tikai iepakojumā minēto valstu analogajiem telefona tīkliem.

1.3 GAP standarta saderības izmantošana

GAP standarts garantē, ka visas DECT GAP klausules un bāzes stacijas sader pēc minimālā darbības standarta, neatkarīgi no ražotāja. Jūsu klausule un bāzes stacija ir GAP saderīgas, kas nozīmē, ka minimālās garantētās funkcijas ir: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvana saņemšana un zvanīšana.

Papildus funkcijas var nebūt pieejamas, ja Jūs lietojat citu klausuli kā SE140/145 kopā ar Jūsu bāzes staciju. Lai reģistrētu un lietotu Jūsu SE140/145 klausuli ar cita ražotāja GAP standarta bāzes staciju, vispirms izpildiet procedūru, kas aprakstīta ražotāja lietošanas pamācībā, tad sekojiet norādījumiem 36.lpp.

Lai reģistrētu cita ražotāja klausuli SE140/145 bāzes stacijā, pārslēdziet bāzes staciju reģistrācijas režīmā, tad sekojiet norādījumiem ražotāja lietošanas pamācībā.

1.4 Pārstrāde un izmešana

Veco preču izmešanas norādījumi

Ir pielietota WEEE direktīva (Izmetamais Elektriskais un Elektroniskais Aprīkojums; 2002/96/EC), lai nodrošinātu, ka preces tiek pārstrādātas, izmantojot labāko pieejamo apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes tehniku un augstu dabas aizsardzību.

Jūsu prece ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Neizmeties Jūsu veco preci kopā ar sadzīves atkritumiem.

Apzīniet vietējo atsevišķas savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm, kas apzīmētas ar šo simbolu:



Izmantojiet vienu no sekojošām izmešanas iespējām:

1. Izmetiet visu preci (ieskaitot vadus, kontaktus un piederumus) atbilstošā WEEE savākšanas iestādē.
2. Ja Jūs iegādājaties jaunu preci, nododiet pilnu veco preci jaunās ierīces pārdevējam. Viņam tā ir jāpieņem, kā to pieprasī WEEE direktīva.

Bateriju izmešanas norādījumi

Baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.



Iepakojuma informācija

Philips ir apzīmējuši iepakojumu ar standarta simboliem, kas paredzēti, lai veicinātu atkritumu pārstrādi un pareizu izmešanu.

Ir ticis samaksāts finansiāls ieguldījums attiecīgajai nacionālajai atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.

Apzīmētais iepakojuma materiāls ir pārstrādājams.



8 REĢISTRĀCIJA

Vienā bāzē var tikt reģistrētas 5 klausules. Papildus klausules jāreģistrē bāzē, pirms Jūs tās varat lietot.

≡ Piezīme

- Zemāk aprakstītās instrukcijas attiecas tieši uz Jūsu SE145 klausuli. Ja Jūs vēlaties reģistrēt cita ražotāja klausuli, norādījumi var atšķirties. Tādā gadījumā, lūdzam skatīt attiecīgā klausules ražotāja lietošanas pamācību.
- Pirms Jūs varat reģistrēt vai dzēst klausules, ir nepieciešams Sistēmas PIN kods. Noklusētais PIN kods ir 0000.

8.1 Klausules reģistrēšana

1. Uz bāzes stacijas, nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet taustiņu .

Bāzes stacija atsakaļo pīkstienu, kad tā ir gatava pieņemt reģistrāciju.

≡ Piezīme

Bāze var pieņemt reģistrāciju no klausules 90 sekunžu laikā. Ja taustiņš tiek nospiests, reģistrācija tiek atcelta.

2. Uz klausules, nospiediet un turiet taustiņu . *Displejā tiek parādīts CODE – _____.*

3. Ievadiet sistēmas PIN kodu (noklusētais kods ir 0000) un spiediet taustiņu .

Ja bāze tiek atrasta un PIN kods ir pareizs, klausule tiek pievēršta un tai tiek piešķirts nākamais pieejamais klausules numurs. Šis numurs tiek parādīts klausulē līdzās laikam.

≡ Piezīme

- SE145 klausule var tikt pievēršta tikai vienā bāzes stacijā. Ja Jūs vēlaties reģistrēt klausuli citā bāzē, Jums jāatkarto reģistrācijas process.
- Ja Jūs mēgināt pievienot vēl vienu klausuli bāzei, kurā jau ir reģistrētas 5 klausules, displejs parāda ritošu domuzīmi, līdz atkal atgriežas nepievēršētās klausules ekrānā.

7.7 Attālināta piekļuve

Attālināta piekļuve ļauj Jums klausīties Jūsu ziņojumus, piezvanot Jūsu SE145 no cita telefona.

1. Zvaniet Jūsu SE145, spiediet taustiņu #, kad Jūs dzirdat Jūsu izejošo ziņojumu, tad ievadiet Jūsu 4-ciparu sistēmas PIN kodu. Noklusētais kods ir 0000.

Piezīme

Nomainiet šo kodu, lai palielinātu drošību, skatīt 'Sistēmas PIN koda maiņa', 29.lpp.

2. Pēc Jūsu PIN koda ievadīšanas, kā minēts augstāk, lietojet tastatūru, lai vadītu Jūsu SE145 automātisko atbildētāju:

Atskaņot visus ziņojumus	2
Atskaņot iepriekšējo ziņojumu	1
Atskaņot nākamo ziņojumu	3
Dzēst atskaņojošos ziņojumus	6
Ieslēgt automātisko atbildētāju	7
Beigt atskaņošanu	8
Izslēgt automātisko atbildētāju	9

1.5 Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie Lauki ("EMF")

- Philips Royal Electronics rāzo un pārdod vairākas uz patēriņtāju orientētas preces, kas parasti, kā jebkura elektroniska ierīce, var radīt un saņemt elektromagnētiskus signālus.
- Viens no Philips vadošajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošības aizsardzības soļus mūsu precēs, lai tās atbilstu visām attiecīnamajām tiesiskajām prasībām un būtu atbilstošas EMF standartiem preces ražošanas brīdī.
- Philips ir apņēmies attīstīt, ražot un tirgot preces, kas neizraisa nelabvēlu ietekmi uz veselību.
- Philips apstiprina, ka, ja preces tiek lietotas pareizi to paredzētajam mērķim, tās ir drošas lietošanai, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem pierādījumiem.
- Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu attīstībā, tādējādi Philips spēj paredzēt tālāku attīstību standartizācijā jau iepriekš piemērojot to savās precēs.

2 JŪSU SE145 DIGITĀLAIS BEZVADU TELEFONS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā iegūtu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet Jūsu preci www.philips.com/support.

2.1 Kas atrodas iepakojumā?



2.2 Kas vēl Jums būs nepieciešams

- Lai strādātu zvanu saraksts, jābūt pieslēgtam numura noteicējam pie Jūsu tīkla operatora.
- Lai strādātu balss pasts, jābūt pieslēgtam balss pasta pakalpojumam pie Jūsu tīkla operatora.

Piezīme

*Līnijas adapteris var nebūt pieslēgts līnijas vadam. Tādā gadījumā pieslēdziet līnijas vadu pie līnijas adaptiera, pirms tā pieslēgšanas līnijas kontaktam.

Brīdinājums

Vienmēr lietojiet komplektā iekļautos vadus un baterijas.

...JŪSU AUTOMĀTISKĀ ATBILDĒTĀJA LIETOŠANA

7.5.1 Atskaņošanas laikā

- Beidz atskaņošanu.
- Nākamā ziņojuma atskaņošana.
- Atkārtoti atskaņo pašreizējo ziņojumu.
Spiediet divreiz, lai pārlektu uz iepriekšējo ziņojumu.
- Dzēš pašreizējo ziņojumu.
- Palielina skaļruņa skaļumu.
- Samazina skaļruņa skaļumu.

Piezīme

Pēc atskaņošanas visi neizdzēstie ziņojumi tiek saglabāti.

7.5.2 Visu ziņojumu dzēšana

- Pēc visu ziņojumu atskaņošanas, nospiediet un turiet taustiņu 8 sekundes.
Jūs dzirdēsiet apstiprinājuma pīkstieni un pēc 8 sekundēm visi ziņojumi tiks dzēsti.

7.6 Zvana kavējums

Izvēlieties signālu skaitu, pirms Jūsu automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu. Izvēlieties no 2-9 signāli vai Laika taupītājs.

Laika taupītājs ir noderīgs, zvanot no cita telefona, lai noklausītos Jūsu jaunos ziņojumus. Ja Jums ir jauni ziņojumi, Jūsu telefons atbild pēc 2 signāliem. Ja nav jaunu ziņojumu, tas atbild pēc 6 signāliem. Tādējādi Jūs varat nolikt klausuli, ietaupot laiku un naudu par zvanu.

- Uz klausules atkārtoti (8 reizes) spiediet taustiņu , līdz displejs rāda ikonu un pašreizējo zvana kavējuma iestatījumu. Ja ir izvēlēts Laika taupītājs, displejs rāda indikāciju .
- Spiediet taustiņu vai , lai izvēlētos vajadzīgo iestatījumu.
- Spiediet taustiņu , lai apstiprinātu.

7.2.2 Origīnālā izējošā ziņojuma atjaunošana

- Uz klausules atkārtoti (9 reizes) spiediet taustiņu  , lai ritinātos pa izvēlni, līdz displejā parāda ikonas  un  .
Tādējādi sāksies ierakstišana.
- Spiediet taustiņu  , lai beigtu ierakstišanu.
- Spiediet taustiņu  , lai dzēstu ierakstu.
Jūs dzirdēsiet divus pīkstienus kā apstiprinājumu, ka origīnālais izējošais ziņojums ir atjaunots.

7.3 Pilna atmiņa

Ja ierakstītāja atmiņa kļūst pilna, bāzes indikators strauji mirkšķināsies un Jūsu izējošais ziņojums tiek automātiski nomainīts ar "Sis ir automātiskais atbildētājs, lūdzam zvanīt vēlāk".

Pirms Jūsu automātiskais atbildētājs var atkal ierakstīt ziņojumus, Jums jādzēš ziņojumi. Skatīt 'Visu ziņojumu dzēšana', 34.lpp.

Piezīme

Ja ierakstītāja atmiņa kļūst pilna ienākošā ziņojuma laikā, automātiskais atbildētājs noliek klausuli.

7.4 Jaunu ziņojumu indikatori

Uz klausules, displejā mirkšķinās ikona  .

Uz bāzes, indikators mirkšķinās pārmaiņus gari un īsi.

7.5 Jūsu ziņojumu klausīšanās

- Spiediet taustiņu  .
Jūsu jaunie ziņojumi tiek atskānoti skārīrunī.


Vai

Nospiediet un turiet taustiņu  , lai dzirdētu visus automātiskajā atbildētājā saglabātos ziņojumus.

Padoms

Ja nav jaunu ziņojumu, īsi nospiežot taustiņu  , tiks atskānoti visi Jūsu automātiskajā atbildētājā saglabātie ziņojumi.

2.3 Klausules pārskats

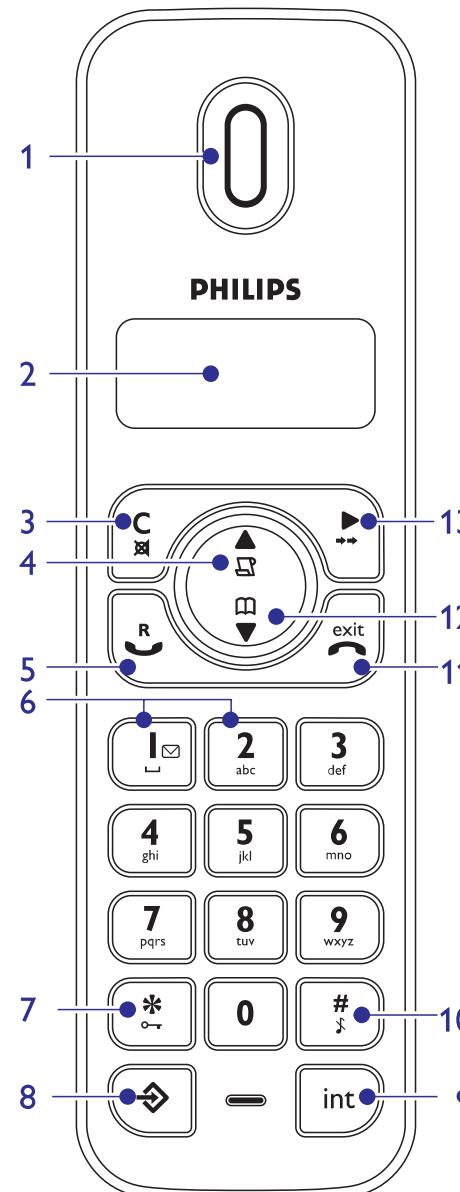

1 Austiņa

2 Displejs

Displeja ikonu pārskats atrodams 13.lpp.

3 Dzēst/Izslēgt skaņu

Ievadišanas režīmā, spiediet, lai dzēstu ciparus; Skatot zvanu sarakstu/zvanītos numurus, spiediet, lai dzēstu parādīto ierakstu, vai nos piediet un turiet, lai dzēstu visus ierakstus. Zvana laikā izslēdz vai ieslēdz mikrofonu.

4 Zvanu saraksts/Ritināt augšup/Skaļumu skaļāk

Atver zvanu sarakstu. Ritina augšup pa sarakstiem un iestātījumiem. Palielinā austījas skaļumu.

5 Zvanīt/Zvanīt atkārtoti

Veikt zvanu vai atbildēt uz zvanu. Lietot atkārtotas zvanīšanas (R) funkcijas.

6 Viena pieskāriena zvanīšanas taustiņi

Nospiediet un turiet, lai zvanītu ar vienu pieskārienu iepriekš noteiktiem numuriem.

7 */Bloķēt taustiņus

Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu taustiņus. Zvana laikā, nospiediet un turiet, lai pārslēgtos nu impulsu zvanīšanas uz toņu zvanīšanu. Uzspiest zvaigznīti, parādīta kā .

... JŪSU SE145 DIGITĀLAIS BEZVADU TELEFONS

8 Programmēšanas taustiņš

Atvērt galveno izvēlni.
Apstiprināt izvēlnes iespēju.
Iet uz nākamo izvēlni.
Apstiprināt ierakstu telefonu grāmatiņā.

9 Iekšējais zvans (nepieciešamas vismaz 2 klausules)

Gaidīšanas režīmā, lietojet, lai veiktu iekšējo zvanu.
Zvana laikā, lietojet, lai pārsūtītu ārējo zvanu uz citu klausuli.

10 #/Zvana tonis

Nospiediet un turiet, lai izslēgtu vai ieslēgtu klausules zvana toni.
Zvanot vai saglabājot numuru, nospiediet un turiet, lai ievietotu pauzi (P).
Uzspiest #, parādīts kā .

11 Beigt/Iziet/ieslēgt-izslēgt klausuli

Beigt zvanu.
Iestatījumu režīmā, pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
Nospiediet un turiet, lai izslēgtu (no gaidīšanas režīma) vai ieslēgtu klausuli.

12 Telefonu grāmatiņa/Ritināt uz leju/Skaļumu klusāk

Atvērt telefonu grāmatiņu.
Ritināt lejup pa sarakstiem un izvēlnēm.
Samazināt austiņas skaļumu.

13 Zvanīt atkārtoti/Ritināt pa labi

Atver zvanīto numuru sarakstu.
Ritināt pa labi.

7 JŪSU AUTOMĀTISKĀ ATBILDĒTĀJA LIETOŠANA

Jūs varat noklausīties Jūsu ziņojumus uz bāzes stacijas vai Jūs varat piezīmēt Jūsu SE145 no cita telefona un atskanot Jūsu ziņojumus.

≡ Piezīme

- Ienākošie ziņojumi var būt līdz 3 minūtēm gari.
- Maksimālais ziņojumu skaits ir 59.
- Maksimālais kopējais ierakstīšanai pieejamais laiks ir 10 minūtes.

7.1 Ieslēgšana/Izslēgšana

1. Uz bāzes stacijas, nospiediet taustiņu .
Ieslēdzoties tiek atskanots izejošais ziņojums.

7.2 Izejošie ziņojumi

Jūsu automātiskajā atbildētājā ir iepriekš noteikts izejošais ziņojums: "Šis ir automātiskais atbildētājs, lūdzam atstāt Jūsu ziņojumu pēc signāla."

Jūs varat arī ierakstīt paši savu izejošo ziņojumu, izmantojot bāzes stacijā pievienotu klausuli.

7.2.1 Personiska izejošā ziņojuma ierakstīšana

Jūsu izejošais ziņojums var būt līdz 1 minūtei garš. Jūs varat atjaunot iepriekš ierakstīto izejošo ziņojumu jebkurā laikā. Ja Jums beidzas laiks, Jūs dzirdēsiet pīkstieni un ierakstīšana tiek apturēta un ieraksts saglabāts.

1. Uz klausules atkārtoti (9 reizes) spiediet taustiņu , lai ritinātos pa izvēlni, līdz displejā parāda ikonas  un .
2. Pēc gara signāla, ierunājiet Jūsu ziņojumu klausules mikrofonā.
3. Spiediet taustiņu , lai beigtu ierakstīšanu.
Jūs dzirdēsiet pīkstieni un Jūsu ziņojums tiks atskanots uz klausules.
4. Spiediet taustiņu , lai apstiprinātu.

6.8 Klausules pārstatīšana

Jūs varat atjaunot klausules noklusētos iestatījumus.

1. Izņemiet baterijas no klausules.
2. Nospiediet un turiet taustiņu  , vienlaicīgi ievietojot baterijas.
Displejs rāda: 888888888888
3. Spiediet taustiņu .

Piezīme

Pēc klausules pārstatīšanas var būt nepieciešams atkārtoti ievadīt Jūsu valsts kodu.

Klausules noklusētie iestatījumi ir:

- Zvana tonis 1
- Zvana skaļums 3
- Austīņas skaļums 3
- Tālruņu grāmatiņa netiek mainīta
- Zvanu saraksts Tukšs
- Zvanīto numuru saraksts Tukšs
- Tastatūras bloķēšana Izslēgta
- Pulkstenis 00:00
- Zvana režīms ·1 (Tonu)
- Sistēmas PIN 0000
- Zvana atlīkšana 6 zvani

6.9 Tastatūras bloķēšana

Novērsiet nejaušu zvanīšanu klausules pārnēsāšanas laikā, bloķējot tastatūru.

1. Nospiediet un turiet taustiņu .
- Tastatūra tiek bloķēta un displejs rāda indikāciju .


Piezīme

Jūs joprojām varat atbildēt uz zvanu, spiežot taustiņu  , kamēr tastatūra ir bloķēta. Pēc zvana tastatūra joprojām būs bloķēta. Ja Jūs spiedisiet taustiņu, kamēr tastatūra ir bloķēta, klausule 3 sekundes radīs indikāciju .

6.10 Tastatūras atbloķēšana

1. Lai atbloķētu tastatūru, atkal nospiediet un turiet taustiņu .

2.4 Klausules displejs

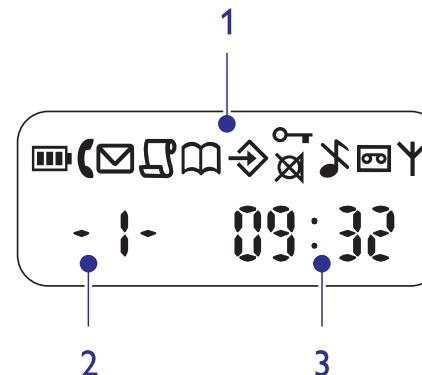


1 Statusa un atgādinājuma ikonas

-  Rāda klausules baterijas statusu.
Ritinās, kad klausule tiek lādēta bāzē.
-  Ielegas, kad līnija ir aizņemta.
Mirkšķinās, kad ir ienākošs zvans.
-  Mirkšķinās, kad Jums ir jauni balss pasta ziņojumi.
Izslēgta, kad Jums nav balss pasta ziņojumu.
-  Ielegas, kad Jums ir neatbildēti zvani un jauni numuri zvanu sarakstā.
-  Telefonu grāmatiņa ir atvērta.
-  Klausule ir programmas režīmā.
-  Tastatūra ir bloķēta.
-  Klausules mikrofons ir izslēgts.
-  Klausules zvana tonis ir izslēgts.
-  Automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.
Izslēgta, kad automātiskais atbildētājs ir izslēgts.
Mirkšķinās, kad Jums ir jauni ziņojumi.
Īsi mirkšķinās, kad atmiņa ir pilna.
-  Deg, kad klausule ir reģistrēta un bāzes uztveršanas zonā.
Mirkšķinās, kad klausule nav uztveršanas zonā vai meklē bāzi.

2 Klausules numurs

3 Pašreizējais laiks

2.5 Bāzes pārskats

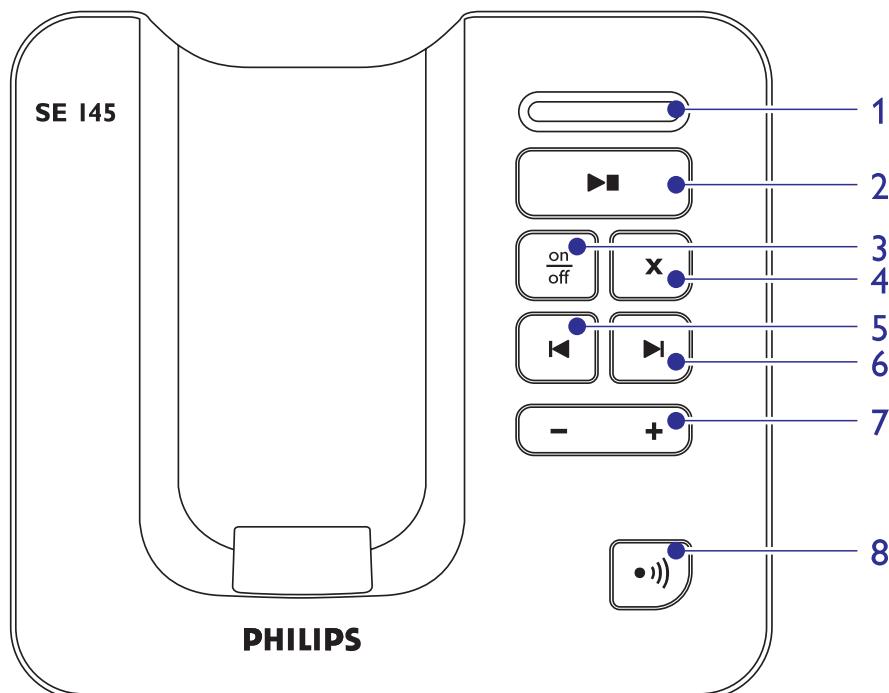

1 Indikators	Statuss	Darbība
	Ieslēgts	Automātiskais atbildētājs ir ieslēgts
	Izslēgts	Automātiskais atbildētājs ir izslēgts
	Iedegās, tad mirkšķinās	Jauns ziņojums(i)
	Lēni mirkšķinās	Ieraksta
	Ātri mirkšķinās	Atmiņa pilna

2 Atskāņot/Stop

3 Ieslēgt/Izslēgt automātisko atbildētāju

4 Dzēst

5 Pārlekt atpakaļ

6 Pārlekt uz priekšu

7 Skaļruņa skaļums skaļāk/klusāk

8 Meklēšanas taustiņš (skatīt 15.lpp)

6.6 Automātisks piedēklis

Jūs varat iestatīt SE145 uz zvanītā numura uztveršanu un tā aizvietošanu ar citu numuru. Abu numuru kopējais garums drīkst būt līdz 24 cipariem.

- Spiediet taustiņu sešas reizes.
Displejs parāda (_ _ _ - _ _).
- Pirmajā atstarpu vietā ievadiet numuru, kuru Jūs vēlaties uztvert (līdz 4 cipariem).
Spiediet taustiņu vai , lai pārvietotu kurSORU.
- Pārvietojiet kurSORU uz otro atstarpu kopumu.
- Ievadiet numuru, ar kādu Jūs vēlaties aizvietot pirmo.
- Spiediet taustiņu , lai saglabātu.
- Tagad Jūs varat mainīt sistēmas PIN kodu vai spiest taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

6.7 Sistēmas PIN koda maiņa

Sistēmas PIN kods ir 4-ciparu kods, kas tiek lietots kā drošības pārbaude, mainot noteiktus iestatījumus. Noklusētais sistēmas PIN kods ir 0000. To var nomainīt uz numuru pēc Jūsu izvēles.

- Spiediet taustiņu septiņas reizes.
Displejs parāda CODE – _ _ _ _ .
- Ievadiet pašreizējo PIN un spiediet taustiņu .
- Ievadiet jauno PIN un spiediet taustiņu , lai apstiprinātu un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

≡ Piezīme

Pierakstiet Jūsu PIN. Ja Jūs aizmirāsiet Jūsu PIN, Jums nāksies pārstatīt klausuli.

... PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

6.3 Pīkstienu ieslēgšana/izslēgšana

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt klausules taustiņu toņus.

1. Spiediet taustiņu trīs reizes.
Displejs rāda bEEP /.
2. Spiediet taustiņu vai , lai izvēlētos 1 = ieslēgt vai 0 = izslēgt.
3. Spiediet taustiņu , lai saglabātu iestatījumus.
4. Tagad Jūs varat regulēt zvanīšanas režīmu vai spiest taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

6.4 Zvana režīms

Noklusētais SE145 zvana režīms ir piemērots Jūsu valstij un tīklam. Visticamāk, Jums nevajadzēs šo iestatījumu mainīt.

1. Spiediet taustiņu četras reizes.
Displejs rāda -1- vai -2-.
2. Spiediet taustiņu vai , lai pārslēgtos starp 1 = Toņu un 2 = Impulsu.
3. Spiediet taustiņu , lai saglabātu iestatījumus.
4. Jūs tagad varat regulēt signāla sūtīšanas režīmu, skatīt zemāk, vai spiest taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

6.5 Signāla sūtīšanas režīms

Taustiņš tiek lietots noteiktos tīkla pakalpojumos un PABX*/telefonu centrāles pakalpojumos. Parasti Jums nevajadzēs mainīt šo iestatījumu, ja vien nav ieteikts tā darīt.

≡ Piezīme

Jūsu SE145 lietošana nevar tikt garantēta visos PABX.

1. Spiediet taustiņu piecas reizes.
Displejs rāda FLASH un pašreizējo iestatījumu.
2. Spiediet taustiņu vai , lai pārslēgtos starp 1 (Signāls 1 ar Laika pārrāvuma atsaukšanu), vai 2 (Signāls 2 ar Laika pārrāvuma atsaukšanu).
3. Spiediet taustiņu , lai saglabātu iestatījumus.
4. Tagad Jūs varat regulēt Automātisko piedēkli vai spiest taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

... JŪSU SE145 DIGITĀLAIS BEZVADU TELEFONS

8 Meklēšanas taustiņš

Meklēšanas taustiņš ir noderīgs veids, kā atrast pazudušas klausules.

1. Spiediet taustiņu uz bāzes.
Visas klausules zvana.
2. Spiediet taustiņu vēlreiz, lai beigtu meklēšanu, vai spiediet jebkuru taustiņu uz klausules, lai beigtu meklēšanu.

2.6 Iestatījumu navigācija

Pamatsoļi navigācijai pa iestatījumiem un iespējām uz ekrāna.

1. No gaidīšanas režīma ekrāna, spiediet taustiņu .
Atveras iestatījumi.
Ja Jūs vēlaties pāriet pie nākamā iestatījuma, spiediet taustiņu vēlreiz.
2. Spiediet taustiņu vai , lai ritinātos pa iespējām un spiediet taustiņu , lai saglabātu parādīto iespēju.
Tiek atvērts nākamais programmas iestatījums.
3. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Gaidīšanas režīms

Ja 15 sekundes netiek spiests neviens taustiņš, displejs automātiski atgriežas gaidīšanas režīmā. Tas atgriežīties gaidīšanas režīmā arī tad, ja klausule tiek novietota uz bāzes stacijas vai lādētāja.

3 SĀKUMS

3.1 Bāzes novietošana

Novietojiet bāzi vietā, kur to sasniedz telefona vads un elektrības rozetes.

Padoms

Bāzes novietojumam var būt ieteikme uz Jūsu preces darbības rādiusu un darbību. Izvairieties no bāzes novietošanas pārāk tuvu lieliem metāla priekšmetiem, kā dokumentu skapji, radiatori vai elektriskas ierīces. Tie var samazināt darbības rādiusu un skaņas kvalitāti. Ēkas ar biezām iekšējām un ārējām sienām var paslīktināt signālu pārraidi uz un no bāzes.

3.2 Bāzes pieslēgšana


Brīdinājums

- Pārliecinieties, ka pareizi pieslēdzat strāvas adaptera un telefona līnijas vadus, jo nepareizs savienojums var bojāt preci.
- Vienmēr lietojiet telefona līnijas vadu, kas iekļauts komplektā ar ierīci. Pretējā gadījumā var nebūt zvanīšanas signāla.


Piezīme

Dažās valstis līnijas adapteris var nebūt pievienots līnijas vadam. Tādā gadījumā, pieslēdziet līnijas vadu līnijas adapterim, pirms pieslēgt līnijas adapteri kontaktam.

- Pieslēdziet līnijas vadu un strāvas vadu kontaktiem bāzes aizmugurē.

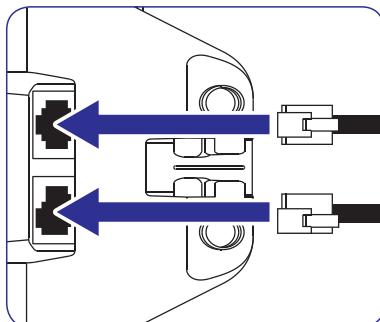

- Pieslēdziet līnijas vada un strāvas vada otru galu attiecīgi telefona kontaktam un strāvas kontaktam.

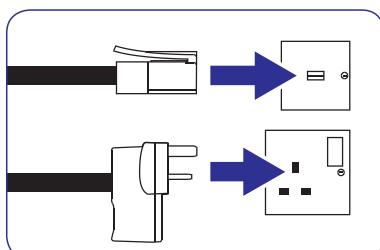

6 PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Lietojiet taustiņu , lai atvērtu izvēlni un regulētu iestatījumus uz Jūsu telefona, lai tas atbilstu Jūsu vajadzībām.

6.1 Zvana skaļuma un zvana signāla maiņa

Brīdinājums

Kad telefons zvana, izvairieties no austījas turēšanas pārāk tuvu Jūsu ausij, jo tādējādi var tikt bojāta dzirde.

Izvēlieties no:

- Sešiem skaļuma līmeņiem 0-5 (0 = izslēgts, 5 = maksimālais).
- 10 zvana toņiem.

- Spiediet taustiņu .
- Spiediet taustiņu vai , lai regulētu zvana toņa skaļuma līmeni.
- Spiediet tastatūras numuru no 0-9, lai izvēlētos zvana toni.
Tiek atskanots zvana toņa paraugs.
- Spiediet taustiņu , lai saglabātu iestatījumus.
- Tagad Jūs varat mainīt datuma un laika iestatījumu vai spiest taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.
Ja 15 sekundes netiek spiests neviens taustiņš, klausule atgriežas gaidīšanas režīmā.

6.2 Datuma un laika iestatīšana

Ja Jums ir Numura noteicējs, laiks tiek iestatīts automātiski, saņemot Jūsu pirmo zvanu.

- Divreiz spiediet taustiņu .
Displejā tiek parādīts: 01-01 00:00.
- Ievadiet datumu un laiku formātā:
DD – Diena
MM – Mēnesis
HH – Stunda
MM – Minūte
Piemēram, 21 06 09 30, lai ievadītu 21.jūnijs, 9:30.

5.6.4 Zvanītā numura dzēšana no saraksta

- Spiediet taustiņu un ritiniet vai uz numuru, kuru vēlaties dzēst.
 - Spiediet taustiņu .
- Jūs dzirdat apstiprinājuma pīkstieni un tiek parādīts nākamais ieraksts vai — — —, ja saraksts ir tukšs.
- Spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.6.5 Visa zvanīto numuru saraksta dzēšana

- Spiediet taustiņu .
- Nospiediet un turiet taustiņu , līdz dzirdat pīkstieni.
Displejā tiek rādīts — — —.
- Spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.


3.3 Klausules bateriju ievietošana un lādēšana

Brīdinājums

- Pirms klausules lietošanas pirmo reizi, tā jālādē vismaz 24 stundas.
- Nekad nelietojiet cita tipa baterijas kā komplektā iekļautās. Ja baterijas ir aizvietotas ar nepareiza tipa baterijām, ir eksplozijas risks.

Jūsu SE145 komplektā ir iekļautas divas pārlādējamās baterijas.

- Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu (ja tas ir uzlikts).
- Ievietojiet baterijas, ievērojot indikācijas, un atkal aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.

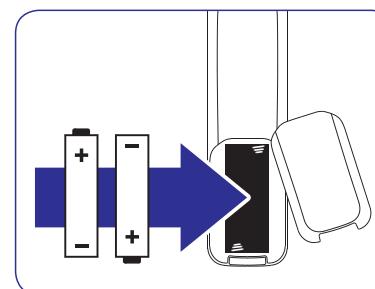

- Novietojiet klausuli uz bāzes, lai lādētu.
Pīkstiens apstiprina, ka klausule ir pareizi uzlikta, un sākas lādēšana.
- Kad baterijās ir pietiekami strāvas, klausule automātiski piereģistrēsies bāzes stacijā.
Tiek parādīts gaidīšanas režīma ekrāns. Ja displejs rāda indikāciju "C0dE-", Jums jaizvēlas Jūsu valsts grupa.

... SĀKUMS

Ja Jums jāizvēlas Jūsu valsts

Ritiniet vai , lai izvēlētos pareizo kodu Jūsu valstij (skatīt zemāk). Tad spiediet taustiņu , lai apstiprinātu.
Ierīce pārstartēs un tiks parādīts gaidīšanas režīma ekrāns.

Kods	Valsts
04	UK
05	EIRE

Piezīme

Ja Jūs saņemat zvanu, pirms ir iestātīts valsts kods, Jūs varat atbildēt uz zvanu. Kad zvans ir pabeigts, displejs atgriežas sākotnējā ekrānā, kas gaida, kad Jūs ievadīsiet valsts kodu. Numura noteicējs nestrādās, kamēr netiks izvēlēta valsts.

- Atstājiet klausuli, kamēr baterijas ir pilnībā pielādētas (vismaz 24 stundas).

Klausules baterijas ir pilnībā uzlādētas, kad apstājas lādēšanas animācija un tiek parādīta ikona (uzlādēta baterija).

Brīdinājums

Ja Jūs ievietojet sārmu baterijas, nevis NiMH baterijas, parādīsies visas displeja indikācijas. Nekavējoties nomainiet ar komplektā iekļautajām baterijām.

3.4 Vairāku klausuļu iepakojuma lietošana

Ja Jūs esat iegādājušies vairāku klausuļu iepakojumu, Jums būs papildus klausules, lādētāji, strāvas adapteri un AAA pārlādējamās baterijas.

- Pieslēdziet lādētājus pie strāvas rozetes.
- Ievietojet pārējās klausulēs komplektā iekļautās baterijas.
- Novietojet klausules lādētājos, lai pilnībā uzlādētu baterijas (vismaz 24 stundas).

... LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.5.5 Visa zvanu saraksta dzēšana

- Spiediet taustiņu .
- Nospiediet un turiet taustiņu , līdz Jūs dzirdat pīkstienu.
Displejā tiek rādīts -----.
- Spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.6 Atkārtota zvanīšana

Jūs varat atkārtoti zvanīt jebkuram no pēdējiem pieciem zvanītajiem numuriem. Numuri var būt līdz 24 ciparus gari.

5.6.1 Atkārtota zvanīšana pēdējam zvanītajam numuram

- Spiediet taustiņu , tad taustiņu .
Pēdējais zvanītais numurs tiek parādīts un zvanīts.

5.6.2 Zvanīto numuru saraksta apskate un zvanīšana no zvanīto numuru saraksta

- Spiediet taustiņu .
Tiek parādīts pēdējais zvanītais numurs.
- Ja nepieciešams, ritiniet vai , lai parādītu vajadzīgo numuru.
- Spiediet taustiņu , lai zvanītu numuram, vai taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.6.3 Zvanītā numura kopēšana uz tālruņu grāmatiņu

- Spiediet taustiņu un ritiniet vai uz ierakstu, kuru vēlaties kopēt.
- Spiediet taustiņu .
Tiek parādīts pirmais pieejamais tālruņu grāmatiņas ieraksta numurs.
- Ievadiet tālruņu grāmatiņas ieraksta numuru 01-20.
Tiek parādīts telefona numurs.
- Spiediet taustiņu , lai apstiprinātu, tad spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.5.2 Zvanu saraksta apskate un zvanīšana no zvanu saraksta

- Spiediet taustiņu .
 - Tiek parādīts visjaunākais zvans.
 - Caurskatot zvanu sarakstu, ikona  deg. Tā miršķināsies, kamēr tiks skatīti ieraksti, uz kuriem nav atbildēts.
- Ritiniet  vai  pa zvanu sarakstu.
- Spiediet taustiņu , lai zvanītu parādītajam numuram, vai taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režimā.

5.5.3 Numura kopēšana no zvanu saraksta uz tālruņu grāmatiņu

- Spiediet taustiņu .
 - Ritiniet  vai  uz numuru, kuru vēlaties kopēt.
 - Spiediet taustiņu .
- Tiek parādīts nākamais pieejamais tālruņu grāmatiņas ieraksts (01-20).*
- Piezīme**
- Ritinoties pa tālruņu grāmatiņu, tiek parādīti visi jau saglabātie ieraksti.
 - Ja tālruņu grāmatiņa ir pilna, displejā miršķinās 20- un saglabātais numurs.
- Ievadiet divciparu tālruņu grāmatiņas ieraksta numuru 01-20.
Tiek parādīts telefona numurs.
 - Spiediet taustiņu , lai apstiprinātu.
 - Spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režimā.

5.5.4 Ieraksta dzēšana no zvanu saraksta

- Spiediet taustiņu .
 - Ritiniet  vai  uz numuru, kuru vēlaties dzēst.
 - Spiediet taustiņu .
- Jūs dzirdat apstiprinājuma pīkstieni un tiek parādīts nākamais ieraksts vai - - - -, ja saraksts ir tukšs.*
- Spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režimā.

4 JŪSU SE145 LIETOŠANA

4.1 Zvanīšana

- Spiediet taustiņu .
- Uzspiediet telefona numuru.

4.2 Zvanīšana, iepriekš uzspiežot numuru

- Ievadiet telefona numuru (līdz 24 cipari). Ja Jūs klūdāties, spiediet taustiņu , lai dzēstu nepareizos ciparus.
- Spiediet taustiņu , lai zvanītu.

4.3 Zvanīšana numuram, piespiežot vienu taustiņu 1 vai 2

- Nospiediet un turiet taustiņu  vai , līdz numurs tiek parādīts un izsaukts. Ja nav saglabāts neviens numurs, Jūs dzirdēsiet pīkstieni.

4.4 Zvanīšana no tālruņu grāmatiņas

- Spiediet taustiņu .
- Tiek parādīts pirmais tālruņu grāmatiņas ieraksts.*
- Ritiniet  vai  uz vajadzīgo ierakstu.
 - Spiediet taustiņu , lai zvanītu izvēlētajam ierakstam.

Piezīme

Ritinoties pa tālruņu grāmatiņu, tukšie ieraksti netiek parādīti.

4.5 Zvanīšana no zvanu saraksta

- Spiediet taustiņu .
- Tiek parādīts pirmais ieraksts zvanu sarakstā.*
- Ritiniet  vai  uz vajadzīgo ierakstu.
 - Spiediet taustiņu , lai zvanītu izvēlētajam ierakstam.

Piezīme

Jums jābūt pieslēgtam Numura noteicējam, lai varētu redzēt zvanītāja numuru zvanu sarakstā.
Papildus informācijai skatīt 'Zvanītāja identitāte un zvanu saraksts', 23.lpp.

4.6 Atbilde uz zvanu

1. Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

Brīdinājums

Kad telefons zvana, izvairieties no austīgas turēšanas pārāk tuvu Jūsu ausij, jo tādējādi var tikt bojāta dzirde.

Piezīme

Ienākošajam zvanam ir prioritāte pār citiem notikumiem. Kad ir ienākošs zvans, citas notiekošas darbības, kā telefona iestatīšana, pārvietošanās pa izvēlnēm, utt., tiks beigta.

4.7 Austīgas skaļuma regulēšana

1. Zvana laikā, spiediet taustiņu  vai , lai regulētu skaļumu.
Tiek parādīts pašreizējais skaļuma līmenis.

4.8 Mikrofona izslēgšana

Jūs varat izslēgt mikrofonu, lai Jūs varētu sarunāties ar kādu citu istabā tā, lai zvanītājs Jūs nedzirdētu.

1. Zvana laikā spiediet taustiņu .
- Mikrofons tiek izslēgts un displejs parāda indikāciju .*
2. Vēlreiz spiediet taustiņu , lai atkal ieslēgtu mikrofonu.

4.9 Zvana beigšana

1. Spiediet taustiņu  vai novietojiet klausuli bāzē.
Uz aptuveni 5 sekundēm klausules ekrānā tiek parādīts zvana ilgums.

... LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.4.1 Viena pieskāriena taustiņa numura izsaukšana

1. Nospiediet un turiet taustiņu  vai  līdz dzirdat pīkstieni.
Numurs tiek parādīts un izsaukts.

2. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.4.2 Viena pieskāriena taustiņu sasaiste ar ierakstu Jūsu telefonu grāmatiņā

1. Spiediet taustiņu .
2. Ritiniet  vai  uz vajadzīgo ierakstu.
3. Nospiediet un turiet taustiņu  vai  līdz dzirdat pīkstieni.
Tālruņu grāmatiņas ieraksts tagad ir saglabāts arī zem viena pieskāriena taustiņa.
4. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.5 Zvanītāja identitāte un Zvanu saraksts

Ja Jums ir Numura noteicējs un ja zvanītāja identitāte nav noklusēta, zvanītāja numurs tiks parādīts.

1. Lai pārslēgtos starp zvanītāja identifikāciju un laiku/datumu, spiediet taustiņu .

Piezīme

- Ja ienākošajiem zvaniem nav pieejams telefona numurs, klausule rādīs ----.
- Informācija par ienākošajiem zvaniem atšķirsies, atkarībā no valsts un tīkla operatora. Daži operatori var iekasēt abonēšanas maksu par Numura noteicēja pakalpojumu.

5.5.1 Zvanu saraksts

Zvanu saraksts satur informāciju par neatbildētajiem un saņemtajiem zvaniem. Ieraksti tiek rādīti kronoloģiskā secībā, jaunākais zvans saraksta augšpusē.

Piezīme

- Zvanu saraksts var saturēt informāciju par 10 zvaniem.
- Kad zvanu saraksts ir pilns, jaunais zvans aizvieto vecāko no saraksta.
- Apskatot zvanu sarakstu, spiediet taustiņu , lai apskatītu zvana datumu un laiku (ja to nodrošina tīkls).

Ja ir neatbildēti zvani, ikona  mirkšķināsies visās klausulēs, kas reģistrētas bāzē. Ja viena klausule tiek izmantota, lai apskatītu zvanu sarakstu, ikona citās klausulēs turpina mirkšķināties (tikai daudz-klausuļu iepakojumu lietotājiem).

5.3.3 Pauzes ievietošana numurā tālruņu grāmatiņā

Ja Jūsu SE145 ir pieslēgts pie komutatora (sadalošās centrāles), Jums var būt nepieciešams ievietot pauzi saglabātajā numurā. Tā dod sadalošajai centrālei laiku piekļūt ārējai līnijai. Pauze parasti tiek ievietota pēc sadalošās centrāles piekļuves koda (piem., 9).

1. Saglabājot numuru, nospiediet un turiet taustiņu  , līdz displejā tiek parādīts simbols P. Tad turpiniet numura saglabāšanu.

5.3.4 Numura rediģēšana tālruņu grāmatiņā

1. Spiediet taustiņu  , tad spiediet taustiņu  .
2. Ritiniet  vai  uz vajadzīgo numuru.
3. Ievadiet divciparu tālruņu grāmatiņas numuru, piem., 07.
4. Ievadiet jauno telefona numuru.

Padoms

- Spiediet taustiņu  , lai dzēstu ciparus.
- 5. Spiediet taustiņu  , lai apstiprinātu.
Tiek parādīts nākamais pieejamais ieraksts.
- 6. Spiediet taustiņu  , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.3.5 Tālruņu grāmatiņas ieraksta dzēšana

1. Spiediet taustiņu  , tad spiediet taustiņu  .
2. Ritiniet  vai  uz vajadzīgo numuru.
3. Ievadiet divciparu tālruņu grāmatiņas numuru, piem., 07.
4. Atkārtoti spiediet taustiņu  , lai dzēstu numuru, līdz dzirdat apstiprinājuma pīkstieni.
5. Spiediet taustiņu  , lai apstiprinātu.
6. Spiediet taustiņu  , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.4 Viena pieskāriena taustiņi

Taustiņos  un  ir iepriekš saglabāti telefonu numuri, lai zvanītu ar vienu pieskārienu. Šie numuri ir atkarīgi no Jūsu valsts un tīkla.

Jūs varat iestatīt viena pieskāriena taustiņus, lai zvanītu numuriem, kas saglabāti Jūsu klausules tālruņu grāmatiņā.

Piezīme

Iepriekš saglabātie numuri parasti sniedz Jums piekļuvi pakalpojumiem, ko piedāvā Jūsu tīkls, bet tas ir atkarīgs no valsts un tīkla.

5.1 Iekšējais zvans

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir vismaz divas reģistrētas klausules. Tā ļauj Jums veikt iekšējos zvanus, pārsūtīt ārējos zvanus no vienas klausules uz otru un lietot konferences iespēju.

5.1.1 Zvanīšana citai klausulei

1. Spiediet taustiņu  .
 - Ja ir tikai divas klausules, otrai klausulei tiek zvanīts automātiski.
 - Ja ir vairāk kā divas klausules, spiediet otras klausules numuru.
2. Spiediet taustiņu  , lai noliktu klausuli.

Piezīme

Ja klausule nepieder SE140/145 grupai, šī funkcija var nebūt pieejama.

5.1.2 Ārējā zvana pārsūtīšana citai klausulei

1. Ārējā zvana laikā spiediet taustiņu  .
Jūsu zvanītājs tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā.
2. Ievadiet numuru klausulei, kurai vēlaties zvanīt.
Ja ir tikai divas klausules, otrajai klausulei tiek zvanīts automātiski.
3. Kad otra klausule atbild, piesakiet zvanītāju, tad spiediet taustiņu  , lai pārsūtītu zvanu. Ja otra klausule neatbild, spiediet taustiņu  , lai turpinātu sarunu ar zvanītāju.

Piezīme

Pirms zvana pārsūtīšanas, lietotājs var pārslēgties starp iekšējo un ārējo zvaniem ar taustiņu  .

5.1.3 Trīspusīgs konferences zvans

- Ārējā zvana laikā spiediet taustiņu .
Jūsu zvanītājs tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā.
- Ievadiet numuru klausulei, kurai vēlaties zvanīt.
Ja ir tikai divas klausules, otrajai klausulei tiek zvanīts automātiski.
- Kad otra klausule atbild, piesakiet zvanītāju, tad nospiediet un turiet taustiņu , lai apvienotu zvanus. Ja otra klausule neatbild, spiediet taustiņu , lai turpinātu sarunu ar zvanītāju.
- Spiediet taustiņu , lai noliktu klausuli.

5.2 Balss pasts

Ja Jums ir pieslēgts Jūsu tīkla operatora balss pasta pakalpojums, Jūsu SE145 parāda indikāciju gadījumā, kad ir jauni balss ziņojumi.

Atkarībā no Jūsu valsts un tīkla pakalpojumiem, balss pastkastītes numurs var būt jau saglabāts zem viena pieskāriena zvanīšanas taustiņa .

Piezīme

Ja balss pastkastītes numurs nav saglabāts, Jūs varat pievienot numuru, pārrakstot jau saglabāto numuru.

Skatīt 'Viena pieskāriena taustiņu sasaiste ar ierakstu Jūsu telefonu grāmatiņā', 25.lpp.

5.2.1 Zvanīšana Jūsu tīkla balss pasta pakalpojumam

- Nospiediet un turiet taustiņu .

Numurs tiek parādīts un izsaukts. Sekojet balss pieprasījumiem atskaitot, saglabāt un dzēst Jūsu ziņojumus.

Piezīme

Balss pasta numurs ir iepriekš saglabāts tikai tad, ja valstī, kur telefons tīcīs iegādāts, tiek piedāvāts balss pasta pakalpojums. Ja šāds pakalpojums netiek piedāvāts, numura vieta ir tukša. Jūs varat pārrakstīt saglabāto numuru ar kādu citu numuru un šim numuram tiks zvanīts, nospiežot un turot attiecīgo taustiņu. Lai saglabātu viena pieskāriena taustiņa numuru, skatīt 24.lpp.

5.3 Tālruņu grāmatiņa

SE145 klausules tālruņu grāmatiņa var saglabāt 20 telefona numurus, līdz 24 cipariem katru.

Piezīme

Tālruņu grāmatiņas ieraksti tiek sakārtoti no 01-20.

5.3.1 Telefona grāmatiņas ierakstu apskate un zvanīšana

- Spiediet taustiņu .
Displejs parāda pirmo ierakstu un .
- Ritiniet vai uz vajadzīgo ierakstu.
- Spiediet taustiņu , lai zvanītu, vai , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Padoms

Displejs rāda telefona numura pirmos deviņus ciparus. Ja numurs ir garāks, pēdējais cipars mirkšķinās. Spiediet taustiņu , lai parādītu pārējo numuru.

5.3.2 Numura saglabāšana tālruņu grāmatiņā

- Spiediet taustiņu , tad spiediet taustiņu .
Ekrānā tiek parādīta pirmā tālruņu grāmatiņā pieejamā pozīcija (01-20).
- Ievadiet 2-ciparu tālruņu grāmatiņas ieraksta numuru, piem., 01.
- Ievadiet telefona numuru, kuru vēlaties saglabāt. Ja Jūs kļūdāties, spiediet taustiņu .
- Spiediet taustiņu , lai apstiprinātu.
Tiek parādīts nākamais pieejamais ieraksts.
- Ievadiet nākamo numuru, kuru vēlaties saglabāt, vai spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Piezīme

- Ja tālruņu grāmatiņa ir tukša, displejā mirkšķinās 01- [tukšs].
- Ja tālruņu grāmatiņa ir pilna, displejā mirkšķinās 20- [un pašlaik saglabātais numurs].
- Atceliet ieraksta saglabāšanu, spiežot taustiņu jebkurā brīdī.