

Gids voor een snelle start




Stap A Aansluiten

Stap B opstellen

Stap C Genieten

Wat zit in de verpakking?


Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

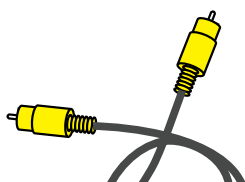


Een video-cinch-kabel



Gids voor een snelle start

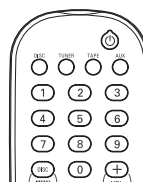


een afstandsbediening met twee batterijen, type AA

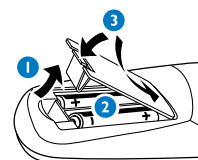

MW-ramantenne



FM-draadantenne

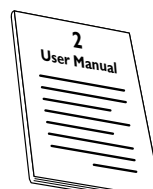

Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Stap A Aansluiten

Tip

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere TV aansluitingsopties.

1

Sluit de luidsprekerkabels aan.

2


Sluit de MW en FM antennes aan.

3

Sluit de composiet video- en audiokabels aan op de TV.

4

Sluit de stroomsnoeren van het systeem en de TV aan.

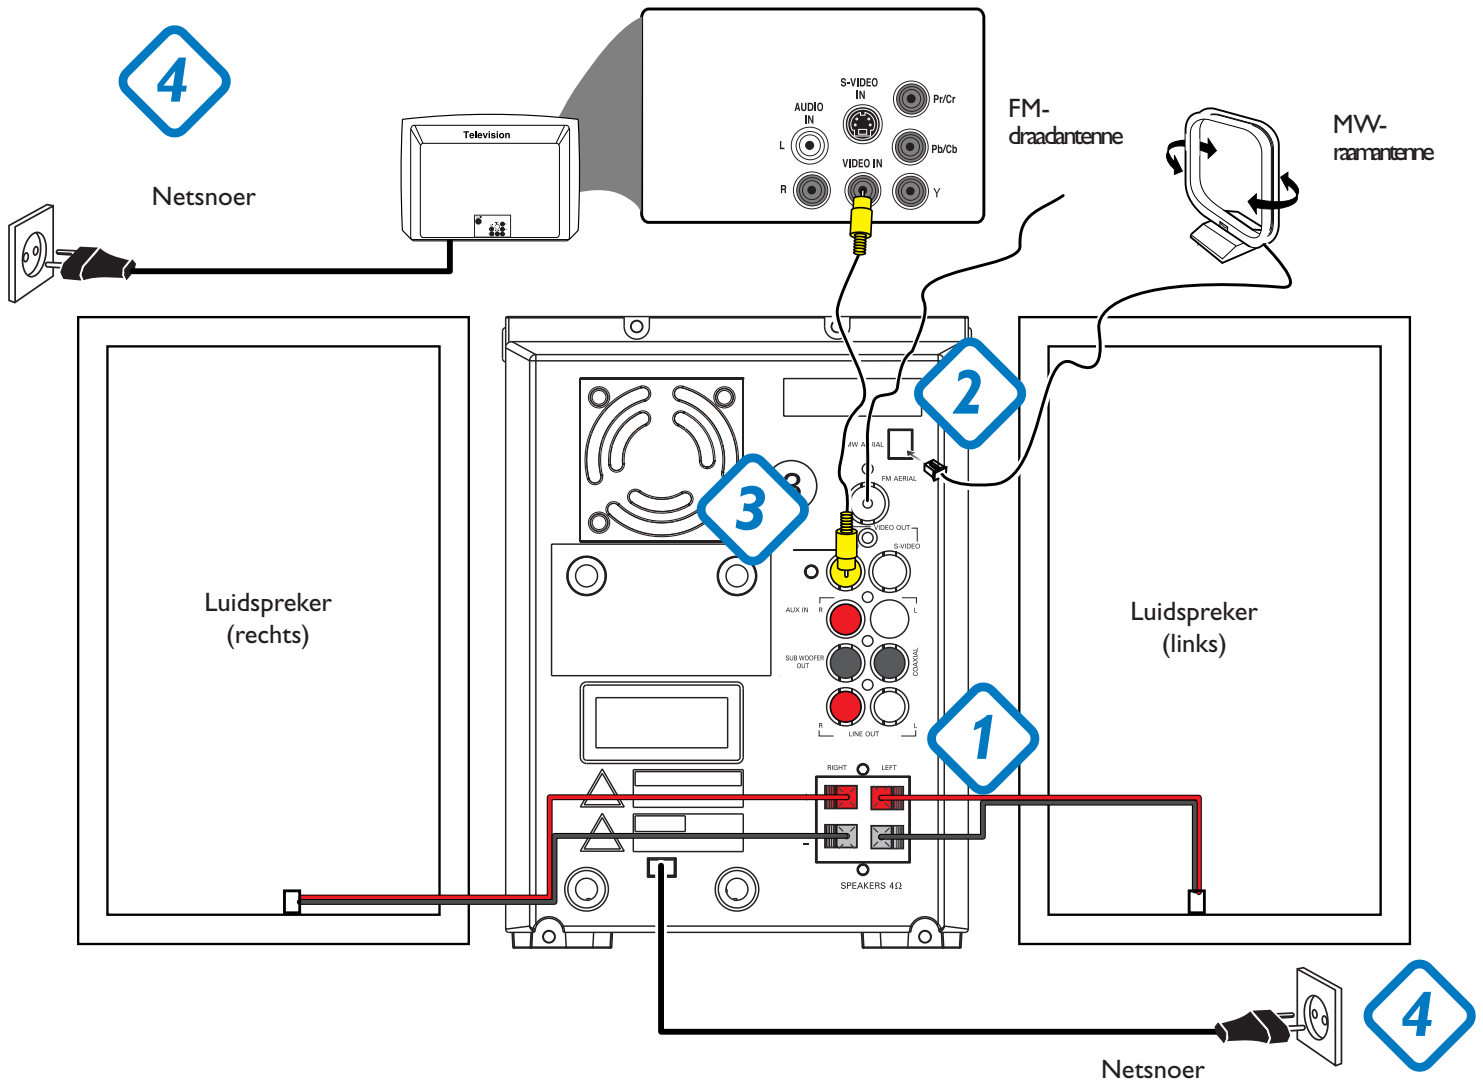

Stap B opstellen


De TV opstellen

1

Druk op **SOURCE** (**DISC** om het afspelen) om de schijfbron te selecteren.

2


Zet de tv aan en kies het juiste video-ingangskanaal.

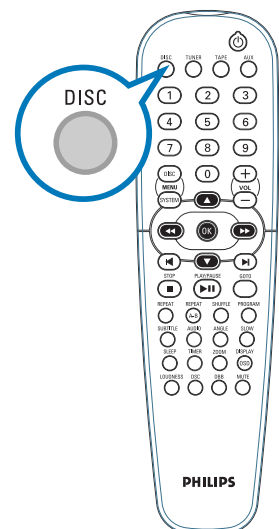






Stap B *opstellen*

Instellen van de klok

- 1 Wanneer de uren knipperen drukt U op **CLOCK/RDS** om het afspeeluur in te stellen.
- 2 Druk opnieuw op **VOLUME-/+** op het systeem of druk op **VOLUME+/-** om het afspeeluur en de minuutcijfers zullen knipperen.
- 3 Druk op **CLOCK/RDS** om de tijdsinstelling te bevestigen. Druk op **VOLUME-/+** op het systeem of druk op **VOLUME+/-** om het afspeeluur om de minuten in te stellen.
- 4 Druk op **CLOCK/RDS** om de tijdsinstelling te bevestigen.

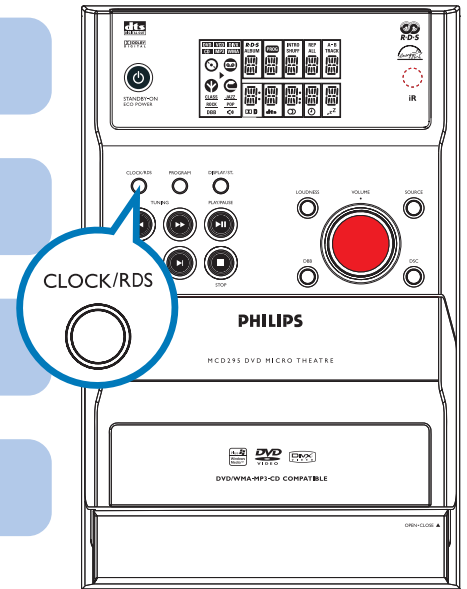

DVD menuopties instellen

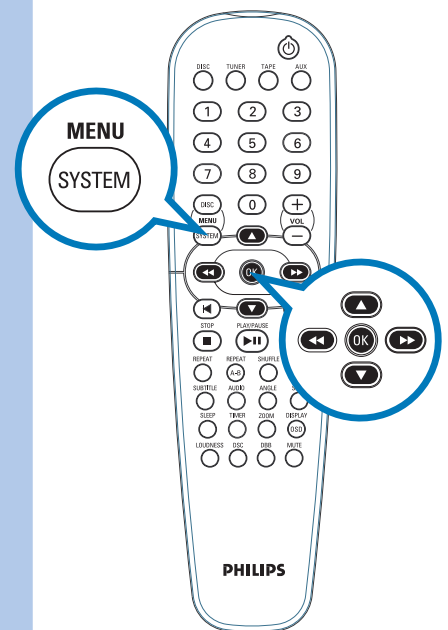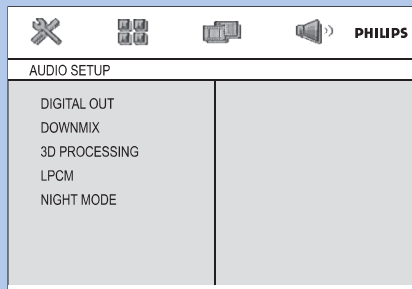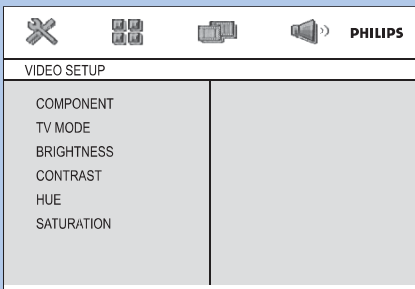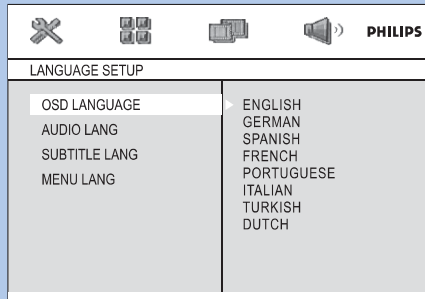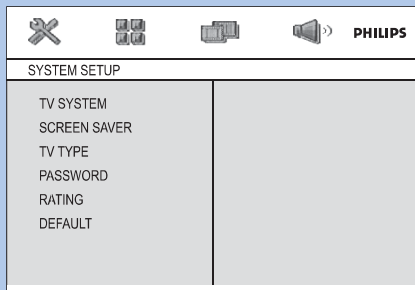

Tip


Zie hoofdstukken "Voorbereidingen" en "DVD Menubedieningen" in de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.

Een schijf afspelen

1 Druk op de toets **OPEN •CLOSE ▲** om het diskvak te openen en plaats er een disk in; sluit vervolgens het diskvak.
→ Let erop dat de disk met het etiket naar boven geplaatst is.

2 Het afspelen gaat automatisch van start. Gebeurt dit niet, druk dan op **PLAY/PAUSE ► II**.

3 Om het afspelen te beëindigen, Druk op **STOP ■**.

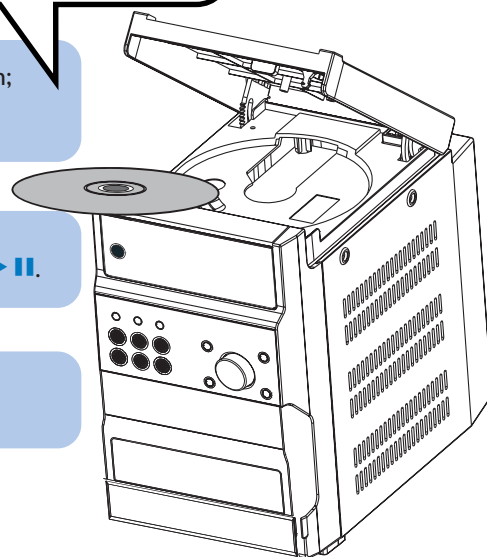

Op radiostations afstemmen en programmeren

1 Druk op **SOURCE (TUNER)** om het afspelen) om de tuner te kiezen.

2 Druk langer dan twee seconden op **PROGRAM** om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.

3 Druk op **PRESET ◀/▶** tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

