

CD140



www.philips.com/support

PT Telefone Digital Sem Fios



Advertência

Utilize apenas pilhas
recarregáveis!

Carregue o(s) telefone(s)
durante 24 horas antes de o(s)
utilizar.

PHILIPS

Índice

1	Importante	2
1.1	Requisitos de energia	2
1.2	Conformidade	2
1.3	Reciclagem e eliminação	2
1.4	Conformidade com a norma GAP	3
1.5	Campos Eléctricos, Magnéticos e Electromagnéticos ("EMF")	4
2	O seu telefone	5
2.1	Conteúdo da caixa	5
2.2	Descrição do telefone	6
3	Como começar	9
3.1	Ligar a estação de base	9
3.2	Colocar pilhas recarregáveis	10
3.3	Colocar o telefone na base de carregamento	10
3.4	Configurar o telefone	11
3.5	Registar o telefone	12
4	Utilização do telefone	13
4.1	Fazer uma chamada	13
4.2	Atender uma chamada	14
4.3	Terminar uma chamada	14
4.4	Rechamada	14
4.5	Como utilizar a intercomunicação	15
4.6	Como localizar um telefone	16
5	Utilizar mais o seu telefone	17
5.1	Chamada em curso	17
5.2	Agenda	17
5.3	Registo de chamadas	18
5.4	Lista de remarcação	19
5.5	Definições	19
5.6	Predefinições	24
6	Perguntas mais frequentes	25

1 Importante

Despenda tempo a ler este manual do utilizador antes de utilizar o seu CD140. Contém informações e notas importantes sobre o seu telefone.

1.1 Requisitos de energia

- Este produto requer uma fonte de alimentação eléctrica de 220-240 volts CA. Em caso de falha de energia, poderá perder-se a comunicação.
- A rede eléctrica é classificada de perigosa. A única forma de desligar o carregador consiste em desligar a fonte de alimentação da tomada eléctrica. Certifique-se de que a tomada eléctrica está sempre acessível.

Advertência

- Não permita que os contactos do carregador ou as pilhas entrem em contacto com objectos metálicos.
- Não permita que o carregador entre em contacto com líquidos.
- Nunca utilize outro tipo de pilhas que não as fornecidas com o produto ou recomendadas pela Philips: risco de explosão.
- Utilize sempre os cabos fornecidos com o produto.

- A activação do modo mãos livres pode aumentar subitamente o volume no receptor para um nível muito alto: certifique-se de que o telefone não fica demasiado próximo do ouvido.
- Este equipamento não foi concebido para efectuar chamadas de emergência em caso de falha de energia. Deve ser disponibilizada uma alternativa que permita a realização de chamadas de emergência.

1.2 Conformidade

A Philips declara que o produto cumpre os requisitos essenciais, bem como outras cláusulas relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

1.3 Reciclagem e eliminação

Instruções de eliminação para produtos usados:

A directiva REEE (Resíduos de Equipamento Eléctricos e Electrónicos - 2000/96/CE) tem de ser aplicada de modo a garantir que os produtos são reciclados utilizando as melhores técnicas de tratamento, recuperação e

reciclagem disponíveis para garantir a saúde humana e proporcionar a maior protecção possível ao meio ambiente.

O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Deve informar-se acerca dos sistemas locais de recolha separada para os produtos eléctricos e electrónicos marcados com este símbolo.



Utilize uma das seguintes opções de eliminação:

- Descarte o produto completo (incluindo cabos, tomadas e acessórios) nos locais de recolha indicados para REEE.
- Se adquirir um produto de substituição, devolva o produto usado, na sua totalidade, ao revendedor. Este tem de aceitá-lo, conforme exigido pela directiva REEE.

Instruções de eliminação para pilhas:



As pilhas não devem ser descartadas juntamente com o lixo doméstico geral.

Informações relativas à embalagem:

A Philips marcou a embalagem com símbolos padronizados destinados a promover a reciclagem e a eliminação correcta de eventuais resíduos.



O sistema nacional de recuperação e reciclagem recebeu um contributo financeiro.



O material da embalagem assinalado é reciclável.

1.4 Conformidade com a norma GAP

A norma GAP assegura que todos os telefones e estações de base DECT™ GAP cumprem a norma de funcionamento mínima independentemente da sua marca. O seu telefone e estação de base CD140/145 estão conformes com a GAP, o que significa que as funções mínimas asseguradas são: registar um telefone, ter linha, receber uma chamada e marcar. As funções avançadas poderão não estar disponíveis se utilizar um outro telefone que não o CD140/145 com a sua estação de base.

Para registar e utilizar os seus telefones CD140/145 com uma estação de base compatível com a norma GAP de uma outra marca, siga primeiro o procedimento descrito nas instruções do fabricante e, depois, siga o procedimento descrito na secção 3.5. Para registar um telefone de uma outra marca na estação de base CD140/145, coloque a estação de base no modo de registo (secção 3.5) e siga o procedimento nas instruções do fabricante.

1.5 Campos Eléctricos, Magnéticos e Electromagnéticos ("EMF")

- 1** Muitos dos produtos orientados para o consumidor fabricados e vendidos pela Philips Royal Electronics, tal como sucede com qualquer aparelho electrónico, emitem e recebem sinais electromagnéticos.
- 2** Um dos mais importantes Princípios Empresariais da Philips consiste em tomar todas as precauções necessárias em termos de saúde e segurança ao nível dos nossos produtos, de modo a que estes estejam em conformidade com todos os requisitos legais aplicáveis

e respeitem devidamente os padrões EMF aplicáveis aquando do fabrico dos produtos.


- 3** A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos sem efeitos adversos para a saúde.
- 4** A Philips confirma que, em conformidade com as provas científicas actualmente disponíveis, se forem manuseados correctamente e em consonância com o fim a que se destinam, os seus produtos são de utilização segura.
- 5** A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas de segurança e EMF internacionais. A Philips pode assim prever desenvolvimentos futuros em termos de normalização a serem precocemente integrados nos seus produtos.

2 O seu telefone

2.1 Conteúdo da caixa



Telefone

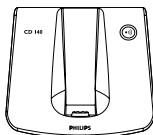

Estação de base



Unidade de
alimentação



Fio telefónico



2 pilhas
recarregáveis AAA



Guia de
iniciação rápida



Manual do
utilizador



Garantia


Nota

O adaptador do cabo pode não estar ligado ao fio telefónico. Encontra o adaptador de cabo na caixa. Nesse caso, é necessário ligar o adaptador de cabo ao fio telefónico antes de o ligar à tomada.

Nas embalagens com diversos telefones, encontrará um ou mais telefones, carregadores com unidades de alimentação e pilhas recarregáveis.

2.2 Descrição do telefone

2.2.1 Telefone

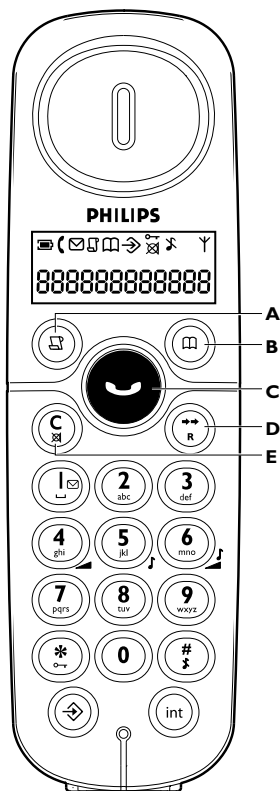

A Tecla de registo de chamadas

No modo inactivo: prima para aceder à lista do registo de chamadas

B Tecla de agenda

No modo inactivo: prima para aceder à agenda

C Tecla de conversação

No modo inactivo: prima para atender sempre que receber uma chamada

No modo inactivo: prima para fazer uma chamada

Durante uma chamada: prima para terminar uma chamada

D Tecla de remarcação/flash

No modo inactivo: prima para aceder à lista de remarcação

No modo de pré-marcação: prima para inserir um flash

Nota

O primeiro dígito não pode ser um flash durante a pré-marcação.


E Tecla de limpar/anterior/desactivar o som

No modo de edição/pré-marcação: prima brevemente para apagar um carácter/dígito

No modo de edição/pré-marcação: prima demoradamente para apagar todos os caracteres/dígitos

No modo de visualização da agenda/visualização do registo de chamadas/modo de visualização da lista de remarcação: prima para regressar ao modo inactivo

No modo de programação do telefone: prima para regressar ao nível anterior

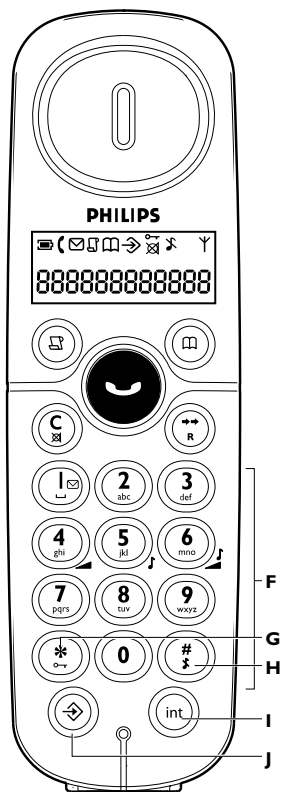

Durante uma chamada: prima para desactivar o som do microfone

F Teclado alfanumérico

G Tecla de asterisco

No modo inactivo: prima brevemente para inserir um *

No modo inactivo: prima demoradamente para activar ou desactivar o bloqueio do teclado

H Tecla de cardinal

No modo inactivo/marcação: prima brevemente para inserir um #

No modo inactivo: prima demoradamente para desactivar o toque

No modo de marcação: prima demoradamente para inserir uma pausa

I Transferência de chamadas/intercomunicação/conferência

No modo inactivo: prima brevemente para iniciar uma chamada de intercomunicação

Durante uma chamada externa: prima brevemente para iniciar uma chamada interna ou alternar entre uma chamada interna e uma chamada externa

Prima demoradamente para iniciar uma chamada de conferência com uma chamada externa e uma chamada interna

J Tecla de programa


No modo inactivo: prima para aceder ao modo de programação do telefone

No modo de programação do telefone (excepto modo de edição): prima para confirmar e guardar os valores programados

2.2.2 Ícones do ecrã no telefone

	Indica o nível das pilhas. É apresentado o ícone de pilha sem carga quando o nível de carga das pilhas é reduzido, caso contrário, é apresentado o ícone de pilha com carga completa.
	É apresentado quando o telefone está a ser utilizado. Fica intermitente quando o telefone toca.
	Fica intermitente sempre que são recebidas novas mensagens de voicemail que ainda não tenham sido lidas.
	É apresentado sempre que se procede a uma busca no registo de chamadas. Fica intermitente sempre que o telefone recebe chamadas que não foram atendidas.
	É apresentado sempre que se procede a uma busca na agenda.
	É apresentado quando o telefone está no modo de programação.
	É apresentado quando o teclado está bloqueado.
	É apresentado sempre que o som do microfone está desactivado.
	É apresentado sempre que o toque é desactivado.
	É apresentado quando o telefone é registado e situa-se no alcance da estação de base. Fica intermitente quando o telefone está fora de alcance ou à procura de uma base.

2.2.3 Estação de base

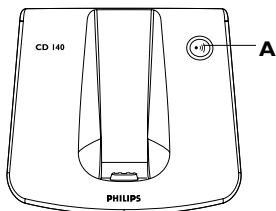

A Tecla de paging

Prima para proceder ao paging do telefone

Prima e mantenha premida durante três segundos para iniciar o procedimento de registo.

3 Como começar

3.1 Ligar a estação de base

⚠ Atenção

Evite colocar a estação de base demasiado próxima de objectos metálicos grandes como armários, aquecedores ou aparelhos eléctricos, pois poderá prejudicar o alcance e a qualidade do som. Os edifícios com paredes internas e externas espessas podem deteriorar a transmissão de sinais de e para a base.


⚠ Advertência

A alimentação é fornecida quando o adaptador de corrente é ligado à unidade e à tomada. A única forma de desligar a unidade consiste em desligar o adaptador de corrente da tomada. Deverá assim certificar-se de que a tomada está facilmente acessível.


O adaptador de corrente e o fio telefónico deverão ser ligados correctamente, uma vez que uma ligação incorrecta pode danificar a unidade.

Utilize sempre o fio telefónico fornecido com a unidade. Caso contrário, é possível que não obtenha sinal de marcação.


- 1** Introduza a ficha do cabo de alimentação na tomada situada na parte inferior da estação de base.

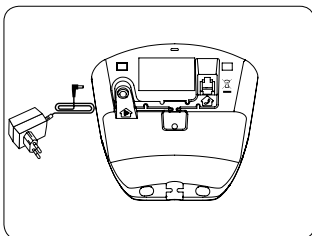

- 2** Introduza a ficha do fio telefónico na tomada situada na parte inferior da estação de base.

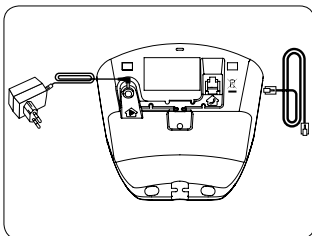

- 3** Ligue a outra extremidade do fio telefónico à respectiva tomada e a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada de electricidade.

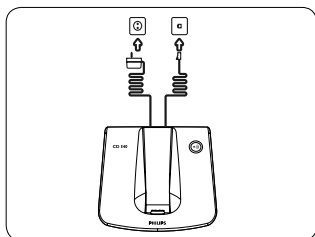


Nota

O adaptador de cabo pode não estar ligado ao fio telefónico. Neste caso, é necessário ligar o adaptador de cabo ao fio telefónico antes de o ligar à tomada.

3.2 Colocar pilhas recarregáveis

O seu CD140 é fornecido com duas pilhas recarregáveis. Antes de utilizar o telefone, as pilhas deverão ser instaladas e totalmente carregadas.

- 1** Puxe para fora a tampa do compartimento das pilhas.

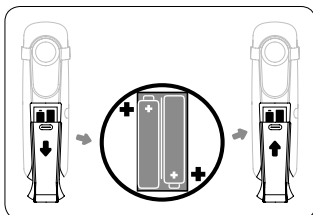

- 2** Coloque as pilhas no respectivo compartimento conforme indicado e volte a colocar a tampa.

3.3 Colocar o telefone na base de carregamento

Antes da primeira utilização, o telefone deve ser carregado durante um período mínimo de 24 horas.

Com as pilhas totalmente carregadas, o tempo de conversação do seu CD140 é de cerca de 12 horas e o tempo no modo de repouso de cerca de 120 horas.

- 1** Coloque o telefone na base de carregamento da estação de base.
- 2** Assim que o telefone estiver totalmente carregado,  é apresentado.

3.4 Configurar o telefone

Antes de usar o seu CD140, tem de configurá-lo de acordo com o país de utilização. Dependendo do país onde reside, o ecrã de selecção do país pode não ser apresentado. Neste caso, não necessita de seleccionar o código do país para configurar o seu telefone. Após alguns minutos de carregamento, é apresentado o ecrã de selecção do país. Siga estas etapas para configurar o telefone:

1 Prima

- Apenas serão visualizados no ecrã os códigos de país disponíveis no produto.

2 Prima várias vezes para procurar o código de país pretendido. (Consulte a tabela de programação do país para referência).

3 Prima para validação

- O seu telefone é configurado de acordo com o código do país seleccionado e regressa ao ecrã inactivo.

Tabela de programação do país

Código	País
01	Alemanha
02	Áustria
03	Turquia
04	Reino Unido
05	Irlanda
06	França
07	Itália
08	Portugal
09	Grécia
10	Espanha
11-1	Suíça
11-2	Suíça
11-3	Suíça
12	França
13	Holanda
14-1	Bélgica
14-2	Bélgica
15	Suécia
16	Noruega
17	Finlândia
18	Dinamarca
21	Roménia
22	Polónia
23	República Checa
24	Hungria
25	Eslováquia

Código	País
26	Eslovénia
27	Croácia
28	Bulgária
29	Sérvia
30	Singapura
31	Indonésia
32	Malásia
35	Austrália
36	Nova Zelândia
39	Brasil
40	México

Nota

Uma vez seleccionado o país, as definições de linha predefinidas para o país seleccionado serão aplicadas automaticamente ao telefone.

Sugestão

Se seleccionar erradamente o país de utilização ou pretende alterar o país após a configuração inicial, pode premir , , introduzir o código PIN de 4 dígitos (o PIN predefinido é 0000) e premir  no modo inactivo para repor as predefinições. O telefone regressará ao ecrã de selecção do código do país e poderá seleccionar novamente o código

do país. Caso não seja necessário proceder à selecção do país, o telefone regressa ao ecrã inactivo depois de reiniciado.

3.5 Registrar o telefone

Terá que registar o seu novo telefone ou caso pretenda registar o telefone numa unidade de base diferente. Pode registar até quatro telefones numa única estação de base.

Antes de introduzir o PIN de 4 dígitos, prima  na unidade de base durante cerca de três segundos quando a base estiver em modo de repouso.

1 Prima , 

2 Introduza o código PIN de 4 dígitos predefinido ou actual. (O PIN predefinido é 0000)

3 Prima  para iniciar o registo

Nota

Se o código PIN que tiver introduzido estiver errado, é emitido um longo sinal sonoro e o telefone regressa ao modo de repouso.

4 Utilização do telefone

4.1 Fazer uma chamada

4.1.1 Pré-marcação

- 1 Introduza o número de telefone (máximo de 24 dígitos).
- 2 Prima  para marcar o número
 - A chamada é iniciada.

4.1.2 Marcação directa

- 1 Prima  para ter linha
- 2 Introduza o número de telefone.
 - A chamada é iniciada.

4.1.3 Ligar a partir do registo de chamadas

Esta função encontra-se disponível caso tenha subscrito o serviço de identificação do emissor do seu operador de rede.

- 1 Prima  para mostrar a última entrada do registo de chamadas

- 2 Prima repetidamente  para percorrer a lista de chamadas não atendidas e seleccionar a chamada não atendida pretendida

- 3 Prima  para marcar o número seleccionado

Nota

A entrada mais antiga será apagada quando a memória estiver cheia.

4.1.4 Ligar a partir da agenda

- 1 Prima  e é apresentado o primeiro número na agenda. Será apresentado o número guardado no local de memória 0 caso tenha sido anteriormente guardado um número neste local, caso contrário, apenas será apresentado o número de local da memória  -.
- 2 Prima repetidamente  até ser apresentado o número de telefone pretendido

Sugestão

Para números guardados nos números de local 0 a 9, poderá introduzir directamente o número do local da agenda para aceder ao número de telefone pretendido. Para números guardados nos locais de memória 10 a 19, prima repetidamente  para aceder.

- 3** Prima  para marcar o número seleccionado
- *A chamada é iniciada.*

4.1.5 Ligar a partir da lista de remarcação

- 1** Prima 
- *O visor apresenta o último número marcado.*

Nota

O telefone guarda os últimos cinco números marcados.

- 2** Prima repetidamente  para mostrar os últimos números marcados
- 3** Prima  para marcar o número seleccionado

4.1.6 Temporizador de chamada

O temporizador de chamada indica a duração da sua actual chamada quando desliga o telefone. É apresentada no formato de minutos e segundos (MM-SS).

4.2 Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, prima .

- *A chamada é iniciada.*

4.3 Terminar uma chamada

Prima  durante uma chamada

- *A chamada termina.*

OU

Coloque o telefone na estação de base

- *A chamada termina.*

4.4 Rechamada

Para utilizar esta função, terá de subscrever o serviço junto do seu operador de serviço local. Pode utilizar a função de rechamada para fazer ou receber uma segunda chamada. As operações mencionadas na secção 4.4.1 e 4.4.2 podem divergir entre países e operadores de serviços locais. Consulte os detalhes da operação de rechamada deste serviço junto do seu operador de serviço local.

4.4.1 Como fazer uma segunda chamada

Durante uma chamada:

- 1** Prima  para colocar a actual chamada em espera
- *Escutará o tom de marcação.*
- 2** Introduza o número da segunda chamada e este será marcado.

- 3** Assim que a segunda chamada for atendida, poderá premir  e  para alternar entre as duas chamadas.

4.4.2 Como atender uma segunda chamada

Para utilizar esta função, terá de subscrever o serviço junto do seu operador de serviço local. Se receber uma outra chamada durante uma chamada, escutará periodicamente um curto sinal sonoro:

- 1** Prima  para atender a segunda chamada
- *A primeira chamada é automaticamente retida.*
- 2** Prima  e  para alternar as chamadas entre a primeira e a segunda

Nota

Caso tenha subscrito a Identificação do Emissor, as chamadas dos emissores serão apresentadas no visor.

4.5 Como utilizar a intercomunicação

Esta funcionalidade só está disponível quando existem pelo menos dois telefones registados. Permite-lhe fazer chamadas internas, transferir chamadas externas de um telefone para outro e fazer chamadas de conferência.

4.5.1 Como fazer uma chamada interna

- 1** Prima 
- 2** Prima o número do telefone para o qual pretende ligar
- 3** Prima  no telefone para o qual ligou
- *A intercomunicação é estabelecida.*

Nota

Se o telefone para o qual ligou estiver ocupado, será emitido um tom de ocupado no telefone que utilizou para fazer a chamada.

4.5.2 Como transferir uma chamada externa para outro telefone

Durante uma chamada externa:

- 1** Prima 
- 2** Prima o número de telefone para o qual pretende ligar
- *O telefone para o qual ligou tocará, caso esteja disponível; prima  neste telefone para iniciar a intercomunicação e a chamada externa será automaticamente colocada em espera.*

Nota

Pode premir  para alternar entre uma chamada interna e uma externa.

- 3** Prima  para transferir a chamada externa no telefone que fez a ligação
- *O telefone que fez a chamada transfere a chamada externa para o telefone que recebeu a chamada.*
-

4.5.3 Como iniciar uma chamada em conferência a três

A funcionalidade da chamada em conferência permite a partilha de uma chamada externa com dois telefones (em intercomunicação). As três partes podem partilhar a conversação, não sendo necessário subscrever qualquer rede.

Durante uma chamada externa:

- 1** Prima  Prima
 - 2** Prima o número de telefone para o qual pretende ligar e este irá tocar, caso esteja disponível
 - 3** Prima  no telefone para o qual ligou para estabelecer a ligação da chamada com o telefone que utilizou para fazer a chamada
 - 4** Prima e mantenha  premida no telefone que utilizou para fazer a chamada
- *A chamada em conferência é iniciada.*

Durante uma chamada em conferência:

- 1** Prima  para colocar a chamada externa em espera retomar a chamada interna
- *A chamada externa é automaticamente retida.*
- 2** Prima e mantenha  premida para estabelecer novamente a chamada em conferência

Nota

Qualquer telefone que seja desligado durante uma chamada em conferência não afectará a continuidade da chamada externa com o outro telefone.

4.6 Como localizar um telefone

Pode localizar o telefone premindo  na estação de base.

Todos os telefones registados na base irão emitir o tom de paging e pode interromper o paging premindo  no telefone ou  novamente na base.

5 Utilizar mais o seu telefone

5.1 Chamada em curso

5.1.1 Desactivar/activar o som do microfone

Durante uma chamada:

- 1** Prima 
 - O microfone é desligado e é apresentado  no visor.
- 2** Prima  novamente para ligar o microfone.

5.1.2 Com ajustar o volume do receptor

Durante uma chamada:

- 1** Prima 
- 2** É apresentado o nível de volume actual do receptor
- 3** Prima ,  ou  para seleccionar o nível de volume pretendido do receptor
- O telefone regressará ao ecrã da chamada.

5.2 Agenda

Pode guardar até 20 entradas de agenda em 20 diferentes locais de memória no seu telefone. Cada número de telefone pode ter um máximo de 24 dígitos. Se possuir mais do que um telefone, cada um terá a sua própria agenda.

5.2.1 Como guardar um número na agenda

No modo inactivo:

- 1** Prima 
- 2** Prima 
- 3** Prima repetidamente  para seleccionar o número do local de memória pretendido
- 4** Introduza o número de telefone.
- 5** Prima  para guardar o número
 - O número é guardado no local de memória seleccionado.

Nota

Se este local de memória estiver ocupado, o número guardado neste local será apresentado. Pode premir  para editar o número de telefone.

5.2.2 Como aceder à agenda

No modo inactivo:

- 1** Prima  para aceder à agenda
- *Será apresentado o número guardado no local de memória. O caso tenha sido anteriormente guardado um número neste local.*
- 2** Prima repetidamente  para visualizar as outras entradas da agenda

Sugestão

Para aceder aos números guardados nos locais de memória 0 a 9, pode premir directamente os números dos locais de memória para visualizar os números de telefone guardados.

5.2.3 Como editar uma entrada ou apagar um número da agenda

- 1** Prima 
- 2** Prima 
- 3** Prima repetidamente  até ser apresentado o número pretendido
- 4** Prima  para apagar um dígito um a um

Sugestão

Pode premir e manter  premido para apagar o número na totalidade, depois prima  para apagar a entrada da agenda e o telefone regressará ao ecrã inactivo.

- 5** Edite o número
- 6** Prima  para confirmar
- *O conteúdo do local de memória seleccionado é actualizado.*

5.2.4 Como apagar toda a agenda

- 1** Prima 
- 2** Prima 
- 3** Prima 
- 4** Prima 
- *Todas as entradas da agenda são apagadas.*

5.3 Registo de chamadas

Esta função encontra-se disponível caso tenha subscrito o serviço de Identificação do Emissor do seu operador de rede. O seu telefone pode guardar até 10 chamadas não atendidas.  ficará intermitente para o lembrar de eventuais chamadas não atendidas. Se tiver subscrito o serviço de Identificação do Emissor e desde que a identidade do emissor não

seja retida, o número do emissor será apresentado. As chamadas não atendidas são apresentadas por ordem cronológica, com a chamada não atendida mais recente no topo da lista.

5.3.1 Como aceder ao registo de chamadas

- 1 Prima  para aceder directamente ao registo de chamadas
- A última chamada não atendida é apresentada.

Nota

Se o registo de chamadas estiver vazio, será apresentado “-----”.

- 2 Prima repetidamente  para visualizar as outras chamadas não atendidas

5.3.2 Como apagar todo o registo de chamadas

- 1 Prima 
- 2 Prima 
- 3 Prima 
- 4 Prima 
- Todas as entradas no registo de chamadas são apagadas.

5.4 Lista de remarcação

O telefone guarda os últimos cinco números marcados. Apenas os primeiros 24 dígitos de cada número são guardados.

5.4.1 Como aceder à lista de remarcação

- 1 Prima 
 - O último número marcado é apresentado.
- 2 Prima repetidamente  para visualizar os outros números marcados

5.5 Definições

5.5.1 Como definir a hora

- 1 Prima 
- 2 Prima 
- 3 Introduza a hora (HH-MM) num formato de 24 horas
- 4 Prima  para guardar as definições

5.5.2 Como definir a melodia do toque

O seu telefone inclui 10 diferentes melodias de toque.

- 1 Prima 
- 2 Prima 
 - A melodia do toque actual é reproduzida.

- 3** Prima uma das teclas de dígitos **0** a **9** para seleccionar a melodia do toque pretendida
- 4** Prima  para guardar as definições

5.5.3 Como definir o volume do toque

Existem disponíveis três níveis de volume de toque para sua selecção.

- 1** Prima 
- 2** Prima **6**
- *É reproduzido e apresentado o nível de volume actual do toque.*
- 3** Prima uma das teclas de dígitos de **1** a **3** para seleccionar o nível de volume do toque pretendido
- 4** Prima  para guardar as definições

Sugestão

Prima e mantenha **#** premida para desactivar o toque. Será apresentado .

5.5.4 Como definir o volume do receptor

Existem disponíveis três níveis de volume de toque para sua selecção.

- 1** Prima 
- 2** Prima **4**
- *É apresentado o nível de volume actual do receptor.*

- 3** Prima **1** (baixo), **2** (médio) ou **3** (alto) para seleccionar o nível de volume do receptor pretendido
- 4** Prima  para guardar as definições

5.5.5 Como activar/desactivar o bloqueio do teclado

- 1** Prima e mantenha  premida
-  é apresentado se o bloqueio do teclado estiver activado.
- 2** Prima e mantenha  premida novamente para desactivar o bloqueio do teclado
-  desaparecerá se o bloqueio do teclado for desactivado.

Sugestão

Pode também desactivar o bloqueio do teclado, removendo e substituindo as pilhas do telefone.

5.5.6 Como seleccionar o tempo de rechamada

Tempo de rechamada é o período de tempo após o qual a linha será desligada depois de premir ******. O valor predefinido do tempo de rechamada pré-programado no seu CD140 deverá ser o mais adequado à rede do seu país. Não é necessário alterá-lo.

- 1** Prima 

2 Prima 

3 Prima uma das teclas de dígito de  a  para seleccionar o tempo de rechamada

 Nota

O número de opções de tempo de rechamada disponíveis varia de país para país.

4 Prima  para guardar as definições.

5.5.7 Como seleccionar o modo de marcação

Esta definição do modo de marcação depende de país para país. O modo de impulsos poderá não estar disponível em alguns países.

1 Prima 

2 Prima 

- São apresentadas as definições actuais.

3 Prima  para o modo de impulsos ou  para o modo de tons

4 Prima  para guardar as definições.

5.5.8 Como ligar/desligar o tom das teclas

1 Prima 

2 Se o som das teclas for activado antes, prima  para desactivar o tom das teclas

3 Prima  para guardar as definições.

- As pressões de teclas após este procedimento não serão audíveis.

5.5.9 Como definir o prefixo automático

O comprimento máximo de um número de prefixo automático é de 10 dígitos. Uma vez definido, o número é inserido automaticamente no início de cada número a ser marcado.

1 Prima , 

2 Introduza o número de detecção em que o comprimento do número de detecção não pode ser superior a cinco dígitos

3 Prima 

4 Introduza o número do prefixo automático

5 Prima  para guardar as definições

5.5.10 Como alterar o PIN original

O PIN original é um PIN de 4 dígitos para o registo e reinício do telefone. O PIN original predefinido é 0000. Este PIN é também usado para proteger as definições do telefone. O telefone irá solicitar-lhe o PIN sempre que for necessário.

Nota

O código PIN predefinido do produto é 0000. Se alterar este código PIN, guarde os detalhes do mesmo num local seguro e de fácil acesso. Não perca o código PIN.

- 1** Prima 
 - 2** Prima 
 - 3** Introduza o código PIN de 4 dígitos predefinido ou actual (0 a 9).
 - 4** Prima 
 - 5** Introduza o novo PIN de 4 dígitos
 - 6** Prima 
 - 7** Introduza o novo PIN de 4 dígitos para reconfirmar
 - 8** Prima  para guardar as definições.
- O novo PIN é guardado.

Nota

Se o código PIN que tiver introduzido estiver errado, é emitido um longo sinal sonoro e o telefone regressa ao modo inactivo.

5.5.11 Como programar um número de caixa de correio de voz

Alguns operadores de serviços de rede oferecem serviços de caixas de correio de voz. Contacte o seu operador de rede para informações adicionais acerca desta funcionalidade. Pode definir o seu número de caixa de correio de voz directamente em .

- 1** Prima 
- 2** Prima 
- 3** Introduza o número de telefone da sua caixa de correio de voz de rede
- 4** Prima  para guardar as definições

5.5.12 Como aceder ao seu número de correio de voz

- 1** Prima e mantenha  premida para marcar o número da sua caixa de correio de voz.

5.5.13 Como repor as predefinições

Pode repor as predefinições do telefone (consulte a secção 5.6) em qualquer altura. Ao repor, todas as suas definições pessoais e entradas do registo de chamadas serão apagadas, mas a sua agenda permanece inalterada.

1 Prima 

2 Prima 

3 Introduza o seu PIN de 4 dígitos

4 Prima 

- *O seu telefone é reposto para as predefinições.*

5.6 Predefinições

Itens	Valores predefinidos
Volume do receptor	Nível 2
Melodia do toque	Melodia 1
Volume do toque	Nível 3
Tom do teclado	LIGADO
Tempo de rechamada	Dependente do país
Modo de marcação	Dependente do país
PIN original	0000
Lista de remarcação	Vazia
Registo de chamadas	Vazio
Memória da agenda	Permanece inalterada

6 Perguntas mais frequentes

Neste capítulo encontra as perguntas e respostas mais frequentes sobre o seu telefone.

Ligação

O telefone não liga!

- Carregue as pilhas: coloque o telefone no carregador. Após alguns segundos, o telefone irá ligar-se.
- Verifique as ligações do carregador.
- Utilize apenas as PILHAS RECARREGÁVEIS FORNECIDAS.

O telefone não funciona de todo.

- Certifique-se de que o adaptador e fio telefónico estão correctamente ligados.
- Verifique se as pilhas estão totalmente carregadas e devidamente instaladas.
- O telefone não funciona durante uma falha de corrente.

Perde-se a comunicação durante uma chamada!

- Carregue as PILHAS RECARREGÁVEIS FORNECIDAS.
- Aproxime-se da estação de base.

Qualidade áudio má

- Aproxime-se da estação de base.
- Afaste a estação de base, pelo menos, um metro de qualquer electrodoméstico.

Nenhum tom de marcação

- Verifique as ligações. Reinicie o telefone: desligue e ligue-o novamente à corrente.
- Carregue as pilhas durante, pelo menos, 24 horas.
- Aproxime-se da estação de base.
- Use o cabo de linha fornecido.
- Ligue o adaptador do cabo de linha (quando necessário) ao fio telefónico.

O ícone está intermitente.

- Aproxime-se da estação de base.
- Verifique o nível das pilhas.
- Registe o telefone na estação de base.

Aparece .

- Substitua as pilhas usadas por novas (utilize apenas pilhas recarregáveis).

Programação

A Identificação do Emissor não funciona correctamente.

- Confirme junto da sua companhia de telefones local de que subscreveu ao serviço de identificação do emissor.
- Deixe o telefone tocar, pelo menos, uma vez antes de atender.

Não é possível atender a chamada em espera.

- Verifique junto da sua companhia de telefones e seleccione a duração de rechamada correcta

Não aparece nada no visor do telefone, apenas aparece intermitente.

- Tente novamente desligando e ligando a fonte de alimentação da estação de base e siga o procedimento para registar um telefone. (consulte a secção 3.5)
- Retire e volte a colocar as pilhas do telefone.

Som

O telefone não toca!

- Aumente o volume.
- Certifique-se de que o adaptador e fio telefónico estão correctamente ligados.
- Aproxime o telefone da unidade de base.
- Certifique-se de que foi activado o toque do telefone ( não é apresentado no LCD).

O emissor não me consegue ouvir!

- O microfone pode estar sem som: Durante uma chamada, prima .

Interferência de ruído no seu rádio ou televisão

- Afaste o adaptador de corrente ou estação de base o máximo possível.

Comportamento do produto

O serviço de Identificação do Emissor não funciona.

- Verifique a sua subscrição junto do operador de rede.

Não é possível guardar uma entrada na agenda.

- Apague uma entrada para libertar memória.

Não é possível registar o telefone

- Certifique-se de que premiu  durante três segundos.
- Cada base só pode registar até quatro telefones.
- Cada telefone só pode ser registado numa base.

Esqueci-me do meu PIN

1 Prima 

2 Prima 

3 Prima ##*793

- O seu telefone irá ser reposto para as predefinições e poderá utilizar o PIN predefinido 0000. Os registos da agenda não serão apagados.



© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos os direitos reservados.

Referência do documento: 3111 285 35321