
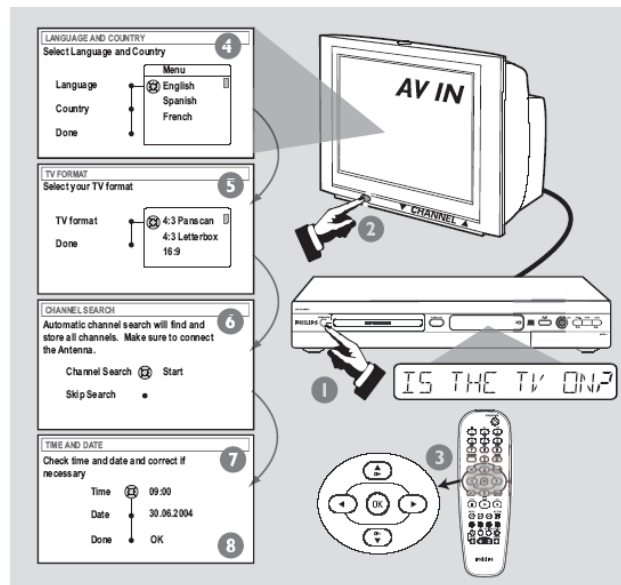


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

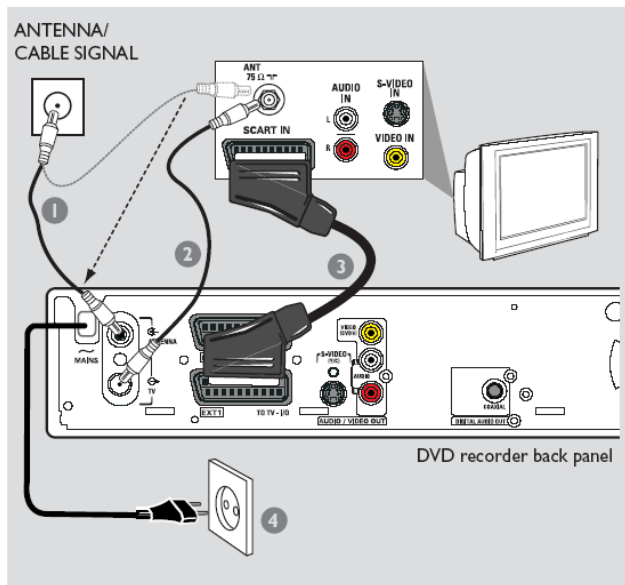

- 1 Извадете антенния кабел от телевизора и го поставете във входа означен с **ANTENNA** на гърба на DVD рекордера.
- 2 Използвайте предоставения ви антенен кабел, за да свържете **TV** изхода на гърба на рекордера към антенния вход на гърба на вашия телевизор.
- 3 Използвайте включения скарт кабел, за да свържете **EXT 1 TO TV-10** изхода на гърба на DVD рекордера към скарт входа на гърба на вашия телевизор.
- 4 Свържете захранващия кабел на DVD рекордера ~ **MAINS** към захранващата розетка.

Подготвяне на дистанционното

- 1 Натиснете **STANDBY-ON** на рекордера, за да го включите..
- 2 Включете телевизора и изберете канала за видео сигнал (AV), на телевизора трябва да се появи първото инсталационно меню. **НЯМА КАРТИНА!** Натиснете бутона **TV/AV** или придвижете нагоре/надолу с курсора, докато намерите правилния канал, например, 'EXT', '0', или 'AV'.

3 С ▲ ▼ изберете позиция в менюто.

С ► влезте в различните опции за съответната позиция.

С ◀ потвърдете избора си.

Щом свършите, натиснете { **Done** } в менюто и **OK** за да продължите.

4 Появява се менюто { **Language and Country** }.

{ **Language** } – изберете език на менюто за настройки.

{ **Country** } – изберете страната, в която живеете.

5 Появява се менюто за телевизионен формат { **TV Format** }.

{ **TV Format** } – Изберете формат на телевизионния екран.

6 Появява се менюто { **Channel Search** }.

Натиснете **OK** за автоматично търсене на каналите.

След като търсенето на канали приключи, се появява общия брой намерени канали.

7 Появява се менюто { **Time and Date** }.



Ако часа и датата на телевизора не са верни, натиснете ►, за да влезете в съответното поле за час/дата. С ▲ ▼ променете цифрите, а с ► влезте в следващото поле, което искате да промените. Щом свършите, натиснете **OK** за потвърждение.

8 Натиснете ▼ за да изберете { **Done** } и **OK** за да запишете промените.

□ С това първоначалната инсталация е завършена.

DVD рекордерът е готов за употреба!

На следващата страница ще намерите инструкции за запис и плейбек.

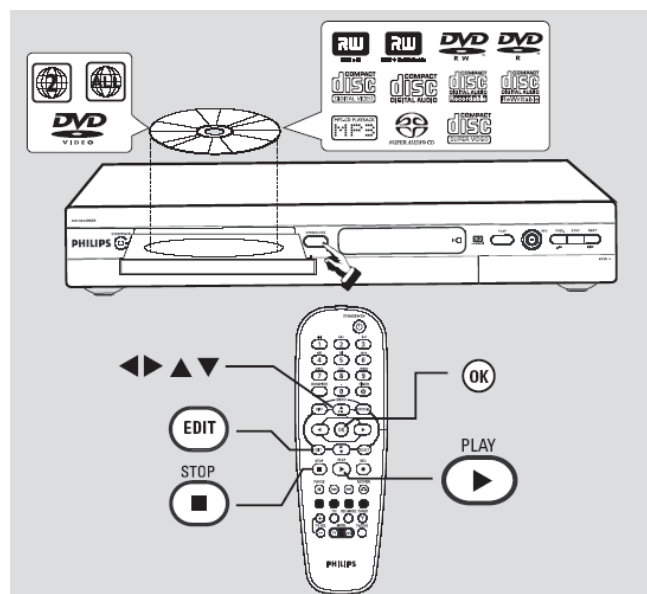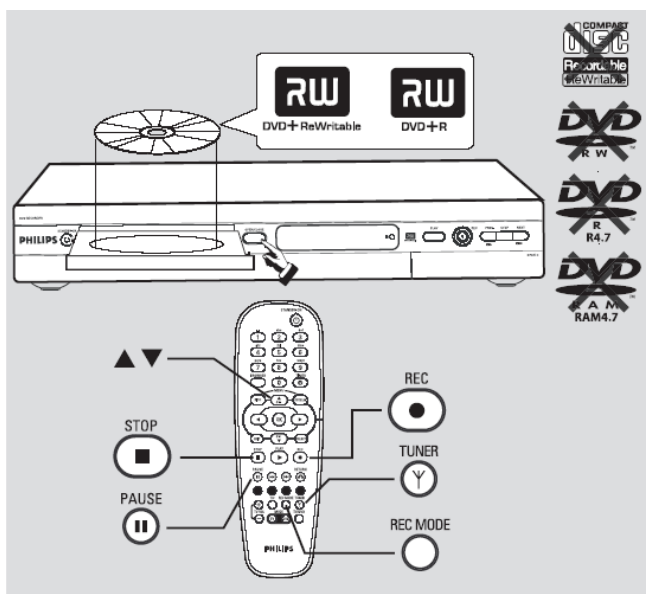

... продължение.

1 Поставете записващ DVD+R(W) с етикета нагоре.

2 Натиснете **TUNER** на дистанционното, за да видите списък на програмите, след това натиснете ▲ ▼ , за да изберете номера на програмата, която искате да запишете.

□ Ако желаете да записвате от външно устройство, напр. видео рекордер, натиснете ▲ ▼ на дистанционното, за да изберете съответният канал, на който е свързано външното устройство.

Например, изберете { EXT2 } ако сте свързали видео рекордер към скарт входа **EXT2 AUX-I/O** на гърба на DVD рекордера.

3 Натиснете **REC MODE**, за да изберете желания режим на запис.

Той е определящ за качеството на записа и максималното време на запис за всеки диск.

Режим: Време на запис

M1	1 час
M2	2 часа
M2x	2.5 часа
M3	3 часа
M4	4 часа
M6	6 часа
M8	8 часа

Забележка: режим M1 е наличен само при DVDR615 и DVDR616. {M2x} е фабрично настроения режим на запис.

4 Натиснете **REC** ● за да започнете запис.

- Ако е необходимо, може да натиснете **REC** ● два пъти, за да започнете 30-минутен запис. Всеки път когато натиснете бутона **REC** ●, ще прибавяте 30 минути към времето за запис.

5 По време на записа може да натиснете **PAUSE** ; за да поставите записа на пауза и да продължите с **REC** ● .

6 За да спрете записа, натиснете **STOP** ■.

□ Изчакайте съобщението да излезне от екрана преди да махнете диска.

Стартиране на плейбек

1 Поставете диска с етикета нагоре.

2 Плейбекът започва автоматично.

□ Ако се появи съобщението { Do you want to access the disc content? }, натиснете ▲ ▼ за да изберете { Yes } и да видите съдържанието на диска

□ Ако се появи меню на диска, натиснете ◀ ▶ ▲ ▼, за навигация в менюто, маркирайте заглавие и натиснете **OK** или **PLAY** ▶ за да стартирате плейбек.

НЯМА ЗВУК! Свържете AUDIO L/R (червен/бял) конектори на гърба на DVD рекордера към съответните конектори на телевизора, стерео системата или усилвателя. Включете свързаната система и изберете подходящ канал.

3 За да спрете плейбека, натиснете **STOP** ■.

За да гледате телевизионни програми

1 Натиснете **TUNER** на дистанционното, а след това ▲ ▼, за да изберете номер на програма.

За да пуснете DVD+R на други DVD плейъри, трябва първо да го финализирате

1 Натиснете **EDIT** на дистанционното.

2 Натиснете ▲ ▼ за да изберете { **Finalise** } в менюто, след това натиснете **OK** за да започне финализирането на DVD+R.

След като DVD+R е финализиран, не е възможно по-нататъшно записване или редакция. Отмяната на финализирането е невъзможна.