

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome



AS360



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	2
	Bezpieczeństwo	2
	Uwaga	2
2	Stacja dokująca z głośnikiem do urządzeń z systemem Android™	4
	Wstęp	4
	Zawartość opakowania	4
	Opis urządzenia	5
3	Czynności wstępne	6
	Zasilanie	6
	Włączanie	7
4	Odtwarzanie	8
	Dokowanie i odtwarzanie	8
	Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem ręcznie ustawionego połączenia Bluetooth	9
5	Inne funkcje	11
	Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego	11
	Ładowanie urządzenia z systemem Android	11
	Ładowanie urządzenia bez systemu Android przez gniazdo USB	11
6	Informacje o produkcie	12
	Dane techniczne	12
7	Rozwiązywanie problemów	13

1 Ważne

Bezpieczeństwo

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Odłączaj urządzenie od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- OSTRZEŻENIE dotyczące korzystania z baterii. Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia:
 - Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na urządzeniu.
 - Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
 - Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.
 - Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskakującą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna.
- Używaj wyłącznie źródeł zasilania wymienionych w instrukcji obsługi.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.

Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

CE0890

Ten produkt spełnia wymagania dyrektywy 1999/5/WE.

Kopia Deklaracji zgodności WE jest dostępna w instrukcji obsługi w formacie PDF na stronie internetowej www.philips.com/support.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Bluetooth

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę WOOX Innovations wymaga licencji.

Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

2 Stacja dokująca z głośnikiem do urządzeń z systemem Android™

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Ta stacja dokująca z głośnikiem umożliwia:


- słuchanie muzyki z urządzenia z systemem Android lub urządzenia zewnętrznego,
- ładowanie akumulatora urządzenia zewnętrznego.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Zasilacz sieciowy
- Przewód wejściowy audio 3,5 mm
- Materiały drukowane

Opis urządzenia

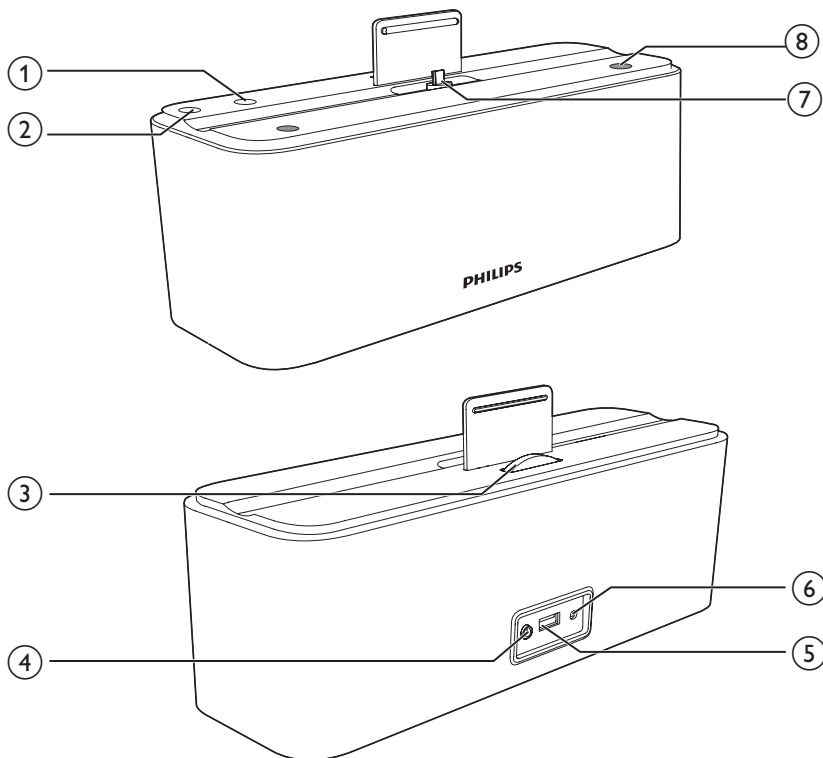

①

- Wskaźnik Bluetooth.

② **POWER**

- Włączanie i wyłączanie stacji dokującej z głośnikiem lub przełączanie stacji dokującej z głośnikiem w tryb gotowości.

③ **Pokrętko regulacji**

- Regulacja w celu ustabilizowania zadokowanego urządzenia.

④ **AUDIO IN**

- Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio.

⑤ **CHARGING**

- Ładowanie urządzenia bez systemu Android za pośrednictwem przewodu USB.

⑥ **DC IN**

- Gniazdo zasilania elektrycznego.

⑦ **FlexiDock 2 (dla urządzenia z systemem Android)**

⑧ **-VOL +**

- Regulacja poziomu głośności.

3 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Zasilanie


Ta stacja dokująca z głośnikiem może być zasilana prądem przemiennym lub pracować na zasilaniu z baterii.

Opcja 1: Zasilanie prądem przemiennym

! Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub tylnej ścianie stacji dokującej z głośnikiem.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilacza zawsze pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.

Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

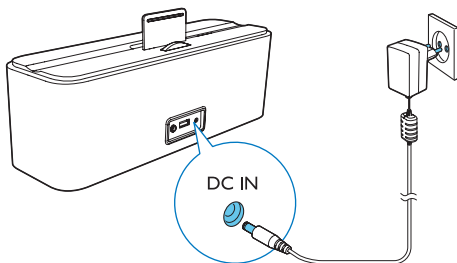


Opcja 2: Zasilanie z baterii

! Przestroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterii nie wolno narażać na działanie ciepła, promieni słonecznych ani ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.

- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Włóż 4 baterie AA z zachowaniem wskazanej prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Zamknij komorę baterii.

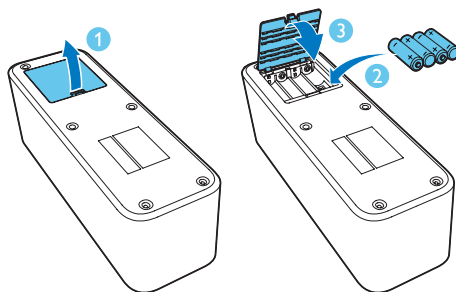

≡ Uwaga

- Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy ich wyrzucaniu.
- Baterie są tylko zapasowym źródłem zasilania. Nie jest możliwe odtwarzanie z zadokowanego urządzenia, gdy stacja dokująca z głośnikiem działa w trybie baterii.
- Jeśli do stacji dokującej z głośnikiem zostały włożone baterie, a podczas odtwarzania z zadokowanego urządzenia zostanie odłączony zasilacz, odtwarzanie zostanie zatrzymane, a stacja dokująca z głośnikiem przełączy się w tryb gotowości. Naciśnij przycisk , aby ponownie uruchomić stację dokującą z głośnikiem, a następnie przełącz na tryb Audio in/Bluetooth/USB.

Włączanie

Naciśnij przycisk **POWER**, aby włączyć stację dokującą z głośnikiem.

↳ Wskaźnik LED zaświeci się na zielono.

Przełączanie w tryb gotowości

Ponownie naciśnij przycisk **POWER**, aby przełączyć stację dokującą z głośnikiem w tryb gotowości.

↳ Wskaźnik LED wyłączy się.

4 Odtwarzanie

Stacja dokująca z głośnikiem umożliwia słuchanie muzyki z posiadanych urządzeń.

Dokowanie i odtwarzanie

Zgodność z systemem Android™

Aby możliwe było pełne wykorzystanie możliwości stacji dokującej z głośnikiem, urządzenie z systemem Android musi spełniać następujące wymagania:

- system operacyjny Android (wersja 4.2 lub nowsza),
- złącze micro-USB,
- Obsługa protokołu Android Open Accessory (AOA).

W przypadku innych urządzeń ze złączem micro-USB i funkcją Bluetooth dzięki tej stacji dokującej z głośnikiem można:


- ładować urządzenie z systemem Android przez podstawkę dokującą,
- ładować urządzenie za pośrednictwem gniazda **CHARGING**,
- słuchać muzyki przez połączenie Bluetooth.

Dokowanie urządzenia z systemem Android


Aby ładować urządzenie z systemem Android i odtwarzać z niego, trzeba je najpierw zadokować w stacji dokującej z głośnikiem.

- 1 Sprawdź, w którą stronę jest zwrócone złącze micro-USB w urządzeniu z systemem Android. Jeśli złącze USB jest wyposażone w osłonę, unieś ją.


- 2 W razie potrzeby obróć złącze USB w stacji dokującej z głośnikiem, a następnie umieść urządzenie z systemem Android w podstawce dokującej.

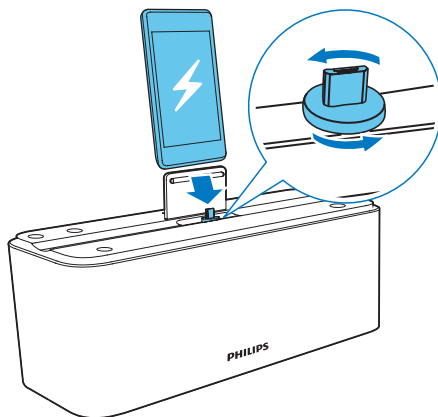

- 3 Wyreguluj pokrętkę z tyłu złącza, aby ustabilizować urządzenie.

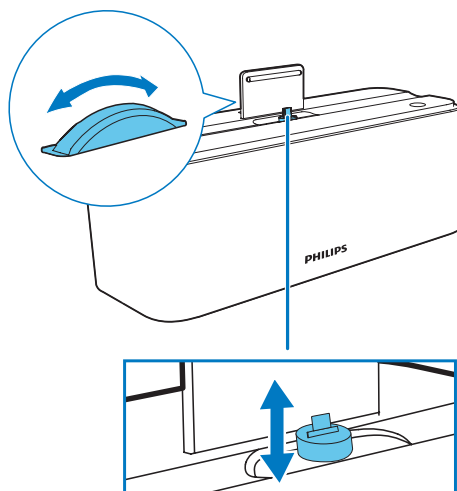

- 4 Wsuń złącze, tak aby ustawić urządzenie w środku stacji dokującej z głośnikiem.

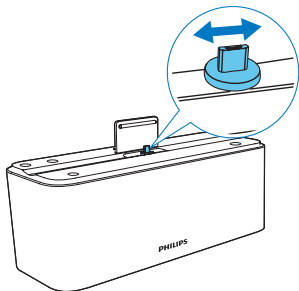

Wskazówka

- Jeśli złącze micro-USB jest umieszczone na górze, dostępna jest funkcja automatycznego obracania ekranu.

Słuchanie z urządzenia z systemem Android

Po umieszczeniu urządzenia z systemem Android w podstawce dokującej można słuchać muzyki przez głośnik stacji dokującej.

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć stację dokującą z głośnikiem.
- 2 Rozpocznij odtwarzanie z urządzenia z systemem Android.
→ Teraz możesz słuchać muzyki przez głośnik stacji dokującej.



Wskazówka

- Naciśnij przycisk **-VOL +**, aby wyregulować głośność.
- Nie jest możliwe odtwarzanie z zadokowanego urządzenia, gdy stacja dokująca z głośnikiem działa w trybie baterii.

Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem ręcznie ustawionego połączenia Bluetooth


W stacji dokującej z głośnikiem wykorzystano bezprzewodową technologię Bluetooth, która umożliwia strumieniowe przysyłanie muzyki z urządzenia przenośnego do stacji.




Uwaga

- Urządzenie Bluetooth powinno mieć oprogramowanie Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej.
- Przed podłączeniem urządzenia Bluetooth do stacji dokującej z głośnikiem zapoznaj się z funkcjami Bluetooth obsługiwanymi przez urządzenie.
- Stacja dokująca z głośnikiem powinna znajdować się z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.

- 1 Naciśnij przycisk  na stacji dokującej, aby włączyć Bluetooth.
→ Wskaźnik Bluetooth  zacznie migać.
- 2 Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.
 - W różnych urządzeniach funkcja Bluetooth może być aktywowana na różne sposoby.

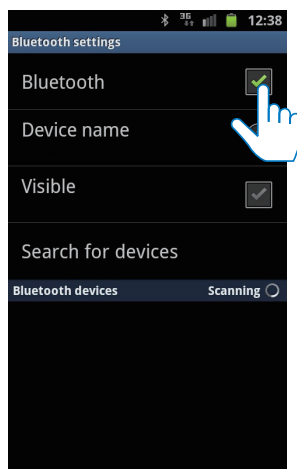

- 3 Wyszukaj urządzenia Bluetooth, które mogą zostać sparowane z Twoim urządzeniem.

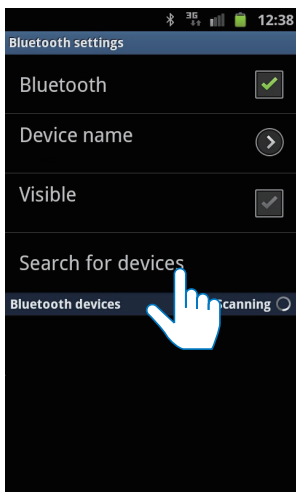

- 4 Gdy w urządzeniu zostanie wyświetlony komunikat o treści **[PHILIPS AS360]** (**Philips AS360**), wybierz go, aby nawiązać połączenie.
- ↳ Jeśli połączenie zostanie nawiązane, usłyszysz podwójny sygnał potwierdzenia.

- 5 Odtwarzaj muzykę za pośrednictwem odtwarzacza plików multimedialnych w urządzeniu.
- ↳ Muzyka będzie odtwarzana przez głośnik stacji dokującej.



Wskazówka

- Efektywny zasięg działania między stacją dokującą z głośnikiem i sparowanym urządzeniem wynosi około 10 metrów.
- Pojawienie się przeszkody między stacją dokującą z głośnikiem a urządzeniem może spowodować zmniejszenie zasięgu działania.

5 Inne funkcje

Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Za pośrednictwem tej stacji dokującej z głośnikiem można słuchać dźwięku z urządzenia zewnętrznego.

- 1 Podłącz przewód wejściowy audio 3,5 mm (dołączony do zestawu) do:
 - gniazda **AUDIO IN**,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 2 Rozpocznij odtwarzanie dźwięku w urządzeniu zewnętrznym (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

Ładowanie urządzenia z systemem Android

Po podłączeniu stacji dokującej z głośnikiem do źródła zasilania automatycznie rozpoczyna się ładowanie zadokowanego urządzenia.



Wskazówka

- Funkcja jest dostępna dla wszystkich urządzeń z systemem Android, które są wyposażone w złącze micro-USB.
- Ładowanie nie jest dostępne w trybie baterii.

Ładowanie urządzenia bez systemu Android przez gniazdo USB

Podłącz przewód USB (niedołączony do zestawu) do:

- gniazda **CHARGING** z tyłu stacji dokującej z głośnikiem,
- gniazda micro-USB w urządzeniu.



Uwaga

- Nie ma gwarancji, że wszystkie przewody USB będą działać z tą stacją dokującą z głośnikiem.
- Ładowanie nie jest dostępne w trybie baterii.

6 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Zasilanie prądem prze- OH-1028A0903000U-
miennym -VDE (Philips)

Moc wejściowa:

100–240 V~, 50/60 Hz,

maksymalnie 800 mA;

Moc wyjściowa: 9 V

— 3 A

Akumulator 4 x AA

Pobór mocy podczas
pracy < 18 W

Pobór mocy w trybie
gotowości Eco Power < 0,5 W

Wymiary — jed-
nostka centralna 260 x 90 x 95 mm
(szer. x wys. x głęb.)

Waga — jednostka
centralna: 1,18 kg

Ładowanie:

- przez złącze micro- 1 A
USB

- przez gniazdo 1 A

CHARGING

Impedancja głośnika 4 omy

7 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka zasilacza sieciowego stacji dokującej z głośnikiem jest podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest pod napięciem.
- Upewnij się, że akumulatory są włożone prawidłowo.
- Jeśli do stacji dokującej z głośnikiem zostały włożone baterie i podłączono do niej zasilacz, po odłączeniu zasilacza odtwarzanie zostanie zatrzymane, a stacja dokująca z głośnikiem przełączy się w tryb gotowości. Naciśnij przycisk , aby ponownie uruchomić stację dokującą z głośnikiem.

Brak reakcji zadokowanego urządzenia

- Funkcja dokowania i odtwarzania jest obsługiwana tylko w przypadku urządzeń z systemem operacyjnym Android w wersji 4.2 lub nowszej.
- Funkcja dokowania i odtwarzania nie jest dostępna w trybie baterii.

Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony

- Dostosuj poziom głośności w stacji dokującej z głośnikiem.
- Dostosuj poziom głośności w urządzeniu z systemem Android.

Brak reakcji urządzenia

- Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie podłącz ją i ponownie włącz stację dokującą z głośnikiem.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

