

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MBD7020



DA Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	4
	Strømsikring (kun Storbritannien)	5
	Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier	5
	Høresikkerhed	5
	Copyright-meddelelse	6
	Varemærker	6
2	Dit Blu-ray-komponent Hi-Fi-system	8
	Apparatet i hovedtræk	8
	Medier, der kan afspilles	8
	Produktoversigt	9
3	Tilslutning	12
	Forberedelser	12
	Tilslut højttalere	13
	Tilslutning af video-/lydkabler	14
	Før lyden fra andre enheder	16
	Tilslut FM-antenne	16
	Tilslut en USB-enhed	17
	Tilslut et netværk	17
	Tilslutning af strømmen	17
4	Kom godt i gang	18
	Gør fjernbetjeningen klar	18
	Tænd	18
	Indstilling af ur	18
	Aktiver demonstrationstilstand	18
	Find TV-indgangen	19
	Brug af startmenuen	19
	Navigering i en menu	19
	Vælg et menusprog	19
	Etabler et netværk	19
	Brug af Philips EasyLink	21
5	Afspilning	22
	Diskafspilning	22
	Afspil fra USB-enhed	23
	Afspilning af video	23
	Fotoafspilning	26
	Afspil musik	27
6	Justering af indstillinger	28
	Videoundstilling	28
	Lydindstilling	29
	Netværksopsætning	30
	EasyLink-opsætning	30
	Opsætning af præferencer	31
	Avanceret opsætning	32
7	Find FM-radiostationer	34
	Programmer radiostationer automatisk	34
	Programmer radiostationer manuelt	34
	Find en forudindstillet radiostation	34
	Indstil RDS-ur	35
8	Juster lydstyrke og lydeffekt	36
	Juster lydstyrken	36
	Vælg en lydeffekt	36
	Slå lyden fra	36
	Lyt via hovedtelefoner	36
9	Yderligere oplysninger	37
	Juster lysstyrken på displayet	37
	Tænd eller sluk LED-lys	37
	Indstil alarm-timeren	37
	Indstil sleep-timeren	37
	Opdater software	37
	Vedligeholdelse	38
	Specifikationer	38
10	Fejlfinding	40
11	Ordliste	42

1 Vigtigt

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for skade eller beskadigelse af hjemmebiografen!

- Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.

- Benyt kun de medfølgende standere til højttalerne. Gør standerne godt fast til højttalerne. Placer de samlede standere på flade, lige overflader, som understøtter højttalerens og standerens samlede vægt.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskaade og beskadigelse af produktet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn!



Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

Strømsikring (kun Storbritannien)

Disse oplysninger gælder kun produkter, der anvender et stik fra Storbritannien.

Dette produkt er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis du udskifter sikringen, skal du bruge en med:

- værdierne, som vises på stikket,
- en BS 1362-godkendelse og
- ASTA-godkendelsesmærket.

Kontakt din forhandler, hvis du ikke er sikker på, hvilken type sikring du skal bruge.

Forsigtig: For at overholde EMC-direktivet (2004/108/EC) må du ikke fjerne stikket fra strømledningen.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul,

betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skruer så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Copyright-meddelelse



Be responsible
Respect copyrights

Enheden har indbygget teknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Open source-software

Philips Electronics Hong Kong Ltd tilbyder hermed at levere, på opfordring, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser.

Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning. For at få kildekoden skal du kontakte open.source@philips.com. Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke har modtaget bekræftelse på modtagelse, en uge efter at du har mailet til denne adresse, bedes du skrive til "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Nederlandene." Hvis du ikke modtager bekræftelse på modtagelse af dit brev inden for rimelig tid, bedes du e-maile til e-mail-adressen ovenfor.

Varemærker



"Blu-ray Disc" og "Blu-ray Disc"-logoet er varemærker.



"BD LIVE" er et varemærke tilhørende Blu-ray Disc Association.



Fremstillet på licens efter US Patentnumre: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 samt øvrige amerikanske og verdensomspændende patenter, der enten

er udstedt eller anmeldt. DTS og symbolet er registrerede varemærker, og DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential og DTS-logoerne er varemærker tilhørende DTS, Inc. Produktet indeholder software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officielt certificeret DivX-enhed, som kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-indhold (Video-on-demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med denne kode for at udføre registreringen og lære mere om DivX-VOD.

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er registrerede varemærker, der tilhører DivX, Inc. og benyttes på licens.




HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC i USA og andre lande.



Java og alle andre Java-varemærker og -logoer er varemærker eller registrerede varemærker

tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og/eller andre lande.



2 Dit Blu-ray-komponent Hi-Fi-system

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder (f.eks. opgradering af produktsoftware), skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står i bunden af produktet. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____

Apparatet i hovedtræk

Det anbefales at opdatere softwaren til dette produkt regelmæssigt for at opnå den optimale ydeevne.

Underholdning i High Definition

Se diske med High Definition-indhold via HDTV (High Definition Television). Opret tilslutning via et højhastigheds HDMI-kabel (1.3 eller kategori 2). Du kan nyde fremragende billedkvalitet i en opløsning på op til 1080p med en billedhastighed på 24 billeder pr. sekund med progressiv scan-output.

BD-Live

Slut denne afspiller til filmstudiernes websteder via LAN-porten eller eksternt Wi-Fi for at få adgang til masser af opdateret indhold (f.eks. nye trailere og eksklusive specialfunktioner).

Medier, der kan afspilles

Dette produkt kan afspille:

- BD-Video, BD-R/RE2.0
- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- Video CD/SVCD
- Lyd-CD, CD-R/CD-RW, MP3-medier, WMA-medier, JPEG-filer
- DivX-medier (Ultra)
- USB-flashdrev


Områdekoder

Du kan afspille diske med følgende områdekoder:

Områdekode	Lande
DVD	Blu-ray
	
	Europa, Storbritannien

Produktoversigt


Hovedenhed

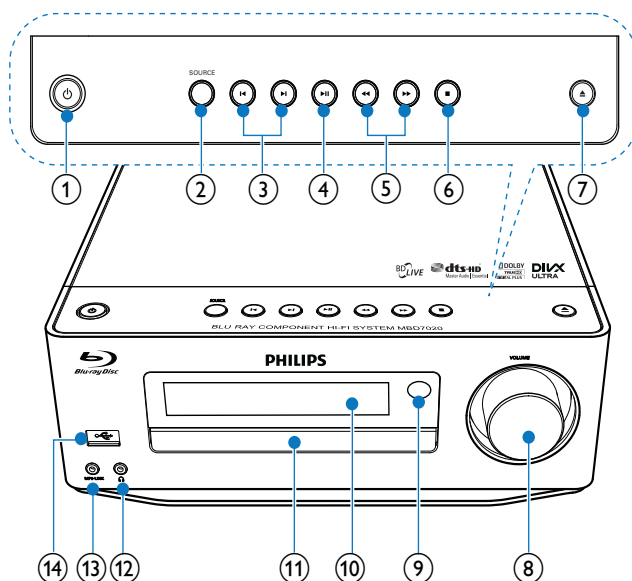

- | | |
|--|---|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none">• Tænd for dette produkt, eller skift til Eco-standbytilstand.• Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.• Tryk og hold nede for at skifte mellem normal standbytilstand og Eco-standbytilstand. <p>② SOURCE</p> <ul style="list-style-type: none">• Vælg en kilde. <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none">• Gå til forrige/næste spor eller radiostation.• Spring til forrige/næste titel eller kapitel. | <p>④ </p> <ul style="list-style-type: none">• Start, eller sæt afspilning på pause. <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none">• Søg fremad eller tilbage.• Find en radiostation. <p>⑥ </p> <ul style="list-style-type: none">• Stop afspilningen.• (Tryk hold nede) Slet et program.• (Tryk og hold nede) Aktiver/deaktiver demonstrationstilstand. <p>⑦ </p> <ul style="list-style-type: none">• Åbn eller luk diskskuffen. <p>⑧ VOLUME</p> <ul style="list-style-type: none">• Juster lydstyrken.• Indstil klokkeslæt. |
|--|---|

- ⑨ **IR-sensor**
- Registrerer signaler fra fjernbetjeningen. Peg altid fjernbetjeningen mod den infrarøde sensor.
- ⑩ **Skærmpanel**
- ⑪ **Diskskuffe**
- ⑫ **🔊**
- Hovedtelefonstik.
- ⑬ **MP3 LINK**
- Slut til en ekstern lydenhed.
- ⑭ **🔌**
- Slut til et USB-flashdrev.

Fjernbetjening

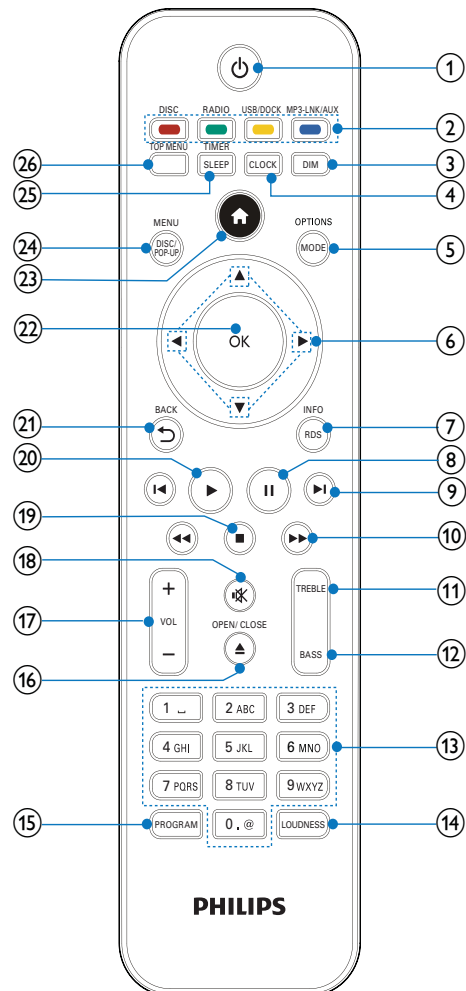

- ① **🔌**
- Tænd for dette produkt, eller skift til Eco-standbytilstand.
 - Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.

- Tryk og hold nede for at skifte mellem normal standbytilstand og Eco-standbytilstand.
- ② **Kilde- og farveknapper**
- Vælg en kilde.
 - BD-live: Vælg opgaver eller indstillinger.
- ③ **DIM**
- Vælg et lysstyrkeniveau for displayet på hovedenheden.
 - (tryk og hold nede) tænd eller sluk LED-indikatoren i bunden af enheden og ved lydstyrkeknappen.
- ④ **CLOCK**
- Indstil uret.
 - Vis det indstillede ur.
- ⑤ **MODE/OPTIONS**
- Vælg tilstande for gentaget afspilning.
 - Vælg tilstande for afspilning i vilkårlig rækkefølge.
 - Åbn indstillingerne for den aktuelle aktivitet eller det aktuelle valg.
- ⑥ **▲▼◀▶**
- Naviger gennem menuerne.
 - ◀▶ : Søg frem eller tilbage efter en radiostation.
 - ▲▼ : Find en radiostation.
- ⑦ **RDS/INFO**
- For udvalgte FM-radiostationer: Få vist RDS-oplysninger.
 - Vis den aktuelle status eller diskoplysninger.
 - Vis medieoplysninger (datadisk/USB-enhed).
- ⑧ **⏏**
- Sæt afspilning på pause.
- ⑨ **⏮ / ⏭**
- Spring til forrige eller næste titel, kapitel eller spor.
 - Spring til forrige/næste titel eller kapitel.
- ⑩ **◀◀ / ▶▶**
- Søg fremad eller tilbage.
 - Find en radiostation.
- ⑪ **TREBLE**
- Aktiver diskantjustering.
- ⑫ **BASS**
- Aktiver basjustering.
- ⑬ **Alfanumeriske knapper**
- Vælg et emne, der skal afspilles.
 - Indtast tal/bogstaver/tekst.
- ⑭ **LOUDNESS**
- Aktiver eller deaktiver automatisk lydstyrkejustering.
- ⑮ **PROGRAM**
- Programmér radiostationer.
- ⑯ **▲ OPEN/CLOSE**
- Åbn eller luk diskskuffen.
- ⑰ **VOL +/-**
- Juster lydstyrken.
 - Indstil klokkeslæt.
 - Juster niveau for bas/diskant.
- ⑱ **🔊**
- Deaktiver/aktiver lyden.
- ⑲ **■**
- Stop afspilningen.
- ⑳ **▶**
- Start eller genoptag afspilningen.
- ㉑ **↶ BACK**
- Gå tilbage til den forrige displaymenu.
- ㉒ **OK**
- Bekræft en indtastning eller et valg.
- ㉓ **🏠**
- Åbn startmenuen for dette produkt.
- ㉔ **DISC/POP-UP/MENU**
- **BD**: Vis eller forlad pop-up-menuen.
 - **DVD**: Vis eller forlad diskmenuen.

- ②⑤ **SLEEP/TIMER**
- Indstil sleep-timeren.
 - Indstil alarm-timeren.
- ②⑥ **TOP MENU**
- **BD:** Vis topmenuen.
 - **DVD:** Vis titelmenuen.

3 Tilslutning

Opret følgende tilslutninger for at bruge dette produkt.


Forberedelser

- 1 Placer apparatet tæt på TV'et.
- 2 Placer den venstre og højre fronthøjttaler i samme afstand fra TV'et og i en vinkel på cirka 45 grader i forhold til lyttepositionen.



Bemærk

- Apparatet og højttalerne bør aldrig placeres for tæt på enheder, der udsender elektromagnetiske bølger, så interferens og unødigt radiostøj undgås.

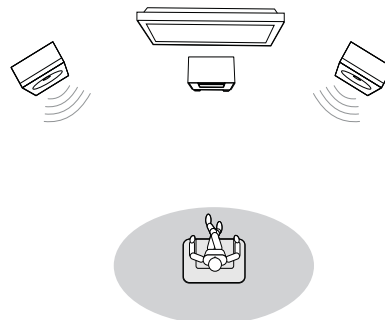

Grundlæggende tilslutninger:

- Højttalere
- Video
- Lyd
- Tænd/sluk

Øvrige tilslutninger:

- Før lyden til andre enheder
 - HDMI-kompatibel AV-receiver/-forstærker
 - AV-forstærker/-receiver med flere kanaler
 - Digital AV-forstærker/-receiver
 - Analogt stereosystem

- FM-antenne
- USB-flashdrev
- iPod/iPhone-dock (kompatibel dock: DCK3060; medfølger ikke)
- Kablet/trådløst netværk

Bemærk


- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på bagsiden eller på undersiden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til alle enheder er afbrudt, inden der foretages tilslutning, eller tilslutninger byttes om.

Tilslut højttalere

Bemærk

- Sæt den blottede del af hver højttalerledning helt ind i stikket.
- Hvis du vil have optimal lyd, skal du kun anvende de medfølgende højttalere.
- Tilslut kun højttalere med en impedans, der er den samme som eller højere end de medfølgende højttaleres.
- **DEMO**-stikket kan kun anvendes til demo-enheden, som ikke følger med apparatet. Forsøg ikke at tilslutte nogen anden enhed til apparatet via dette stik.


Til hovedenheden:

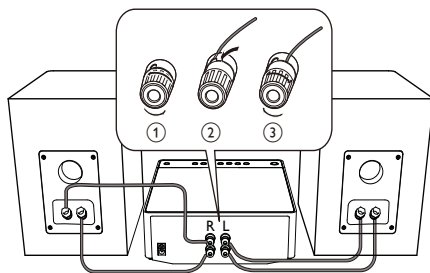

- 1 Skru højttalerstikkene løs.
- 2 Sæt den røde ende af højttalerkablet helt ind i det røde (+) stik til venstre.

- 3 Skru det røde (+) stik til venstre fast for at sikre kablet.
- 4 Sæt den sølvfarvede ende af højttalerkablet helt ind i det sorte (-) stik til venstre.
- 5 Skru det sorte (-) stik til venstre fast for at sikre kablet.
- 6 Gentag trin 2-5 for at isætte det andet højttalerkabel i stikkene til højre.

Til højttalerne:

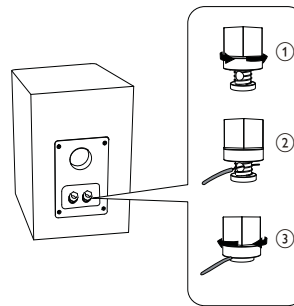


- 1 Skru højttalerstikkene løs.
- 2 Til den venstre højttaler findes kablet, der er forbundet med stikkene til venstre på hovedenheden.
- 3 Sæt den røde ende af højttalerkablet helt ind i det røde (+) stik.
- 4 Skru det røde (+) stik fast for at sikre kablet.
- 5 Sæt den sølvfarvede ende af højttalerkablet helt ind i det sorte (-) stik.
- 6 Skru det sorte (-) stik fast for at sikre kablet.
- 7 Gentag trin 2-6 for højre højttaler

Tilslutning af video-/lydkabler

Vælg den bedste videotilslutning, som TV'et understøtter.

- **Mulighed 1:** Tilslutning til HDMI-stikket (til et TV, der er kompatibelt med HDMI, DVI og HDCP).
- **Mulighed 2:** Tilslutning til composite-videostikket (til et standard-TV).

Mulighed 1: Tilslutning til HDMI-stik

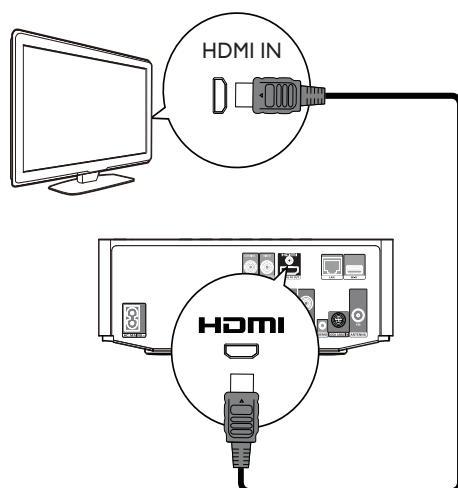


- 1 Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til:
 - **HDMI**-stikket på dette produkt.
 - **HDMI**-indgangsstikket på TV'et.

Tip

- Hvis TV'et kun har et DVI-stik, skal du tilslutte via en HDMI/DVI-adapter. Tilslutning af et lydkabel til lydoutput.
- Hvis dette produkt slutes til et TV, der er kompatibelt med 1080p eller 1080p/24Hz, anbefaler Philips brug af HDMI-kabel i kategori 2, også kaldet HDMI-højhastighedskabel, der optimerer video- og lydoutput.
- Hvis du vil afspille digitale videobilleder fra en BD-video eller DVD-video via en HDMI-tilslutning, skal både dette produkt og skærmenheden (eller en AV-receiver/-forstærker) understøtte et copyright-beskyttelsessystem, der hedder HDCP (high-bandwidth digital content protection system).
- Denne type tilslutning giver den bedste billedkvalitet.

Mulighed 2: Tilslutning til composite-videostikket

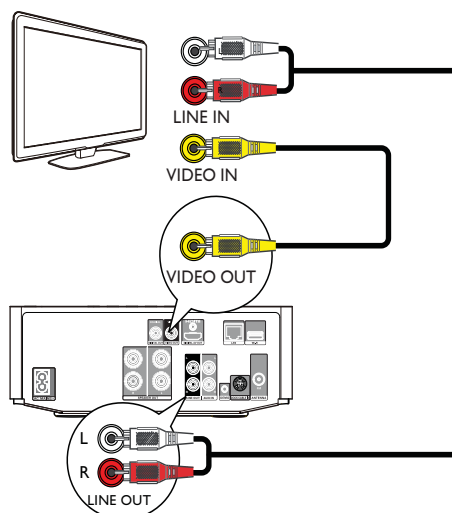

- 1 Slut et composite-videokabel til:
 - **VIDEO**-stikket på dette produkt.
 - **VIDEO**-indgangsstikkene på TV'et.
- 2 Slut lydkablerne til:
 - **LINE OUT/AUDIO -L/R**-stikkene på dette produkt.
 - **AUDIO**-indgangsstikkene på TV'et.


 Tip

- Videoindgangsstikket på TV'et kan være mærket med enten A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE eller BASEBAND.

Før lyden til andre enheder

Du kan føre lyden fra dette produkt videre til andre enheder.

Tilslutning til en HDMI-kompatibel AV-receiver/-forstærker

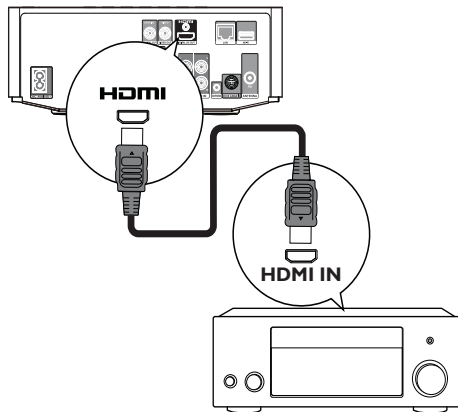


- 1 Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til:
 - **HDMI**-stikket på denne afspiller.
 - **HDMI**-indgangsstikket på enheden.

 Tip


- HDMI-tilslutningen giver den bedste lyd kvalitet.

Tilslutning til en digital AV-forstærker/-modtager

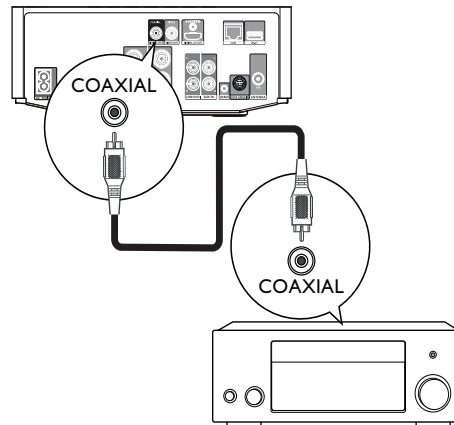

- 1 Slut et koaksialkabel (medfølger ikke) til:
 - **COAXIAL**-stikket på dette produkt.
 - indgangsstikket **COAXIAL/DIGITAL** på enheden.

Tilslutning til et analogt stereoanlæg

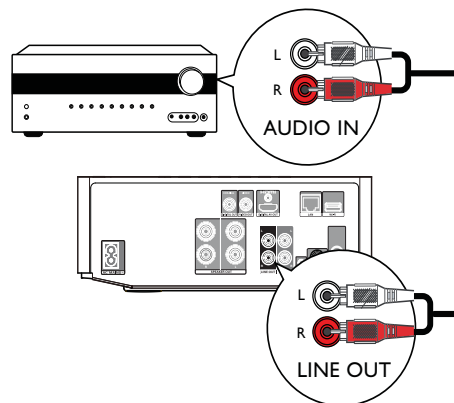


- 1 Slut lydkablerne til:
 - **LINE OUT/AUDIO** -L/R-stikkene på dette produkt.
 - **AUDIO**-indgangsstikkene på enheden.

Før lyden fra andre enheder

Før lyd fra TV eller andre enheder

Brug dette produkt til at afspille lyd fra dit TV eller en anden enhed som f.eks. en kabelboks.

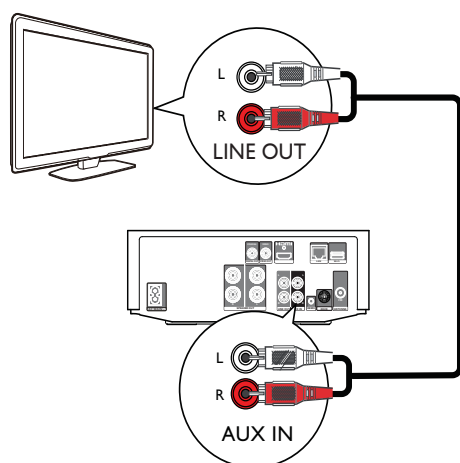


Tip

- Tryk på **MP3 LINK/AUX** for at vælge lydudgangen for din forbindelse.

Lyt til en lydafspiller

Du kan lytte til en lydafspiller via denne enhed.

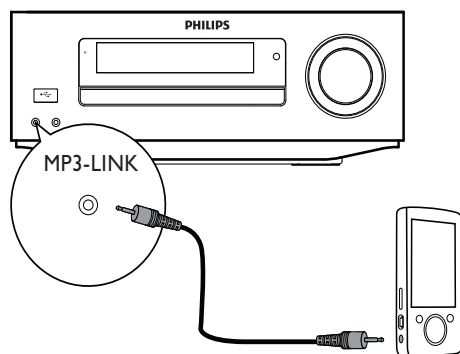

- Slut det medfølgende MP3 Link-kabel til **MP3-LINK**-stikket og til hovedtelefonstikket på lydafspilleren.




Tip

- Tryk på **MP3 LINK/AUX** for at vælge lydudgangen for din forbindelse.

Tilslut en iPod/iPhone-dock

Med den tilsluttede iPod/iPhone-dock kan du oplade eller lytte til musik fra din iPod/iPhone via denne enhed.

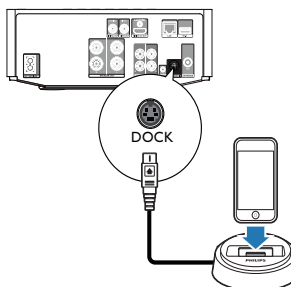

- Tilslut en dock (medfølger ikke) til **DOCK**-stikket på denne enhed.



Tip

- Tryk på **USB/DOCK** gentagne gange for at vælge lydudgangen for din forbindelse.


Tilslut FM-antenne



Tip

- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.
- Du kan opnå bedre FM-stereomodtagelse ved at slutte en udendørs FM-antenne til **FM**-stikket.
- Denne enhed understøtter ikke MW-radiomodtagelse.

- 1 Tilslut den medfølgende FM-wireantenne til FM-stikket på enheden.

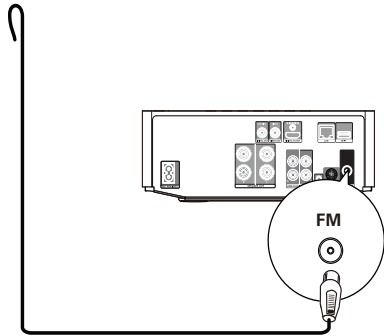

Tilslut en USB-enhed

- 1 Slut en USB-enhed til  (USB)-stikket på frontpanelet af dette produkt

Bemærk

- Tryk på , og vælg **[Gennemse USB]** i menuen for at få adgang til indholdet, og afspil filerne.
- Slut kun en USB-enhed til -stikket på frontpanelet af dette produkt.
- Philips kan ikke garantere kompatibilitet med alle USB-enheder.

Tilslut et netværk

Med en kablet eller en trådløs forbindelse (se "Kom godt i gang" > "Konfigurer netværk") kan du slutte dette produkt til internettet for at få adgang til softwareopdatering/BD Live.

Bemærk

- Adgangen til Philips' websted til softwareopdateringer tillades muligvis ikke, afhængigt af den anvendte router eller internetudbyders politik. Kontakt din internetudbyder for yderligere oplysninger.

Tilslutning af strømmen



Advarsel


- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden af enheden.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.



Bemærk

- Identifikationspladen findes på undersiden af produktet.

- 1 Slut vekselstrømskablet til:
- dette produkt.
 - stikkontakten.
 - Dette produkt er klar til opsætning.

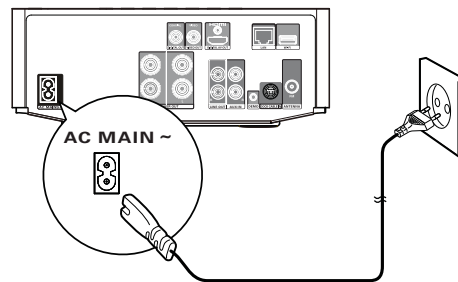

4 Kom godt i gang


! Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Gør fjernbetjeningen klar

- 1 Tryk på og skub batterirummet for at åbne det (se "1" i illustrationen).
- 2 Indsæt to AAA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Tryk på og skub batterirummet tilbage på plads (se "3" i illustrationen).

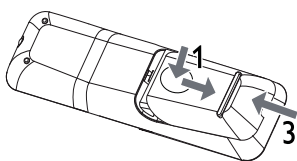

≡ Bemærk

- Batterierne skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Tænd

- 1 Tryk på ϕ .
↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

Skift til normal standbytilstand

- Tryk på ϕ for at sætte enheden i normal standbytilstand.
↳ Uret vises (hvis det er indstillet).

Sådan skifter du til Eco-standbytilstand:

- Hold ϕ nede, indtil baggrundsbelysningen på displayet slukkes.

* Tip

- I Eco-standbytilstand kan du trykke på **CLOCK** for at skifte til normal standbytilstand og få vist uret (hvis det er indstillet). Hvis der ikke udføres nogen handling, skifter enheden automatisk til Eco-standbytilstand efter kort tid.

Indstilling af ur

- 1 I normal standbytilstand skal du holde **CLOCK** nede for at aktivere indstilling af uret.
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 2 Tryk på **VOL +/-** for at indstille timetal, og tryk derefter på **CLOCK** igen.
↳ Minutcifrene vises, og de begynder at blinke.
- 3 Tryk på **VOL +/-** for at indstille minuttal, og tryk derefter på **CLOCK** for at bekræfte indstillingen af uret.

Aktiver demonstrationstilstand

I denne tilstand kan du se en oversigt over alle funktioner.

- 1 I normal standbytilstand skal du holde $\blacksquare$ nede på hovedenheden for at aktivere demonstrationstilstand.
↳ En demonstration af de primære funktioner går i gang.

Sådan deaktiveres demonstrationstilstand:

- 1 Tryk på  på hovedenheden igen.

Find TV-indgangen

- 1 Tryk på  for at tænde for afspilleren.
- 2 Tænd for TV'et, og skift til videoindgangen (se brugervejledningen til TV'et for at få oplysninger om, hvordan du vælger A/V-indgang).

Brug af startmenuen



- 1 Tryk på  for at få vist startmenuen.
 - Start afspilningen af disken ved at vælge [afspil disk].
 - For at få vist USB-indholdet skal du vælge [Gennemse USB].
 - Du kan få adgang til opsætningsmenuerne ved at vælge [Opsæt].

Navigering i en menu

- 1 Når der vises en menu, skal du trykke på knapperne på fjernbetjeningen for at navigere.

Knap	Handling
	Gå op eller ned.
	Gå til venstre eller højre.
OK	Bekræft et valg.
  	Indtast tal/bogstaver/tekst.
  	
  	
	

Vælg et menuprog



Bemærk

- Hvis dette produkt er tilsluttet et HDMI CEC-kompatibelt TV, skal du springe denne indstilling over. Den skifter automatisk til det samme OSD-menuprog i henhold til din TV-indstilling (hvis sproget, der er indstillet på dit TV, understøttes af dette produkt).

- 1 I startmenuen skal du vælge [Opsæt], og trykke på OK.
- 2 Vælg [Indstilling], og tryk på .
- 3 Vælg [Menuprog], og tryk på .

Video Setup	Menu Language	● Auto (ENG)
Audio Setup	Audio	● English (ENG)
	Subtitle	● Off
Network Setup	Disc Menu	● English (ENG)
EasyLink Setup	Parental Control	● Off
Preference	Screen Saver	● On
	Change Password	●
Advanced		

- Sprogindstillinger afhænger af området.
- 4 Tryk på  for at vælge et sprog, og tryk derefter på OK.

Etabler et netværk


Du kan tilslutte dette produkt til internettet for at få adgang til softwareopdatering/BD Live.

Etabler et kablet netværk

Bemærk

- Sørg for, at netværkskablerne er korrekt tilsluttet.

- 1 Slut et netværkskabel (medfølger ikke) til:
 - LAN-porten på dette produkt.
 - LAN-porten på en router med internetforbindelse.
- 2 Tænd dette produkt og routeren.

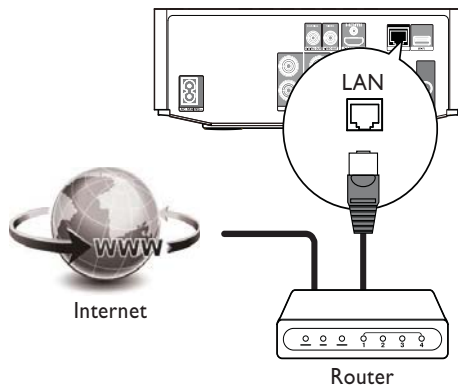

Tip


- Det kablede netværk sikrer den bedste ydeevne til dataoverførsel mellem enhederne.

Etabler et trådløst netværk

Bemærk

- Til trådløs forbindelse skal du bruge en valgfri Philips Wi-Fi USB-adapter (WUB1110).
- Wi-Fi USB-adapteren (WUB1110) medfølger ikke. Besøg shop.philips.com for at købe denne adapter. Hvis Philips' online-butik ikke er tilgængelig i dit land, kan du kontakte Philips' kundeservice. Detaljerede kontaktoplysninger findes på www.philips.com/support.

- 1 Tilslut en Philips Wi-Fi USB-adapter (WUB1110, sælges separat) til **Wi-Fi**-porten bag på produktet.
- 2 Tænd dette produkt og routeren.

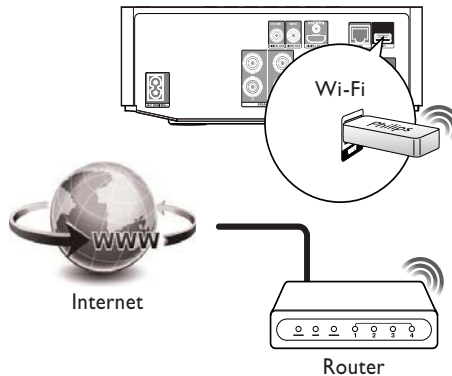

Tip

- Den trådløse ydeevne kan variere pga. båndbredde, netværkstrafik og nogle miljøpåvirkninger, f.eks. omgivende metalpaneler eller massiv beton, radiointerferens og dækningsafstand.

Installer netværksforbindelsen

Første gang du opretter forbindelse til netværket, skal du installere netværksforbindelsen.

- 1 Etabler et kablet eller et trådløst netværk.
- 2 Tryk på  for at få vist startmenuen.
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg **[Netværksops.]**, og tryk på **►**.
- 5 Vælg **[Netværksinstallation]**, og tryk på **OK**.

Video Setup	Network Installation •
Audio Setup	View Network Settings •
Network Setup	View Wireless Settings •
EasyLink Setup	
Preference	
Advanced	

- 6 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre netværksinstallationen.
- ↳ Når netværksinstallationen er udført, har du adgang til tjenesterne: BD-Live og softwareopdateringer.



Tip

- Du kan kontrollere status for den kabelbaserede eller trådløse forbindelse på dette produkt (se "Juster indstillinger" > "Netværkskonfiguration" > [Vis netværksindstillinger] eller [Vis trådløse indstillinger]).

Brug af Philips EasyLink

Dit produkt understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). Du kan benytte en enkelt fjernbetjening til at styre EasyLink-kompatible enheder, som er tilsluttet via HDMI-stik.



Bemærk

- Før du kan aktivere EasyLink-funktionen, skal du aktivere HDMI CEC-indstillingerne på TV'et og andre enheder, der er tilsluttet TV'et. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enheden.

Afspilning med et tryk på en knap

- 1 Tryk på  (standby) for at tænde produktet.
 - ↳ Hvis TV'et understøtter afspilning med ét tryk, tændes det automatisk og skifter til den korrekte indgang.
 - ↳ Når en disk isættes i dette produkt, begynder afspilningen automatisk.

Standby med et tryk på en knap

- 1 Tryk på  (standby), og hold den nede i mere end 3 sekunder.
 - ↳ Alle de tilsluttede enheder skifter automatisk til standby (hvis standby med ét tryk understøttes).

Kortlæg enhederne til lydindgangene




Bemærk

- Sørg for, at lydudgangen fra HDMI-TV'et og andre HDMI-enheder er blevet sluttet til lydindgangsstikkene på dette produkt, inden du starter.

Video Setup	EasyLink • On
Audio Setup	One Touch Play • On
Network Setup	One Touch Standby • On
EasyLink Setup	System Audio Control • Off
Preference	Audio Input Mapping •
Advanced	

- 1 Tryk på , vælg [Opsæt], og tryk derefter på OK.
- 2 Vælg [EasyLink-ops.], og tryk derefter på .
 - Funktionerne [Afsp. m 1 tryk] og [Standby m 1 tryk] tændes som standard.
- 3 Vælg [Systemlydindstil.] > [Til].

- 4 Læs instruktionerne på skærmen, og tryk på **OK** for at vælge **[Fortsæt]**.
↳ Produktet scanner og viser de understøttede enheder.
- 5 Tryk på **OK** for at vælge **[Fortsæt]**.

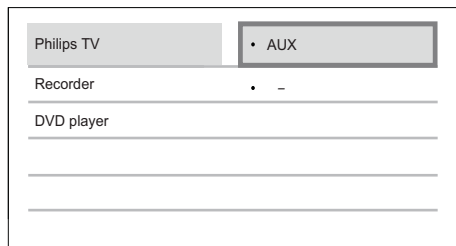

Vælg en tilsluttet enhed på den venstre menu, og tryk på .

- 6 Vælg det stik, der bruges til enheden, og tryk derefter på **OK**.
↳ Gentag trin 6~7 for at kortlægge andre enheder.
- 7 Tryk på **▲** for at lukke menuen.

Opdater lydmapping fra tilsluttede enheder

Hvis du allerede har kortlagt lyd fra tilsluttede enheder, kan du bruge denne fremgangsmåde til at opdatere din kortlægning.

- 1 Tryk på **▲**, vælg **[Indstil.]**, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg **[EasyLink-ops.]** > **[Kortlæg lyd-input]**, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg en tilsluttet enhed, og tryk på **▶**.
- 4 Vælg **AUX**-indgangen, og tryk derefter på **OK**.

Bemærk

- Philips kan ikke garantere interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

5 Afspilning

Diskafspilning

! Advarsel

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.

- 1 Tryk på **OPEN/CLOSE ▲** for at åbne diskrummet.
- 2 Ilæg en disk med etiketsiden opad.
- 3 Tryk på **OPEN/CLOSE ▲** for at lukke diskrummet og starte afspilning af disk.
 - For at se diskafspilningen skal du tænde for TV'et på videoindgang.
 - For at stoppe diskafspilningen skal du trykke på **■**.


≡ Bemærk

- Kontroller de understøttede disk-/filformater (se "Dit Blu-ray-komponent Hi-Fi-system" > "Medier, der kan afspilles").
- Hvis menuen til indtastning af adgangskoden vises, skal du indtaste adgangskoden, før den låste eller begrænsede disk kan afspilles (se "Indstillingsjustering" > "Opsætning af præferencer" > **[Børnesikring]**).
- Hvis du sætter en disk på pause eller stopper den, vises pauseskærmen efter 10 minutter uden aktivitet. Tryk på en hvilken som helst knap for at deaktivere pauseskærmen.
- Hvis du ikke trykker på en knap i 15 minutter, efter at du har sat en disk på pause eller stoppet den, skifter dette produkt automatisk til standbytilstand.

Afspil fra USB-enhed

Afspil eller vis mediefiler på følgende USB-enheder:

- flashdrev
- hukommelseskortlæser
- HDD (Dette produkt kan kun registrere et bærbart harddiskdrev med en USB-strømspids på højst 500 mA.)

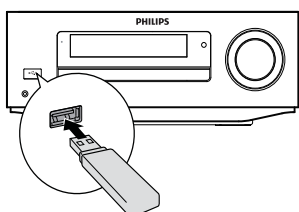

- 1 Klargør en USB-enhed, der indeholder mediefiler, der kan afspilles.
- 2 Tilslut USB-enheden til stikket  (USB) på denne enheds frontpanel.
 - ↳ Når enheden aflæser filerne på USB-enheden, starter afspilningen automatisk.
- 3 Tryk på  **BACK**.
 - ↳ En indholdsmenu vises.
- 4 Vælg en fil, der skal afspilles, og tryk på **OK**.

Tip

- Se "Videoafspilning", "Fotoafspilning", "Musikafspilning" for at få flere oplysninger.

- Stop afspilningen ved at trykke på  eller fjerne USB-enheden.

Bemærk

- Philips kan ikke garantere kompatibilitet med alle USB-enheder.
- Ikke alle digitalkameraer understøttes. Digitalkameraer, der kræver PC-programinstallation, understøttes ikke.
- Dataformatet NTFS (New Technology File System) understøttes ikke.

Afspilning af video

Kontrol af videoafspilning


- 1 Afspil en titel.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilningen.

Knap	Handling
	Sæt afspilning på pause.
	Start eller genoptag afspilningen.
	Stop afspilningen.
	Spring til forrige/næste titel eller kapitel.
	Søg hurtigt fremad eller tilbage. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.

Bemærk

- Tilgængeligheden for funktionen til afspilningsgenoptagelse på BD-diske med Java-program afhænger af disken.

Display-menu

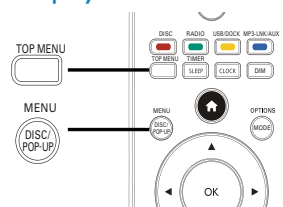

BD-videodisk

- **TOP MENU:** stop afspilningen af video og vis diskmenuen. Denne funktion afhænger af disken.
- **POP-UP MENU:** åbn BD-videodiskmenuen uden afbrydelse af diskafspilningen.

DVD-videodisk

- **TOP MENU:** vis rodmenuen for en disk.
- **DISC MENU:** vis diskoplysninger, og naviger igennem diskens forskellige funktioner.

VCD/SVCD/DivX-disk:

- **DISC MENU:** vis diskens indhold.



Tip

- Hvis PBC er slået fra, springer VCD'en/SVCD'en over menuen og starter afspilningen fra første titel. Tænd PBC-indstillingen, hvis du vil have menuen vist inden afspilning (se kapitlet "Indstillingsjustering" > [Indstilling] > [VCD PBC]).

Vælg en titel/et kapitel

- 1 Tryk på **MODE/OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg [**Titler**] eller [**Kapitler**] i menuen, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg titel- eller kapitelnummer, og tryk på **OK**.

Spring frem til et bestemt tidspunkt

- 1 Tryk på **MODE/OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg [**Tidssøgning**] i menuen, og tryk på **OK**.
- 3 Tryk på **navigationstasterne** (▲▼) for at ændre det tidspunkt, du vil springe til, og tryk på **OK**.

Zoom ind/ud

- 1 Tryk på **MODE/OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg [**Zoom**] i menuen, og tryk på **OK**.

- 3 Tryk på **navigationstasterne** (◀▶) for at vælge en zoomfaktor, og tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **navigationstasterne** (◀▶▲▼) for at navigere i det zoomede billede.
 - Hvis du vil annullere zoomtilstand, skal du trykke på **BACK** for at få vist zoomfaktorbjælken, og derefter trykke på **navigationstasterne** (◀▶), indtil zoomfaktoren [x1] er valgt..

Gentagelse af afspilning for et bestemt afsnit

- 1 Tryk på **MODE/OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg [**Gentag A-B**] i menuen, og tryk på **OK** for at angive et startpunkt.
- 3 Fortsæt videoafspilningen, og tryk på **OK** for at indstille slutpunktet.
↳ Gentagen afspilning starter.
 - Du kan annullere gentaget afspilningstilstand ved at trykke på **MODE/OPTIONS**, vælge [**Gentag A-B**] og trykke på **OK**.



Bemærk

- Det er kun muligt at markere et afsnit, der skal gentages, inden for et spor/titel.

Visning af video-afspilningen fra forskellige kameravinkler

- 1 Tryk på **MODE/OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg [**Vinkelliste**] i menuen, og tryk på ▶.
- 3 Vælg en vinkel, og tryk på **OK**.
↳ Afspilningen skifter til den valgte vinkel.

Bemærk

- Gælder kun diske, som indeholder scener optaget i flere vinkler

Skift visning af undertekster manuelt

Du kan justere placeringen af undertekster på skærmen manuelt.

- 1 Tryk på **MODE/OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg **[Subtitle Shift]** i menuen, og tryk på **OK**.
- 3 Tryk på **navigationstasterne** (▲▼) for at skifte undertekst, og tryk på **OK**.

Tip

- Skift undertekst understøttes ikke for DivX-video med eksterne undertekster.

Afspilning af BD-video

En Blu-ray-videodisk har større kapacitet og understøtter funktioner som f.eks. High Definition-video, surroundlyd med flere kanaler, interaktive menuer og meget mere.

- 1 Ilæg en BD-videodisk.
- 2 Tryk på ▲, vælg **[afspil disk]**, og tryk på **OK**.
- 3 Afspilning starter automatisk. I modsat fald vælges en afspilningsfunktion i menuen, og der trykkes på **OK**.
 - Under afspilningen kan du trykke på **TOP MENU** for at vise diskmenuen uden at afbryde diskafspilningen.
 - Under afspilningen kan du trykke på **DISC/POP-UP/MENU** for at få vist yderligere oplysninger, funktioner eller indhold, som er gemt på disken.

Nyd BD-LIVE

(Gælder kun diske, der er kompatible med BD-Live-bonusindhold. Sørg for, at dette produkt har forbindelse til internettet).

Yderligere indhold (som f.eks. filmtrailere, undertekster osv.) kan downloades på en tilsluttet USB-lagerenhed. Specielle videodata kan afspilles, mens de downloades.

Når der afspilles diske, der understøtter BD-Live, vil produktets eller diskens ID muligvis blive sendt til udbyderen af indholdet via internettet. Tilgængelige tjenester og funktioner varierer fra disk til disk.

Afspilning af DivX®-video

DivX-video er et digitalt medieformat, der holder høj kvalitet på trods af et højt komprimeringsforhold.

- 1 Indsæt en disk eller USB-enhed, der indeholder DivX-videoer.
- 2 Tryk på ▲, vælg **[afspil disk]** eller **[Gennemse USB]**, og tryk på **OK**.
↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en videomappe, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg en fil, der skal afspilles, og tryk på **OK**.
- 5 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilningen.

Knap	Handling
■	Stop afspilningen.

Bemærk

- Det er kun muligt at afspille DivX-videoer, der er blevet lejet eller købt med DivX-registreringskoden til denne afspiller (se "Indstillingsjustering" > **[Avanceret]** > **[DivX® VOD-kode]**).
- Du kan afspille DivX-videofiler på op til 4 GB.
- Denne afspiller kan vise op til 45 tegn i en undertekst.

Fotoafspilning

Fotoafspilning som diasshow

Du kan afspille JPEG-fotos (filer med filtypenavnet .jpeg eller .jpg).

- 1 Indsæt en disk eller USB-enhed, der indeholder JPEG-fotos.
- 2 Tryk på **↩ BACK**.
↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en fotomappe, og tryk på **OK** for at åbne den.
 - Tryk på **navigationstasterne** for at vælge et foto.
 - Tryk på **OK** for at forstørre det valgte billede og starte diasshow.
- 4 Tryk på **▶** for at starte afspilning af diasshow.



Bemærk

- Der kan gå lidt længere tid, før diskindholdet vises på TV'et, hvis der er mange sange/fotos på en disk.
- Dette produkt kan kun afspille billeder fra digitalkameraer i JPEG-EXIF-format, hvilket også er formatet i de fleste digitalkameraer. Den kan ikke vise Motion JPEG eller billeder i andre formater end JPEG eller lydclip, der er tilknyttet billeder.
- Mapper/filer, der overskrider den understøttede grænse for dette produkt, kan ikke vises eller afspilles.

Kontrol af afspilning af fotos

- 1 Afspil et diasshow.
 - Tryk på **MODE/OPTIONS** for at få adgang til afspilningsmuligheder, vælg en mulighed, og tryk på **OK**.
 - Under afspilning af diasshow kan du også trykke på **▲ ▼** for at rotere et foto.
 - Hvis diasshowet stopper, skal du trykke på **▶** for at fortsætte.

Indstilling af intervallet for diasshow og animation

- 1 Tryk på **MODE/OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg **[Varighed pr. dias]** i menuen, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg en varighed, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg **[Diasanimation]** i menuen, og tryk på **OK**.
- 5 Vælg en animationseffekttype, og tryk på **OK**.

Afspilning af et musikdiasshow

Opret et musikalsk diasshow for at afspille MP3-/WMA-musikfiler og JPEG-fotofiler på samme tid.



Bemærk


- Før du kan oprette et musikdiasshow, skal MP3-/WMA-filerne og JPEG-filerne være lagret på samme disk eller USB-enhed.

- 1 Afspil MP3/WMA-musik.
- 2 Tryk på **↩ BACK** for at vende tilbage til hovedmenuen.
- 3 Gå til fotomappen, og tryk på **OK** for at starte afspilningen af diasshowet.
 - ↳ Diasshowet starter og fortsætter til slutningen af fotomappen.
 - ↳ Lyden afspilles indtil slutningen af disken.
 - Tryk på **■** for at stoppe afspilningen af diasshowet.
 - Stop musikafspilningen ved at trykke på **■** igen.

Afspil musik

Betjening af et spor

- 1 Afspil et spor.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilningen.

Knap	Handling
	Sæt afspilning på pause.
	Start eller genoptag afspilningen.
	Stop afspilningen.
	Spring til forrige/næste spor.
	Vælg et emne, der skal afspilles.
	Søg hurtigt fremad eller tilbage. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
MODE/OPTIONS	Aktiver eller deaktiver gentagelses- eller blandingsfunktion.

Afspil MP3/WMA-musik

MP3/WMA er komprimerede lydfiler (filer af filtypen .mp3 eller .wma).

- 1 Indsæt en disk eller USB-enhed, der indeholder MP3/WMA-musik.
 - ↳ Afspilning starter automatisk.
- 2 Tryk på  **BACK**.
 - ↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en musikmappe, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg en fil, der skal afspilles, og tryk på **OK**.
 - Tryk på  **BACK** for at komme tilbage til hovedmenuen.

Bemærk

- Kun den første session afspilles af diske, der er optaget i flere omgange.
- WMA-filer, der er beskyttet af DRM (Digital Rights Management) kan ikke afspilles på dette produkt.
- Dette produkt understøtter ikke MP3PRO-lydformatet.
- Hvis der indgår specialtegn i navnet på MP3-filen (ID3) eller i albummets navn, vises de muligvis ikke korrekt på skærmen, da disse tegn ikke understøttes.
- Mapper/filer, der overskrider den understøttede grænse for dette produkt, kan ikke vises eller afspilles.

6 Justering af indstillinger

Bemærk

- Hvis opsætningsmuligheden er nedtonet, kan indstillingen ikke ændres i den nuværende tilstand.

Videoindstilling


- Tryk på .
- Vælg **[Opsæt]**, og tryk på **OK**.
- Vælg **[Videoindst.]**, og tryk på **►**.

Video Setup	TV Display	● 16:9 Widescreen
	HDMI Video	● Auto
Audio Setup	HDMI Deep Color	● Auto
Network Setup	Picture Settings	● Standard
EasyLink Setup		
Preference		
Advanced		

- Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på **↶ BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på  for at forlade menuen.

[TV-format]

Vælg et visningsformat:

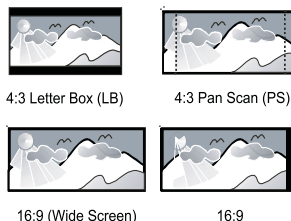

- [4:3 Letterbox]** - Til TV med 4:3-skærm: widescreen-billede med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.
- [4:3 Panscan]** - Til TV med 4:3-skærm: vises i fuld højde med beskæring af begge sider.
- [16:9 widescreen]** - Til widescreen-TV: Viser billedet i skærmformatet 16:9.
- [16:9]** - Til TV med 16:9-skærm: Viser billedet i skærmformatet 4:3 for en disk med formatet 4:3 med sorte bjælker i venstre og højre side af skærmen.

Bemærk

- Hvis **[4:3 Panscan]**, som du har valgt, ikke understøttes af disken, vises skærmen i **[4:3 Letterbox]**-format.

[HDMI-video]

Vælg den HDMI-videooutputopløsning, der er kompatibel med TV'ets skærmfunktionalitet.

- [Auto]** - Registrer og vælg automatisk den bedst understøttede videoopløsning.
- [Oprin.]** - Indstil den oprindelige videoopløsning.
- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]** - Vælg den videoopløsningsindstilling, der passer bedst til TV'et. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et.

Bemærk

- Hvis en valgt videoopløsning ikke understøttes af dit TV, og der vises sort skærm, skal du vente i 10 sekunder eller trykke på  på fjernbetjeningen og derefter trykke på "731" (numeriske knapper) for at gendanne billedvisningen.

[HDMI Deep Color]

Denne funktion er kun tilgængelig, når skærmenheden er tilsluttet via et HDMI-kabel, og når den understøtter funktionen Deep Color.

- **[Auto]** - Nyd levende billeder i en milliard farver på et TV med Deep Color.
- **[Til]** - Nyd levende billeder i en milliard farver på et TV med Deep Color. Udgangsstandard på 12-bit farve, som reducerer posteriseringseffekten.
- **[Fra]** - Udgangsstandard 8-bit farve.

[Billedindst.]

Vælg et forudindstillet sæt farveindstillinger.

- **[Standard]** - Den originale farveindstilling.
- **[Livagtigt]** - Levende farver.
- **[Koldt]** - Blød farveindstilling.
- **[Action]** - Skarp farveindstilling. Øger detaljerne i de mørke områder. Ideel til actionfilm.
- **[Animation]** - Kontrastfarver. Ideel til animerede film.

Lydindstilling

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg **[Lydindst.]**, og tryk på .

Video Setup	Night Mode	● Off
Audio Setup	HDMI Audio	● Auto
Network Setup	Digital Audio	● Auto
EasyLink Setup	PCM Downsampling	● On
Preference		
Advanced		

- 4 Vælg en mulighed, og tryk på **OK**.
- 5 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på  **BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på  for at forlade menuen.

[Natfunk.]

Øg lydstyrken på et lavt lydstyrkeniveau, f.eks. samtale, for at gøre det lettere at høre, når lyden er skruet langt ned, og formindsk samtidig lydstyrken af høje lyde.

- **[Auto]** - Registrer og vælg automatisk det bedste lydniveau ved lav lydstyrke. Kan kun anvendes på spor med Dolby True HD-lyd.
- **[Til]** - Til dæmpet visning om natten.
- **[Fra]** - Nyd surroundlyd med hele dens dynamiske spektrum.

Bemærk

- Gælder kun DVD-video og BD-video optaget med Dolby.

[HDMI-lyd]

Vælg en indstilling for HDMI-lydudgang, når du slutter produktet til TV-/lydenheden via et HDMI-kabel.

- **[Bitstream]** - Hvis den tilsluttede HDMI-enhed understøtter den rigtige HD-lyddekoder, sendes diskens originale lydformat. I modsat fald sendes LPCM.
- **[Auto]** - Registrer og vælg automatisk det bedste understøttede lydformat.

[Digital lyd]

Angiv et lydformat for lydudgangen fra DIGITAL OUT-stikket (koaksialt/optisk).

- **[Auto]** - Registrer og vælg automatisk det bedste understøttede lydformat.
- **[PCM]** - Lydenheden understøtter ikke flerkanselformater. Lyden er konverteret til to-kanallyd.
- **[Bitstream]** - Vælg den originale lyd, så du kan opleve Dolby- eller DTS-lyd (den særlige BD-Video-lydeffekt er deaktiveret).

Bemærk

- Sørg for, at lydformatet understøttes af disken og den tilsluttede lydenhed (forstærker/receiver).
- Når **[Bitstream]** vælges, slås interaktiv lyd som f.eks. knaplyd fra.

[PCM-nedsampling]

Indstil samplingshastigheden for PCM-udgangsyden fra DIGITAL OUT-stikket (koaksialt/optisk).

- **[Til]** - PCM-lyd nedsamples ved 48 kHz.
- **[Fra]** - For BD eller DVD optaget i LPCM uden copyrightbeskyttelse - to-kanallydsignaler op til 96 kHz lyder som LPCM-signaler uden konvertering.

Netværksopsætning

- 1 Tryk på **⏮**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg **[Netværksops.]**, og tryk på **▶**.

Video Setup	Network Installation •
Audio Setup	View Network Settings •
Network Setup	View Wireless Settings •
EasyLink Setup	
Preference	
Advanced	

- 4 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- 5 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på **⏮ BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **⏭** for at forlade menuen.

[Netværksinstallation]

Installer netværksforbindelsen

[Vis netværksindstillinger]

Vis oplysninger om den aktuelle netværksstatus.

[Vis trådløse indstillinger]

Vis oplysninger om den aktuelle Wi-Fi-status.

Hvis det aktuelle netværk ikke er indstillet til trådløs forbindelse, deaktiveres denne funktion.

EasyLink-opsætning

- 1 Tryk på **⏮**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg **[EasyLink-opsæt.]**, og tryk på **▶**.

Video Setup	EasyLink • On
Audio Setup	One Touch Play • On
Network Setup	One Touch Standby • On
EasyLink Setup	System Audio Control • Off
Preference	Audio Input Mapping •
Advanced	

- 4 Vælg en mulighed, og tryk på **OK**.
- 5 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på **⏮ BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **⏭** for at forlade menuen.

[EasyLink]

Dette produkt understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). Du kan benytte en enkelt fjernbetjening til at styre

EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik.

- **[Til]** - Aktiver EasyLink-funktioner.
- **[Fra]** - Deaktiver EasyLink-funktioner.

[Afsp. m 1 tryk]

Når du trykker på ϕ (standby) for at tænde for dette produkt, tændes TV'et automatisk (hvis TV'et understøtter afspilning med ét tryk) og skifter automatisk til videoindgangen. Afspilning af disk begynder, hvis der er en disk i produktet.

- **[Til]** - Aktiver funktionen til afspilning med ét tryk.
- **[Fra]** - Deaktiver funktionen til afspilning med ét tryk.

[Standby m 1 tryk]

Når du trykker på ϕ (standby) og holder den nede, skifter alle de tilsluttede HDMI CEC-enheder til standby-tilstand samtidig (hvis standby med ét tryk understøttes).

- **[Til]** - Aktiver funktionen til standby med ét tryk.
- **[Fra]** - Deaktiver funktionen til standby med ét tryk.

[Systems lydindstil.]

Når du afspiller lyd, der er ført over fra den tilsluttede enhed, skifter denne enhed automatisk til den tilsvarende lydkilde.

- **[Til]** - Aktiver Systemlydindstillinger. Fortsæt derefter til **[Kortlæg lyd-input]** for at scanne og kortlægge den tilsluttede enhed.
- **[Fra]** - Deaktiver Systemlydindstillinger.

[Kortlæg lyd-input]

Opdaterer kortlægningen af lydinput, hvis der er flere nye enheder tilsluttet.

Bemærk

- Du skal slå HDMI CEC-betjening til på TV'et/enhederne, før du kan bruge EasyLink-styrefunktionerne. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enhederne.
- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-kompatible enheder.

Opsætning af præferencer

- 1 Tryk på $\blacktriangle$.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk på $\blacktriangleright$.

Video Setup	Menu Language	● Auto (ENG)
Audio Setup	Audio	● English (ENG)
	Subtitle	● Off
Network Setup	Disc Menu	● English (ENG)
EasyLink Setup	Parental Control	● Off
Preference	Screen Saver	● On
	Change Password	●
Advanced		

- 4 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- 5 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på $\leftarrow$ **BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på $\blacktriangle$ for at forlade menuen.

[Menusprog]

Vælg et sprog for skærmmenuerne.

Bemærk

- Hvis dette produkt er sluttet til et HDMI CEC kompatibelt TV ved hjælp af et HDMI-kabel, skifter det automatisk til det samme menusprog som i din TV-indstilling (hvis det sprog, der er indstillet på TV'et, understøttes af dette produkt).

[Lyd]

Vælg et lydsprog til diskafspilning.

[Undertekst]

Vælg undertekstsprog til diskafspilning.

[Diskmenu]

Vælg et sprog til diskmenuen.

Bemærk

- Hvis det sprog, du har angivet, ikke er tilgængeligt på disken, bruger disken sit eget standardsprog.
- Nogle diske kan kun få ændret sprog for undertekster/lyd via diskmenuen.

[Børnesikring]

Begræns adgangen til diske, der er uegnede for børn. Disse typer diske skal være optaget med vurderingsniveauer.

Du kan få adgang ved indtaste den sidst indstillede adgangskode eller "0000".

Bemærk

- Hvis en disk har et vurderingsniveau over det, du har angivet i [Børnesikring], skal der bruges en adgangskode for at afspille den.
- Vurderingsniveauerne er landeafhængige. Du kan give tilladelse til at afspille alle diske ved at vælge "8" for DVD-video og BD-Video.
- Nogle diske har påtrykte vurderingsniveauer uden at være optaget med niveauer. Denne funktion har ingen effekt på sådanne diske.

[Pauseskærm]

Aktiver eller deaktiver pauseskærmen. Det forhindrer din TV-skærm i at blive beskadiget som følge af, at et stillestående billede vises for længe.

- [Til] - Indstil pauseskærmen til aktivering efter 10 minutters inaktivitet (f.eks. i pause- eller stoptilstand)
- [Fra] - Deaktiver pauseskærm.

[Skift adgangskode]

Indstilling eller redigering af adgangskoden.

- 1) Tryk på taltasterne for at indtaste adgangskoden eller den sidst indstillede adgangskode. Hvis du glemmer adgangskoden, skal du indtaste "0000", og derefter trykke på ▼.
- 2) Indtast den nye adgangskode.
- 3) Indtast adgangskoden igen.
- 4) Gå til [Bekræft] i menuen, og tryk på OK.

[Display]

Vælg et lysstyrkeniveau for frontpanelets display.

- [100%] - lysest
- [70%] - mellem
- [40%] - mørkest

[VCD PBC]

Slå indholdsmenuen til eller fra på VCD'er/SVCD'er med PBC-funktionalitet (afspilningskontrol).

- [Til] - Vis indekssmenuen, når du ilægger en disk til afspilning.
- [Fra] - Spring menuen over, og start afspilning fra det første nummer.

Avanceret opsætning

- 1 Tryk på ▲.
- 2 Vælg [Opsæt], og tryk på OK.
- 3 Vælg [Avanceret], og tryk på ►.

Video Setup	BD Live Security	● Off
Audio Setup	Software Update	●
Network Setup	Clear Memory	●
EasyLink Setup	DivX® VOD Code	●
Preference	Version Info.	●
Advanced	Restore Default Settings	●

- 4 Vælg en mulighed, og tryk på OK.
- 5 Vælg en indstilling, og tryk på OK.
 - Tryk på ⬅ BACK for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på ▲ for at forlade menuen.

[Sik. for BD-Live]

Begrænser eller tillader adgang til BD-Live (kun for ikke-kommercielle, brugeroprettede BD-Live-diske).

[Softwareopdatering]

Opdater softwaren for at forbedre ydeevnen på dette produkt (såfremt en nyere version er tilgængelig på Philips' websted).

- **[USB]** - Opdater software fra den USB-enhed, som er sluttet til produktet.
- **[Network]** - Opdater software via internettet.



Bemærk

- Yderligere oplysninger om softwareopdatering findes under "Yderligere oplysninger" > "Opdatering af software".

[Ryd hukommelsen]

Hvis den tilsluttede USB-lagerenhed ikke er tilstrækkelig til at downloade BD-Live-indhold til en BD-disk, kan du genformatere USB-lagerenheden for at rydde alt indhold.



Bemærk

- Når du rydder den tilsluttede USB-lagerenhed, er den tidligere download af BD-Live-bonusindhold ikke længere tilgængelig.

[DivX® VOD-kode]

Få DivX®-registreringskoden eller afregistreringskoden.



Tip

- Indtast produktets DivX-registreringskode, når du lejer eller køber en video fra www.divx.com/vod. DivX-videoer, der er lejet eller købt via DivX® VOD-tjenesten (Video On Demand), kan kun afspilles på den enhed, hvor de er registreret.

[Versionsopl.]

Vis softwareversionen og MAC-adressen for denne afspiller.



Tip

- Disse oplysninger er nødvendige, når du vil finde ud af, om der er en nyere softwareversion tilgængelig på Philips' websted, så du kan downloade og installere den på afspilleren.

[Gendan standardindstillinger]

Nulstil alle denne afspillers indstillinger til fabriksindstillingerne, undtagen indstillingen

[Børnesikring].

7 Find FM-radiostationer

- 1 Sørg for, at du har tilsluttet den medfølgende FM-antenne og trukket den helt ud.
- 2 Tryk på **RADIO**.
- 3 Tryk på ◀◀/▶▶ eller ◀▶.
- 4 Slip knappen, når frekvensindikatoren begynder at skifte.
↳ FM-tuneren stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 5 Gentag trin 3-4 for at finde flere stationer.

Sådan finder du en station med svagt signal:

Tryk gentagne gange på ▲▼, indtil du finder det bedste signal.

Programmer radiostationer automatisk

Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 40 forudindstillede radiostationer.

- 1 Tryk på ◀▶/▶▶ for at vælge et forudindstillet tal, som du vil starte med at programmere.
- 2 Tryk på **PROGRAM**, og hold den nede i 2 sekunder for at aktivere automatisk programmering.
↳ **[AUTO]** (automatisk) vises kortvarigt.
↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebandsmodtagelsens styrke.
↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt

Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 40 forudindstillede radiostationer.

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROGRAM** for at aktivere programmering.
- 3 Tryk på ◀▶/▶▶ for at tilknytte et tal mellem 1 og 40 til denne radiostation, og tryk derefter på **PROGRAM** for at bekræfte.
↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 4 Gentag ovenstående trin for at programmere flere stationer.

Bemærk

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Find en forudindstillet radiostation

- 1 Tryk på ◀▶/▶▶ for at vælge det forudindstillede nummer, du vil finde.

Tip

- Du kan slette en forudindstillet station ved at stille ind på stationen og derefter trykke på ■ og holde den nede.

Indstil RDS-ur

Du kan bruge udsendelse af tidssignal sammen med RDS-signalet til at indstille uret på enheden automatisk.

- 1 Find en RDS-radiostation, der overfører tidssignaler.
- 2 Tryk på **RDS/INFO**, og hold den nede.
 - ↳ Enheden indlæser RDS-tiden og indstiller uret automatisk.

Bemærk

- Nøjagtigheden af den overførte tid afhænger af den RDS-station, der sender tidssignalet.

8 Juster lydstyrke og lydeffekt

Juster lydstyrken

- 1 Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Vælg en lydeffekt



Bemærk

- Du kan ikke bruge forskellige lydeffekter samtidig.

Juster basniveauet

- 1 Tryk på **BASS** under afspilning for at indtaste basjustering.
- 2 Tryk på **VOL +/-** for at justere basniveauet.

Juster diskantniveauet

- 1 Tryk på **TREBLE** under afspilning for at indtaste diskantjustering.
- 2 Tryk på **VOL +/-** for at justere diskantniveauet.

Vælg automatisk lydstyrkekontrol

Lydstyrkefunktionen gør systemet i stand til automatisk at forstærke diskanten og bassen ved lav lydstyrke (jo højere lydstyrke, jo lavere bas- og diskantforstærkning).

- 1 Under afspilning skal du trykke på **LOUDNESS** for at slå automatisk lydstyrkekontrol til/fra.

Slå lyden fra

- 1 Under afspilning skal du trykke på  for at slå lyden fra/til.

Lyt via hovedtelefoner

- 1 Slut en hovedtelefon til -stikket på enheden.

9 Yderligere oplysninger

Juster lysstyrken på displayet

- 1 Tryk gentagne gange på **DIM** i standbytilstand for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer for displayet.

Tænd eller sluk LED-lys

- 1 I tændt tilstand skal du trykke på og holde **DIM** nede for at tænde eller slukke LED-indikatoren i bunden af enheden og ved lydstyrkeknappen.

Indstil alarm-timeren

Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 I standbytilstand skal du trykke på og holde **SLEEP /TIMER** nede.
↳ **[TIMER SET]** (indstil timer) vises kortvarigt. Derefter ruller **[SELECT SOURCE]** (vælg kilde) over displayet, fulgt af en alarmkilde, der kan vælges.
- 2 Tryk på **VOL +/-** for at vælge en alarmkilde: **DISC, TUNER, USB DIRECT** eller **DOCK**.
- 3 Tryk på **SLEEP /TIMER** for at bekræfte.
↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 4 Tryk på **VOL +/-** for at indstille timetallet.
- 5 Tryk på **SLEEP /TIMER** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 6 Tryk på **VOL +/-** for at indstille minuttallet.

- 7 Tryk på **SLEEP /TIMER** for at bekræfte.
↳ Indikatoren for lydstyrke begynder at blinke.
- 8 Tryk på **VOL +/-** for at indstille lydstyrken, og tryk derefter på **SLEEP /TIMER** for at bekræfte.
↳ Der vises et alarmikon.

Bemærk

- I standbytilstand skal du trykke på **SLEEP /TIMER** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.
- Når alarmen lyder, kan du trykke på **VOL +/-** for at justere lydstyrken.
- Hvis Disc/USB/Dock vælges som alarmkilde, men der ikke er isat en disk eller tilsluttet en USB/iPhone/iPod, skifter systemet i stedet til tuner som kilde.

Indstil sleep-timeren

- 1 Mens enheden er tændt, skal du trykke flere gange på **SLEEP/TIMER** for at vælge et fast tidsinterval (i minutter).
↳ Enheden slukker automatisk efter det angivne tidsinterval.

Opdater software

For at softwareopdateringerne kan optimere ydeevnen, skal dette produkts aktuelle softwareversion kontrolleres for at sammenligne den med den nyeste software (hvis tilgængelig) på Philips' websted.

- 1 Tryk på **▲**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret] > [Versionsopl.]**, og tryk på **OK**.

Opdatering af softwaren via netværk

- 1 Konfigurer internetforbindelsen (se "Sådan kommer du i gang" > "Konfigurer netværk").
- 2 I startmenuen skal du vælge **[Opsæt]** > **[Avanceret]** > **[Softwareopdatering]** > **[Network]**.
 - ↳ Du bliver bedt om at starte opgraderingsprocessen, hvis opgraderingsmedier registreres.
- 3 Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
 - ↳ Når softwareopdateringen er færdig, genstarter dette produkt automatisk.

Opdatering af software via USB

- 1 Gå til www.philips.com/support for at kontrollere, om den nyeste softwareversion er tilgængelig for dette produkt.
- 2 Download softwaren på et USB-flashdrev:
 - ① Pak den downloadede zip-fil ud, og kontroller, at den udpakkede mappe hedder "UPG_ALL".
 - ② Læg mappen "UPG_ALL" i rodbiblioteket.
- 3 Indsæt USB-flashdrevet i  (USB)-stikket på dette produkts frontpanel.
- 4 I startmenuen skal du vælge **[Opsæt]** > **[Avanceret]** > **[Softwareopdatering]** > **[USB]**.
- 5 Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
 - ↳ Når softwareopdateringen er færdig, genstarter dette produkt automatisk.

Bemærk

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-flashdrevet, når softwareopdateringen er i gang, med henblik på at forebygge skader på dette produkt.

Vedligeholdelse

Advarsel

- Benyt aldrig opløsningsmidler som benzen, fortyndere, rensesvæsker eller antistatisk spray beregnet til diske.

Rengøring af diske

Tør disken af med en mikrofiberklud fra centrum mod kanten i en lige bevægelse.

Specifikationer

Bemærk

- Specifikationerne kan ændres uden varsel

Video

- Video DAC: 12 bit
- Signalsystem: PAL/NTSC
- Videoformat: 4:3/16:9
- Video S/N: > 60 dB
- HDMI-udgang: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Lyddudgang

- Outputniveau: 2,0 Vrms +/-2 dB
- Samlet harmonisk forvrængning (THD) - <65 % (1 kHz)
- Frekvenssvar: 20 Hz - 20 KHz
- Signal-støj-forhold: > 65 dBA

Lydforstærker

- Samlet udgangseffekt: 2 x 50 W RMS
- Samlet harmonisk forvrængning (THD) - <65 % (1 kHz)
- Frekvenssvar: 30 Hz - 16 KHz
- Signal-støj-forhold: > 65 dBA

Hovedtelefonudgang

- Outputniveau: 500 mV (RL=32 ohm)
- Samlet harmonisk forvrængning (THD) - <65 % (1 kHz)
- Frekvenssvar: 20 Hz - 20 KHz
- Signal-støj-forhold: > 85 dBA

S/PDIF digital lydindgang:

- Koaksial: IEC 60958-3

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: UMS (USB Mass Storage Class)

Hovedenhed

- Strømforsyning
 - Europa: 220-240V~, 50/60Hz
- Strømforbrug: 40 W
- Strømforbrug i standby-tilstand: < 0,5 W
- Mål (B x H x D): 256 x 94 x 296 (mm)
- Nettovægt: 2,7 kg

Højttalere

- Højttalerimpedans: 6 ohm
- Højttalerdriver: 5,25" basenhed + 3" diskantenhed
- Følsomhed: >80 dB/m/W $\pm$ 4 dB/m/W
- Mål (B x H x D): 176 x 260 x 240 (mm)
- Nettovægt: 3,05 kg

Medfølgende tilbehør

- Fjernbetjening og batterier
- Video-kabel
- Strømkabel
- Højttalerkabler
- FM-wireantenne
- MP3 LINK-kabel
- Lynvejledning
- Brugervejledning (CD-ROM)

Valgfrit tilbehør

- En trådløs Philips USB-adapter (WUB1110, sælges separat)
 - Multimedietilslutninger: Wi-Fi 802.11b/g/n
 - Tilslutning: på bagsiden (USB)
 - Omgivende temperatur: 5 °C til 40 °C.
 - Dongle-mål (B x H x D): 28,4 x 82 x 13,4 mm

- En iPod/iPhone-dock (DCK3060)

Specifikation for laser

- Lasertype:
 - BD-laserdiode: InGaN/AlGaIn
 - DVD-laserdiode: InGaAlP
 - CD-laserdiode: AlGaAs
- Bølgelængde:
 - BD: 405 +7 nm/-7 nm
 - DVD: 655 +10 nm/-10 nm
 - CD: 790 +10 nm/-20 nm
- Udgangseffekt:
 - BD: Maks. værdi: 20 mW
 - DVD: Maks. værdi: 7 mW
 - CD: Maks. værdi: 7 mW

Tuner (FM)

- Indstillingsområde: 87,5 – 108 MHz
- Frekvensbånd: 50 KHz
 - Mono, 26 dB signal-støj-forhold: <22 dBf,
 - Stereo, 46 dB signal-støj-forhold: >43 dBf
- Søgeelektivitet: >28 dBf
- Samlet harmonisk forvrængning: <1 %
- Signal-støj-forhold: > 65 dB

10 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du registrere dit produkt og få support på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

Fjernbetjeningen reagerer ikke.

- Slut dette produkt til stikkontakten.
- Ret fjernbetjeningen mod IR-sensoren, der er placeret på forsiden af dette produkt.
- Isæt batterierne korrekt.
- Sæt nye batterier i fjernbetjeningen.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/timeren.

Billede

Intet billede.

- Se TV'ets brugervejledning for at få oplysninger om det korrekte valg af videoindgang. Skift TV-kanal, indtil Philips-skærmen vises.

Intet billede på HDMI-tilslutning.

- Hvis dette produkt er tilsluttet en uautoriseret skærmenhed med et HDMI-kabel, kan lyd-/videosignalet muligvis ikke frembringes.
- Kontroller, om HDMI-kablet er defekt. Udskift HDMI-kablet.
- På fjernbetjeningen skal du trykke på  og derefter trykke på "731" (numeriske knapper) for at gendanne billedvisningen.

Intet High Definition-videosignal på TV'et.

- Kontroller, at disken indeholder High Definition-video
- Kontroller, at TV'et understøtter High Definition-video

Lyd

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Fjern hovedtelefonerne.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at den blottede del af højttalerledningen er korrekt placeret i ledningsklemmen.

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.

- Du hører muligvis ingen lyd fra HDMI-udgangen, hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel, eller hvis den kun er DVI-kompatibel.

Ingen sekundær lydudgang til Picture-in-Picture-funktion.

- Når **[Bitstream]** under **[HDMI-lyd]**- eller **[Digital lyd]**-menuen er valgt, slås interaktiv lyd fra, som f.eks. sekundær lyd til Picture-in-Picture-funktion. Fravælg **[Bitstream]**.

Afspilning

Dysken kan ikke afspilles.

- Kontroller, at disken er korrekt isat.
- Kontroller, at produktet understøtter disken (se "Dit Blu-ray-komponent Hi-Fi-system" > "Medier, der kan afspilles").
- Kontroller, at produktet understøtter områdekoden for din DVD eller BD.
- For DVD±RW eller DVD±R skal du sørge for, at disken er færdiggjort.
- Rengør disken.

Datafiler (JPEG, MP3, WMA) kan ikke afspilles eller læses.

- Kontroller, at datafilen er optaget i formatet UDF, ISO9660 eller JOLIET.
- Kontroller, at den valgte disk ikke indeholder mere end 9.999 filer for DVD og 999 filer for CD.
- Kontroller, at JPG-filtypen er .jpg, .JPG, .jpeg eller .JPEG.
- Kontroller, at MP3/WMA-filtypen er mp3 eller .MP3 og .wma eller .WMA til Windows Media™ Audio.

DivX-videofiler kan ikke afspilles.

- Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.
- Kontroller, at filtypen er korrekt.

Indholdet på USB-flashdrevet kan ikke læses.

- Formatet på USB-flashdrevet er ikke kompatibelt med dette produkt.
- Den maksimale understøttede hukommelsesstørrelse er 160 GB.

Der vises et "adgang forbudt"- eller "x"-skilt på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

EasyLink-funktionen virker ikke.

- Kontroller, at dette produkt er sluttet til et EasyLink TV fra Philips, og at [EasyLink] i menuen er indstillet til [Til].

Kunne ikke få adgang til BD-Live-funktion.

- Kontroller netværksforbindelsen, eller sørg for, at netværket er konfigureret (se "Kom godt i gang" > "Konfigurer et netværk").
- For at frigøre plads skal du slette tidligere downloadet BD-Live-indhold på den tilsluttede USB-lagerenhed (se "Justering af indstillinger" > "Avanceret opsætning" > [Ryd hukommelsen]).
- Kontroller, at BD-disken understøtter BD-Live-funktionen.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem dit apparat og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.
- Tilslut en udendørs FM-antenne i stedet for.

Netværk

Trådløst netværk ikke fundet eller afbrudt.

- Mikrobølgeovne, Dect-telefoner eller andre trådløse enheder i dit nabolag kan forstyrre det trådløse netværk.
- Kontroller, at firewalls i netværket giver adgang til dette produkts trådløse forbindelse.
- Prøv den kablede forbindelse, hvis det trådløse netværk ikke fungerer korrekt i dit hjem (se "Kom godt i gang" > "Konfigurer et netværk").

11 Ordliste

A

Aspektforhold

Aspektforhold refererer til TV-skærms bredde- og højdeforhold. Et standard-TV har et forhold på 4:3, mens et high definition- eller widescreen-TV har et forhold på 16:9. Letterbox giver dig mulighed for at se et billede med et bredere perspektiv på en standard 4:3-skærm.

AVCHD

AVCHD er et (standard) high definition-format for videokameraer, som kan bruges til at optage og afspille HD-billeder med høj opløsning.

B

Blu-ray Disc (BD)

Blu-ray Disc er den næste generation af optiske videodiske, der kan lagre fem gange flere data end en almindelig DVD. Den store kapacitet gør det muligt at udnytte funktioner, som f.eks. High Definition-videoer, surroundlyd med flere kanaler, interaktive menuer m.m.

BONUSVIEW

BonusView, også kendt som "Profile 1.1". Ud over grundlæggende afspilnings- og interaktive funktioner giver BonusView-afspillere, der er lanceret efter den 31. oktober 2007, brugerne mulighed for at nyde "Picture-in-Picture" (PiP) og sekundære lydfunktioner (praktisk til spil, der bruger et ekstra lydspor, mens spillet er i gang) på kompatible BonusView-diske.

D

Digital lyd

Digital lyd er et lydsignal, som er konverteret til talværdier. Digital lyd kan transmitteres via

flere kanaler. Analog lyd kan kun transmitteres via to kanaler.

DivX Video-On-Demand

Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-indhold (Video-on-demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med denne kode for at udføre registreringen og lære mere om DivX-video.

Dolby Digital

Et surroundlydsystem, der er udviklet af Dolby Laboratories, og som indeholder op til seks kanaler med digital lyd (foran til venstre og højre, surround til venstre og højre, center og subwoofer).

DTS

Digital Theatre Systems. Et surroundlydsystem, som giver 5.1 kanaler diskret digital lyd i forbrugerelektronikprodukter og softwareindhold. Det er ikke udviklet af Dolby Digital.

H

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection. Dette er en specifikation, som giver en sikker transmission af digitalt indhold mellem forskellige enheder (for at undgå uautoriseret copyright).

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er en digital grænseflade med høj hastighed, der kan overføre ukomprimeret high-definition video og digital multikanal lyd. Den giver et billede og lyd i høj kvalitet, og lyden er fuldstændig støjfri. HDMI er fuldt ud bagudkompatibelt med DVI.

Som det kræves af HDMI-standarden, giver det ingen video- eller lydudgang, hvis der tilsluttes til HDMI- eller DVI-produkter uden HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

J

JPEG

En meget udbredt digitalt stillbilledformat. Et komprimeringssystem til stillbilleddata, som er udviklet af Joint Photographic Expert Group. Det har et højt komprimeringsforhold, men medfører kun en lille forringelse af billedkvaliteten. Filerne kan genkendes på filtypenavnet ".jpg" eller ".jpeg."

L

LAN (Local Area Network)

En gruppe forbundne enheder i en virksomhed eller et hjem. Angiver grænserne for et bestemt netværk.

M

MP3

Et filformat med et system til komprimering af lyddata. MP3 er forkortelsen for Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Med MP3-formatet kan en enkelt CD-R eller CD-RW rumme ca. 10 gange flere data end en almindelig CD.

P

PBC

Playback Control. Et system, hvor man navigerer gennem en Video CD/Super VCD med skærmmenuer, som er optaget på disken. Det giver dig fordelene af interaktiv gengivelse og søgning.

PCM

Pulse Code Modulation. Et digitalt lydkodesystem.

R

Regionskode

Et system, der tillader, at diske kun kan afspilles i det angivne område. Denne enhed kan kun afspille diske med kompatible regionskoder. Du kan finde enhedens regionskode på produktmærkaten. Visse diske er kompatible med flere regioner (eller ALLE regioner).

W

WMA

Windows Media™ Audio. WMA er en lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMA-data kan kodes vha. Windows Media Player version 9 eller Windows Media Player til Windows XP. Filerne kan genkendes på filtypenavnet ".wma."

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

