

PHILIPS

مكبر صوت الحفلات

سلسلة 3000

TAX3206



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم من:

www.philips.com/support

جدول المحتويات

12	9	مدخل الغيتار
12		ضبط مستوى صوت الغيتار
13	10	الشحن عبر منفذ USB
13		شحن جهاز خارجي
14	11	معلومات المنتج
14		المواصفات
14		الصيانة
15	12	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
15		نبذة عن جهاز بلوتوث
16	13	ملاحظة
16		العناية بالبيئة
16		إشعار العلامة التجارية

2	1	هام
2		السلامة
3		سلامة السمع
3		تحذير هيئة الاتصالات الفيدرالية
4	2	مكبر صوت الحفلات
4		محتويات العبوة
5		نظرة عامة على الوحدة الرئيسية
6		التشغيل الأساسي
7	3	بدء التشغيل
7		التوصيل بالطاقة
8		التشغيل
8		ضبط صوت الجيبر والصوت الثلاثي
8		شحن البطارية المدمجة
9	4	تغيير المؤثرات الضوئية
9		تشغيل الإضاءة الزخرفية أو إيقاف تشغيلها
9	5	تشغيل الصوت عبر بلوتوث
9		توصيل جهاز
9		توصيل جهاز تلقائيًا
9		توصيل جهاز يدويًا
10		فصل جهاز
10	6	تشغيل الصوت عبر USB
10		التشغيل من جهاز تخزين USB
11		التحكم في التشغيل
11		ضبط مستوى الصوت
11		معلومات قابلية تشغيل USB
11		تنسيقات MP3 المدعومة
11	7	تشغيل الصوت عبر Line in (دخل الخط)
11		الاستماع إلى جهاز خارجي
11		التشغيل من مشغل MP3
11		خرج الخط
12	8	الغناء من خلال الميكروفون
12		ضبط مستوى صوت الميكروفون
12		ضبط صدى الصوت
12		خافت الصوت
12		مغير الصوت

السلامة

تعرف على رموز السلامة



- احرص على حماية كبل الطاقة من الدهس أو الثني وخصوصاً عند القوابس ومواضع مأخذ التيار الكهربائي ونقطة خروج الكبل من الجهاز.
- لا تستخدم سوى المرفقات والملحقات التي تحددها الشركة المصنعة.
- استخدم المنتج فقط مع عربة نقالة أو حامل أو حامل ثلاثي أو كتيفة أو طاولة تُحددها جهة التصنيع أو تُباع مع الجهاز.
- وعند استخدام العربة النقالة، توخ الحذر عند تحريك العربة/مجموعة الجهاز لتجنب الإصابة بسبب الانزلاق.

- افصل قابس هذا الجهاز أثناء العواصف البرقية أو في حالة عدم استخدامه لفترات زمنية طويلة.
- ارجع في جميع أعمال الصيانة إلى في صيانة مؤهل. يجب إجراء صيانة الجهاز عند تعرضه للتلف بأي طريقة، مثل تلف كبل الإمداد بالطاقة أو القابس أو انسكاب سوائل على الجهاز أو سقوط جسم عليه أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو تعذر تشغيله بشكل طبيعي أو سقوطه.
- تنبيه استخدام البطارية - لمنع مشكلة تسريب البطارية التي قد تؤدي إلى إصابة جسدية أو إلحاق الضرر بالملكات أو إلحاق الضرر بجهاز التحكم عن بُعد:
- احرص على تركيب البطارية بصورة صحيحة، + و- كما هو موضح على جهاز التحكم عن بُعد.
- تجنب الخلط بين البطاريات (القديمة والجديدة أو البطاريات الكربونية والقلوية، وغيرها)
- أزل البطارية في حالات عدم استخدام جهاز التحكم عن بُعد لفترة طويلة.
- لا ينبغي تعريض البطارية للحرارة المفرطة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- تجنب تعريض الجهاز للرداذ أو قطرات الماء.
- تجنب وضع أي مصادر تشكل خطراً على الجهاز (على سبيل المثال، الأجسام الممتلئة بالسوائل والشموع المضيئة).
- عند استخدام قابس التيار الكهربائي أو رابط الجهاز على أنه جهاز فصل، يجب أن يبقى جهاز الفصل قابلاً للتشغيل بسهولة.

- يشير مصطلح "الصعق" هذا إلى أن المواد غير المعزولة داخل وحدتك قد تسبب صدمة كهربائية. حافظاً على سلامة كل فرد في منزلك، يرجى عدم إزالة غطاء المنتج.
- تسترعي "علامة التعجب" الانتباه إلى الخصائص التي ينبغي لأجلها قراءة النشرة المرفقة بدقة لمنع مشكلات التشغيل والصيانة.
- تحذير: للحد من مخاطر اندلاع الحرائق أو حدوث ماس كهربائي، تجنب تعريض هذا الجهاز للأمتار أو الرطوبة وتجنب وضع الأجسام الممتلئة بالسوائل مثل المزهريات على هذا الجهاز.
- تنبيه: لمنع حدوث ماس كهربائي، عليك بمطابقة نصل القابس الواسع بفتحة مناسبة الاتساع، وبعد ذلك أدخل القابس تماماً.

تحذير

- يُحظر إزالة الجسم الخارجي لهذا الجهاز.
- يُحظر تزييت أي جزء من هذا الجهاز.
- يُحظر وضع هذا الجهاز على أجهزة كهربائية أخرى.
- حافظ على هذا الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو السنة اللهب أو مصادر الحرارة.
- يُحظر النظر إلى شعاع الليزر داخل هذا الجهاز.
- تأكد دائماً من سهولة الوصول إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحول لفصل هذا الجهاز من مصدر الإمداد بالطاقة.
- تجنب استخدام هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- وحرص على تركيبه وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة.
- تجنب التركيب بالقرب من أي مصادر للسخونة مثل أجهزة الإشعاع أو منظمات الحرارة أو المواقد أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك المضخات) التي يصدر عنها سخونة.

- قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو إجراء تعديلات أو القيام بإجراءات غير تلك الواردة في هذا الدليل إلى التعرض لأشعة الليزر الخطيرة أو أي عملية أخرى غير آمنة.

- توجد لوحة النوع على الجانب الخلفي للجهاز.

تحذير هيئة الاتصالات الفيدرالية

سلامة السمع



استمع للجهاز بمستوى صوت معتدل.

- قد يؤدي استخدام سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع إلى إضعاف السمع. فيمكن لهذا المنتج إصدار أصوات ذات نطاقات ديسيبيل قد تتسبب في فقدان السمع للشخص العادي، حتى عند التعرض لها لأقل من دقيقة. تُعَدُّ نطاقات الديسيبل الأعلى لأولئك الذين قد يكونوا قد تعرضوا بالفعل لحالة فقدان السمع من قبل.
- يمكن أن يكون الصوت خادعاً. بمرور الوقت، يتكيف "مستوى السماع المريح" لديك مع مستويات الصوت العالية. لذلك بعد الاستماع المطول، ما قد يبدو "طبيعياً" يمكن أن يكون في الحقيقة مرتفعاً ومضراً بسمعك. وللوقاية من ذلك، اضبط مستوى الصوت على مستوى آمن قبل أن يتكيف السمع لديك مع الصوت المرتفع.

لضبط مستوى صوت آمن،

- اضبط مستوى الصوت الخاص بك على إعداد منخفض.
- زد الصوت ببطء حتى تتمكن من سماعه بشكل مريح وواضح، دون تشويش.

احرص على الاستماع لفترات زمنية معقولة

- الاستماع للصوت لفترات طويلة، حتى بمستويات آمنة في الحالات العادية، يمكن أن يتسبب أيضاً في فقدان السمع.
- تأكد من استخدام المعدات الخاصة بك بشكل معقول مع أخذ فترات استراحة مناسبة.

تأكد من اتباع الإرشادات التالية عند استخدام سماعات الرأس.

- احرص على الاستماع على مستويات صوت معقولة لفترات زمنية معقولة.
- احرص على عدم تعديل مستوى الصوت كي يناسب مستوى سمعك.
- تجنب رفع مستوى الصوت إلى درجة مرتفعة تحول دون سماع ما حولك.
- ينبغي لك توخي الحذر أو التوقف مؤقتاً عن استخدام مكبر الصوت في المواقف الخطرة المحتملة.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه متوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة "ب" بموجب الفقرة 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية. وضعت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار عند التركيب داخل منشأة سكنية. علماً بأن هذا الجهاز يولد طاقة راديو ترددية ويستخدمها ومن الممكن أن يصدرها وإذا لم يتم التركيب والاستخدام وفقاً للتعليمات، فقد يسبب التداخل الضار مع اتصالات الراديو، ومع ذلك، فإن هذا ليس ضماناً لعدم حدوث التداخل في حالة التركيب بشكل معين، فإذا أحدث هذا الجهاز تداخلاً يؤثر سلباً على استقبال الراديو أو التلفاز، يمكن التعرف عليه عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، فيجب على المستخدم محاولة تصحيح هذا التداخل باتباع إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- أعد توجيه الهوائي المستقبل أو أعد تحديد موقعه.
- زد المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- صل الجهاز بأحد متصل بدائرة مختلفة غير الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الموزع أو فني سماعات/تلفزيون متمرس للحصول على المساعدة.

هذا الجهاز متوافق مع الجزء 15 من قواعد FCC. ويخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) لا ينبغي أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، (2) يجب أن يقلل التداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في عمل الجهاز بصورة غير مرغوب فيها.

هيئة الصناعة الكندية: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال/استقبال معفى من الترخيص متوافق مع معايير RSS الخاصة بمؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. ويخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تشويش.
- يجب أن يقلل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه للجهاز.

2 مكبر صوت الحفلات

تهانينا لكم بشراء هذا المنتج ومرحبًا بكم مع Philips!
للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips،
سجل منتجك على www.philips.com/support.


محتويات العبوة

افتح عبوتك وتعرف على محتوياتها:

- الوحدة الرئيسية
- كابل طاقة التيار المتردد
- دليل البدء السريع
- صحيفة بيانات السلامة
- بطاقة ضمان

نظرة عامة على الوحدة الرئيسية

اللوحة العلوية:

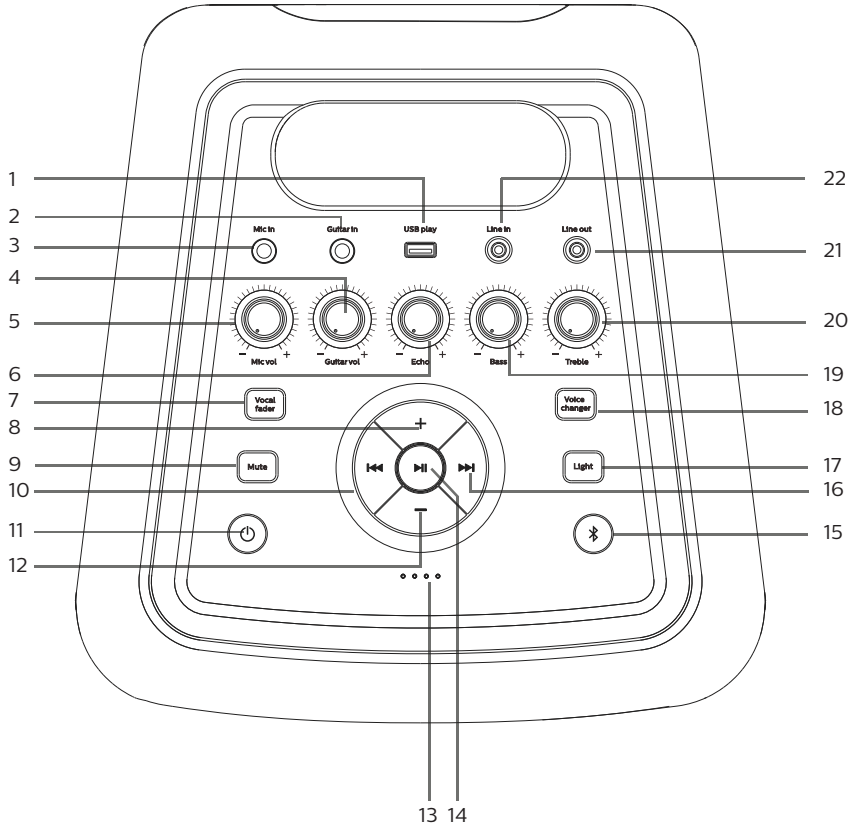

12 - مستوى الصوت

13 مؤشر مستوى البطارية

14 تشغيل/إيقاف مؤقت

15 بلوتوث (مؤشر أزرق)

16 التالي

17 Light

18 Voice changer

Bass 19

Treble 20

Line out 21

Line in 22

1 USB play

2 Guitar in

3 Mic in

4 Guitar vol

5 Mic vol

6 Echo


7 Vocal fader

8 مستوى الصوت

9 Mute

10 السابق

11 الاستعداد (المؤشر الأحمر)

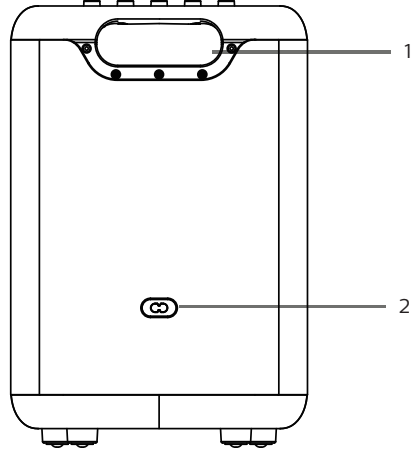

1 مقبض
2 مقبس طاقة التيار المتردد

التشغيل الأساسي

- اضغط مطولاً لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة. 
- اضغط للتحقق من مستوى البطارية في حالة التشغيل. 
- اضغط بشكل متكرر للتبديل بين تشغيل خافت الصوت وإيقاف خافت الإضاءة. 
- أدر مفتاح **Bass** (الجهر) لضبط مستوى الجهر. 
- أدر مفتاح **Treble** (ثلاثي) لضبط مستوى الصوت الثلاثي. 
- اضغط بشكل متكرر للتبديل بين نغمات الصوت المختلفة بين: الصوت 1/الصوت 2/الصوت 3/الصوت 4/إيقاف الصوت. 
- اضغط بشكل متكرر لتبديل وضع الإضاءة الخاص بإضاءة مكبر الصوت. 
- اضغط مطولاً لتشغيل/إيقاف تشغيل مصباح الإضاءة. 
- اضغط للتخطي إلى المسار التالي. 
- اضغط للعودة إلى المسار السابق. 
- اضغط لزيادة مستوى الصوت. 
- اضغط لخفض مستوى الصوت. 
- اضغط للدخول إلى وضع البلوتوث. اضغط مطولاً لقطع اتصال بلوتوث. 
- اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتاً؛ اضغط مرة أخرى لاستئناف التشغيل. 
- قم بالتبديل إلى كتم الصوت أو إيقاف كتم الصوت. 
- قم بالتدوير لضبط مستوى صوت الميكروفون. 
- قم بالتدوير لضبط مستوى صدى الميكروفون. 

3 بدء التشغيل

! تنبيه

- قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو إجراء تعديلات أو القيام بإجراءات غير تلك الواردة في هذا الدليل إلى التعرض لأشعة الليزر الخطيرة أو أي عملية أخرى غير آمنة.

أحرص دائماً على اتباع التعليمات الواردة في هذا الفصل بالتسلسل. إذا اتصلت بشركة Philips، فسيُطلب منك الطراز والرقم التسلسلي لجهازك. يقع الطراز والرقم التسلسلي على ظهر الجهاز. اكتب الأرقام هنا:

رقم الطراز _____
الرقم التسلسلي _____

- أدخل جهاز تخزين USB لتشغيل الصوت.



- أدر مقبض **Guitar vol (مستوى صوت الغيتار)** لضبط مستوى صوت الغيتار (إذا كان متصلاً).



- إدخال الميكروفون.



- إدخال الغيتار.



- قم بتوصيل جهاز خارجي عبر مقبس **Line in (دخول الخط)** لتشغيل الصوت.



- إخراج الصوت إلى جهاز خارجي عبر مقبس **Line out (خرج الخط)**.



التوصيل بالطاقة


! تنبيه

- خطر تلف المنتج! تأكد من توافق جهد مصدر الإمداد بالطاقة مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو الجانب السفلي من الوحدة.
- خطر الصدمة الكهربائية! عند فصل كبل التيار، اسحب القابس دائماً من المقبس. ويُحظر سحب السلك.

ملاحظة

- قبل توصيل طاقة التيار المتردد، تأكد من اكتمال جميع التوصيلات الأخرى.

صل سلك طاقة التيار المتردد بمقبس التيار المتردد الموجود على اللوحة الخلفية للوحدة.
ثم صل الطرف الآخر من سلك طاقة التيار المتردد بمنفذ الطاقة.

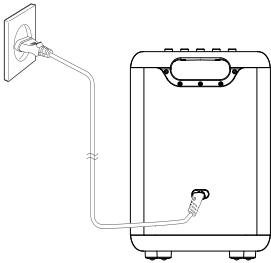

يختلف طول سلك التيار الكهربائي ونوع القابس حسب المناطق.

التشغيل

اضغط على 

← اضغط مطولاً لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل/إيقاف تشغيل مكبر الصوت.

ملاحظة



- سيبدأ مكبر صوت الحفلات دائماً في وضع اقتران البلوتوث في كل مرة تقوم فيها بتشغيله.

ضبط صوت الجهير والصوت الثلاثي

أدر مفتاح **Bass (الجهير)** لضبط مستوى الجهير. أدر في اتجاه عقارب الساعة لزيادة مستوى الجهير، وأدر عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل مستوى الجهير. أدر مفتاح **Treble (الثلاثي)** لضبط مستوى الصوت الثلاثي. أدر في اتجاه عقارب الساعة لزيادة مستوى الصوت، وأدر عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل مستوى الصوت.

شحن البطارية المدمجة



- صل سلك طاقة التيار المتردد لشحن البطارية المدمجة. تومض مؤشرات البطارية بطرق مختلفة للإشارة إلى حالة الشحن.
- ملاحظة:** تنطفئ المؤشرات الأربعة الموجودة في الوحدة في غضون 15 ثانية بعد شحن البطارية بالكامل.

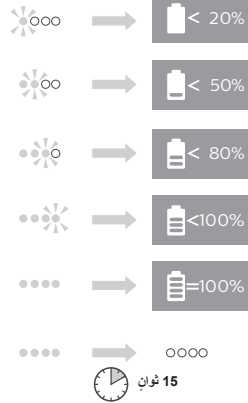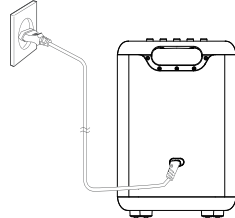

- مكبر الصوت مزود بميزة ذكية للتحقق من مستوى شحن البطارية لراحتك.
- اضغط على زر لعرض مستوى شحن البطارية الحالي على مؤشرات LED للوحدة في وضع التشغيل في حالة عدم شحن الوحدة.

- 4 مؤشرات LED باللون الأبيض = البطارية ممتلئة بنسبة 100% تقريباً
- 3 مؤشرات LED باللون الأبيض = البطارية ممتلئة بنسبة 80% تقريباً
- 2 مؤشرات LED باللون الأبيض = البطارية ممتلئة بنسبة 50% تقريباً
- 1 مؤشرات LED باللون الأبيض = البطارية ممتلئة بنسبة 20% تقريباً (للإشارة إلى لزوم الشحن)



ملاحظة: عندما يكون مستوى البطارية منخفضاً، ستومض جميع مؤشرات LED الخاصة بالبطارية في وقت واحد مع سماع نغمة إرشادية.

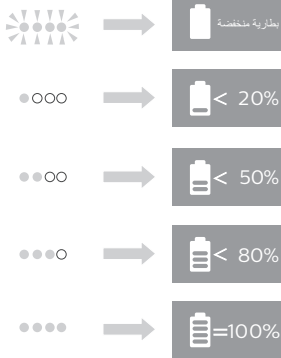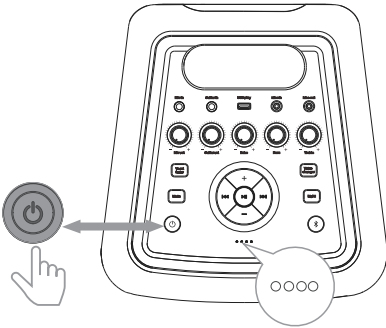

4 تغيير المؤثرات الضوئية

تشغيل الإضاءة الزخرفية أو إيقاف تشغيلها

1. في وضع التشغيل، اضغط على زر **Light** (الإضاءة) بشكل متكرر للتبديل بين أوضاع الإضاءة المختلفة في مكبر الصوت.
2. في وضع التشغيل، اضغط مطولاً على زر **Light** (الإضاءة) لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل/إيقاف تشغيل مصباح الإضاءة.

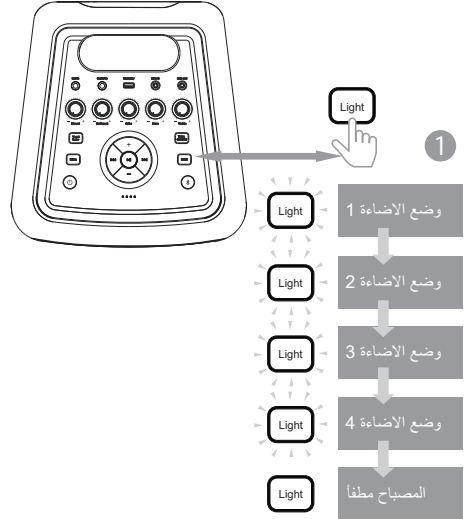

5 تشغيل الصوت عبر بلوتوث

يمكن للمنتج تشغيل الموسيقى من جهاز البلوتوث الخاص بك إلى النظام عبر تقنية بلوتوث.

توصيل جهاز

ملاحظة

- قبل إقران جهاز بهذا المنتج، اقرأ دليل المستخدم للتعرف على توافق بلوتوث.
- يمكن للمنتج تذكر حتى 8 أجهزة مقترنة على الأكثر. وفي حالة الاقتران بجهاز تاسع فسوف يحل محل الجهاز الأول.
- يمكن أن تقلل أي عقبة بين هذا المنتج وجهاز بلوتوث من نطاق التشغيل. ابتعد عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يسبب تشويشاً.
- يبل نطاق التشغيل بين هذا المنتج وجهاز بلوتوث حوالي 10 أمتار (30 قدماً).

توصيل جهاز تلقائياً

1. اضغط مطولاً على زر **Light** لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل مكبر صوت الحفلات. تدخل الوحدة تلقائياً في وضع الاقتران عبر البلوتوث، ويومض الضوء الخلفي الأزرق لزر **Light** وضوء مكبر الصوت الأزرق لتذكيرك بالاتصال بجهاز بلوتوث.
2. على جهاز البلوتوث، قم بتمكين البلوتوث وابحث عن أجهزة البلوتوث التي يمكن الاقتران بها.
3. حدد [Philips TAX3206] الظاهر على جهازك للاقتران به. بعد الاتصال الناجح، تظل الإضاءة الخلفية الزرقاء لزر **Light** ثابتة.

توصيل جهاز يدوياً

1. عندما يكون مكبر صوت الحفلات في مصدر USB أو Line in، اضغط لفترة قصيرة على زر **Light** للتبديل إلى مصدر بلوتوث والدخول في وضع الاقتران. يومض الضوء الخلفي الأزرق لزر **Light** وضوء مكبر الصوت الأزرق لتذكيرك بالاتصال بجهاز بلوتوث.
2. على جهاز البلوتوث، قم بتمكين البلوتوث وابحث عن أجهزة البلوتوث التي يمكن الاقتران بها.
3. حدد [Philips TAX3206] الظاهر على جهازك للاقتران به. بعد الاتصال الناجح، تظل الإضاءة الخلفية الزرقاء لزر **Light** ثابتة.

التشغيل من جهاز تخزين USB


ملاحظة

- تأكد من احتواء جهاز USB على محتويات صوتية قابلة للتشغيل بتنسيقات مدعومة. التنسيقات المدعومة: MP3، WAV، WMA، FLAC. لا يدعم صوت تنسيق FLAC سوى معدل لا يزيد عن 16 بت ومعدل رمز 1M.
- تدعم الوحدة USB 128 جيجا بايت كحد أقصى وتنسيق ملفات FAT16/FAT32/exFAT.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز USB وتعذر قراءته أو إذا كان محتوى الصوت في USB غير قابل للتشغيل، فسيتم تحويل مكبر صوت الحفلات تلقائيًا إلى مصدر بلوتوث.

ملاحظة

- قبل توصيل جهاز بلوتوث آخر، افصل الجهاز الحالي أولاً.
- عندما يتجاوز جهاز البلوتوث مسافة اتصال البلوتوث، ستفصل الوحدة تلقائيًا عن الجهاز.
- اضغط مطولاً على زر * الموجود في الوحدة لمدة 8 ثوانٍ لفصل الجهاز الحالي ومسح معلومات اقتران البلوتوث.

- 1 اضغط مطولاً على زر  لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل مكبر صوت الحفلات وستسمع بعد ذلك نغمة إرشادية.
- 2 أدخل قابس USB الموجود في الجهاز في مقبس USB.
- 3 ستنتطفئ الإضاءة الخلفية الزرقاء لزر *، وسيتم تحويل مكبر صوت الحفلات تلقائيًا إلى مصدر USB.
- 4 تشغيل أغنية تلقائيًا.

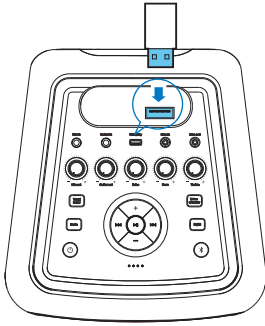

ملاحظة

- لا بد من إعادة إدخال قابس USB في المقبس إذا كنت تريد التبديل مرة أخرى إلى USB من مصادر أخرى.


7 تشغيل الصوت عبر Line in (دخول الخط)

الاستماع إلى جهاز خارجي

باستخدام هذا المنتج، يمكنك أيضاً الاستماع إلى جهاز صوت خارجي مثل مشغل MP3.

التشغيل من مشغل MP3

- 1 اضغط مطولاً على زر  لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل مكبر صوت الحفلات وستسمع بعد ذلك نغمة إرشادية.
- 2 صِل كبل دخل صوت (غير مرفق) بوصلة مقاس كلا طرفيها 3.5 مع:-
 - مقبس Line in (دخول الخط) بالمنتج.
 - مقبس سماعة الرأس على مشغل MP3.
- 3 ستطفي الإضاءة الخلفية الزرقاء لزر ، وسيتم تحويل مكبر صوت الحفلات تلقائياً إلى مصدر Line in (دخول الخط).
- 4 شغل الصوت على مشغل MP3 (راجع دليل المستخدم الخاص به).

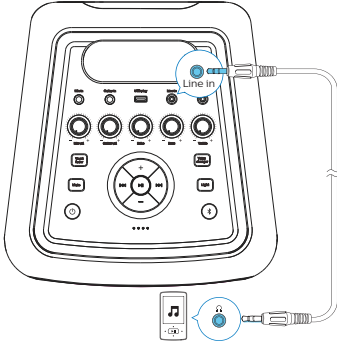

ملاحظة

- لا بد من إعادة إدخال كابل دخل الصوت في مقبس Line in (دخول الخط) إذا كنت تريد التبديل مرة أخرى إلى دخل الخط من مصادر أخرى.

خرج الخط

تحتوي هذه الوحدة على مقبس Line out (خرج الخط). يمكنك إخراج إشارات صوت استريو تناظرية إلى أجهزة خارجية مثل مكبر صوت نشط. قم بتوصيل كبل صوت (غير مرفق) بمقبس Line out (خرج الخط) الموجود على اللوحة العلوية للوحدة ودخل الخط بالجهاز الخارجي، وستخرج الوحدة الصوت تلقائياً إلى الجهاز الخارجي.

التحكم في التشغيل

في وضع USB، اتبع الإرشادات الموضحة أدناه للتحكم في التشغيل.

الزر	الإجراء
⏮ / ⏭	اضغط للتخطي إلى المسار السابق أو التالي.
+ / -	زيادة/خفض مستوى الصوت.
⏸	اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه.

ضبط مستوى الصوت

أثناء التشغيل، اضغط على زر +/- في مكبر صوت الحفلات لزيادة أو خفض مستوى الصوت.

سيغير ضوء مكبر الصوت الأخضر وفقاً لذلك للإشارة إلى ضبط مستوى الصوت.

معلومات قابلية تشغيل USB

أجهزة USB المتوافقة:

- ذاكرة فلاش (USB 2.0)
- مشغلات فلاش (USB 2.0)
- بطاقات الذاكرة (يُزَمَّ توافق قارئ بطاقة إضافي للعمل مع هذه الوحدة)

التنسيقات المدعومة:

- جهاز USB أو ملف ذاكرة بتنسيق: FAT16، FAT32، exFAT (حجم القطاع: 512 بايت)
- تنسيقات الصوت: MP3، WAV، WMA، FLAC.
- تداخل أدلة يصل إلى 8 مستويات كحد أقصى
- الحد الأقصى للدعم USB 128 جيجا

تنسيقات MP3 المدعومة

- الحد الأقصى لعدد العناوين: 999 (اعتماداً على طول اسم الملف)
- الحد الأقصى لعدد الألبومات: 64
- ترددات العينات المدعومة: 32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز
- معدلات البت المدعومة: 32-384 (كيلو بت في الثانية)، معدلات البت المتغيرة

8 الغناء من خلال الميكروفون

ضبط مستوى صوت الميكروفون

قم بتوصيل ميكروفون (غير مرفق) بمقيس مدخل الميكروفون الخاص بالوحدة، واضبط مستوى صوت الميكروفون عن طريق إدارة مفتاح **Mic vol** (صوت الميكروفون).
الآن، يمكنك الاستمتاع بغناء الكاريوكي!

ضبط صدى الصوت

اضبط مستوى صدى الميكروفون على المستوى الذي تريده عن طريق تدوير مفتاح **Echo** (صدى الصوت) في اللوحة العلوية.

خافت الصوت

اضغط على زر **Vocal fader** (خافت الصوت) في اللوحة العلوية للتبديل بين تشغيل خافت الصوت وإيقاف خافت الصوت.

مغير الصوت

اضغط على زر **Voice changer** (مغير الصوت) على اللوحة للتبديل بين نغمات الصوت المختلفة: الصوت 1/ الصوت 2/ الصوت 3/ الصوت 4/ إيقاف الصوت.


9 مدخل الغيتار

ضبط مستوى صوت الغيتار

يمكنك توصيل غيتار بمكبر صوت الحفلات هذا مباشرة عبر مقيس **Guitar in** (إدخال الغيتار) في اللوحة العلوية.

1 استخدم موصل غيتار مقاس 6.3 مم (1/4 بوصة) (غير مرفق) لتوصيل غيتارك ب مقيس **Guitar in** (إدخال الغيتار).

2 يمكن التحكم في مستوى صوت الغيتار المتصل عن طريق مقيس **Guitar vol** (التحكم في مستوى صوت الغيتار) في اللوحة العلوية.

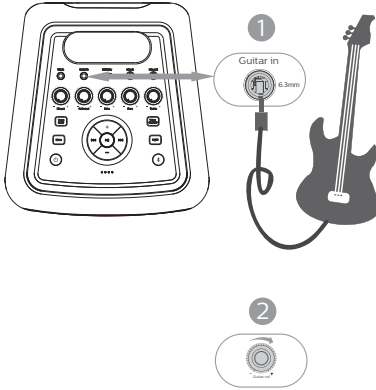

شحن جهاز خارجي


باستخدام مكبر صوت الحفلات هذا، يمكنك شحن الأجهزة الخارجية، مثل الهاتف الخليوي.

- 1 قم بتوصيل الهاتف الخليوي بمكبر صوت الحفلات عبر كابل USB (غير مرفق).
- 2 قم بتوصيل مكبر صوت الحفلات بالطاقة.

بمجرد التعرف على الهاتف الخليوي، يبدأ الشحن.

ملاحظة

- يدعم شحن USB الشحن الخارجي بجهد 5 فولت، 1 أمبير فقط. لا يدعم شحن أجهزة ذات تيار شحن أكبر مثل iPad، وما إلى ذلك.

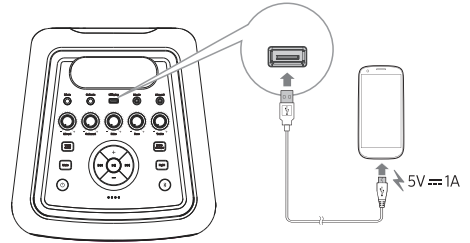

الصيانة

تنظيف الحجرة

- استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول تنظيف معتدل.
- تجنب استخدام محلول يحتوي على الكحول أو المشروبات الروحية أو الأمونيا أو المواد الكاشطة.

المواصفات

مضخم الصوت

طاقة خرج التيار المتردد (قيمة فعالة للتيار)	40 واط
طاقة خرج التيار المتردد (كحد أقصى)	80 واط
طاقة خرج البطارية	15 واط
استجابة التردد	50 هرتز - 20 كيلو هرتز، 12-ديسيبل
نسبة الإشارة إلى التشويش	≤ 65 ديسيبل
إجمالي التشوه التوافقي	≤ 10%

مكبر الصوت

معاوقة مكبر الصوت	4 أوم
الحساسية	91 ديسيبل ±3 ديسيبل/ملي/واط

USB

إصدار USB المباشر	2.0 بسرعة كاملة
دعم الشحن	5 فولت، 1 أمبير

البلوتوث

إصدار البلوتوث	V5.0
نطاق تردد البلوتوث	2.402 جيجا هرتز ~ 2.480 جيجا هرتز في النطاقات الصناعية والعلمية والطبية
نطاق البلوتوث:	10 م (مساحة خالية)
تنسيق البث: SBC، تدفق الموسيقى (A2DP)، تشغيل/التحكم في مستوى الصوت: AVRCP	
دعم متعدد النقاط (اقتران متعدد)	

البطارية

سعة البطارية	مدمجة قابلة لإعادة الشحن 2200 مللي أمبير بجهد 7.4 فولت
--------------	---

معلومات عامة

طاقة التيار المتردد	100-240 فولت~، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد الموفر للطاقة	≥ 0.5 واط

الأبعاد

أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع × العمق)	309x460.5x322 مم
---	------------------

الوزن

الوحدة الرئيسية	6.95 كجم
-----------------	----------

تنبيه

يُحظر إزالة الغلاف الخارجي لهذه الوحدة.

جودة الصوت رديئة بعد الاتصال بجهاز بلوتوث

- استقبل البلوتوث رديء. قَرّب الجهاز من هذا المنتج أو أزل أي عقيات بينهما.

لا يمكن الاتصال بالجهاز.

- لم يتم تمكين وظيفة البلوتوث بالجهاز. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز للتعرف على كيفية تمكين الوظيفة.
- هذا المنتج متصل بالفعل بجهاز آخر يدعم تقنية بلوتوث. افصل ذاك الجهاز وحاول مرة أخرى.

الجهاز المتصل يتصل ويفصل باستمرار.

- استقبل البلوتوث رديء. قَرّب الجهاز من هذا المنتج أو أزل أي عقيات بينهما.
- في بعض الأجهزة، قد يتم إلغاء تنشيط الاتصال عبر تقنية Bluetooth تلقائيًا كميزة لتوفير الطاقة. وهذا لا يشير إلى أي عطل بهذا المنتج.

لكي يظل الضمان ساريًا، يُحظر محاولة صيانة النظام بنفسك.

إذا كنت تواجه مشكلات عند استخدام هذه الوحدة، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا ظلت المشكلة دون حل، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بشركة Philips (www.philips.com/support) عند الاتصال بشركة Philips، احرص على أن تكون الوحدة قريبة منك مع معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد في الوحدة بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مخرج التيار المتردد.
- لتوفير الطاقة، يتم تبديل الوحدة إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد 15 دقيقة من انتهاء التشغيل ولم يتم اتخاذ أي إجراء.

لا يوجد صوت

- اضبط مستوى الصوت.

الوحدة لا تستجيب

- افصل قابس طاقة التيار المتردد وأعد توصيله، ثم شغل الوحدة مرة أخرى.

لا يمكن عرض بعض الملفات في جهاز USB

- تجاوز عدد المجلدات أو الملفات الموجودة في جهاز USB حدًا معينًا. وهذه الظاهرة ليست عطلًا.
- تنسيقات هذه الملفات غير مدعومة.

جهاز USB غير مدعوم

- جهاز USB غير متوافق مع الوحدة. جرب جهازًا آخر.

إزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها
إزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها، راجع قسم تركيب البطارية.

المعلومات البيئية

تم التخلي عن جميع مواد التغليف غير الضرورية. كما حاولنا جعل العبوة سهلة التقسيم إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (العلبة) ومادة البوليسترين (الطبقة الواقية) والبولي إيثيلين (الأكياس والقطع الإسفنجية الواقية). يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها من قبل شركة متخصصة. يُرجى مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز. تعلن شركة TPVision B.V. بموجب هذه الوثيقة توافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه 2014/53/EU. ويمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.philips.com/support.

العناية بالبيئة

التخلص من المنتج والبطاريات القديمة



تم تصميم المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.



يعني هذا الرمز المرفق بالمنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة مشمولة بالتوجيه الأوروبي 2013/56/EU والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادية.

احرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. احرص على اتباع القواعد المحلية ولا تتخلص مطلقاً من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات والبطاريات القديمة على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

إشعار العلامة التجارية



علامة Bluetooth® وشعارها هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited يكون بموجب ترخيص. وتعود العلامات والأسماء التجارية الأخرى لمالكها المعنيين.



هذا الجهاز من الفئة الثانية وهو مجهز بعزل مزدوج وغير مزود بتأريض واقٍ.



Modelo: PVX930



08791-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
"Este produto contém a placa PVX930 código de homologação
08791-21-10947"

© حقوق الطبع والنشر لعام 2021 محفوظة لصالح شركة MMD Hong Kong Holding Limited. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات غرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

Philips وشعار الدرع الواقي الخاص بها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. ولا يُستخدمان إلا بموجب ترخيص منها. تم تصنيع هذا المنتج من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited وبيعه تحت مسؤوليتها أو إحدى الشركات التابعة لها، وتضمن شركة MMD Hong Kong Holding Limited المسائل المتعلقة بهذا المنتج.



TAX3206_UM_V1.0