

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite
www.philips.com/welcome

DS8400/10



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	2
	Seguridad	2
	Conformidad	2
	Conservación del medioambiente	2
	Aviso	3
2	El sistema Docking	4
	Introducción	4
	Contenido de la caja	4
	Descripción de la unidad principal	4
3	Introducción	6
	Preparación del control remoto	6
	Carga de la batería	6
	Encendido	7
4	Reproducción	8
	Reproducción desde el iPod/iPhone/iPad	8
	Reproducción desde un dispositivo Bluetooth	8
	Reproducción desde un dispositivo externo	9
	Ajuste del nivel de volumen	9
	Silenciamiento del sonido	9
5	Información del producto	10
	Especificaciones	10
6	Solución de problemas	11
	Acerca del dispositivo Bluetooth	11

1 Importante

Seguridad

- Use exclusivamente los dispositivos/ accesorios indicados por el fabricante.
- Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.
- El producto no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
- No coloque sobre el producto objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz solar, el fuego o similares.
- Riesgo de explosión si la batería de sustitución no es correcta. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o equivalente.
- Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.

¡Riesgo de ingestión de las pilas!

- El producto o el mando a distancia pueden contener una pila de botón, que se puede ingerir: Mantener siempre la pila fuera del alcance de los niños. Si se ingiere, la pila puede provocar lesiones graves o la muerte. Pueden producirse quemaduras internas graves en un plazo de dos horas después de la ingestión.
- Si sospecha que ha ingerido o tiene una pila en el interior de cualquier parte del cuerpo, consulte a un médico inmediatamente.
- Cuando cambie las pilas, mantenga siempre todas las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Asegure que el compartimiento de las pilas está completamente cerrado después de cambiar la pila.

- Si el compartimiento de las pilas no puede cerrarse completamente, deje de utilizar el producto. Manténgalo fuera del alcance de los niños y póngase en contacto con el fabricante.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

Conformidad

CE 0890

Este producto cumple los requisitos de la directiva 1999/5/EC.

Hay una copia de la declaración de conformidad de la CE disponible en la versión en PDF del manual del usuario en www.philips.com/support.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.

Conservación del medioambiente

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma

de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje y equipos antiguos.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC.

Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.



El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la batería integrada.

Aviso

Bluetooth

La marca nominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. WOOX Innovations utiliza siempre estas marcas con licencia.

Made for



iPod



iPhone



iPad

"Diseñado para iPod", "Diseñado para iPhone" y "Diseñado para iPad" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod, iPhone y iPad y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.

iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países. iPad es una marca comercial de Apple Inc.

2 El sistema Docking

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Introducción


Con esta unidad podrá disfrutar de los contenidos de audio de su iPod/iPhone/iPad y de otros dispositivos de audio.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:


- Unidad principal
- Mando a distancia
- 1 adaptador de CA
- 1 cable de alimentación de CA
- 1 cable de alimentación de CA para Reino Unido
- 1 base de carga
- Manual de usuario corto
- Hoja de seguridad y avisos

Descripción de la unidad principal

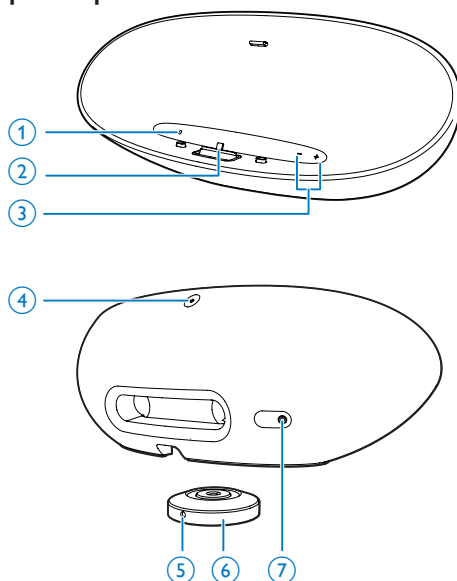

- ①
 - Selecciona el modo de Bluetooth.
 - Empareja con un dispositivo Bluetooth.
- ② **Base para iPod/iPhone/iPad**
- ③ **+ / -**
 - Ajustar el volumen.
- ④
 - Enciende la unidad.
- ⑤ **Toma para la fuente de alimentación**
- ⑥ **Base de carga**
- ⑦ **AUDIO IN**
 - Toma para un dispositivo de audio externo.

Descripción del control remoto

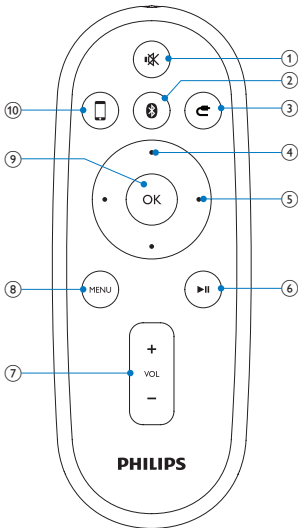

9 OK

- Confirmar una selección.

10

- Selecciona el modo de base de iPod/iPhone/iPad.

1

- Silencia o restaura el nivel de sonido.

2

- Selecciona el modo de Bluetooth.
- Empareja con un dispositivo Bluetooth.

3

- Selecciona un modo de entrada de audio

4 Botones arriba o abajo

- Navega por los menús del iPod/iPhone.

5 Botones de avance/retroceso rápido

- Avance o retroceso rápido en una pista o en el iPhone/iPod/iPad.
- Salta a la pista anterior o siguiente.

6

- Inicia la reproducción del disco o hace una pausa.

7 VOL +/-

- Para ajustar el volumen.

8 MENU

- Accede al menú del iPod/iPhone.

3 Introducción

! Precaución


- El uso de controles, los ajustes o el funcionamiento distintos a los aquí descritos pueden producir exposición a la radiación u otras situaciones de peligro.

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato. Escriba los números aquí:

Número de modelo

Número de serie

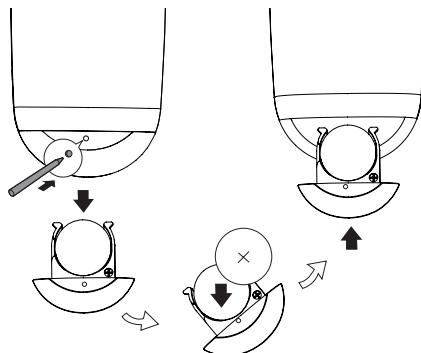

Nota

- Antes de pulsar cualquier botón de función del control remoto, seleccione la fuente correcta con el control remoto en lugar de hacerlo con la unidad principal.
- Si no va a utilizar el control remoto durante un período largo de tiempo, quite la pila.

Preparación del control remoto

! Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al fuego.

Quando utilice el equipo por primera vez:

- 1 Quite la pestaña protectora para activar la pila del control remoto.

Para cambiar la pila del control remoto:


- 1 Presione el orificio con la punta de un bolígrafo o una herramienta afilada para abrir el compartimento de la pila.
- 2 Inserte una pila CR2025 con la polaridad correcta (+/-) tal y como se indica.
- 3 Cierre el compartimento de las pilas.

Carga de la batería


! Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte inferior de la unidad.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador de CA, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.
- Antes de conectar el adaptador de CA, asegúrese de que ha realizado correctamente las demás conexiones.


- 1 Coloque la unidad sobre la base de carga.

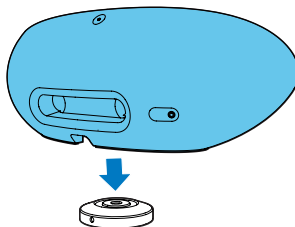


- 2 Inserte el enchufe del adaptador de CA a la toma **DC IN** de la parte posterior de la base de carga.

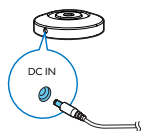

- 3 Conecte un extremo del cable de alimentación de CA al adaptador de CA.



- 4 Enchufe el otro extremo del cable de alimentación de CA a la toma de pared.

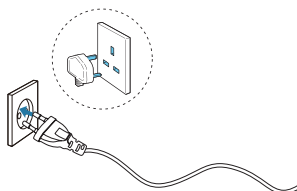

Uso de la batería integrada

Nota

- Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la batería integrada.

Precaución

- Riesgo de explosión si la batería de sustitución no es correcta. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o equivalente.

Cuando la batería está totalmente cargada, puede utilizar la unidad con la batería recargable integrada.

Nota

- Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado para cargar la batería.

Encendido

- 1 Pulse en la unidad principal.
- ↳ Cuando el usuario se acerca a la unidad, el indicador LED situado debajo del botón de volumen de la unidad principal se ilumina automáticamente.

Cambio al modo de espera de bajo consumo

La unidad cambia al modo de espera automáticamente, cuando:

- En el modo de base: el iPod/iPhone/iPad se desconecta de la unidad.
- En el modo de entrada de audio: el dispositivo no reproduce música durante más de 15 minutos.
- En el modo de Bluetooth: el dispositivo Bluetooth no reproduce música durante más de 15 minutos.

Cuando la unidad está en modo de espera durante más de 15 minutos, la unidad cambia al modo de bajo consumo automáticamente.

Consejo

- En el modo de bajo consumo/espera, pulse o en el control remoto y la unidad cambiará a la fuente seleccionada.

4 Reproducción

Reproducción desde el iPod/iPhone/iPad

Puede disfrutar del sonido del iPod/iPhone/iPad a través de esta unidad.


Modelos de iPod/iPhone/iPad compatibles

Modelos de iPod, iPhone y iPad de Apple con conector de base Lightning. Diseñado para:

- iPod nano (7ª generación)
- iPod touch (5ª generación)
- iPhone 5
- iPad mini
- iPad 4

Colocación del iPod/iPhone/iPad

- 1 Coloque el iPod/iPhone/iPad en la base.

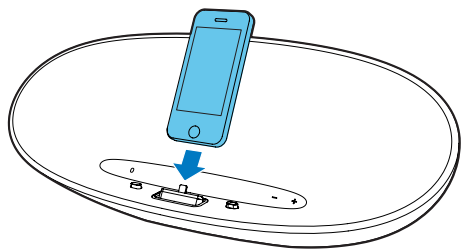

Cómo extraer el iPod/iPhone/iPad

- 1 Tire del iPod/iPhone/iPad para quitarlo de la base.

Cómo escuchar el iPod/iPhone/iPad

- 1 Asegúrese de que el iPod/iPhone/iPad está colocado correctamente.

- 2 Pulse para seleccionar el modo de base.

- 3 Pulse .

↳ El iPod/iPhone/iPad conectado inicia la reproducción.

- Para hacer una pausa/reanudar la reproducción, pulse .
- Para saltar una pista, pulse los botones de avance/retroceso rápido.
- Para buscar durante la reproducción, mantenga pulsado los botones de avance/retroceso rápido y, a continuación suéltelos para reanudar la reproducción normal.
- Para navegar por el menú, pulse **MENU**, después pulse los botones arriba o abajo para seleccionar y pulse **OK** para confirmar (solo para iPod y iPhone).

Carga del iPod/iPhone/iPad

Si la unidad está conectada a la fuente de alimentación, el reproductor iPod/iPhone/iPad que esté colocado en la base comenzará a cargarse.

Reproducción desde un dispositivo Bluetooth

Emparejamiento con dispositivos Bluetooth

- 1 Pulse para seleccionar la fuente Bluetooth.

↳ El emparejamiento se inicia automáticamente.

↳ El indicador LED debajo del botón de la unidad principal parpadea rápidamente.

- 2 Active la función Bluetooth en el dispositivo.

- 3 Busque dispositivos Bluetooth que se puedan emparejar con el dispositivo.
- 4 Cuando aparezca "PHILIPS DS8400", selecciónelo para comenzar la conexión.
 - ↳ Escuchará un doble pitido como confirmación y el indicador LED ✱ se encenderá de forma permanente si la conexión se ha realizado correctamente.
 - ↳ Si el emparejamiento no se completa al cabo de 15 minutos, el indicador LED ✱ se apaga.



Consejo

- Si su dispositivo Bluetooth ya se ha emparejado con el altavoz DS8400 con anterioridad, solo tendrá que encontrar "PHILIPS DS8400" en el menú Bluetooth y confirmar la conexión.

• Para desconectar el dispositivo Bluetooth

- 1 Desactive el dispositivo conectado o muévalo fuera del alcance de comunicación.
 - ↳ El indicador LED ✱ parpadea.
- Para borrar la información de emparejamiento Bluetooth
 - 1 Mantenga pulsado ✱ durante 5 segundos.
 - ↳ La unidad emite un pitido después de eliminar correctamente la información de emparejamiento.

Reproducción de archivos de audio desde dispositivos Bluetooth



Nota

- Asegúrese de que la conexión Bluetooth entre la unidad y el dispositivo está activa.

- Para iniciar la reproducción, pulse ►|| en el control remoto.
- Para hacer una pausa o reanudar la reproducción, pulse ►|| de nuevo.
- Para avanzar hacia delante o hacia atrás, pulse los botones de avance/retroceso.

Reproducción desde un dispositivo externo

Con este altavoz base, también puede disfrutar del audio de un dispositivo externo, como un reproductor de MP3.



Nota

- Asegúrese de que el iPod/iPhone/iPad no está colocado en el altavoz.

- 1 Pulse  para seleccionar el modo de entrada de audio.
- 2 Conecte el cable de entrada de audio incluido a:
 - la toma **AUDIO IN** (de 3,5 mm) situada en la parte posterior de la unidad.
 - la conexión para auriculares del dispositivo externo.
- 3 Comience la reproducción del dispositivo (consulte el manual de usuario del dispositivo).

Ajuste del nivel de volumen

- 1 Durante la reproducción, pulse **VOL +/-** para aumentar o disminuir el nivel de volumen.

Silenciamiento del sonido

- 1 Durante la reproducción, pulse **MUTE** para activar o desactivar la función de silencio.

5 Información del producto

Banda de frecuencia	Banda ISM de 2.4000 GHz - 2.4835 GHz
Alcance	8 metros (espacio libre)
Estándar	Bluetooth 2.1 + EDR

 Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	2 x 15 W RMS
Relación señal/ruido	65 dBA
Conexión de entrada de audio	0,6 V RMS 10 kohmios

Información general

Alimentación de CA (adaptador de corriente)	OH-1065A1803500U2 Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A máximo; Salida: 18 V $\equiv$ 3,5 A;
Consumo de energía en funcionamiento	< 60 W
Consumo en modo de espera de bajo consumo	<0,5 W
Dimensiones	
- Unidad principal (ancho x alto x profundo)	443,9 x 166,7 x 180,3 mm
-Base de carga (diámetro x altura)	96,3 x 19,5 mm
Peso	
- Unidad principal	2,22 kg

Bluetooth

6 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/welcome). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA de la unidad esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo la unidad.

Acerca del dispositivo Bluetooth

La reproducción de música no está disponible en el sistema incluso después de haber realizado la conexión Bluetooth de forma correcta.

- El dispositivo no se puede utilizar para reproducir música en el sistema.

La calidad de audio es deficiente después de haber realizado una conexión con un dispositivo Bluetooth.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al sistema o retire cualquier obstáculo que haya entre ellos.

No se puede conectar con el sistema.

- El dispositivo no admite los perfiles necesarios para el sistema.
- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual de usuario del dispositivo para saber cómo activar esta función.
- El sistema no está en modo de emparejamiento.
- El sistema ya está conectado con otro dispositivo con Bluetooth. Desconecte dicho dispositivo o cualquier otro dispositivo conectado y, después, vuelva a intentarlo.

El dispositivo emparejado se conecta y desconecta constantemente.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al sistema o retire cualquier obstáculo que haya entre ellos.
- En el caso de algunos dispositivos, la conexión Bluetooth puede desactivarse automáticamente como función de bajo consumo. Eso no indica un mal funcionamiento del sistema.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V."

DS8400_10_UM_V3.0

