

# Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

D4550

Sorularınız mı  
var? Philips'e  
Ulaşın



## Genişletilmiş kullanım belgeleri

# PHILIPS



# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Önemli güvenlik talimatları</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Telefonunuz</b>	<b>4</b>
	Kutuda ne var	4
	Telefona genel bakış	4
<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>6</b>
	Şarj cihazının bağlanması	6
	Birlikte verilen pillerin takılması	6
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)	7
	Ahizeyi şarj edin	8
	Pil seviyesinin kontrol edilmesi	8
	Bekleme modu nedir?	8
	Ekran simgeleri	8
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	9
	Ahizeyi açma veya kapatma	9
<b>4</b>	<b>Aramalar</b>	<b>10</b>
	Arama yapma	10
	Aramaya cevap verilmesi	10
	Bir aramayı sonlandırma	11
	Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın	11
	Mikrofon sesinin kapatılması	11
	Hoparlörün açılması/kapatılması	11
	İkinci bir görüşme yapın	11
	İkinci aramanın cevaplanması	11
	İki arama arasında geçiş yapılması	11
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	12
<b>5</b>	<b>Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler</b>	<b>13</b>
	Bir başka ahizeye arama yapılması	13
	Konferans görüşmesi yapma	13
<b>6</b>	<b>Metin ve numaralar</b>	<b>15</b>
	Metin ve numaraların girilmesi	15
	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması	15

<b>7</b>	<b>Telefon Defteri</b>	<b>16</b>
<b>8</b>	<b>Arama kaydı</b>	<b>17</b>
<b>9</b>	<b>Tekrar arama listesi</b>	<b>18</b>
<b>10</b>	<b>Telefon ayarları</b>	<b>19</b>
	Ses ayarları	19
	Ekonomik mod	20
	ECO+ modu	20
	Ahizeye ad verme	21
	Tarih ve saat ayarının yapılması	21
	Ekran dilinin ayarlanması	21
	Otomatik cevap	21
	Otomatik kapatmanın Etkinleştirilmesi/ Devre dışı bırakılması	21
<b>11</b>	<b>Çalar saat</b>	<b>22</b>
	Alarmin ayarlanması	22
	Alarmin kapatılması	22
<b>12</b>	<b>Servisler</b>	<b>23</b>
	Arama listesi tipi	23
	Otomatik konferans	23
	Arama yasaklama	23
	Kara liste	24
	Şebeke türü	25
	Otomatik ön ek	25
	Tekrar arama süresinin seçilmesi	25
	Arama modu	25
	Otomatik saat	26
	Ek ahizelerin kaydedilmesi	26
	Ahize kayıtlarının kaldırılması	26
	Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	26
<b>13</b>	<b>Teknik veriler</b>	<b>27</b>
<b>14</b>	<b>Bildirim</b>	<b>28</b>
	Uygunluk bildirimi	28
	GAP standart uygunluğu kullanın	28
	EMF uyumluluğu	28
	Eski ürün ve pilin atılması	28

---

<b>15 Sıkça sorulan sorular</b>	30
<hr/>	
<b>16 Ek</b>	32
Metin ve numara giriş tabloları	32
<hr/>	
<b>17 Dizin</b>	34

# 1 Önemli güvenlik talimatları

## Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki voltaj, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Voltajları) olarak sınıflandırılmıştır.

## Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

## Hasarı veya arızayı önlemek için

## Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelere temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelere ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelere, ahize alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahizeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Eller serbest modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses seviyesini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir; ahizenin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.

- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.

## Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20 C° - +45 C° (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalmaktadır.

## 2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinden ürün kaydınızı yaptırın.



Garanti




Kısa kullanım kılavuzu


### Kutuda ne var




Ahize\*\*



Şarj cihazı


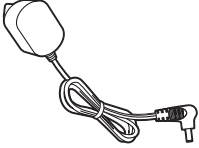


Güç adaptörü



2 X AAA pil

### Telefona genel bakış

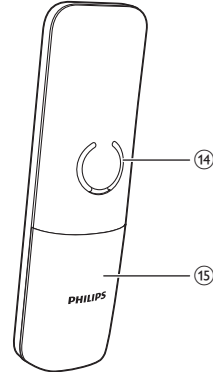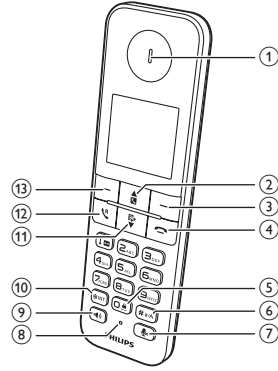

① Kulaklık

② 

- Menüde yukarı doğru kaydırın.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırın.

③ 

- Metin veya rakamları siler.
- İşlemi iptal eder.
- Arama sırasında ses profilini değiştirir.

④ 

- Aramayı sonlandırır.
- Menüden/işlemden çıkar.
- Ahizeyi açıp kapamak için basılı tutun.

⑤ 

- Metin düzenlerken boşluk girmek için basın.
- Bekleme modunda tuş takımını kilitlemek/tuş takımının kilidini açmak için basılı tutun.

⑥ #B/A

- Bir arama yaparken duraklama girmek için basılı tutun.
- Düzenleme sırasında büyük/küçük harfe geçin.

⑦ 

- Mikrofonun sesini açar veya kapatır.

⑧ **Mikrofon**

⑨ 

- Telefon hoparlörünü açar/kapatır.
- Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır.

⑩ \*INT

- Dahili görüşme yapmak için basılı tutun (yalnızca birden fazla ahizeli modelde).
- Arama modunu ayarlayın (darbeli mod veya geçici ton modu).

⑪ 

- Menüde aşağı doğru kaydırın.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.

⑫ 

- Arama yapar ve alır.
- Tekrar arama tuşu (Bu fonksiyon şebekeye bağlıdır.)

⑬ 

- Bekle modunda ana menüye erişir.
- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.
- Ahize ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

⑭ **Hoparlör**

⑮ **Pil kapağı**

# 3 Başlarken



## Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

## Şarj cihazının bağlanması



## Uyarı

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.




## Not


- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı İnternet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasına mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan sesi ve arayan kimliği sorunlarını önler. DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, şarj yuvasının altında bulunur.

Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:

- ek ahize şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jaki;
- duvardaki priz.

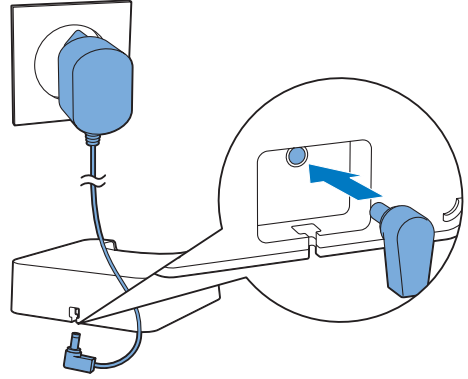

## Birlikte verilen pillerin takılması

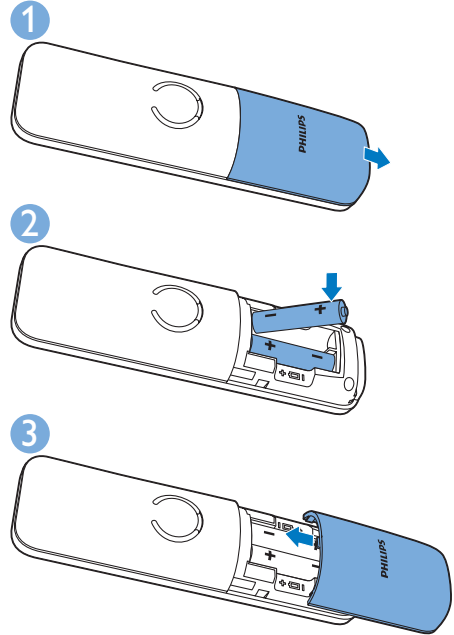





### Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- PİL ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



### Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.



### Uyarı

- PİL bölmesine yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

## Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değiştir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 **[Tamam]** tuşuna basın.

### Ülkenin/dilin ayarlanması

Ülke/dil seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ülke/dil ayarı kaydedilir.



### Not

- Ülke/dil ayarı ülkeye bağlı olarak değişir: Karşılama mesajı gösterilmezse, ülkeniz için ülke/dil ayarı önceden yapılmış demektir. Bu durumda, tarih ve saat ayarını yapabilirsiniz.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 **[Tlfn ayarları]** > **[Dil]** öğesini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Tarih ve saat ayarının yapılması

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Tarih & saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Tarihi girmek için sayısal tuşlara ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ahize üzerinde saat ayarı menüsü görüntülenir.
- 3 Saati girmek için sayısal tuşlara basın.
  - Saat 12 saat formatındaysa, **[am]** veya **[pm]** seçimini yapmak için **[↑]** / **[↓]** tuşuna basın (Ülkeye göre değişir).
- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

### Ahizenizi kaydetme

Ahizenizi kullanmadan önce baz ünitesine kaydedin.

#### Otomatik onay

Aynı modeldeki fazladan ahizeler otomatik olarak kaydedilebilir. Kaydedilmemiş ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin.

- ↳ Ahize baz ünitesini algılar ve otomatik olarak kaydeder.
- ↳ Kayıt işlemi iki dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

#### Manuel kayıt

Otomatik kayıt başarısız olursa ahizenizi baz ünitesine manuel olarak kaydedin.

- 1 **[Menü]** > **[Servisler]** > **[Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Baz ünitesindeki **[☎]** tuşunu 5 saniye basılı tutun.
- 3 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[Temiz.]** tuşuna basın. Sonra PIN'i onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

- ↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

#### Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa ahizeniz bir uyarı mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukarıdaki prosedürü tekrar edin.
- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Bu değiştirilemez.

## Ahizeyi şarj edin

Şarj etmek için ahizeyi şarj yuvasına yerleştirin. Ahize şarj yuvasına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyulur.

- ↳ Ahize şarj olmaya başlar.


#### Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

Yerine oturma sesini (bkz. 'Yerine oturma sesinin ayarlanması' sayfa 19) etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Telefonunuz kullanıma hazırdır.

## Pil seviyesinin kontrol edilmesi

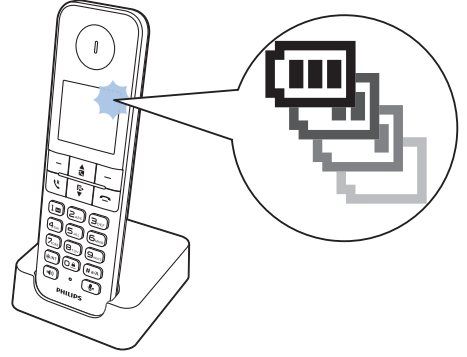

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler:

- ▢ Ahize baz ünitesinden çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu, orta ve düşük). Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.

▢ Pil bitti simgesi yanıp söner. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

Piller bittiğinde ahize kapanır. Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Uyandan sonra konuşma kesilir.

## Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranında ahize adı, tarih, zaman ve ahize numarası görüntülenir.

## Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler; ahizenizde hangi özelliklerin bulunduğu gösterir.

Simge	Açıklamalar
	Ahize baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında). Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.
	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
	Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir: Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
	Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeniden arama listesindeki giden aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeni bir cevapsız arama geldiğinde veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Sadece eski arama kaydı olduğunda veya arama kaydındaki okunmuş cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Arama kaydındaki engellenen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.
	Hoparlör açık.
	Zil sesi kapalı. Sessiz mod ayarlıdır ve aktif süre içindedir (telefon çalmaz).
	Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar. Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.
	Sessiz modu ayarlanır, ancak etkin sürenin dışındadır.

	Alarm etkinleştirilmiş.
	Bir listede yukarı / aşağı gezinirken
	ve ses düzeyini artırırken / azaltırken gösterilir.
<b>ECO</b>	<b>ECO</b> modu etkinleştirilir.
<b>ECO+</b>	<b>ECO+</b> modu etkinleştirilir.

## Sinyal gücünün kontrol edilmesi

Çubuk sayısı, el cihazı ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve telefon fonksiyonları ve özelliklerini kullanabilmek için el cihazının baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz ünitesine yaklaşın.

### Not

- **ECO+** açık olduğunda, sinyal gücü görüntülenmez.

## Ahizeyi açma veya kapatma

Ahizeyi açıp kapamak için tuşunu basılı tutun.

## 4 Aramalar

### Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

### İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin (bkz. 'Sinyal gücünün kontrol edilmesi' sayfa 9).

Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips D45** modelleri olduğundan emin olun.

## Arama yapma

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:



- Normal arama
- Hafızadan arama

Yeniden arama listesinden, telefon defteri listesinden ve arama kaydından da arama yapabilirsiniz.

### İpucu

- Yeniden arama listesinden, telefon defteri listesinden ve arama kaydından nasıl arama yapılacağını öğrenmek için baz ünitesinin kullanım kılavuzuna bakın.



## Normal arama

-  veya  tuşuna basın.
- Telefon numarasını çevirin.
  - ↳ Numara aranır.
  - ↳ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

## Hafızadan arama

- Telefon numarasını çevirin

- Bir rakamı silmek için [**Temiz.**] tuşuna basın.
- Duraklama girmek #\*\*A tuşunu basılı tutun.



- Aramayı yapmak için  veya  tuşuna basın.

### Not

- Geçerli aramanızın konuşma süresi arama zamanlayıcısında görüntülenir.
- Sesli uyan duyarsanız, telefonun pili hemen hemen boşalmıştır veya telefon kapsama alanı dışındadır; Pili şarj edin veya telefonu baz ünitesine yaklaşın.

## Aramaya cevap verilmesi

Telefon çaldığında aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz:

- Aramaya cevap vermek için  veya  tuşuna basın.
- Otomatik cevap özelliğini (bkz. 'Otomatik cevap' sayfa 21) etkinleştirdiğinizde, aramayı cevaplamak için telefonu kaldırın.
- Gelen aramanın zil sesini kapatmak için [**Sessiz**] tuşunu seçin.

### Uyarı

- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

### Not


- Servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduysanız arayan numarayı gösterme özelliği kullanılabilir.

### İpucu

- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür.

## Bir aramayı sonlandırma



Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

-  tuşuna basın;
- Ahizeyi şarj yuvasına yerleştirin.

### Not



- Otomatik kapatma özelliği kapalıyken (bkz. 'Otomatik kapatmanın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması' sayfa 21) ahizeyi baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirmek aramayı sonlandırmaz.

## Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  /  tuşuna basın.

- ↳ Kulaklık/hoparlör ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

## Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
  - ↳ Ahizde **[Sessiz]** mesajı görüntülenir.
  - ↳ Arayan kişi sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini açmak için  tuşuna tekrar basın.
  - ↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.


## Hoparlörün açılması/kapatılması

-  düğmesine basın.

## İkinci bir görüşme yapın

### Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.



- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
  - ↳ İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
  - ↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

## İkinci aramanın cevaplanması

### Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyarı duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:


- 1 Aramaya cevap vermek için  ve **2<sub>ABC</sub>** tuşlarına basın.
  - ↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için  ve **1<sub>ABC</sub>** tuşlarına basın.

## İki arama arasında geçiş yapılması

### Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Aramalarınız arasında aşağıdaki yollarla geçiş yapabilirsiniz:

-  ve **2<sub>ABC</sub>** tuşuna basın veya
- **[Tercih]** tuşuna basarak **[Arama dğstr]** öğesini seçin ve onaylamak için tekrar **[Tamam]** tuşuna basın.

- ↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.



## Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın



### Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya birden bağlı olduğunuzda, aşağıdaki şekillerde konferans görüşmesi yapabilirsiniz:

-  tuşuna ve ardından  tuşuna basın veya
- **[Tercih]** tuşuna basın, **[Konferans]** seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna tekrar basın.
  - ↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

# 5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

## Not

- Bu özelliği sadece birden çok ahizeli modellerde kullanılabilir.

Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips D45** modelleri olduğundan emin olun.

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

## Bir başka ahizeye arama yapılması

### Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için \*INT tuşunu basılı tutun.

- \*INT tuşunu basılı tutun.
  - Birden çok ahizeye sahip sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir; ardından 2. adıma gidin.
  - İki ahizeye sahip sürümlerde, diğer ahize çalar; ardından 3. adıma gidin.
- Bir ahize seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
  - Seçilen ahize çalar.
- Seçilen ahizde **↵** tuşuna basın.
  - Dahili bağlantı kurulmuştur.

- Dahili aramayı sonlandırmak için **↵** tuşuna basın.

## Siz telefodayken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- \*INT tuşunu basılı tutun.
  - Arayan kişi beklemeye alınır.
  - Birden çok ahizeye sahip sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir; ardından 2. adıma gidin.
- Bir ahize seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
  - Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

## Aramalar arasında geçiş yapılması



Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için \*INT tuşunu basılı tutun.

## Konferans görüşmesi yapma


Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

## Harici arama sırasında

- Bir dahili arama başlatmak için \*INT tuşunu basılı tutun.
  - Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
  - Birden çok ahizeye sahip sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir; ardından 2. adıma gidin.
  - İki ahizeye sahip sürümlerde, diğer ahize çalar; ardından 3. adıma gidin.
- Bir ahize seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
  - Seçilen ahize çalar.

- 3 Seçilen ahizde  tuşuna basın.  
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 **[Konf.]** tuşuna basın.  
↳ Şimdi, harici arama ve seçilen ahize ile üç yönlü konferans görüşmesindedir.
- 5 Konferans görüşmesini sonlandırmak için  tuşuna basın ve geçerli aramayı seçilen ahizeye yönlendirin.

#### Not

- **[Servisler]** > **[Konferans]** ayarı **[Oto.]** olarak yapılmışsa, devam eden konferans görüşmeye katılmak için  tuşuna basın.

## Konferans görüşme sırasında

- 1 Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için **[Int]** tuşuna basın.  
↳ Harici arama beklemeye alınır.
- 2 Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için **[Konf.]** tuşuna basın.

#### Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırır, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.



## 6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

### Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Bir karakter silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın. Tüm karakterleri silmek için **[Temiz.]** tuşunu basılı tutun. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için **←** ve **→** tuşlarına basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için **o a** tuşuna basın.

#### Not

- Karakter ve sayılara kısayol atamayla ilgili bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

### Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#a/A** tuşunu basılı tutun.

## 7 Telefon Defteri

Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips D45** modelleri olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için baz ünitesinin kullanım kılavuzuna bakın.

## 8 Arama kaydı

Bu özelliğın düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips D45** modelleri olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için baz ünitesinin kullanım kılavuzuna bakın.

## 9 Tekrar arama listesi

Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips D45** modelleri olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için baz ünitesinin kullanım kılavuzuna bakın.

# 10 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips D45** modelleri olduğundan emin olun.

## Ses ayarları

### Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi veya **[Kapalı]** arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Zil Ses Düzeyi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Ahize zil sesinin ayarlanması

10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[El cih. tonu]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Sessiz modu

Telefonunuzu sessiz moduna alabilir ve sessiz modunun belirli bir süre etkin kalmasını sağlayabilirsiniz. Sessiz modu etkinleştirildiğinde, telefonunuz çalmaz veya uyarı göndermez veya ses çıkarmaz.



Not

- Ahizenizi bulmak için **[•]** tuşuna bastığınızda veya alarmı etkinleştirdiğinizde, sessiz mod etkinse bile telefonunuz uyan göndermeye devam eder.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Sessiz]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık/kapalı]** > **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.
- 3 **[Başl - bitiş]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Saati ayarlayın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.  
↳ görüntülenir.

### Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Tuş sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Bağlantı sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Pil tonunun ayarlanması

Pil tonu, pil zayıfladığında ve yeniden şarj edilmesi gerektiğinde çalınan sestir.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Pil tonu]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Ses profilinin ayarlanması

Kulaklıktaki sesi 3 farklı profile ayarlayabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[MySound]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir profil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Arama sırasında ses profiline erişilmesi

Arama sırasında ses profilini değiştirmek için **[Ses]** tuşuna bir veya birkaç kez basın.

## Ekonomik mod

Arama yapılırken veya telefon bekleme modundayken, **ECO** modu ahizenin ve baz ünitesinin iletim gücünü azaltır.

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Eko modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.  
↳ **ECO**, bekleme modunda görüntülenir.

### Not

- **ECO** modu için **[Açık]** ayar yapıldığında, ahize ile baz ünitesi arasındaki kapsama alanı azalabilir.

## ECO+ modu

**ECO+** modu etkinleştirildiğinde, bekleme modunda ahize ve baz ünitesi radyasyon yaymaz.

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[ECO+ mod]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Bir süre sonra **ECO+** bekleme modunda görüntülenir.

### Not

- **ECO+** özelliğinin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin D450/D455 modeli olduğundan emin olun.
- **ECO+** modu etkinleştirildiğinde, bekleme süresi kısalmaktadır. Bunun nedeni, **ECO+** modunda baz ünitesinin bekleme modundayken sinyal alıp vermemesidir; dolayısıyla, gelen aramaları veya baz ünitesinden gelen diğer istekleri algılayabilmek için, ahizenin baz ünitesinden gelen sinyalleri daha sık "dinlemesi" gerekir. Ahizenin çağrı kurulumu, arama kaydı, çağrı yapma ve telefon defterine göz atma gibi özelliklere eriştiği süre de uzar. Ahize, güç kesintisi veya menzil dışına çıkma gibi nedenlerle bağlantı kaybı olduğunda sizi uyarmaz.

Aşağıdaki tabloda, farklı **ECO** modu ve **ECO+** modu ayarlarıyla ahize ekranının geçerli durumu gösterilmektedir.

ECO mod	ECO+ mod	Ahize simgesi görüntüsü
<b>[Kapalı]</b>	<b>[Kapalı]</b>	<b>eco</b> ve <b>ECO+</b> kapalıdır.
<b>[Kapalı]</b>	<b>[Açık]</b>	<b>ECO+</b> , yalnızca bekleme modunda <b>ECO+</b> modu etkinleştirildikten sonra görüntülenir.
<b>[Açık]</b>	<b>[Kapalı]</b>	<b>eco</b> görüntülenir.
<b>[Açık]</b>	<b>[Açık]</b>	<b>eco</b> görüntülenir ve bekleme modunda <b>ECO+</b> modu etkinleştirildiğinde <b>ECO+</b> olarak değişir.

## Ahizeye ad verme

Ahize adı en fazla 14 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda ahize ekranında görüntülenir.

- 1 [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Telefon adı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için [Temiz.] tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın. ↳ Ayar kaydedilir.

## Tarih ve saat ayarının yapılması

Bilgi için bkz. "Tarih ve saat ayarının yapılması" (bkz. "Tarih ve saat ayarının yapılması" sayfa 7).



## Ekran dilinin ayarlanması

### Not

- Bu özelliği sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

- 1 [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Dil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın. ↳ Ayar kaydedilir.

## Otomatik cevap

Otomatik cevap özelliği etkinleştirdiğinizde, ahizeyi kaldırdığınız zaman otomatik olarak gelen aramaya bağlanabilirsiniz. Bu özelliği devre dışı bıraktığınızda, gelen aramayı cevaplamak için  veya  tuşuna basmanız gerekir.

- 1 [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Otomatik yanıt] seçimlerini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] seçimini yapın.
- 2 [Açık]/[Kapalı] seçimini yapın ve onaylamak için [Tamam] seçimini yapın. ↳ Ayar kaydedilir.

## Otomatik kapatmanın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

Otomatik kapatma fonksiyonunu, ahizeyi baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirerek aramaları sonlandıracak şekilde etkinleştirebilirsiniz.

- 1 [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Otomatik kapat] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Açık]/[Kapalı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın. ↳ Ayar kaydedilir.


### Not

- Otomatik kapatma fonksiyonu devre dışı bırakıldığında, ahizeyi baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirip aramanıza hoparlör üzerinden devam edebilirsiniz.



# 11 alar saat

Telefonunuzda dahili bir alar saat bulunmaktadır. alar saatinizi ayarlamak iin aŐağıdaki bilgilere bakın.

## Alarmin ayarlanması

- 1 [Menü] > [Alarm] seeneklerini belirtin ve onaylamak iin [Tamam] tuŐuna basın.
- 2 [Aık bir kez] veya [Aık gnlk] seimini yapın ve ardından onaylamak iin [Tamam] tuŐuna basın.
- 3 Bir alarm saati girin, ardından [Tamam] tuŐuna basarak onaylayın.  
↳ Alarm ayarlanır ve ekranda  grntlenir.

### İpuu

- [am] / [pm] arasında geiŐ yapmak iin  /  tuŐuna basın (lkeye gre deėiŐir).

## Alarmin kapatılması

### Alarm aldıėında

Herhangi bir tuŐa basıldıėında alarm kapanır.

### Alarm almadan nce

- [Menü] > [Alarm] > [Kapalı] seimini yapın, ardından onaylamak iin [Tamam] tuŐuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.



# 12 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler.

Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips D45** modelleri olduğundan emin olun.

## Arama listesi tipi

Bu menüyü gelen aramaları veya cevapsız aramaları görebileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

### Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

## Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Arama lis türü]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

## Otomatik konferans

Başka bir ahize ile harici bir aramaya katılmak için **[Ayar]** tuşuna basın.

### Not

- Bu özellik sadece birden çok ahizeli modellerde kullanılabilir.

## Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Konferans]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Oto.]/[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Arama yasaklama

Belirli numaralar ile başlayan aramaları engelleyerek yurtdışı aramalar veya istenmeyen hizmet hatları gibi giden hatları kapatabilirsiniz. 4 numara kümesi oluşturabilirsiniz. Bu numara kümelerinin her biri için en fazla 4 rakam belirleyebilirsiniz. Bu 4 numara kümesinden biriyle başlayan bir arama yaptığınızda, giden arama engellenir.

## Kısıtlama modunun seçilmesi

- 1 Sırasıyla **[Menü] > [Servisler] > [Arama engeli] > [Engelleme modu]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Arama yasaklama PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN/parola 0000'dir. Ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Açık]/[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Yasaklı listesine yeni numaralar ekleme

- 1 Sırasıyla **[Menü] > [Servisler] > [Arama engeli] > [Engellenen no.]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

- 2 Arama yasaklama PIN'ini/parolasını girin.Varsayılan PIN 0000'dir.Ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Listedeki bir numara seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Yasaklama PIN'ini/parolasını değiştirme

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Servisler]** > **[Arama engeli]** > **[PIN değ.]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Eski yasaklama PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dir.Ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Kara liste

Numaraları kara listeye ekleyerek belirli istenmeyen numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz. 4 numara kümesi oluşturabilirsiniz. Bu numara kümelerinin her biri için en fazla 24 rakam belirleyebilirsiniz. Bu 4 numara kümesinden biriyle başlayan bir arama gelirse zil sesi kapatılır.

### Not

- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.
- Kişinin numarası kara listeye alınmış bir kayıtlı eşleşirse telefon defterindeki kişi adı görüntülenmeyecektir.

## Kara listenin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

- 1 **[Menü]** > **[Servisler]** > **[Kara liste]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Kara liste modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 PIN'i/parolayı girin.Varsayılan PIN 0000'dir. Ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Kara listeye numara ekleme

- 1 **[Menü]** > **[Servisler]** > **[Kara liste]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Kara liste]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 PIN'i/parolayı girin.Varsayılan PIN 0000'dir. Ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Numarayı girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Kara liste PIN'ini/parolasını değiştirme

- 1 **[Menü]** > **[Servisler]** > **[Kara liste]** > **[PIN değ.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Eski yasaklama PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dir.Ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Şebeke türü

### Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır. Sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- [Menü] > [Servisler] > [Şebeke türü] seçeneklerini seçin ve ardından [Tamam] tuşuna basın.
- Bir şebeke tipi seçin ve [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

### Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.
- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

## Otomatik ön ekin ayarlanması

- [Menü] > [Servisler] > [Otomatik ön ek] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Not

- Duraklama girmek #\*\*# tuşunu basılı tutun.
- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.
- Aranan numara \* ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

## Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: [Kısa], [Orta] ve [Uzun]. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- [Menü] > [Servisler] > [Tek. ara. sür.] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Arama modu

### Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalidir. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

## Arama modunun ayarlanması

- [Menü] > [Servisler] > [Arama modu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

- 2 Bir arama modu seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

#### Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaysa, geçici ton modu için arama sırasında \*111\* tuşuna basın. Bu arama için girilen rakamlar, tonlu sinyaller olarak gönderilir.

## Otomatik saat

#### Not

- Bu servis ülkelere göre değişebilir ve şebekeye bağlıdır.
- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlama telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 **[Menü]** > **[Servisler]** > **[Oto. Saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** seçimini yapın. **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Ek ahizelerin kaydedilmesi

Baz ünitesine (bkz. 'Ahizenizi kaydetme' sayfa 7) ek ahizeler kaydedebilirsiniz.

## Ahize kayıtlarının kaldırılması

- 1 **[Menü]** > **[Servisler]** > **[Kaydı sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

- 2 Sistem PIN'ini girin. (Ön ayarlı PIN 0000'dür). Numarayı kaldırmak için **[Temiz.]** tuşuna basın.
- 3 Kaydı kaldırılacak ahize numarasını seçin.
- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ahize kaydı kaldırılmıştır.

#### İpucu

- Ahize adı, bekleme modunda ahize numarasının yanında görüntülenir.

## Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **[Menü]** > **[Servisler]** > **[Sıfırla]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 2 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Tüm ayarlar (telefon ve doğrudan erişim tuşları bilgileri hariç) sıfırlanır.

# 13 Teknik veriler

## Genel teknik veriler ve özellikler

- Konuşma süresi: 16 saat
- Bekleme süresi: 250 saat
- İç mekanlarda kapsama alanı: 50 metre
- İç mekanlarda kapsama alanı: 300 metre
- Standart arayan numarayı gösterme desteği: FSK, DTMF

## Pil

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh şarj edilebilir pil

## Güç adaptörü

- MEIC: MN-A102-E130, giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA, çıkış: 6 Vdc 400 mA
- Tenpao: S003IV0600040, giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA, çıkış: 6 Vdc 400 mA

## Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0,2 W

## Ağırlık ve boyutlar

- Ahize: 100,2 gram  
163,6 x 48,87 x 23,90 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 46,0 gram  
81,8 x 79,0 x 24,0 mm (Y x G x D)

# 14 Bildirim

## Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) adresinde bulabilirsiniz.

Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.

## GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

## EMF uyumluluğu

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

## Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılmayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

### Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için "Birlikte verilen pillerin takılması" bölümüne göz atın.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir.

## **Çevresel bilgiler**

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin. Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

# 15 Sıkça sorulan sorular

## Ekranında sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Ahizede **[El cihazını Kaydet]** mesajı gösteriliyorsa, sinyal çubuğu görüntülenene kadar ahizeyi baz istasyonunda bırakın.



### İpucu

- Daha fazla bilgi için 'Ek ahizelerin kaydedilmesi' bölümünde 'Servisler' kısmına bakın.

## Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz ünitesi belleği doludur. Kullanılmayan ahizelerin kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.



### İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. 'Ahize kayıtlarının kaldırılması' bölümünde 'Servisler'.

## Ahizem arama durumunda, ne yapmalıyım?

- Baz ünitesinin güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Ahizeyi baz ünitesine kaydedin.
- Ahizeyi baz ünitesine yaklaşın.

## Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için **[Menu]** tuşuna basın.
- 3 Ekranında aşağıdaki metinlerden biri görüntülenir:

Telefooninst. > Taal

Telefon kurulumu > Language

Réglages > Langue

Telefon-Setup > Sprache

Config. telef. > Lingua

4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.

5 Kendi dilinizi seçin.

**Arama sırasında telefonla baz istasyonu arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses bozuluyor.**

**ECO+** modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.

## Çevir sesi yok.

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.

## Yerine oturma sesi yok.

- Ahize, baz ünitesi/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

## Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişime kurun.

## Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızdır. Teknik özellikleri aynı olan yeni piller satın alın.

## Ekran yok.

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.



**Kötü ses (hışırtı, yankı vb.).**

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

**Ahize çalmıyor.**

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

**Arayan numara görüntülenmiyor.**

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

**Not**

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

# 16 Ek

## Metin ve numara giriş tabloları

Tuş Büyük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe/Romence/Lehçe/ Çekçe/Macarca/Slovakça/Slovençe/ Hırvatça/Litvanca/Estonca/Lettonca/ Bulgarca)

0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ķ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š ſ Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ü
9	W X Y Z 9 Ø Æ Ψ Ž

Tuş Küçük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/ İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe)

0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç ç
3	d e f 3 è é ê ë è ě Æ Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ ĵ ģ Ķ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š ſ π θ σ
8	t u v 8 ù ú û ü ü
9	w x y z 9 ø æ ψ ž

Tuş	Büyük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ A B C Æ Å Ä Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tuş	Küçük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tuş	Büyük harf karakterler (Sırpça)
0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	A B C Ђ Ѓ Ї 2 A B B Γ
3	D E F ] Đ 3 Δ E Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Л
6	M N O Ћ 6 P C T V
7	P Q R S Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ђ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Tuş	Küçük harf karakterler (Sırpça)
0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	a b c Ђ Ѓ Ї 2 A B B Γ

3	defJĐЗДЕЖЗ
4	ghiЉ4ИЙКЛ
5	jkIЊ5МНОП
6	mnoЋ6РСТУ
7	pqrSЖЅ7ФХЦЧПΘΣΒ
8	tuvLj8ШЩЪЫ
9	wxyzŽ9ЬЭЮЯΩΞ Ψ

# 17 Dizin

## A

ahizeye ad verme	21
alarm	22
arama listesi türü	23
arama modu	25
arama yapma	10
arama yasaklama	23
atılması	28

## Ş

şebeke türü	25
-------------	----

## B

bekleme modu	8
--------------	---

## D

dahili arama	13
dil ayarı	
ahize	21
diyafon	13

## E

ECO+ modu	20
Ekonomik mod	20

## G

GAP	28
güvenlik	3

## I

iki arama/bekleyen arama	11
--------------------------	----

## K

kara liste	24
kaydetme/kaydını silme	26
konferans görüşme	12, 13, 23

## M

metin girişi	15
--------------	----

## O

otomatik cevap	21
otomatik kapatma	21
otomatik konferans	23
otomatik ön ek	25
otomatik saat	26

## P

pil	6
PIN	
arama yasaklama	24
kara liste	24
kayıt	7

## S

sesler	
bağlantı	19
ses profili	20
tuş tonu	19
sessiz	11
sessiz modu	19
sinyal gücü	9
sorun giderme/SSS	30

## S

saat ayarı	26
------------	----

## T

tarih ayarı	7, 26
tekrar arama süresi	25
telefon ayarları	19
telefon hoparlörü	11

## V

varsayılan ayarlar	26
volume adjustment	11





2015 © WOOX Innovations Limited. Tüm hakları saklıdır.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır ve WOOX Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadır.

UM\_D4550\_12\_TR\_V1.0  
wk1506

**CE 0168**

