

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support



BT2600
BT2650B



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Sicurezza	2
----------	------------------	----------

2	Altoparlante portatile	3
	Introduzione	3
	Contenuto della confezione	3
	Panoramica dell'altoparlante	4

3	Guida introduttiva	5
	Ricarica della batteria integrata	5
	Accensione dell'altoparlante	5

4	Utilizzo di dispositivi Bluetooth	6
	Connessione ad un dispositivo	6
	Riproduzione audio tramite Bluetooth	7

5	Riproduzione da un dispositivo esterno	9
----------	---	----------

6	Regolazione del volume	10
----------	-------------------------------	-----------

7	Informazioni sul prodotto	11
	Informazioni generali	11
	Bluetooth	11
	Amplificatore	11

8	Risoluzione dei problemi	12
	Informazioni generali	12
	Informazioni sui dispositivi Bluetooth	12


9	Avviso	13
	Conformità	13
	Salvaguardia dell'ambiente	13
	Avviso sul marchio	14
	Copyright	14

1 Sicurezza

- Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- Non posizionare vicino ad alcuna fonte di calore, come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.
- Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
- Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.

! Attenzione

- La rimozione della batteria integrata rende nulla la garanzia e può danneggiare il prodotto.
- Queste istruzioni per l'assistenza sono ad uso esclusivo di personale qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non eseguire alcun intervento che non rientri in quelli indicati nelle istruzioni di funzionamento a meno che non si disponga delle qualifiche necessarie.

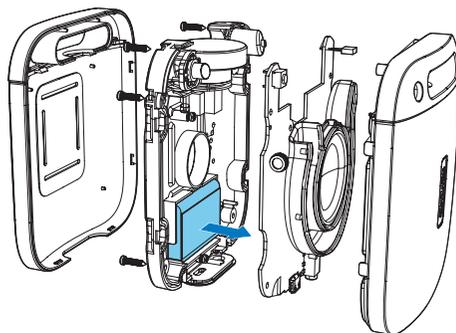

☰ Nota

- Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate per un numero limitato di volte. La durata e i cicli di ricarica della batteria variano in base all'uso e alle impostazioni.

! Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte del prodotto.
- Non posizionare mai il prodotto su un'altra apparecchiatura elettrica.
- Tenere lontano il prodotto dalla luce diretta del sole, fiamme vive o calore.

Per rimuovere la batteria integrata, rivolgersi sempre a personale specializzato.

2 Altoparlante portatile

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione

Grazie all'altoparlante, è possibile:


- ascoltare audio da un dispositivo esterno tramite la connessione Bluetooth;
- ascoltare audio da un dispositivo esterno attraverso un cavo di ingresso audio e
- effettuare chiamate.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- Cavo USB
- Manuale dell'utente breve
- Scheda di sicurezza

Panoramica dell'altoparlante

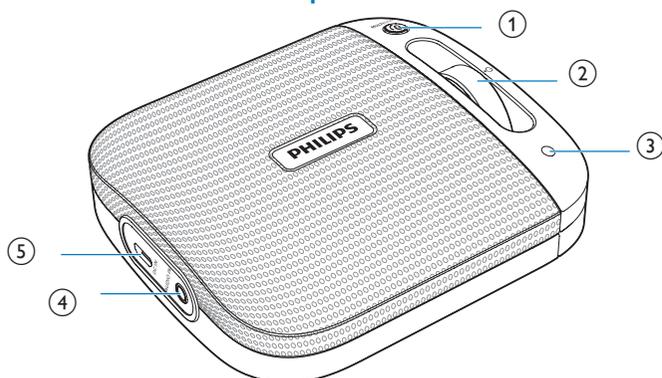

① **☎ /MULTIPAIR**

- In modalità Bluetooth, tenere premuto per accedere alla modalità di associazione Bluetooth.
- Premere per rispondere a una chiamata in entrata.
- Premere per terminare la chiamata in corso.
- Tenere premuto per rifiutare una chiamata in entrata.

② **⏻**

- Consente di accendere o spegnere il prodotto.
- Consentono di regolare il volume.

③ **Indicatore Bluetooth e di alimentazione**

④ **AUDIO IN**

- Consente di collegare dispositivi audio esterni.

⑤ **DC IN**

- Consente di caricare l'altoparlante tramite cavo USB.

3 Guida introduttiva


Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Ricarica della batteria integrata

L'altoparlante è alimentato dalla batteria ricaricabile integrata.

Nota

- Prima dell'uso, caricare completamente la batteria integrata.
- La presa micro USB serve solo per le operazioni di ricarica.

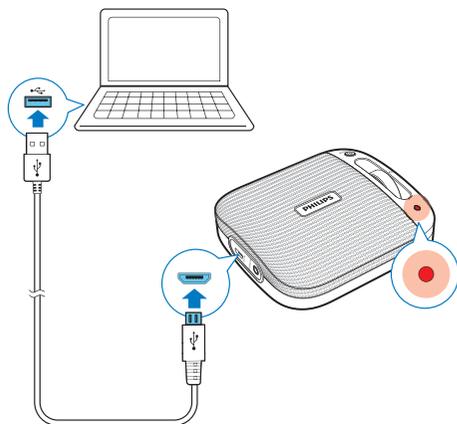

Collegare il cavo USB tra

- la presa micro USB sull'altoparlante e
- una presa USB del proprio computer.

Indicatore di stato della batteria


La spia LED indica lo stato della batteria.

Spia	Batteria
Rossa fissa	In carica
Off	Completamente carica
Lampeggia in rosso	Basso consumo

Accensione dell'altoparlante

Ruotare la manopola ϕ per accendere o spegnere l'altoparlante.

- Modalità Bluetooth (con indicatore Bluetooth blu lampeggiante): consente di ascoltare l'audio da un dispositivo Bluetooth esterno tramite connessione Bluetooth.
- **OFF**: spegnere questo prodotto.

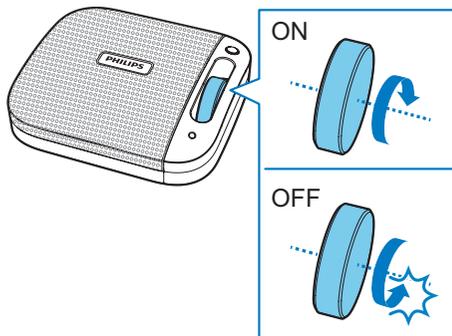

4 Utilizzo di dispositivi Bluetooth

Con questo altoparlante, è possibile riprodurre file audio da un lettore ed effettuare una chiamata tramite Bluetooth.

Nota

- WOOX Innovations non garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth.
- Prima di associare un dispositivo a questo prodotto, leggere il relativo manuale dell'utente per verificarne la compatibilità con Bluetooth. Accertarsi che il dispositivo Bluetooth collegato supporti il profilo di distribuzione audio avanzata (A2DP) e il profilo di controllo remoto audio video (AVRCP).
- Il prodotto è in grado di memorizzare massimo 4 dispositivi associati.
- Accertarsi che la funzione Bluetooth sia abilitata sul dispositivo e che questo sia impostato come visibile a tutti gli altri dispositivi Bluetooth.
- Il raggio d'azione tra questo prodotto e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri.
- Qualsiasi ostacolo tra questo prodotto e il dispositivo Bluetooth può ridurre la portata di funzionamento.
- Tenere lontano da altri dispositivi elettronici che possano causare interferenze.

Connessione ad un dispositivo

- 1 Ruotare la manopola ϕ per accendere l'altoparlante.
↳ La spia Bluetooth lampeggia in blu.
- 2 Cercare i dispositivi Bluetooth sul proprio sistema.
- 3 Nell'elenco dei dispositivi, selezionare **Philips BT2600**.

- Se un messaggio chiede il permesso per la connessione Bluetooth con **Philips BT2600**, confermare.
- Se viene richiesta una password, inserire **0000** e confermare.
↳ L'altoparlante emette due segnali acustici e la spia Bluetooth si accende in blu fisso quando la connessione Bluetooth viene stabilita correttamente.
- Se non si riesce a trovare **Philips BT2600**, tenere premuto ϕ /MULTIPAIR per accedere alla modalità di associazione.

Spia Bluetooth

La spia a LED sulla parte superiore indica lo stato della connessione Bluetooth.

Spia	Connessione Bluetooth
Lampeggia velocemente in blu	Associazione
Lampeggia lentamente in blu	Connessione
Blu fissa	Connesso

Collegamento di due dispositivi Bluetooth contemporaneamente

È possibile associare e collegare a questo prodotto attivamente un massimo di due dispositivi Bluetooth alla volta.

- Se l'altoparlante è già collegato a un dispositivo, tenere premuto ϕ /MULTIPAIR per accedere alla modalità di associazione.
↳ L'indicatore Bluetooth lampeggia rapidamente a luce blu e l'altoparlante emette un segnale acustico unico.
↳ L'altoparlante accede alla modalità di associazione ed è pronto per connettersi a un nuovo dispositivo Bluetooth.
↳ Il dispositivo precedente è ancora connesso all'altoparlante.
- Se l'altoparlante è connesso a due dispositivi contemporaneamente di cui

solo uno sta riproducendo musica, tenere premuto **📶**/MULTIPAIR per accedere alla modalità di associazione.

- ↳ Il dispositivo non attivo viene scollegato.
- ↳ L'indicatore Bluetooth lampeggia rapidamente a luce blu e l'altoparlante emette un segnale acustico unico.

- Se l'altoparlante è connesso a due dispositivi contemporaneamente e nessuno dei due sta riproducendo musica, tenere premuto **📶**/MULTIPAIR per accedere alla modalità di associazione.

- ↳ Il primo dispositivo collegato viene scollegato.
- ↳ L'indicatore Bluetooth lampeggia rapidamente a luce blu e l'altoparlante emette un segnale acustico unico.

Nota

- Se si desidera associare un terzo dispositivo, interrompere la riproduzione musicale del dispositivo connesso e tenere premuto **📶**/MULTIPAIR finché non viene emesso un segnale acustico.
- Se non viene stabilita alcuna connessione Bluetooth dopo 15 minuti, l'altoparlante passa automaticamente alla modalità standby per risparmiare energia.
- Ruotare la manopola **🔊** per accendere l'altoparlante se passa in modalità standby.

Riconnessione di un dispositivo

- Nel caso di un dispositivo Bluetooth associato in cui è abilitata la riconnessione automatica, il prodotto si riconnette con il dispositivo non appena viene rilevato.
- Nel caso di un dispositivo Bluetooth associato che non supporta la riconnessione automatica, riconnetterlo manualmente.

Riproduzione audio tramite Bluetooth

Nota

- Se il telefono cellulare collegato riceve una chiamata, la riproduzione audio si mette in pausa.

Dopo aver connesso il Bluetooth correttamente, riprodurre l'audio sul dispositivo Bluetooth.

- ↳ L'audio viene riprodotto dal dispositivo Bluetooth all'altoparlante

Controllo della chiamata

Dopo aver connesso il Bluetooth correttamente, con questo altoparlante è possibile controllare una chiamata in entrata.

Tasto	Funzioni
📶	Premere per rispondere a una chiamata in entrata.
	Durante una chiamata, premere per terminarla.
	Tenere premuto per rifiutare una chiamata in entrata.
	Durante una chiamata, tenere premuto per trasferire la chiamata al telefono cellulare.
	Quando arriva un'altra chiamata durante una chiamata in corso, è possibile:
	<ul style="list-style-type: none">• premere per interrompere la chiamata in corso e rispondere all'altra.• premere due volte per rifiutare l'altra chiamata.• tenere premuto per due secondi per chiudere la chiamata corrente e rispondere all'altra chiamata.



Nota


- Si può parlare attraverso il microfono dell'altoparlante.
- La riproduzione della musica si interrompe quando arriva una chiamata e riprende al termine della stessa.

5 Riproduzione da un dispositivo esterno

Grazie a questo prodotto è possibile ascoltare un dispositivo audio esterno, come ad esempio un lettore MP3.

Nota


- Accertarsi che la riproduzione musicale tramite Bluetooth venga interrotta.

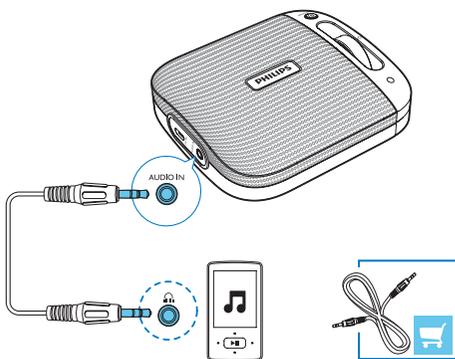

- 1 Ruotare la manopola ϕ per accendere l'altoparlante.
- 2 Collegare un cavo di ingresso audio con un connettore da 3,5 mm su entrambe le estremità:
 - alla presa **AUDIO IN** sul prodotto;
 - alla presa delle cuffie sul dispositivo esterno.
- 3 Riprodurre l'audio sul dispositivo esterno (fare riferimento al manuale dell'utente).

6 Regolazione del volume

Ruotare la manopola del volume per aumentare o diminuire il volume.

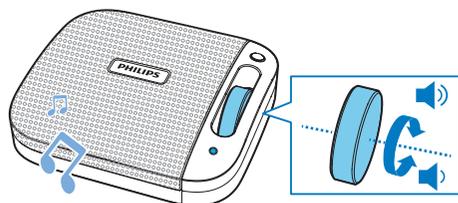

7 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Informazioni generali

Alimentazione (attraverso la presa USB)	5 V --- 1 A
Batteria integrata	Batteria al litio (750 mAh, 3,7 V)
Dimensioni - Unità principale (L x A x P)	107 x 32 x 97 mm
Peso - Unità principale	0,2 kg

Bluetooth

Specifiche Bluetooth	V3.0
Profili supportati	HFP, HSP, A2DP
Portata	10 m (spazio libero)

Amplificatore

Potenza caratteristica in uscita	3,5 W RMS
Rapporto segnale/rumore	> 72 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22 kOhm

8 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare l'unità.

Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta il centro assistenza clienti, tenere il prodotto vicino per fornire il numero di modello e il numero di serie.

Informazioni generali

Assenza di alimentazione

- Ricaricare l'altoparlante.

Audio assente

- Regolare il volume su questo prodotto.
- Regolare il volume sul dispositivo collegato.
- Accertarsi che il dispositivo Bluetooth si trovi all'interno del raggio di funzionamento.

Nessuna risposta dall'altoparlante.

- Riavviare l'altoparlante.

Informazioni sui dispositivi Bluetooth

Dopo aver connesso un dispositivo abilitato Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo al prodotto o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.

Impossibile collegarsi al dispositivo.

- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Per informazioni sull'attivazione della funzione, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo.
- Il prodotto è già connesso a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Disconnettere quel dispositivo e poi provare di nuovo.

Il dispositivo associato si connette e disconnette continuamente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo al prodotto o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.
- In alcuni dispositivi, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per aumentare la durata della batteria. Questo non indica un malfunzionamento del prodotto.

9 Avviso



Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da Gibson Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dello stesso.

Conformità

CE 0890

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Gibson Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/CE. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.

Salvaguardia dell'ambiente

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.

Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che è soggetta alla Direttiva Europea 2013/56/EU e non può quindi essere gettata insieme ai normali rifiuti domestici. Si consiglia di portare l'apparecchio presso un punto di raccolta o un centro assistenza Philips dove un tecnico provvederà alla rimozione della batteria.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici, e sulle batterie ricaricabili nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie ricaricabili con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie ricaricabili e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Avviso sul marchio



Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di Gibson è consentito su licenza. Altri marchi e nomi di marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Copyright

2015 © Gibson Innovations Limited. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è stato realizzato da Gibson Innovations Ltd. e viene venduto sotto la sua responsabilità. Gibson Innovations Ltd. è il garante di questo prodotto.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza di Koninklijke Philips N.V.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2600_BT2650B_00_UM_V1.0

