

# DECT 111

## Bedienungsanleitung




**Vor der Benützung Mobilteil  
24 Stunden laden.**

# PHILIPS

# Display des Mobilteils

Einige Symbole erscheinen im oberen Teil des Displays, entsprechend dem Status des Telefons.

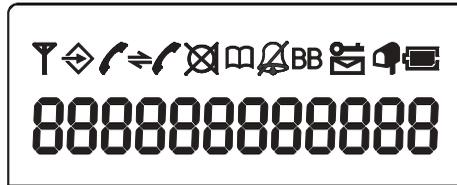

 Bei der Erstinbetriebnahme muss der Akku manchmal erst einige Minuten aufgeladen werden, bis die Symbole auf dem Display angezeigt werden.

Die Bedeutung der Symbole ist wie folgt:

 Das Mobilteil befindet sich innerhalb der Reichweite der Basisstation. Wenn das Symbol blinkt, ist das Mobilteil fast ausser Reichweite. Nähern Sie sich der Basisstation.

 Das Telefon ist im Programmiermodus.

 Die Leitung ist besetzt. Das Telefon ist in Betrieb.

 Weiterverbinden eines Gespräches.

 Das Lautsprecher ist auf stumm geschaltet.

 Der Klingelton ist deaktiviert.

 Das Telefonbuch ist geöffnet.

**BB** Den Baby call ist geöffnet.

 Die Tastatur ist gesperrt.

 Sie haben unbeantwortete Anrufe in der Anrufliste \*.

 Sie haben Nachrichten auf Ihrer Sprach-Mailbox.

 Akku/Batterie-Aufladestatus : voll oder leer.

\* abhängig vom Abonnement des Anrufer-Display-Services.

*Hinweis : Die Anrufdauer wird am Ende des Gespräches auf dem Display angezeigt.*

# Inhaltsverzeichnis

<b>Display des Mobilteils</b>	<b>1</b>	<i>Dauer des Flashsignals einstellen (R-Taste)</i>	<b>13</b>
<b>DECT 111 aufstellen</b>	<b>3</b>	<i>Den Wählmodus auswählen</i>	<b>13</b>
<b>DECT 111 Mobilteil und Basisstation</b>	<b>5</b>	<i>Die Werkseinstellungen wieder herstellen</i>	<b>13</b>
<b>DECT 111 Tasten</b>	<b>6</b>	<i>Den PIN Code ändern</i>	<b>14</b>
<b>Bedienung des DECT 111</b>	<b>7</b>	<i>Die Tasten-Töne aktivieren/deaktivieren</i>	<b>14</b>
<i>Ein Gespräch annehmen</i>	<b>7</b>	<i>Die Tasten-Sperre aktivieren/deaktivieren</i>	<b>14</b>
<i>Ein Gespräch beenden</i>	<b>7</b>	<b>Fehlerbehebung</b>	<b>15</b>
<i>Eine Rufnummer wählen</i>	<b>7</b>	<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<b>16</b>
<i>Einen internen Anruf tätigen (DECT 111 Duo)</i>	<b>7</b>		
<i>Vorwählen</i>	<b>7</b>		
<i>Eine Nummer im Telefonbuch speichern</i>	<b>8</b>		
<i>Eine Nummer aus dem Telefonbuch wählen</i>	<b>8</b>		
<i>Alle Rufnummern gleichzeitig löschen</i>	<b>8</b>		
<i>Ein Gespräch weiterverbinden (NUR DECT 111 Duo)</i>	<b>9</b>		
<i>Die letzten 10 gewählten Rufnummern wiederholen</i>	<b>9</b>		
<i>Aus der Anrufliste wählen</i>	<b>9</b>		
<i>Die komplette Anrufliste löschen</i>	<b>10</b>		
<i>Das Mobilteil auf stumm schalten</i>	<b>10</b>		
<i>Programmieren und Verwenden der Taste 1 (Netzwerk Sprach-Mailbox)</i>	<b>10</b>		
<i>Den Babyruf programmieren und aktivieren</i>	<b>11</b>		
<b>DECT 111 einstellen</b>	<b>12</b>		
<i>Den Klingelton einstellen</i>	<b>12</b>		
<i>Klingeltonlautstärke einstellen</i>	<b>12</b>		
<i>Hörerlautstärke erhöhen/vermindern</i>	<b>12</b>		

Hiermit erklärt Philips die Übereinstimmung des Gerätes DECT 111 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EC.

Philips hat die Akkus/Batterien und die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um das Recycling und die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.



Akkus/Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden.



Der grüne Punkt bedeutet, dass ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet wurde.

Das  -Zeichen bestätigt

die Einhaltung der technischen Bestimmungen gemäß der Richtlinie 1999/5/EWG für den Schutz der Anwender gegen elektromagnetische Störungen und Funkwellen.


# DECT 111 aufstellen

BITTE DAS DECT 111 VOR DER BENUTZUNG 24 STUNDEN LADEN.  
VERWENDEN SIE NUR WIEDERAUFLADBARE AKKUS/BATTERIEN.

## DECT 111 auspacken

Der Verpackungsinhalt DECT 111 enthält :


Eine Basisstation DECT 111

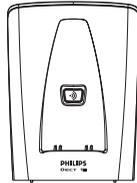

, ein Mobilteil DECT 111



eine Bedienungsanleitung

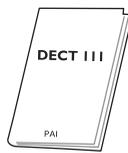

, ein Garantieheft



2 Dübel/2 Schrauben, 2 wiederaufladbare Akkus/Batterien, 1 Netzkabel, 1 Netzteil.

Sollte der Verpackungsinhalt nicht vollständig sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre Verkaufsstelle.

*In den DECT 111 Duo Packungen finden Sie auch ein zusätzliches Mobilteil, ein Ladegerät und 2 zusätzliche wiederaufladbare Akkus/Batterien.*


## Wandmontage

DECT 111 kann an der Wand befestigt werden.

Positionieren Sie die Dübel in einem vertikalen Abstand von 90 mm. Drehen Sie die Schrauben ein.

Lassen Sie einen kleinen Abstand (3 mm) zwischen dem Schraubenkopf und der Wand.


Sie können die Basisstation jetzt auf den Schrauben aufhängen und das Netzkabel und das Netzkabel anschließen.

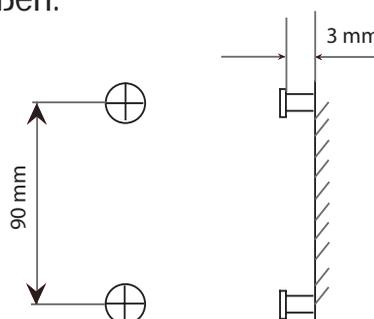


## DECT 111 aufstellen

**1** Stecken Sie das Netzkabel und das Telefonkabel in die Basisstation.

*Wenn Sie eine Breitband-DSL Internet-Installation besitzen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen DSL Filter direkt auf jedem im Haus benutzten Telefonanschluss installiert haben und prüfen Sie, ob das Modem und das Telefon am korrekten Filterstecker angeschlossen sind (ein spezifischer Stecker pro Gerät).*

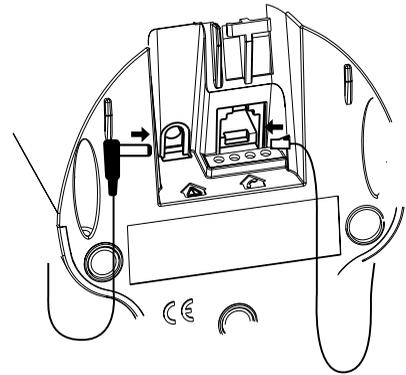


**2** Schließen Sie das Netzkabel und das Telefonkabel an das Netz an.  
Benutzen Sie ausschließlich die dem Gerät beigefügten Kabel.

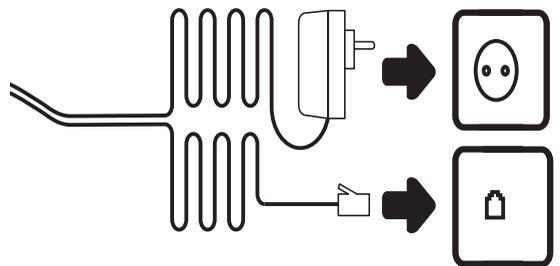

**3** Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.



**4** Legen Sie die 2 Akkus/ Batterien wie angezeigt ein. Polarität beachten.

**5** Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder zu.


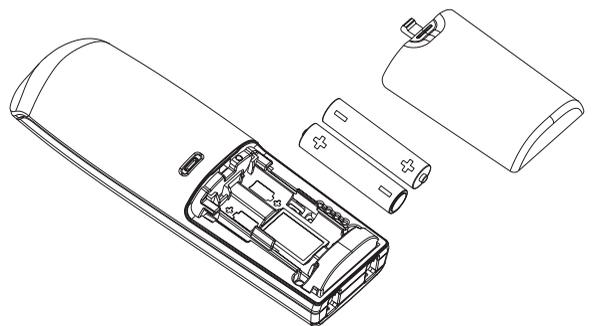


**!** Für den Akkuwechsel nur NiMH-Akkus verwenden. Die optimale Akkuleistungsfähigkeit wird nach 3 kompletten Lade-/Entladevorgängen erreicht. Ein voll aufgeladener Akku bietet Ihnen eine Betriebsbereitschaft von ca. 100 Stunden und eine Gesprächszeit von ca. 10 Stunden.

**6** Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation und laden Sie es 24 Stunden auf bevor Sie es benutzen.

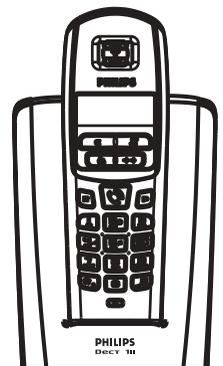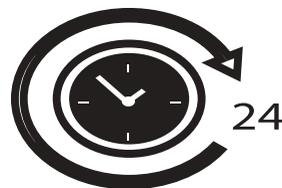

# DECT 111 Mobilteil und Basisstation

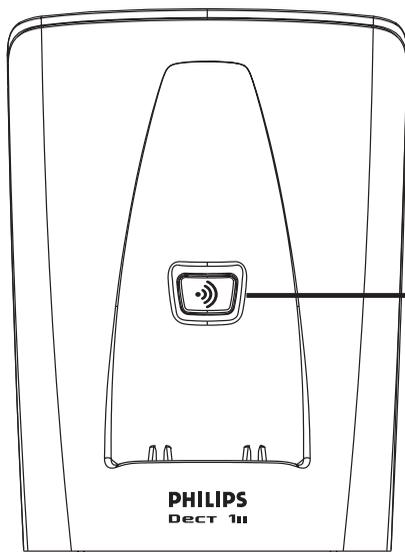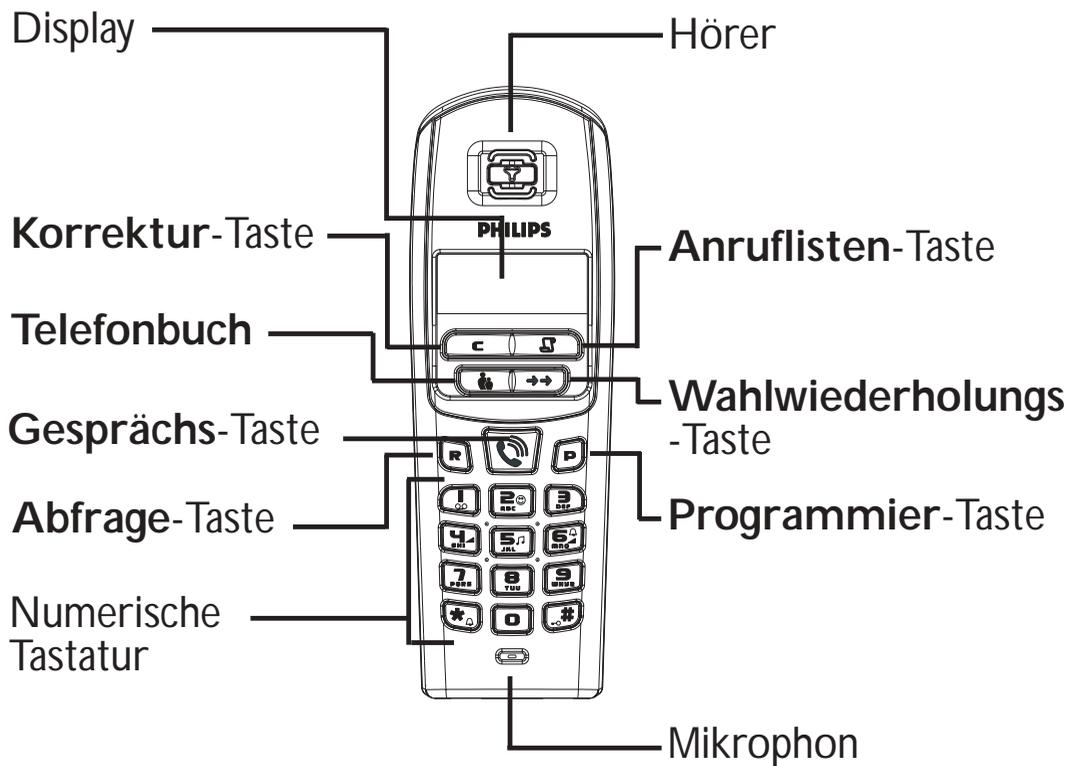

## Paging-Taste

Die **Paging**-Taste ermöglicht, ein verlorenes Mobilteil zu finden. Drücken Sie die Taste bis das Mobilteil zu klingeln beginnt. Sobald Sie es gefunden haben, die Ruftaste auf dem Mobilteil drücken Sie.

# DECT 111 Tasten

## Mobilteil-Tasten

-  **Anrufliste** öffnen. Mehrmals betätigen, um die Liste durchzusehen.
-  **Wiederholungsliste** öffnen. Mehrmals betätigen, um die Liste durchzusehen.
-  **Korrektur-Taste**
- Zum Löschen einer Stelle
  - Zum Ruhemodus zurückgehen
  - Zum Löschen der Display-Nummer die Taste länger gedrückt halten (Anrufliste, Telefonbuch, Wiederholungsliste)
  - Den Lautsprecher während eines Anrufs auf stumm schalten
-  **Telefonbuch.** Mehrmals betätigen, um die Liste durchzusehen.
-  **Gesprächs-Taste.** Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf zu beantworten, zu tätigen oder zu beenden.
-  Um die Sprach-Mailbox anzurufen, die Taste länger gedrückt halten.
-  Den Baby call aktivieren/deaktivieren.
-  Die Hörer-Lautstärke einstellen.
-  Den Klingelton einstellen.
-  Die Klingelton-Lautstärke einstellen.
-  **Programmier-Taste.** Eine Programmierung beginnen und beenden.
-  Flashsignal Programmierung.
- Um einen internen Anruf zu tätigen, die Taste länger gedrückt halten (DECT 111 Duo).
-  Wählen Sie #
- Zum Aktivieren/Deaktivieren der Tastatursperre, die Taste länger gedrückt halten.
-  Wählen Sie \*
- Zum Aktivieren/Deaktivieren des Klingeltons, die Taste länger gedrückt halten.

# Bedienung des DECT 111

## Ein Gespräch annehmen



Drücken Sie die **Gesprächs**-Taste, um ein Gespräch anzunehmen.

## Ein Gespräch beenden



Drücken Sie die **Gesprächs**-Taste.


## Eine Rufnummer wählen



Drücken Sie die **Gesprächs**-Taste.

Geben Sie die Rufnummer ein.


## Einen internen Anruf tätigen (DECT 111 Duo)



Halten Sie die **R**-Taste länger gedrückt.  
*Das andere Mobilteil klingelt.*

Nehmen Sie auf dem anderen Mobilteil das Gespräch entgegen.

## Vorwählen



Geben Sie erst die Rufnummer ein.

Drücken Sie bei einem Eingabefehler die **Korrektur**-Taste, um die falschen Zeichen zu löschen.

Drücken Sie die **Gesprächs**-Taste.

*Bemerkung: mit Ihrem DECT 111 können Sie bis zu 18 Ziffern wählen.*

## Eine Nummer im Telefonbuch speichern

Sie können bis zu 10 Nummern in Ihrem Telefonbuch speichern.

Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Drücken Sie die **Telefonbuch**-Taste.

*Der Speicherplatz Nr. 0 wird angezeigt.* Drücken Sie erneut, um einen anderen Speicherplatz zu wählen.

Die Nummer eingeben.

Zur Speicherung der Rufnummer, drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Drücken Sie bei einem Eingabefehler die **Korrektur**-Taste, um die falschen Zeichen zu löschen.

## Einen Anruf aus dem Telefonbuch führen

Drücken Sie die **Telefonbuch**-Taste.

*Die erste Rufnummer wird angezeigt.*

Drücken Sie die Taste so oft wie notwendig, um zur gewünschten Eintragung zu gelangen.

*Oder*

Geben Sie die Speicherplatz-Nummer ein, um die gewünschte Rufnummer zu erhalten.

Zum Anrufen, drücken Sie die **Gesprächs**-Taster.

*Oder*

Drücken Sie die **Korrektur**-Taste, um den Vorgang ohne zu wählen abzubrechen.

## Alle Rufnummern gleichzeitig löschen

Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Drücken Sie die **0**.

Drücken Sie die **Telefonbuch**-Taste.

Zur Bestätigung, drücken Sie die **Programmier**-Taste.

## Ein Gespräch weiterverbinden (NUR DECT 111 Duo)

Sie können ein externes Gespräch weiterverbinden.  
*Während des Gespräches:*



Drücken Sie die Taste **R**.  
*Das andere Mobilteil klingelt.  
Der Anruf wird auf Wartestellung gesetzt.  
Beide interne Teilnehmer können gemeinsam sprechen.*  
Zur Übertragung des Anrufs, drücken Sie die **Gesprächs**-Taste.  
*Oder*  
Drücken Sie erneut die **R**-Taste, wenn keine Antwort von dem anderen Mobilteil erfolgt.

## Die letzten 10 gewählten Rufnummern wiederholen



Drücken Sie die **Wahlwiederholungs**-Taste.

*Das Display zeigt die Rufnummer des letzten Anrufers an.  
Drücken Sie erneut diese Taste, um die darauffolgende  
Rufnummer anzuzeigen.*

Zum Anrufen, drücken Sie die **Gesprächs**-Taste.  
*Oder*

Drücken Sie die **Korrektur**-Taste, um die Liste zu beenden.  
Ein langer Druck auf die **C**-Taste löscht die Rufnummer.

## Aus der Anrufliste wählen

*Für die "Anrufliste" wird die "Rufnummernübermittlung" benötigt (CLIP,  
separat zu beauftragen).*

Ihr DECT 111 speichert bis zu 20 unbeantwortete Anrufe.

Das Symbol  auf dem Display weist Sie auf die unbeantworteten Anrufe hin.



Drücken Sie die **Anrufliste**-Taste.

*Das Display zeigt die letzte Eintragung an.*


Zum Anrufen, drücken Sie die **Gesprächs**-Taste.

Diese Taste ermöglicht Ihnen, die Liste der unbeantworteten Anrufe durchzublätern.

Zum Verlassen der Anrufliste, drücken Sie die **Korrektur**-Taste.  
Ein langer Druck der Taste löscht die letzte Eintragung und die folgende Eintragung wird im Display angezeigt.

*Hinweis: die älteste Eintragung wird gelöscht sobald der Speicher voll ist.*

## Die komplette Anrufliste löschen

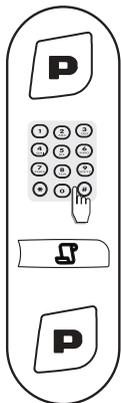

Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Drücken Sie die **0**.

Drücken Sie die **Anrufliste**-Taste.

Zur Bestätigung, drücken Sie die **Programmier**-Taste.

## Das Mobilteil auf stumm schalten



*Während des Gesprächs:*

Drücken Sie die **Korrektur**-Taste

*Das Display zeigt das Stumm-Symbol an .*

*Der Anruf wird auf Warteposition gesetzt und der andere Teilnehmer hört Sie nicht mehr.*

Zur Aufhebung der Stummschaltung, erneut die **Korrektur**-Taste drücken.

*Der Anruf ist wieder vom Anrufer aufgenommen.*

## Programmieren und Verwenden der Taste 1 (Netzwerk Sprach-Mailbox)

*Einige Netzbetreiber bieten einen Sprach-Mailbox Service als Anrufbeantworter an. Für einen direkten Zugang zu dieser Sprach-Mailbox, programmieren Sie die Taste 1 als Abkürzung.*



Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Drücken Sie die **8**.

Geben Sie Ihren 4-Ziffer PIN Code ein (Vorgabe ist 0000).

Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Geben Sie die Telefonnummer ein (von Ihrer Netzwerk Sprach-Mailbox).

Zum Speichern der Nummer, drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Zum Abhören der Nachrichten Ihrer Netzwerk Sprach-Mailbox, drücken Sie nun die Taste 1.

## Den Baby call aktivieren/deaktivieren

Mit dem Baby call können Sie eine Rufnummer speichern, die automatisch gewählt wird, sobald eine beliebige Taste gedrückt wird (ausgenommen der Programmier-Taste).



Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Drücken Sie die **2**.

Geben Sie Ihren 4-stelligen PIN Code ein.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **Programmier**-Taste.

Wenn aktiviert, wird die Babyruf-Rufnummer angezeigt.

## Den Baby call programmieren



Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Drücken Sie die **3**.

Geben Sie Ihren 4-stelligen PIN Code ein.

Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

*Eine gespeicherte Rufnummer wird angezeigt.  
Zum Löschen, die **Korrektur**-Taste drücken.*

Geben Sie die gewünschte direkte Rufnummer ein.

Zur Speicherung der Rufnummer, drücken Sie die **Programmier**-Taste.

# DECT 111 einstellen

## Den Klingelton einstellen

Sie haben 6 Klingeltöne zur Auswahl.



Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Drücken Sie die **5**.

*Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z.B. 1/6).*

Geben Sie Ihre Melodienauswahl ein 1, 2, ... oder 6.  
*Sie hören die ausgewählte Melodie.*

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **Programmier**-Taste.

## Klingeltonlautstärke einstellen

Sie haben 3 Klingeltonlautstärkeinstellungen zur Auswahl.



Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Drücken Sie die **6**.

*Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z.B. 1/3).*

Geben Sie die gewünschte Klingeltonlautstärke ein: 1 (leise), 2 (mittel) oder 3 (laut).

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Programmier-Taste.

## Hörerlautstärke erhöhen/vermindern

Sie haben 3 Hörerlautstärkeinstellungen zur Auswahl.

Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Drücken Sie die **4**.


*Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z.B. 1/3).*

Geben Sie die gewünschte Hörerlautstärke ein: 1 (leise), 2 (mittel) oder 3 (laut).

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **Programmier**-Taste.

## Dauer des Flashsignals einstellen (R-Taste)

Für den Zugriff auf spezielle Dienstmerkmale (Anklopfen, Rufumleitung usw.) mit R+1, R+2 und R+3 kann die Einstellung des Flashsignals (kurz/lang) in Abhängigkeit des Telefonanschlusses (ISDN, Hauptanschluss, Telefonanlage) erforderlich sein.



Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Drücken Sie die Taste **R**.

Wählen Sie 1,2, ... oder 7.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **Programmier**-Taste.  
*Einige Flashzeiten sind abrufbar:*

1 = 80 ms; 2 = 100 ms; 3 = 120 ms; 4 = 180 ms

5 = 250 ms; 6 = 300 ms; 7 = 600 ms

*Zur Einstellung der Flashdauer beziehen Sie sich bitte auf Ihr PABX Benutzerhandbuch.*

## Den Wählmodus wählen

Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Drücken Sie die \*.

Einmaliges Drücken (Impulswahl) oder zweimaliges Drücken (Mehrfrequenzwahl).

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **Programmier**-Taste.  
*Die Impulswahl (auch "Pulswahl" genannt) wird in den Ländern mit DTFM-Fähigkeit oder bei älteren PABX verwendet).*

## Die Werkseinstellungen wieder herstellen

Mit diesem Verfahren können Sie das Telefon wieder auf die Werkseinstellungen zurückstellen.



Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Drücken Sie die **9**.

Geben Sie Ihren 4-stelligen PIN Code ein.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **Programmier**-Taste.

## Den PIN Code ändern

Der PIN Code ist ein 4-stelliges-Kennwort, bestehend aus 4 Ziffern. Es schützt das Mobilteil und die Basisstation vor Missbrauch. Der vorgegebene PIN Code ist 0000.



Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Drücken Sie die **1**.

Geben Sie den vorgegebenen 4-stelligen PIN Code ein.

Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Geben Sie den neuen 4-stelligen PIN Code ein.

Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Geben Sie erneut den neuen 4-stelligen PIN Code ein.

Zur Speicherung, drücken Sie die **Programmier**-Taste.

## Die Tasten-Töne aktivieren/deaktivieren

Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Zum Aktivieren/Deaktivieren des Tastentons, drücken Sie die **7**.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **Programmier**-Taste.

## Die Tasten-Sperre aktivieren/deaktivieren

Zur Aktivierung der Tasten-Sperre, die #-Taste länger gedrückt halten.

Das Display zeigt .

Zur Deaktivierung, die #-Taste länger gedrückt halten.

*Hinweis: Wenn die Tastatur gesperrt ist, können Sie keine Anrufe tätigen, jedoch einen Anruf beantworten.*

# Fehlerbehebung

Kontakt : [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
- Kein Wählen nach Betätigung der Taste 	- Die Basis ist nicht korrekt an der Stromversorgung oder am Telefonnetz angeschlossen.  - Reichweite der Basis überschritten. - Die Akkus/Batterien sind schwach (das Akkuladesymbol wird angezeigt).	- Prüfen Sie die Steckverbindungen (S. 4). Führen Sie einen Geräte-Reset aus indem Sie das Netzkabel für einige Sekunden abziehen und dann wieder anschließen. - Nähern Sie sich der Basis. - Akkus/Batterien laden, mindestens 24 Stunden (Seite 4).
-  Symbol blinkt.	- Das Mobilteil ist außerhalb der Reichweite.	- Nähern Sie sich der Basis.
- Wenn das Mobilteil in die Ladeschale gestellt wird, ist kein Piepton zu hören.	- Das Mobilteil wurde nicht korrekt in die Ladeschale der Basis gestellt. - Die Ladekontakte sind verschmutzt.	- Nehmen Sie das Mobilteil aus der Basis und setzen Sie es wieder ein. - Kontakte mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen.
- Das Akkusymbol bleibt schwach, obwohl das Mobilteil 24 Stunden aufgeladen wurde.	- Die Akkus/Batterien des Mobilteils sind defekt.	- Besorgen Sie bei Ihrer PHILIPS-Verkaufsstelle neue, wiederaufladbare Akkus/Batterien.
- Das Display zeigt keine Symbole an.	- Die Akkus/Batterien sind leer.	- Prüfen Sie die Steckverbindungen (S. 4). - Akkus/Batterien laden (S.4).
- Schlechte Audio-Qualität (Knistern, zu leise, Echo, usw.).	- Störfaktoren durch benachbarte, elektrische Geräte. - Die Basis befindet sich in einem Raum mit dicken Wänden. - Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt.	- Wenn möglich, die Basis an einem anderen Ort aufstellen. - Stellen Sie die Basis in einem anderen Raum auf. - Nähern Sie sich der Basis. - Die Hörerlautstärke vermindern (S. 12).
- Die Rufnummernübermittlung funktioniert nicht.	- Das Leistungsmerkmal ist nicht beauftragt, es ist der falsche Netzbetreiber oder die falsche Einstellung aktiviert.	- Prüfen Sie Ihren Netzbetreibervertrag oder ändern Sie die Einstellungen für die Rufnummernübermittlung (siehe Seite 13). - Für den Betrieb an einem ISDN-Anschluss oder an einer Telefonanlage kann Philips keine Garantie übernehmen.
- Das Telefon klingelt während eines Gespräches.	- Es wird ein Gespräch weiterverbunden.	- Drücken Sie die Gesprächs-Taste, um das Gespräch zu übernehmen.
- Keine Anrufer ID/schlechte Tonqualität/schlechte Anschlussqualität mit Breitband-DSL Internet	- DSL Filter/Splitter fehlt oder nicht ausreichende Anzahl von Filtern  - Modem und/oder Telefon im falschen DSL Filterstecker installiert  - Fehlerhafte(r) DSL Filter	- Stellen Sie fest, dass Sie einen DSL Filter direkt auf jedem im Haus benutzten Telefonleitungsstecker installiert haben - Prüfen Sie, ob das Modem und das Telefon im korrekten Filterstecker angeschlossen sind (ein separater Stecker für jedes Gerät) - Der Filter kann defekt sein. Ersetzen Sie ihn und führen Sie einen neuen Test durch.

# Umwelt und Sicherheit

## Sicherheitshinweis

Das Produkt DECT 111 kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Handy.

## Stromversorgung

Dieses Produkt benötigt eine 220-240 Volt Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß Norm EN 60-950.

## ACHTUNG

Das elektrische Netz wird gemäß EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Wandsteckdose in der Nähe des Gerätes.

## Telefonanschluss

Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunications Network Voltages) gemäß Definition in der Norm EN 60-950 eingestuft.

## Sicherheitshinweise

Halten Sie das Mobilteil von Flüssigkeiten fern. Zerlegen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation; Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen. Die Ladekontakte und der Akku dürfen nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen.

## Umweltschutz

Beachten Sie bitte bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials, der verbrauchten Akkus und eines ausgedienten Telefons unbedingt die örtlichen Vorschriften und Recyclingmöglichkeiten.

## Konformitätserklärung

We, Philips, declare that the product DECT 111 is in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

EN 60950-1 (2001)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 08/07/2004



Quality Manager, Home Communication

Das Produkt kann nur an das analoge Telefonnetz in Deutschland angeschlossen werden.

© 2004

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

[www.philips.com](http://www.philips.com)



UGn° I