

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CD560
CD565



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle
Glaslaan2
5616LW Eindhoven
The Netherlands

DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Lifestyle
Glaslaan2
5616LW Eindhoven
The Netherlands

Declare that product models CD 560 & CD 565 (telecommunications terminal equipments) manufactured in China are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user)

Safety:	EN 60950-1(2006)
SAR:	EN50360/EN50361:2001

Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC:	ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 (2005) & ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (2002)
------	---

Article 3.2: (effective use of the radio spectrum)


Radio:	EN 301 406 V1.5.1 (2003)
--------	--------------------------

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Product is labelled with the European approval marking CE and the number of the Notified Body as follows:

CE0168

Date : 27/04/2009, Eindhoven



Karel RYSMAN
Approbation manager
Audio Video & Communication

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	5
	Οδηγίες ασφαλείας	5
2	Το δικό σας CD560/CD565	8
	Τι περιλαμβάνει η συσκευασία	8
	Επισκόπηση του τηλεφώνου	9
	Επισκόπηση του σταθμού βάσης	10
	Εικονίδια οθόνης	11
3	Ξεκινήστε	12
	Σύνδεση του σταθμού βάσης	12
	Σύνδεση της βάσης φόρτισης	13
	Ανάρτηση του σταθμού βάσης στον τοίχο	13
	Εγκατάσταση συσκευής χειρός	14
	Έλεγχος του επιπέδου μπαταρίας	14
	Ρύθμιση χώρας	14
	Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	14
	Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας και ώρας	15
	Τι είναι η λειτουργία αναμονής;	15
	Έλεγχος ισχύος σήματος	15
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής χειρός	15
4	Κλήσεις	16
	Πραγματοποίηση κλήσης	16
	Τερματισμός κλήσης	17
	Απάντηση σε κλήση	17
	Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού	17
	Σίγαση μικροφώνου	18
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου	18
	Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης	18
	Απάντηση σε δεύτερη κλήση	18
	Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων	18
	Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης	18

5	Εσωτερικές κλήσεις και κλήσεις συνδιάσκεψης	19
	Πραγματοποίηση κλήσης σε άλλη συσκευή χειρός	19
	Μεταφορά κλήσης	19
	Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης	20
6	Κείμενο και αριθμοί	21
	Εισαγωγή κειμένου και αριθμών	21
	Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων	21
7	Τηλεφωνικός κατάλογος	22
	Προβολή τηλεφωνικού καταλόγου	22
	Αναζήτηση καταχώρησης	22
	Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο κατά τη διάρκεια κλήσης	22
	Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο	22
	Προσθήκη καταχώρησης	22
	Ρύθμιση μελωδίας	23
	Επεξεργασία καταχώρησης	23
	Διαγραφή καταχώρησης	23
	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων	23
8	Αρχείο κλήσεων	24
	Προβολή όλων των καταχωρήσεων κλήσεων	24
	Ανταπόδοση κλήσης	24
	Αποθήκευση καταχώρησης κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο	24
	Διαγραφή καταχώρησης κλήσης	24
	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων κλήσεων	24
9	Λίστα επανάκλησης	25
	Προβολή καταχωρήσεων επανάκλησης	25
	Επανάκληση κλήσης	25
	Αποθήκευση καταχώρησης επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο	25

Διαγραφή καταχώρησης επανάκλησης	25
Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων επανάκλησης	25

10 Προσωπικές ρυθμίσεις	26
Προσαρμογή της οθόνης του τηλεφώνου	26
Προσαρμογή των ήχων	26

11 Λειτουργίες κλήσεων	28
Αυτόματος τερματισμός	28
Αυτόματη συνδιάσκεψη	28
Λειτουργία κλήσης	28
Επιλογή διάρκειας επανάκλησης	29
Αυτόματο πρόθεμα	29
Πρώτο κουδούνισμα	29
Λειτουργία ECO	30

12 Επιπλέον λειτουργίες	31
Ξυπνητήρι	31
Αυτόματο ρολόι	31
Κλείδωμα πληκτρολογίου	32
Εντοπισμός συσκευής χειρός	32

13 Προηγμένες ρυθμίσεις	33
Δήλωση συσκευών χειρός	33
Ακύρωση δήλωσης συσκευών χειρός	33
Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	34

14 Τηλεφωνητής	35
Ενεργοποίηση τηλεφωνητή	35
Απενεργοποίηση τηλεφωνητή	35
Ρύθμιση της γλώσσας τηλεφωνητή	36
Ρύθμιση λειτουργίας απάντησης	36
Εξερχόμενα μηνύματα (OGM)	36
Εισερχόμενα μηνύματα (ICM)	37

15 Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	41
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τηλεφωνητή	41

16 Τεχνικά στοιχεία	42
----------------------------	----

17 Συχνές ερωτήσεις	43
----------------------------	----

1 Σημαντικό

Οδηγίες ασφαλείας

Απαιτήσεις ρεύματος

- Το παρόν προϊόν χρειάζεται ηλεκτρική παροχή ρεύματος AC 100-240 volt. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η επαφή ενδέχεται να χαθεί.
- Η τάση στο δίκτυο έχει ταξινομηθεί ως TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 60950.



Προειδοποίηση

- Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος να διακόψετε την παροχή ρεύματος στη βάση φόρτισης είναι να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα είναι πάντα εύκολη.

Για να αποφύγετε βλάβη ή δυσλειτουργία



Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες και προσαρμογέα
- Μην αφήνετε τις επαφές φόρτισης ή την μπαταρία να έρχεται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή χειρός, το σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης καθώς ενδέχεται να εκτεθείτε σε υψηλές τάσεις.
- Μην αφήνετε τη βάση φόρτισης να έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από λάθος τύπο μπαταρίας υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια που παρέχονται μαζί με το προϊόν.
- Για συσκευές που συνδέονται σε πρίζα, η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στη συσκευή και η πρόσβαση σε αυτή να είναι εύκολη.

- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας handsfree ενδέχεται να αυξήσει ξαφνικά την ένταση στο ακουστικό σε μεγάλο βαθμό: βεβαιωθείτε ότι δεν κρατάτε τη συσκευή χειρός πολύ κοντά στο αυτί σας.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση κλήσεων εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια εναλλακτική για την πραγματοποίηση κλήσεων εκτάκτου ανάγκης.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υπερβολική θερμότητα, η οποία προκαλείται από εξοπλισμό θέρμανσης ή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην αφήνετε το τηλέφωνο να πέσει και μην ρίχνετε αντικείμενα επάνω στο τηλέφωνο.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή λειαντικά μέσα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην αφήνετε μικρά μεταλλικά αντικείμενα να έρχονται σε επαφή με το προϊόν. Αυτό μπορεί να μειώσει την ποιότητα του ήχου και να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
- Ενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα κοντά στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.
- Εάν μεταλλικά αντικείμενα τοποθετηθούν πάνω ή κοντά στο ακουστικό της συσκευής χειρός, ενδέχεται να μαγνητιστούν.

Πληροφορίες σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και φύλαξης

- Λειτουργείτε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ 0°C και +35°C (32°F έως 95°F).
- Φυλάσσετε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ -20°C και +45°C (-4°F έως 113°F).
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν η Philips Consumer Lifestyle, P&A, δηλώνει ότι το CD560/CD565 συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί, ελεγχθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την οδηγία 1999/5/EK σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό. Δυνάμει της εν λόγω οδηγίας, το παρόν προϊόν μπορεί να επισκευαστεί στις παρακάτω χώρες:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

Χρήση των προϋποθέσεων συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλες οι συσκευές χειρός και οι σταθμοί βάσης με δυνατότητα DECT™ GAP πληρούν τις βασικές ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου λειτουργίας ανεξαρτήτως μάρκας. Η συσκευή χειρός και ο σταθμός βάσης είναι συμβατά με το πρότυπο GAP, δηλαδή εγγυώνται την εκτέλεση των ελάχιστων δυνατών λειτουργιών: δήλωση συσκευής χειρός, κατάληψη γραμμής, πραγματοποίηση κλήσης και αποδοχή κλήσης. Προηγμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες εάν τις χρησιμοποιήσετε με άλλες μάρκες. Για να δηλώσετε και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χειρός με ένα σταθμό βάσης διαφορετικής μάρκας που συμμορφώνεται με GAP, αρχικά ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης για δήλωση συσκευής χειρός. Για να δηλώσετε μια συσκευή χειρός από

διαφορετική μάρκα με το σταθμό βάσης, ενεργοποιήστε το σταθμό βάσης σε λειτουργία δήλωσης και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή για τη συσκευή χειρός.

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Η Koninklijke Philips Electronics N.V. κατασκευάζει και πουλά προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές και τα οποία, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.

Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου τα προϊόντα μας να πληρούν τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και να παραμένουν εντός των προτύπων EMF που ισχύουν κατά την ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων.

Η Philips έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Η Philips επιβεβαιώνει ότι εάν γίνει σωστός χειρισμός των προϊόντων της, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, τότε είναι ασφαλής η χρήση τους, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών προτύπων EMF και ασφαλείας. Αυτό δίνει στη Philips τη δυνατότητα να προβλέπει τις περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης ώστε να τις ενσωματώνει έγκαιρα στα προϊόντα της.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας

υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του παλιού προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή μπαταριών, διότι η σωστή απόρριψη θα βοηθήσει στην αποτροπή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Όταν κάποιο προϊόν φέρει αυτό το λογότυπο, αυτό σημαίνει ότι έχει κατατεθεί οικονομική συνεισφορά στο αρμόδιο εθνικό σύστημα ανακύκλωσης και ανάκτησης.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορεί να απορρίπτεται με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.


Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2 Το δικό σας CD560/CD565


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και
καλωσορίσατε στη Philips!

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την
υποστήριξη που προσφέρει η Philips
καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
www.philips.com/welcome.

Τι περιλαμβάνει η συσκευασία

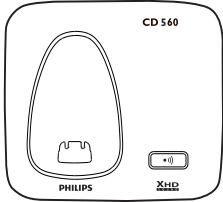


Σταθμό βάσης με στήριγμα (CD560)

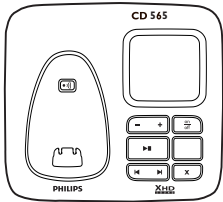


Σταθμό βάσης με στήριγμα (CD565)



Συσκευή χειρός

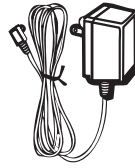

Τροφοδοσία ρεύματος



Καλώδιο τηλεφώνου



Εγγύηση



Εγχειρίδιο χρήσεως



Οδηγός γρήγορης έναρξης


Σημείωση

- Σε ορισμένες χώρες πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα γραμμής με το καλώδιο τηλεφώνου και στη συνέχεια να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου.

Σημείωση

- Σε σέτ πολλών συσκευών, υπάρχουν επιπλέον συσκευές χειρός και βάσεις φόρτισης με μονάδες τροφοδοσίας ρεύματος.

Επισκόπηση του τηλεφώνου

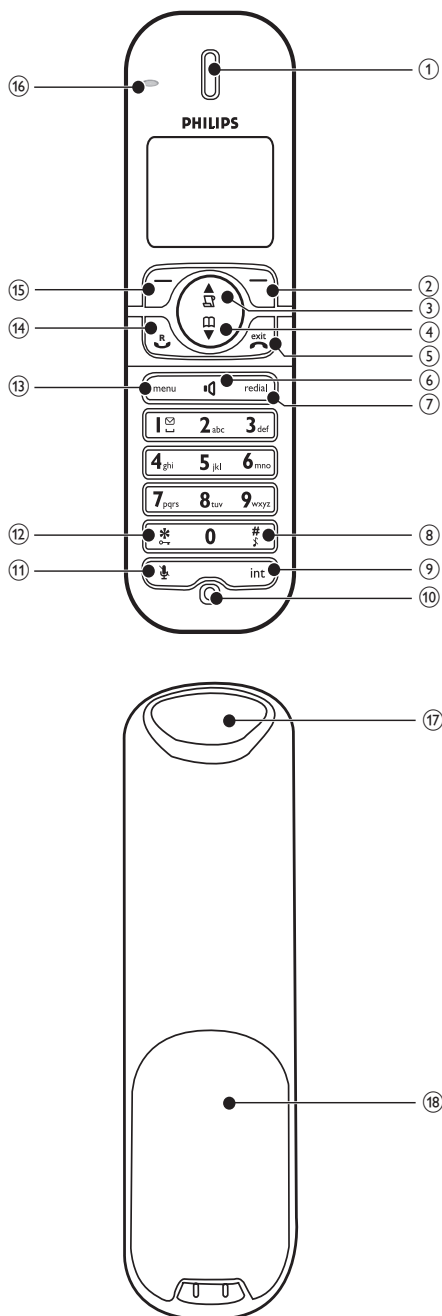


Πλήκτρο	Όνομα	Περιγραφές
1	Ακουστικό	
2	Δεξί πλήκτρο άμεσης επιλογής	Επιλογή της λειτουργίας που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής χειρός ακριβώς πάνω από το πλήκτρο.
3	Αρχείο κλήσεων/πλήκτρο επάνω	- Μετακίνηση προς τα πάνω στο μενού - Αύξηση της έντασης του ακουστικού/ηχείου - Είσοδος στο αρχείο κλήσεων
4	Τηλεφωνικός κατάλογος/πλήκτρο κάτω	- Μετακίνηση προς τα κάτω στο μενού - Μείωση της έντασης του ακουστικού/ηχείου - Είσοδος στον τηλεφωνικό κατάλογο
5	Πλήκτρο τερματισμού/ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	- Τερματισμός κλήσης - Εξοδος από μενού/λειτουργία - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής χειρός
6	Πλήκτρο ηχείου	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηχείου
7	Πλήκτρο επανάκλησης	Είσοδος στη λίστα των κλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και κλήση του πιο πρόσφατου αριθμού

Πλήκτρο	Όνομα	Περιγραφές
8	Πλήκτρο απενεργοποίησης κουδουνίσματος/παύσης	- Εφαρμογή προσωρινής διακοπής - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κουδουνίσματος - Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων κατά την επεξεργασία κειμένου
9	Πλήκτρο εσωτερικής κλήσης/ κλήσης συνδιάσκεψης	- Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης - Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης
10	Μικρόφωνο	
11	Πλήκτρο σίγασης	Σίγαση/κατάργηση της σίγασης του μικροφώνου
12	Πλήκτρο με αστεράκι/ κλειδώματος πλήκτρων	Κλείδωμα/ξεκλείδωμα πληκτρολογίου
13	Πλήκτρο Menu	Πρόσβαση στο κυρίως μενού
14	Πλήκτρο ομιλίας/επανάκλησης	- Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων - Αποστολή σήματος flash
15	Αριστερό πλήκτρο άμεσης επιλογής	Επιλογή της λειτουργίας που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής χειρός ακριβώς πάνω από το πλήκτρο.
16	Ένδειξη LED	
17	Ηχείο	
18	Θύρα μπαταρίας	


Επισκόπηση του σταθμού βάσης

CD560

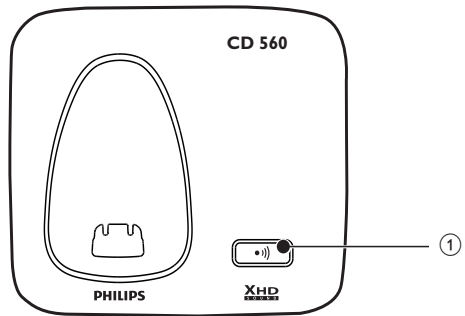

Πλήκτρο	Όνομα	Περιγραφές
1	Πλήκτρο ειδοποίησης	- Εύρεση συσκευών χειρός - Είσοδος σε λειτουργία δήλωσης

CD565

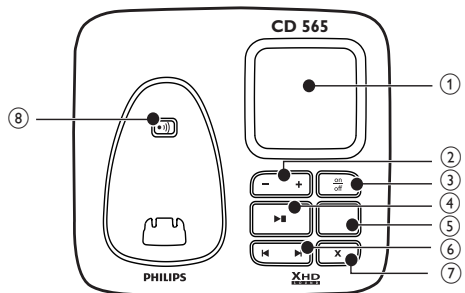

Πλήκτρο	Όνομα	Περιγραφές
1	Ηχείο	
2	Πλήκτρο αύξησης/μείωσης έντασης	Αύξηση/μείωση της έντασης του ηχείου
3	Πλήκτρο On/Off	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφωνητή
4	Πλήκτρο ανα-παραγωγής/διακοπής	- Αναπαραγωγή μηνυμάτων - Διακοπή αναπαραγωγής μηνυμάτων
5	Λειτουργία μέτρησης μηνυμάτων	- Εμφάνιση του αριθμού μηνυμάτων - Εμφάνιση της λειτουργίας τηλεφωνητή
6	Πλήκτρο μετακίνησης εμπρός/πίσω	Μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω κατά την αναπαραγωγή
7	Πλήκτρο διαγραφής	Διαγραφή μηνυμάτων
8	Πλήκτρο ειδοποίησης	- Εύρεση συσκευής(ών) χειρός - Είσοδος σε λειτουργία δήλωσης

Εικονίδια οθόνης

Σε λειτουργία αναμονής, τα εικονίδια που εμφανίζονται στην κύρια οθόνη σας ενημερώνουν σχετικά με τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή χειρός.

Εικονίδιο	Περιγραφές
	Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Μπορείτε να μιλήσετε έως 14 ώρες.
	Η μπαταρία είναι άδεια.
	Υποδεικνύει εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε βάση.
	Η κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Έχει ενεργοποιηθεί το ξυπνητήρι.
	Έχει ενεργοποιηθεί η ανοιχτή ακρόαση.
	Έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος κλήσης.
	Αρχείο κλήσεων
	Αυτόματος τηλεφωνητής
	Υπάρχει ένα νέο φωνητικό μήνυμα.
	Κύλιση προς τα πάνω για περισσότερες επιλογές.
	Κύλιση προς τα κάτω για περισσότερες επιλογές.
ECO	Ενεργοποίηση της λειτουργίας ECO.

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα 'Σημαντικό' πριν συνδέσετε και εγκαταστήσετε τη συσκευή χειρός σας.

Σύνδεση του σταθμού βάσης



Προειδοποίηση


- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω ή κάτω πλευρά του τηλεφώνου.
- Για τη φόρτιση της μπαταρίας χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη υποδοχή.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης.


- 1 Συνδέστε το βύσμα εξόδου στην υποδοχή ρεύματος στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης.

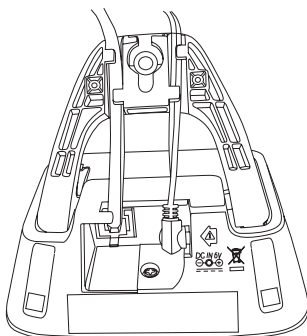


- 2 Συνδέστε την υποδοχή ρεύματος σε τυπική πρίζα.

- 3 Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου στην υποδοχή καλωδίου τηλεφώνου στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης και σε μια πρίζα τηλεφώνου.

CD560

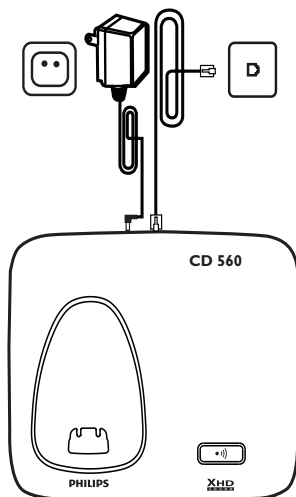

CD565

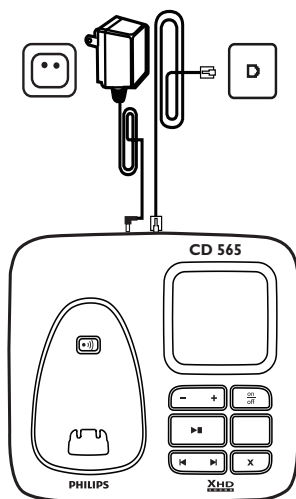


Σύνδεση της βάσης φόρτισης

Σημείωση

- Οι οδηγίες που παρέχονται στη συνέχεια για σύνδεση της βάσης φόρτισης αφορούν μόνο μοντέλα πολλών τεμαχίων.

- 1 Συνδέστε το βύσμα εξόδου στην υποδοχή ρεύματος στο κάτω μέρος της βάσης φόρτισης.

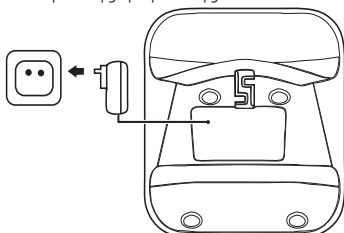


- 2 Συνδέστε την υποδοχή ρεύματος σε τυπική πρίζα.

Ανάρτηση του σταθμού βάσης στον τοίχο


Προειδοποίηση

- Για να αναρτήσετε το σταθμό βάσης στον τοίχο πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.


- 1 Πατήστε τις δύο γλωττίδες στο πάνω μέρος του στηρίγματος.
→ Το στηρίγμα αφαιρείται από το πίσω μέρος του σταθμού βάσης.

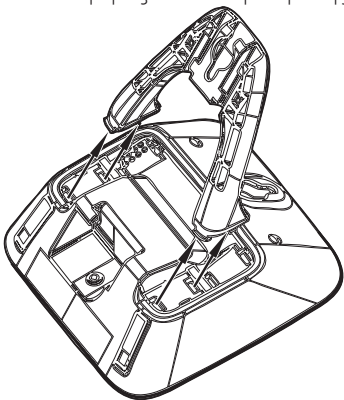


- 2 Γυρίστε το στηρίγμα ανάποδα.

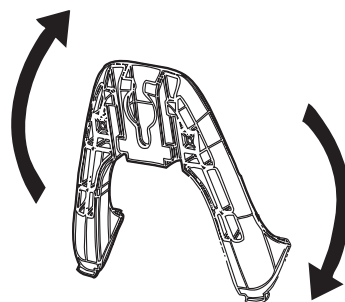

- 3 Επανατοποθετήστε το στηρίγμα στο πίσω μέρος του σταθμού βάσης.
- 4 Τοποθετήστε τις βίδες (δεν παρέχονται) στον τοίχο.

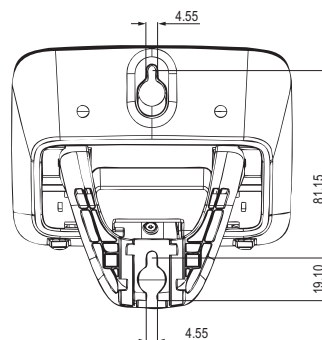

- 5 Ευθυγραμμίστε τις οπές ανάρτησης στο πίσω μέρος του σταθμού βάσης με τις βίδες στον τοίχο.
- 6 Σύρετε το σταθμό βάσης προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

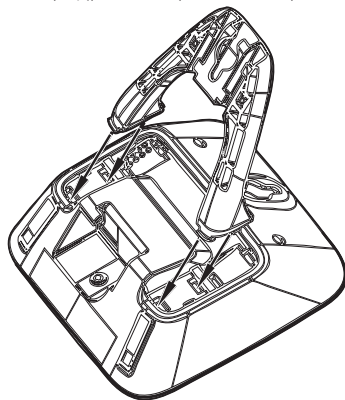

Εγκατάσταση συσκευής χειρός

Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες.
- Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών.


Σημείωση

- Φορτίστε τις μπαταρίες 24 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.


Προειδοποίηση

- Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας στη θήκη της, ελέγξτε την πολικότητα. Η τοποθέτηση της μπαταρίας με λανθασμένη πολικότητα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.

- 1 Η συσκευή χειρός έχει ήδη τοποθετημένες μπαταρίες. Τραβήξτε την ταινία της μπαταρίας από τη θύρα μπαταρίας πριν τη φόρτιση.

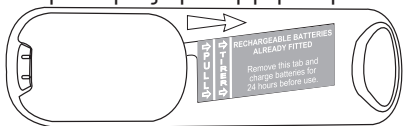

- 2 Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης για να φορτιστεί.

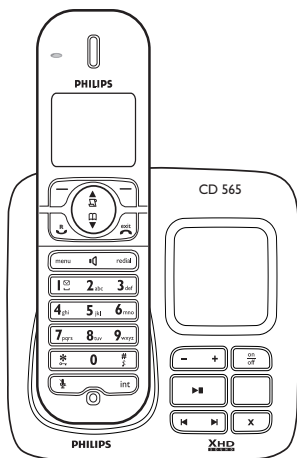

Σημείωση

- Εάν η συσκευή χειρός αναπτύξει θερμοκρασία κατά τη φόρτιση των μπαταριών, αυτό είναι φυσιολογικό.

Έλεγχος του επιπέδου μπαταρίας

Το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζει το τρέχον επίπεδο ισχύος της μπαταρίας.



Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Μπορείτε να μιλήσετε έως 14 ώρες.



Η μπαταρία είναι άδεια. Φορτίστε τη.

Εάν η μπαταρία είναι άδεια, οι συσκευές χειρός απενεργοποιούνται. Εάν μιλάτε στο τηλέφωνο, θα ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους όταν η μπαταρία κοντεύει να εξαντληθεί. Η κλήση θα διακοπεί μετά την προειδοποίηση.

Ρύθμιση χώρας

Για να είναι δυνατή η λειτουργία του τηλεφώνου, επιλέξτε τη χώρα σας.

- 1 Όταν δείτε το μήνυμα υποδοχής, πατήστε **[OK]**, επιλέξτε τη χώρα σας και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση χώρας αποθηκεύεται.
- 2 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
↳ Το τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση.
↳ Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα αργότερα, πατήστε **[ΕΠΙΣΤ.]** για να παραλείψετε αυτή τη ρύθμιση.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

- 1 Πατήστε το **menu**.

- 2 Επιλέξτε **[ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝΗΤ]** > **[ΡΥΘΜ ΗΜΕΡΩΡΑΣ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε την ημερομηνία, και πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
↳ Στη συσκευή χειρός, εμφανίζεται το μενού ρύθμισης ώρας.
- 4 Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε την ώρα.
 - Εάν η ώρα εμφανίζεται σε μορφή 12 ωρών, πατήστε ***** για να επιλέξετε **[PM]** ή **[MM]**.
- 5 Πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας και ώρας

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝΗΤ]** > **[ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΡΦΗΣ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ]** ή **[ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ]**.
- 4 Επιλέξτε τη ρύθμιση. Επιλέξτε **[HH/MM][MM/HH]** ως εμφάνιση ημερομηνίας και **[12 ΩΡΗ]** ή **[24 ΩΡΗ]** ως εμφάνιση ώρας. Στη συνέχεια, πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Τι είναι η λειτουργία αναμονής;

Το τηλέφωνό σας είναι σε λειτουργία αναμονής όταν δεν εκτελείται σε αυτό καμία λειτουργία. Η οθόνη αναμονής εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό της συσκευής χειρός, την ημερομηνία και την ώρα, το εικονίδιο σήματος και το εικονίδιο μπαταρίας.

Έλεγχος ισχύος σήματος

- Το εικονίδιο σήματος εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης ανάμεσα στη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης. Εάν το εικονίδιο είναι σταθερό, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή χειρός και ο σταθμός βάσης είναι συνδεδεμένα. Εάν το εικονίδιο αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή χειρός και ο σταθμός βάσης δεν είναι συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός είναι συνδεδεμένη στο σταθμό βάσης πριν πραγματοποιήσετε ή λάβετε κλήσεις και εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες στο τηλέφωνο.
- Εάν ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, αυτό σημαίνει ότι η ισχύς της μπαταρίας στη συσκευή χειρός κοντεύει να εξαντληθεί ή ότι η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Φορτίστε την μπαταρία ή μετακινήστε τη συσκευή χειρός πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της συσκευής χειρός

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή χειρός. Η οθόνη της συσκευής χειρός απενεργοποιείται.



Σημείωση

- Όταν η συσκευή χειρός είναι απενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατή η λήψη καμίας κλήσης.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή χειρός. Χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η συσκευή χειρός.

4 Κλήσεις



Σημείωση

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων σε υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.



Συμβουλή

- Πριν πραγματοποιήσετε μια κλήση ή ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, ελέγξτε την ισχύ του σήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 'Έλεγχος ισχύος σήματος' στην ενότητα 'Ξεκινήστε'.

Πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τους εξής τρόπους:

- Ταχεία κλήση
- Πληκτρολόγηση αριθμού και κλήση
- Επανάκληση του πιο πρόσφατου αριθμού
- Κλήση από τη λίστα επανάκλησης.
- Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο.
- Κλήση από το αρχείο κλήσεων.

Ταχεία κλήση

- 1 Πατήστε το .
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
 - ↳ Πραγματοποιείται κλήση σε αυτόν τον αριθμό.
 - ↳ Εμφανίζεται η διάρκεια της τρέχουσας κλήσης.

Πληκτρολόγηση αριθμού και κλήση

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
 - Για διαγραφή ψηφίου, πατήστε **[ΔΙΑΓΡ.]**.
 - Για εισαγωγή παύσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#**.
- 2 Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Επανάκληση του πιο πρόσφατου αριθμού

- 1 Πατήστε το .
- 2 Πατήστε το **redial**.
- 3 Πατήστε το **[ΕΠΙΛΟΓ]**.
 - ↳ Πραγματοποιείται κλήση στον πιο πρόσφατο αριθμό.

Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τη λίστα επανάκλησης.



Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 'Επανάληψη κλήσης' στην ενότητα της λίστας επανάκλησης.

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο.



Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 'Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο' στην ενότητα του τηλεφωνικού καταλόγου.

Κλήση από το αρχείο κλήσεων.

Μπορείτε να ανταποδώσετε μια κλήση από το αρχείο εξερχόμενων, ληφθεισών ή αναπάντητων κλήσεων.



Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 'Ανταπόδοση κλήσης' στην ενότητα 'Αρχείο κλήσεων'.



Σημείωση

- Ο μετρητής κλήσης εμφανίζει το χρόνο ομιλίας για την τρέχουσα κλήση.



Σημείωση

- Εάν ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους, αυτό σημαίνει ότι η ισχύς της μπαταρίας στη συσκευή χειρός κοντεύει να εξαντληθεί ή ότι η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Φορτίστε την μπαταρία ή μετακινήστε τη συσκευή χειρός πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Τερματισμός κλήσης

Μπορείτε να τερματίσετε μια κλήση με τους εξής τρόπους:

- Πατήστε  ή
- Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης εάν έχει ενεργοποιηθεί ο αυτόματος τερματισμός κλήσης.

Απάντηση σε κλήση

Όταν το τηλέφωνο χτυπάει. Πατήστε  ή  για να αποδεχτείτε την κλήση.



Προειδοποίηση

- Όταν η συσκευή χειρός χτυπάει ή όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία handsfree, κρατάτε τη συσκευή χειρός μακριά από το αυτί σας για να αποφύγετε ενδεχόμενη πρόκληση βλάβης.



Σημείωση

- Η υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος είναι διαθέσιμη εάν περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες που σας παρέχει η εταιρεία τηλεφωνίας σας.



Συμβουλή

- Σε περίπτωση που υπάρχει μια αναπάντητη κλήση, στη συσκευή χειρός θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ειδοποίησης.

Απενεργοποίηση του ήχου κλήσης για όλες τις εισερχόμενες κλήσεις

Υπάρχουν δύο τρόποι να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης:

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  σε λειτουργία αναμονής.
↳ Η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη.
- 2 Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πατήστε [ΣΙΓΗ].

Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού

Πατήστε  ή  για να προσαρμόσετε την ένταση κατά τη διάρκεια της κλήσης.

- ↳ Η ένταση του ακουστικού προσαρμόζεται και το τηλέφωνο επιστρέφει στην οθόνη κλήσης.

Σίγαση μικροφώνου

- 1 Πατήστε  κατά τη διάρκεια της κλήσης.
 - ↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται η ένδειξη [ΣΙΓΑΣΗ ΟΝ].
 - ↳ Ο καλών δεν μπορεί να σας ακούσει, αλλά εσείς μπορείτε να τον ακούτε.
- 2 Πατήστε  ξανά για να καταργήσετε τη σίγαση του μικροφώνου.
 - ↳ Τώρα είναι δυνατή η επικοινωνία με τον καλούντα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου

Πατήστε το .

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.

- 1 Πατήστε  κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και, στη συνέχεια, πατήστε [OK].
 - ↳ Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 2 Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
 - ↳ Πραγματοποιείται κλήση του αριθμού που εμφανίζεται στην οθόνη.

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Σημείωση

- Αυτή η ρύθμιση εξαρτάται από τη χώρα.

Όταν παράγεται ένας περιοδικός ήχος που σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση, μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση με τους εξής τρόπους:

- 1 Πατήστε  και **2**^{abc} για να αποδεχτείτε την κλήση.
 - ↳ Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή και μπορείτε να συνδεθείτε με τη δεύτερη κλήση.
- 2 Πατήστε  και **1**^{xyz} για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να απαντήσετε στην πρώτη.

Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων ως εξής:

- 1 Πατήστε  και **2**^{abc}, ή
- 2 Πατήστε [OK] και επιλέξτε [ΕΝΑΛΛ/ΓΗ ΚΛΗΣ], και στη συνέχεια πατήστε [OK] ξανά για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και μπορείτε να συνδεθείτε με την άλλη κλήση.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας για επιπλέον χρεώσεις.

Όταν είστε συνδεδεμένοι σε δύο κλήσεις, πατήστε [OK], επιλέξτε [ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ] και πατήστε [ΕΠΙΛΟΓ] ξανά για επιβεβαίωση.

- ↳ Οι δύο κλήσεις συνδυάζονται σε μία κλήση συνδιάσκεψης.

5 Εσωτερικές κλήσεις και κλήσεις συνδιάσκεψης

Μια εσωτερική κλήση είναι μια κλήση σε άλλη συσκευή χειρός που ανήκει στον ίδιο σταθμό βάσης. Μια κλήση συνδιάσκεψης περιλαμβάνει τη συνομιλία ανάμεσα σε εσάς, έναν άλλο χρήστη συσκευής χειρός και εξωτερικών ομιλητών.

Πραγματοποίηση κλήσης σε άλλη συσκευή χειρός



Σημείωση

- Εάν ένας σταθμός βάσης έχει 2 δηλωμένες συσκευές, πατήστε **int** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση στην άλλη συσκευή χειρός.

- 1 Πατήστε το **int**. Οι συσκευές χειρός που είναι διαθέσιμες για εσωτερικές κλήσεις εμφανίζονται στην οθόνη.
- 2 Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό συσκευής χειρός και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η επιλεγμένη συσκευή χειρός χτυπάει.
- 3 Πατήστε  στην επιλεγμένη συσκευή χειρός.
 - ↳ Δημιουργείται εσωτερική επικοινωνία.
- 4 Πατήστε  για να ακυρώσετε ή να τερματίσετε την εσωτερική κλήση.



Σημείωση

- Εάν η επιλεγμένη συσκευή χειρός είναι κατειλημμένη, θα ακούσετε έναν τόνο απασχολημένου.

Κατά διάρκεια συνομιλίας στο τηλέφωνο

Μπορείτε να αλλάξετε συσκευές χειρός κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

- 1 Πατήστε το **int**.
 - ↳ Ο τρέχων ομιλητής τίθεται σε αναμονή.
- 2 Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό συσκευής χειρός και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Περιμένετε μέχρι η άλλος συνομιλητής να απαντήσει στην κλήση σας.

Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων

Πατήστε **int** για εναλλαγή μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής κλήσης.

Μεταφορά κλήσης

- 1 Πατήστε **int** κατά τη διάρκεια της κλήσης.
- 2 Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον αριθμό συσκευής χειρός και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε  όταν ο συνομιλητής απαντήσει στην κλήση σας.
 - ↳ Η κλήση μεταφέρθηκε τώρα στην επιλεγμένη συσκευή χειρός.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

Κλήση συνδιάσκεψης 3 κατευθύνσεων είναι μια κλήση ανάμεσα σε εσάς, έναν άλλο χρήστη μιας συσκευής χειρός και τους συνομιλητές σας μέσω εξωτερικών κλήσεων. Πρέπει να υπάρχουν δύο συσκευές χειρός στον ίδιο σταθμό βάσης.

Κατά τη διάρκεια εξωτερικής κλήσης

- 1 Πατήστε **int** για να ξεκινήσετε μια εσωτερική κλήση.
 - ↳ Οι συσκευές χειρός που είναι διαθέσιμες για εσωτερικές κλήσεις εμφανίζονται στην οθόνη.
 - ↳ Ο εξωτερικός ομιλητής τίθεται σε αναμονή.
- 2 Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό συσκευής χειρός και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η επιλεγμένη συσκευή χειρός χτυπάει.
- 3 Πατήστε  στην επιλεγμένη συσκευή χειρός.
 - ↳ Δημιουργείται εσωτερική επικοινωνία.
- 4 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **int** στη συσκευή χειρός.
 - ↳ Τώρα είστε σε κλήση συνδιάσκεψης 3 κατευθύνσεων με μια εξωτερική κλήση και την επιλεγμένη συσκευή χειρός.
- 5 Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Σημείωση

- Πατήστε  για να συμμετέχετε σε μια κλήση συνδιάσκεψης που βρίσκεται σε εξέλιξη με κάποια άλλη συσκευή χειρός, εάν το **[ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ]** > **[ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ]** έχει ρυθμιστεί σε **[ΕΝΕΡΓΟ]**.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης

- 1 Πατήστε **int** για να θέσετε την εξωτερική κλήση σε αναμονή και να επιστρέψετε στην εσωτερική κλήση.
 - ↳ Η εξωτερική κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 2 Πατήστε **int** για εναλλαγή ανάμεσα στην εξωτερική και την εσωτερική κλήση.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **int** για να ανακτήσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Σημείωση

- Εάν μία συσκευή χειρός κλείσει κατά τη διάρκεια της κλήσης συνδιάσκεψης, η άλλη συσκευή χειρός παραμένει συνδεδεμένη στην εξωτερική κλήση.

6 Κείμενο και αριθμοί

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο και αριθμούς για το όνομα μιας συσκευής χειρός, τις καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο και άλλα στοιχεία μενού.

Εισαγωγή κειμένου και αριθμών

- 1 Πατήστε κάποιο αλφαριθμητικό πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε.
- 2 Πατήστε **[ΔΙΑΓΡ.]** για να διαγράψετε το χαρακτήρα. Πατήστε  /  για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά και δεξιά.

Πλήκτρο	Χαρακτήρες (Κεφαλαία)
0	. 0 , / ; ' " ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Å Ä Æ Á Æ Ä Å Æ Å Ç Ç Ç
3	D E F 3 Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×
4	G H I 4 Ğ Ĩ Î Ï Γ
5	J K L 5 Λ Ł Ł'
6	M N O 6 Ñ Ñ Ñ Ó Ô Ö Õ
7	P Q R S 7 Ŗ š š š β Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ŧ Ù Ú Û Ü Ü Ü μ
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž Ž Ž Ž Ø Ω Ξ Ψ

Πλήκτρο	Χαρακτήρες (Πεζά)
0	. 0 , / ; ' " ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â Æ á ä å ä ä ç é ç
3	d e f 3 đ ð é ê ë é ê ë Δ Φ
4	g h i 4 ĝ ħ î ï Γ
5	j k l 5 Λ ł ł'
6	m n o 6 ñ ñ ñ ó ô õ ö ø
7	p q r s 7 ŕ ș ș ș β Π Θ Σ
8	t u v 8 ț ț ù ú û ü ü ü μ
9	w x y z 9 ŷ ž ž ž ž ø Ξ Ψ

Για παράδειγμα για να γράψετε "Paul"

Πατήστε μία φορά το 7: P

Πατήστε μία φορά το 2: a

Πατήστε δύο φορές το 8: u

Πατήστε τρεις φορές το 5: l

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Από προεπιλογή το πρώτο γράμμα κάθε λέξης σε μια πρόταση είναι κεφαλαίο και τα υπόλοιπα είναι πεζά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για εναλλαγή ανάμεσα σε πεζά και κεφαλαία γράμματα.

7 Τηλεφωνικός κατάλογος

Αυτό το τηλέφωνο διαθέτει τηλεφωνικό κατάλογο με δυνατότητα αποθήκευσης έως 200 καταχωρήσεων. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο από τη συσκευή χειρός. Κάθε καταχώρηση μπορεί να έχει ένα όνομα έως 14 χαρακτήρες και έναν αριθμό έως 24 ψηφία.

Υπάρχουν 2 μνήμες άμεσης πρόσβασης (πλήκτρα **1**  και **2** ). Ανάλογα με τη χώρα σας, τα πλήκτρα **1**  και **2**  έχουν προρυθμιστεί στον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου και στον αριθμό υπηρεσίας πληροφοριών του παροχέα υπηρεσιών σας αντίστοιχα. Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο σε λειτουργία αναμονής, ο αποθηκευμένος τηλεφωνικός αριθμός πληκτρολογείται αυτόματα.

Προβολή τηλεφωνικού καταλόγου

Σημείωση

- Μπορείτε να προβάλετε τον τηλεφωνικό κατάλογο σε μία συσκευή χειρός κάθε φορά.

- 1 Πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε μια επαφή και εμφανίστε τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Αναζήτηση καταχώρησης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο με τους εξής τρόπους:

- Κύλιση στη λίστα επαφών.
- Εισαγωγή του πρώτου χαρακτήρα μιας επαφής.

Κύλιση στη λίστα επαφών

Μπείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε  και  για κύλιση στις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου.

Εισαγωγή του πρώτου χαρακτήρα μιας επαφής

- 1 Μπείτε στο μενού του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 2 Επιλέξτε **[ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ]**.
- 3 Πατήστε το αλφαριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί σε αυτόν το χαρακτήρα.
 - ↳ Θα εμφανιστεί η πρώτη καταχώρηση που αρχίζει με αυτόν το χαρακτήρα.

Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο κατά τη διάρκεια κλήσης

- 1 Πατήστε **menu**, επιλέξτε **[ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** ξανά για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζεται ο αριθμός.
- 3 Πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** ξανά για να καλέσετε τον αριθμό.

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε  για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 3 Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Προσθήκη καταχώρησης

Σημείωση

- Εάν η μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου είναι πλήρης, στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Διαγράψτε μερικές καταχωρήσεις για να μπορείτε να προσθέσετε καινούργιες.

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ] >[ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Εισαγάγετε το όνομα και πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
- 4 Εισαγάγετε τον αριθμό και πατήστε **[ΑΠΟΘΗΚ]** για επιβεβαίωση.



Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία του ονόματος και του αριθμού, δείτε την ενότητα 'Κείμενο και αριθμοί'.



Σημείωση

- Ο τηλεφωνικός κατάλογος έχει δυνατότητα αποθήκευσης μόνο ενός νέου αριθμού.



Συμβουλή

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#** για να εισαγάγετε ένα κενό.

↳ Η νέα καταχώρηση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση μελωδίας

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη μελωδία που αναπαράγεται όταν σας καλεί κάποιος από τον τηλεφωνικό κατάλογο.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι είστε εγγεγραμμένοι σε υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος πριν εφαρμόσετε αυτή τη λειτουργία.

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ] >[ΕΠΙΛ. ΜΕΛΩΔΙΑΣ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **[ΠΡΟΒΟΛΗ]**.

- 4 Πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για να ορίσετε ή να αλλάξετε τη μελωδία για την επαφή.
- 5 Επιλέξτε μια μελωδία για την επαφή και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η μελωδία έχει οριστεί.

Επεξεργασία καταχώρησης

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ] >"[ΕΠΕΞ. ΕΓΓΡΑΦΗ]"** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 4 Επεξεργαστείτε το όνομα και πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
- 5 Επεξεργαστείτε τον αριθμό και πατήστε **[ΑΠΟΘΗΚ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η καταχώρηση αποθηκεύεται.

Διαγραφή καταχώρησης

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ] >[ΔΙΑΓΡΑΦΗ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η καταχώρηση διαγράφεται.

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ] >[ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης.
- 3 Πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
↳ Διαγράφονται όλες οι καταχωρήσεις.

8 Αρχείο κλήσεων

Το αρχείο κλήσεων αποθηκεύει το ιστορικό όλων των εξερχόμενων, αναπάντητων ή ληφθεισών κλήσεων. Το ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων περιλαμβάνει το όνομα και τον αριθμό του καλούντος, την ώρα και την ημερομηνία κλήσης. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη εάν είστε εγγεγραμμένοι σε υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος με τον πάροχό σας.

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει έως 50 καταχωρήσεις κλήσεων. Το εικονίδιο αρχείου κλήσεων στη συσκευή χειρός αναβοσβήνει υποδεικνύοντάς σας ότι υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις. Εάν ο καλών επιτρέπει την εμφάνιση της ταυτότητάς του, μπορείτε να δείτε το όνομα ή τον αριθμό του. Οι καταχωρήσεις κλήσεων εμφανίζονται σε χρονολογική σειρά με την πιο πρόσφατη ληφθείσα κλήση στην κορυφή της λίστας.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός στη λίστα κλήσεων είναι έγκυρος πριν ανταποδώσετε την κλήση απευθείας από τη λίστα κλήσεων.

Προβολή όλων των καταχωρήσεων κλήσεων

- 1 Πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε [ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ] και πατήστε [ΕΠΙΛΟΓ] για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται το αρχείο εισερχόμενων κλήσεων.
- 3 Επιλέξτε μια καταχώρηση και πατήστε [ΕΠΙΛ.] για περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες.

Ανταπόδοση κλήσης

- 1 Πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε [ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ] και στη συνέχεια πατήστε [ΕΠΙΛ.].
- 3 Επιλέξτε μια καταχώρηση από τη λίστα.
- 4 Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Αποθήκευση καταχώρησης κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε [ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ].
- 3 Επιλέξτε μια καταχώρηση και πατήστε [ΕΠΙΛ.] για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε [ΑΠΟΘΗΚ/ΣΗ ΑΡΙΘ] και πατήστε [ΕΠΙΛΟΓ] για επιβεβαίωση.
- 5 Εισαγάγετε και επεξεργαστείτε το όνομα, και πατήστε [ΟΚ] για επιβεβαίωση.
- 6 Εισαγάγετε και επεξεργαστείτε τον αριθμό, και πατήστε [ΑΠΟΘΗΚ] για επιβεβαίωση.
↳ Η καταχώρηση αποθηκεύεται.

Διαγραφή καταχώρησης κλήσης

- 1 Πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε [ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ].
- 3 Επιλέξτε μια καταχώρηση και πατήστε [ΕΠΙΛ.] για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε [ΔΙΑΓΡΑΦΗ] και πατήστε [ΕΠΙΛΟΓ] για επιβεβαίωση.
↳ Η καταχώρηση διαγράφεται.

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων κλήσεων

- 1 Πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε [ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ].
- 3 Πατήστε [ΕΠΙΛ.] για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε [ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ] και πατήστε [ΕΠΙΛΟΓ] για επιβεβαίωση.
↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης.
- 5 Πατήστε [ΟΚ] για επιβεβαίωση.
↳ Διαγράφονται όλες οι καταχωρήσεις.

9 Λίστα επανάκλησης

Η λίστα επανάκλησης αποθηκεύει το ιστορικό των κλήσεων που έχετε πραγματοποιήσει. Περιλαμβάνει τα ονόματα ή/και τους αριθμούς που έχετε καλέσει. Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει έως 10 καταχωρήσεις επανάκλησης.

Προβολή καταχωρήσεων επανάκλησης

- 1 Πατήστε **redial** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα των πραγματοποιηθεισών κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε καταχώρηση και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]**.

Επανάκληση κλήσης

- 1 Πατήστε το **redial**.
- 2 Επιλέξτε την καταχώρηση τον αριθμό της οποίας θέλετε να καλέσετε. Πατήστε το .
↳ Πραγματοποιείται κλήση σε αυτόν τον αριθμό.

Αποθήκευση καταχώρησης επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε **redial** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα των πραγματοποιηθεισών κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώρηση, στη συνέχεια πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** και μετά **[ΕΠΙΛ.]**.

- 3 Επιλέξτε **[ΑΠΟΘΗΚ/ΣΗ ΑΡΙΘ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 4 Εισαγάγετε και επεξεργαστείτε το όνομα, και πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
- 5 Εισαγάγετε και επεξεργαστείτε τον αριθμό, και πατήστε **[ΑΠΟΘΗΚ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η καταχώρηση αποθηκεύεται.

Διαγραφή καταχώρησης επανάκλησης

- 1 Πατήστε **redial** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα των πραγματοποιηθεισών κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώρηση, στη συνέχεια πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** και μετά **[ΕΠΙΛ.]**.
- 3 Επιλέξτε **[ΔΙΑΓΡΑΦΗ]** και στη συνέχεια πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]**.
↳ Η καταχώρηση διαγράφεται.

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων επανάκλησης

- 1 Πατήστε **redial** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα των πραγματοποιηθεισών κλήσεων.
- 2 Πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** και, στη συνέχεια, **[ΕΠΙΛ.]** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού επιλογών.
- 3 Επιλέξτε **[ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 4 Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης.
- 5 Πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
↳ Διαγράφονται όλες οι καταχωρήσεις.

10 Προσωπικές ρυθμίσεις

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας.

Προσαρμογή της οθόνης του τηλεφώνου

Όνομα συσκευής χειρός

Το όνομα της συσκευής χειρός μπορεί να έχει έως 14 χαρακτήρες. Εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής χειρός σε λειτουργία αναμονής.

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΠΡΟΣΩΠΙΚ. ΡΥΘΜ]** > **[ΟΝΟΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚ.]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Εισαγάγετε ή επεξεργαστείτε το όνομα. Για διαγραφή χαρακτήρα, πατήστε **[ΔΙΑΓΡ.]**.
- 4 Πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση της γλώσσας προβολής



Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν πολλές γλώσσες.
- Οι διαθέσιμες γλώσσες για επιλογή διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΠΡΟΣΩΠΙΚ. ΡΥΘΜ]** > **[ΓΛΩΣΣΑ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Προσαρμογή των ήχων

Ορισμός ήχου κλήσης για τη συσκευή

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 15 ήχους κλήσης.

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε > **[ΠΡΟΣΩΠΙΚ. ΡΥΘΜ]** > **[ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚ.]** > **[ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΑ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ορισμός της έντασης ήχου κλήσης για τη συσκευή

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 6 επίπεδα έντασης ήχου κλήσης ή **[ΑΠΕΝΕΡ.]**.

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε > **[ΠΡΟΣΩΠΙΚ. ΡΥΘΜ]** > **[ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚ.]** > **[ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ.]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε ένα επίπεδο έντασης και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.



Συμβουλή

- Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης, σε λειτουργία αναμονής πατήστε και κρατήστε πατημένο το *****. Η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη.

Ορισμός ήχου πλήκτρων

Ο ήχος πλήκτρων είναι ο ήχος που βγαίνει από τα πλήκτρα της συσκευής χειρός όταν τα πατάτε.

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε > **[ΠΡΟΣΩΠΙΚ. ΡΥΘΜ]**
> **[ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚ.]** > **[ΗΧΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΕΝΕΡΓΟ]/[ΑΠΕΝΕΡ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Βελτίωση της ποιότητας ήχου

Η λειτουργία ήχου ΧΗD (Extreme High Definition) είναι ένα αποκλειστικό χαρακτηριστικό το οποίο μεταδίδει σήματα υψηλής πιστότητας στη συσκευή χειρός. Κάνει τις τηλεφωνικές συνομιλίες να ακούγονται σαν πραγματικές συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο.

Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία αναμονής,

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ]** > **[ΗΧΟΣ ΧΗD]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε τη νέα ρύθμιση και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο,

- 1 Πατήστε **[ΕΠΙΛ.]** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού επιλογών.
- 2 Αλλάξτε τη ρύθμιση ΧΗD.
- 3 Πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

11 Λειτουργίες κλήσεων

Το τηλέφωνο υποστηρίζει πλήθος λειτουργιών σχετικά με τις κλήσεις, οι οποίες διευκολύνουν τη διαχείρισή τους εκ μέρους σας.

Αυτόματος τερματισμός

Για να τερματίσετε μια κλήση, απλά τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου τερματισμού

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΠΡΟΣΩΠΙΚ. ΡΥΘΜ] > [ΑΥΤΟΜ ΤΕΡΜΑΤ.]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΕΝΕΡΓΟ]/[ΑΠΕΝΕΡ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σημείωση

- Όταν η λειτουργία αυτόματου τερματισμού είναι απενεργοποιημένη, ενεργοποιείται αυτόματα η ανοιχτή ακρόαση.

Αυτόματη συνδιάσκεψη

Για να συμμετέχετε σε μια εξωτερική κλήση μαζί με μια άλλη συσκευή χειρός, πατήστε **☎**.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης συνδιάσκεψης

- 1 Πατήστε το **menu**.

- 2 Επιλέξτε **[ΠΡΟΗΓΓ. ΡΥΘΜ] > [ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΕΝΕΡΓΟ]/[ΑΠΕΝΕΡ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Λειτουργία κλήσης

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν και παλμική και τονική κλήση.

Η λειτουργία κλήσης εξαρτάται από το τηλεφωνικό σήμα που χρησιμοποιείται στη χώρα σας. Το τηλέφωνο υποστηρίζει και τονική (DTMF) και παλμική (περιστροφική) κλήση. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας για λεπτομερείς πληροφορίες.

Ρύθμιση της λειτουργίας κλήσης

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΠΡΟΗΓΓ. ΡΥΘΜ] > [ΛΕΙΤΟΥΡ. ΚΛΗΣ.]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια λειτουργία κλήσης και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σημείωση

- Εάν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε παλμική λειτουργία κλήσης, πατήστε **✳** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για προσωρινή χρήση της τονικής λειτουργίας κλήσης. Εμφανίζεται η ένδειξη 'd'. Τα ψηφία αυτής της κλήσης μεταφέρονται στη συνέχεια ως τονικά σήματα.

Επιλογή διάρκειας επανάκλησης

Βεβαιωθείτε ότι ο χρόνος επανάκλησης έχει οριστεί σωστά πριν απαντήσετε σε μια δεύτερη κλήση. Κανονικά, το τηλέφωνο είναι ήδη ρυθμισμένο για τη διάρκεια επανάκλησης. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 εναλλακτικές: **[ΣΥΝΤΟΜΟΣ]**, **[ΜΕΣΑΙΟΣ]** και **[ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ]**. Ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.

Ρύθμιση της διάρκειας επανάκλησης

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ]** > **[ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΚΛΗ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Αυτόματο πρόθεμα

Αυτή η λειτουργία ελέγχει και διαμορφώνει τον αριθμό των εξερχόμενων κλήσεων πριν να πραγματοποιηθούν. Ο αριθμός προθέματος μπορεί να αντικαταστήσει τον αριθμό ανίχνευσης που έχετε ορίσει στο μενού. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε το 604 ως αριθμό ανίχνευσης και το 1250 ως πρόθεμα. Όταν έχετε πληκτρολογήσει έναν αριθμό, όπως για παράδειγμα τον 6043338888, το τηλέφωνο θα αλλάξει τον αριθμό σε 12503338888 κατά την κλήση του.



Σημείωση

- Το μέγιστο μήκος του αριθμού ανίχνευσης είναι 5 ψηφία. Το μέγιστο μήκος του αριθμού αυτόματου προθέματος είναι 10 ψηφία.

Ορισμός αυτόματου προθέματος

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ]** > **[ΑΥΤΟΤ. ΠΡΟΘΕΜΑ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Εισαγάγετε τον αριθμό ανίχνευσης και πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
- 4 Εισαγάγετε τον αριθμό προθέματος και πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.



Σημείωση

- Για εισαγωγή παύσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#**.



Σημείωση

- Εάν οριστεί αριθμός προθέματος και δεν οριστεί αριθμός ανίχνευσης, ο αριθμός προθέματος προστίθεται σε όλες τις εξερχόμενες κλήσεις.



Σημείωση

- Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη εάν ο αριθμός που πληκτρολογήσατε αρχίζει από ***** και **#**.

Πρώτο κουδούνισμα

Εάν η συνδρομή σας περιλαμβάνει και υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης, το τηλέφωνό σας μπορεί να μην χτυπήσει μέχρι τη ταυτότητα του καλούντος να εμφανιστεί στην οθόνη. Μετά την επαναφορά, το τηλέφωνο μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα εάν υποστηρίζεται υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης και να μην παράγει το πρώτο κουδούνισμα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση ανάλογα με την προτίμησή σας. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία σίγασης του πρώτου κουδουνίσματος.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας πρώτου κουδουνίσματος

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ]** > **[ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝ.]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΕΝΕΡΓΟ]/[ΑΠΕΝΕΡ]** και πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.



Σημείωση

- Για να επαναφέρετε τη λειτουργία πρώτου κουδουνίσματος στην αρχική ρύθμιση, μεταβείτε στο μενού επαναφοράς.

Λειτουργία ECO

Η λειτουργία **ECO** μειώνει την ισχύ εκπομπής από τη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης.

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ]** > **[ECO]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε τη νέα ρύθμιση και πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **ECO** αντί για την ένδειξη **Υ** σε λειτουργία αναμονής



Σημείωση

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **ECO**, η εμβέλεια σύνδεσης μεταξύ της συσκευής χειρός και του σταθμού βάσης ενδέχεται να περιοριστεί.

12 Επιπλέον λειτουργίες

Το τηλέφωνό σας διαθέτει επιπλέον λειτουργίες για να μπορείτε να μένετε οργανωμένοι και ενημερωμένοι εν κινήσει.

Ξυπνητήρι

Το τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένο ξυπνητήρι. Διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι.

Ρύθμιση ξυπνητηριού

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝΗΤ]** > **[ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΕΝΕΡΓ ΜΙΑ ΦΟΡΑ]** ή **[ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΘΗΜ.]** και, στη συνέχεια, πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 4 Εισαγάγετε ώρα αφύπνισης.
- 5 Πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
↳ Ρυθμίζεται η αφύπνιση και η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη.



Συμβουλή

- Πατήστε  /  για εναλλαγή ανάμεσα σε **[ΠΜ]/[ΜΜ]**

Απενεργοποίηση αφύπνισης

Όταν χτυπάει το ξυπνητήρι

- 1 Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση.

Πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝΗΤ]** > **[ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΑΠΕΝΕΡ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ορισμός μελωδίας αφύπνισης

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝΗΤ]** > **[ΗΧΟΣ ΞΥΠΝ/ΡΙΟΥ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια νέα μελωδία και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.



Σημείωση

- Η ένταση της αφύπνισης ρυθμίζεται στο ίδιο επίπεδο με την ένταση του ήχου κλήσης. Εάν ο ήχος κλήσης έχει απενεργοποιηθεί, η ένταση της αφύπνισης ορίζεται στο επίπεδο 1.

Αυτόματο ρολόι



Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος πριν εφαρμόσετε αυτή τη λειτουργία.

Συγχρονίζει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία στο τηλέφωνό σας με εκείνη του δημοσίου δικτύου μεταγωγής τηλεφώνου (PSTN). Για το συγχρονισμό της ημερομηνίας, βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί το τρέχον έτος.

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝΗΤ]**
>**[ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΡΟΛΟΙ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΕΝΕΡΓΟ]/[ΑΠΕΝΕΡ]**.
Πατήστε το **[ΕΠΙΛΟΓ]**.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Κλειδωμα πληκτρολογίου

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποφύγετε αθέμιτο πάτημα κουμπιών.

Κλειδωμα πληκτρολογίου

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ***** σε λειτουργία αναμονής.
↳ Το πληκτρολόγιο κλειδώνεται.



Σημείωση

- Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση καμίας κλήσης. Μπορείτε ωστόσο να δέχεστε εισερχόμενες κλήσεις. Το πληκτρολόγιο ξεκλειδώνεται κατά τη διάρκεια της κλήσης αλλά κλειδώνεται αυτόματα αφού ολοκληρώσετε την κλήση.

Ξεκλειδωμα πληκτρολογίου

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το *****.
↳ Το πληκτρολόγιο ξεκλειδώνεται.

Εντοπισμός συσκευής χειρός

- 1 Πατήστε **••** στο σταθμό βάσης.
↳ Θα χτυπήσουν όλες οι συσκευές χειρός που έχουν συνδεθεί με αυτό το σταθμό βάσης.
- 2 Πατήστε **••** στο σταθμό βάσης ξανά για να διακόψετε τον ήχο.
↳ Θα σταματήσουν να χτυπάνε όλες οι συσκευές χειρός, ή
- 3 Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο σε κάποια από τις συσκευές χειρός για να σταματήσει να χτυπάει.

13 Προηγμένες ρυθμίσεις

Δήλωση συσκευών χειρός

Μπορείτε να δηλώσετε τις επιπρόσθετες συσκευές χειρός στο σταθμό βάσης. Ο σταθμός βάσης μπορεί να δεχτεί έως 5 συσκευές χειρός.

Αυτόματη δήλωση

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης.
 - ↳ Η συσκευή χειρός εντοπίζει το σταθμό βάσης και ξεκινά αυτόματα τη διαδικασία δήλωσης.
 - ↳ Η διαδικασία της δήλωσης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 2 λεπτά. Ο σταθμός βάσης εκχωρεί αυτόματα έναν αριθμό στη συσκευή χειρός.

Μη αυτόματη δήλωση

Εάν η διαδικασία δήλωσης δεν είναι επιτυχής, μπορείτε να δηλώσετε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης χειροκίνητα.

- 1 Πατήστε **menu** στη συσκευή χειρός.
- 2 Επιλέξτε **[ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ]** > **[ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **••** στο σταθμό βάσης για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης.
- 4 Πληκτρολογήστε το PIN του συστήματος. Πατήστε **[ΔΙΑΓΡ.]** για τυχόν διορθώσεις.
- 5 Πατήστε **[ΟΚ]** για να επιβεβαιώσετε το PIN.
 - ↳ Η διαδικασία της δήλωσης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 2 λεπτά. Η βάση εκχωρεί αυτόματα έναν αριθμό στη συσκευή χειρός.

Σημείωση

- Εάν το PIN δεν είναι σωστό ή δεν εντοπιστεί βάση εντός δεδομένης χρονικής περιόδου, η συσκευή χειρός θα εμφανίσει ένα μήνυμα ειδοποίησης. Σε περίπτωση αποτυχίας της δήλωσης, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

Σημείωση

- Το προρυθμισμένο PIN είναι 0000. Δεν μπορεί να αλλάχτει.

Ακύρωση δήλωσης συσκευών χειρός

- 1 Εάν δύο συσκευές χειρός μοιράζονται τον ίδιο σταθμό βάσης, μπορείτε να ακυρώσετε τη δήλωση μιας συσκευής χειρός και να την αντικαταστήσετε με μια άλλη.
- 2 Πατήστε το **menu**.
- 3 Επιλέξτε **[ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ]** > **[ΑΚΥΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 4 Πληκτρολογήστε το PIN του συστήματος. (Το προρυθμισμένο PIN είναι 0000). Πατήστε **[ΔΙΑΓΡ.]** για να αφαιρέσετε τον αριθμό.
- 5 Επιλέξτε τον αριθμό της συσκευής χειρός που θέλετε να καταργήσετε.
- 6 Πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η δήλωση της συσκευής χειρός ακυρώνεται.

Συμβουλή

- Σε λειτουργία αναμονής, ο αριθμός της συσκευής χειρός εμφανίζεται δίπλα στο όνομα της συσκευής χειρός.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

1 Πατήστε το **menu**.

2 Επιλέξτε **[ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ]**
>**[ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ]** και πατήστε
[ΕΠΙΛΟΓ] για επιβεβαίωση.

↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης.

3 Πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.

↳ Πραγματοποιείται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων.

↳ Εμφανίζεται η οθόνη υποδοχής.



Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, δείτε την ενότητα 'Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις'.

14 Τηλεφωνητής



Σημείωση

- Διαθέσιμος μόνο στο CD565.

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει τηλεφωνητή που καταγράφει τις αναπάντητες κλήσεις όταν είναι ενεργοποιημένος. Από προεπιλογή, ο τηλεφωνητής έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία [ΑΠΑΝΤ & ΗΧΟΓΡ.]. Μπορείτε επίσης να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μέσω του μενού τηλεφωνητή στη συσκευή χειρός.

Ο μετρητής μηνυμάτων LED (οθόνη 7 τμημάτων 2 ψηφίων) στο σταθμό βάσης δείχνει τον αριθμό των μηνυμάτων όταν ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.

.	Ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.
Κενή οθόνη	Ο τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος.
--	Η μνήμη είναι πλήρης
AA	Είναι δυνατή η απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή (από τη συσκευή χειρός ή από ένα τονικό τηλέφωνο).
[]	Εγγραφή
x.	Προσαρμογή επιπέδου έντασης Αριθμός μηνυμάτων

Ενεργοποίηση τηλεφωνητή

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή μέσω του σταθμού βάσης ή της συσκευής χειρός.

Μέσω της συσκευής χειρός

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε [ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ] > [ΤΗΛΕΦ. ΑΝ/ΚΛ] και πατήστε [ΕΠΙΛΟΓ] για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε [ΕΝΕΡΓΟ] και πατήστε [ΕΠΙΛΟΓ] για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Μέσω της βάσης

- 1 Σε λειτουργία αναμονής πατήστε **on/off** για να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή.



Σημείωση

- Όταν ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος, απαντάει αυτός στις εισερχόμενες κλήσεις μετά από έναν συγκεκριμένο αριθμό κουδουνισμάτων βάσει της ρύθμισης καθυστέρησης ήχου.

Απενεργοποίηση τηλεφωνητή

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή μέσω της μονάδας βάσης ή της συσκευής χειρός.

Μέσω της συσκευής χειρός

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε [ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ] > [ΤΗΛΕΦ. ΑΝ/ΚΛ] και πατήστε [ΕΠΙΛΟΓ] για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε [ΑΠΕΝΕΡ] και πατήστε [ΕΠΙΛΟΓ] για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Μέσω της βάσης

- 1 Σε λειτουργία αναμονής πατήστε **on/off** για να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή.

Ρύθμιση της γλώσσας τηλεφωνητή



Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν πολλές γλώσσες.

Η γλώσσα του τηλεφωνητή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τα εξερχόμενα μηνύματα.

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε > **[ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ] > [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] > [ΓΛΩΣΣΑ ΦΩΝΗΣ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση λειτουργίας απάντησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή και να επιλέξετε εάν οι καλούντες μπορούν να αφήσουν μήνυμα. Επιλέξτε **[ΑΠΑΝΤ & ΗΧΟΓΡ.]** εάν θέλετε να επιτρέπεται στους καλούντες να αφήνουν μηνύματα. Επιλέξτε **[ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]** εάν δεν θέλετε να επιτρέπεται στους καλούντες να αφήνουν μηνύματα.

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ] > [ΛΕΙΤ. ΑΠΑΝΤΗΣ.]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια λειτουργία απάντησης και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.



Σημείωση

- Εάν η μήνιμη είναι πλήρης, ο τηλεφωνητής μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία **[ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]**.

Εξερχόμενα μηνύματα (OGM)

Εξερχόμενο μήνυμα είναι το μήνυμα που ακούει το άτομο που σας έχει καλέσει όταν στην κλήση του απαντάει ο τηλεφωνητής. Ο τηλεφωνητής έχει 2 προηχογραφημένα εξερχόμενα μηνύματα: τη λειτουργία **[ΑΠΑΝΤ & ΗΧΟΓΡ.]** και τη λειτουργία **[ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]**.

Εγγραφή εξερχόμενου μηνύματος

Η μέγιστη διάρκεια εξερχόμενου μηνύματος που μπορείτε να ηχογραφήσετε είναι 3 λεπτά. Το νέο ηχογραφημένο εξερχόμενο μήνυμα αντικαθιστά αυτόματα το παλιό.

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ] > [ΗΧΟΓ. ΕΞΕΡΧ ΜΗΝ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΑΠΑΝΤ & ΗΧΟΓΡ.]** ή **[ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]** και, στη συνέχεια, πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **[ΗΧΟΓ ΕΞΕΡΧ ΜΗΝ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 5 Η ηχογράφιση ξεκινάει μετά τον ήχο.
- 6 Πατήστε **[ΟΚ]** για να διακόψετε την ηχογράφιση. Διαφορετικά η ηχογράφιση θα διακοπεί μόνη της μετά από 3 λεπτά.
↳ Πραγματοποιείται αναπαραγωγή του ηχογραφημένου εξερχόμενου μηνύματος για να το ακούσετε.



Σημείωση

- Για να επαναφέρετε το προηχογραφημένο εξερχόμενο μήνυμα, διαγράψετε το τρέχον εξερχόμενο μήνυμα.

Ακρόαση του τρέχοντος εξερχόμενου μηνύματος

- 1 Πατήστε το **menu**.

2 Επιλέξτε **[ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ] > [ΗΧΟΓ ΕΞΕΡΧ ΜΗΝ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.

3 Επιλέξτε **[ΑΠΑΝΤ & ΗΧΟΓΡ.]** ή **[ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]**. Πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.

4 Επιλέξτε **[ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
 ↳ Η συσκευή χειρός πραγματοποιεί αναπαραγωγή του τρέχοντος εξερχόμενου μηνύματος.

Διαγραφή εξερχόμενου μηνύματος

1 Πατήστε το **menu**.

2 Επιλέξτε **[ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ] > [ΗΧΟΓ ΕΞΕΡΧ ΜΗΝ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.

3 Επιλέξτε **[ΑΠΑΝΤ & ΗΧΟΓΡ.]** ή **[ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]** και, στη συνέχεια, πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.

4 Επιλέξτε **[ΔΙΑΓΡΑΦΗ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.

5 Επανερχεται το προηχογραφημένο εξερχόμενο μήνυμα.



Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η διαγραφή προηχογραφημένου εξερχόμενου μηνύματος.

Εισερχόμενα μηνύματα (ICM)

Κάθε μήνυμα μπορεί να διαρκέσει έως 3 λεπτά. Όταν λαμβάνετε νέα μηνύματα, η ένδειξη νέων μηνυμάτων αναβοσβήνει στον τηλεφωνητή και στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης.



Σημείωση

- Εάν σκώσετε το τηλέφωνο ενώ ο καλών αφήνει μήνυμα, η ηχογράφηση του μηνύματος διακόπτεται και μπορείτε να μιλήσετε απευθείας στον καλούντα.



Σημείωση

- Εάν η μήμη είναι πλήρης, ο τηλεφωνητής μεταβαίνει αυτόματα σε **[ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]**. Διαγράψτε τα παλαιότερα μηνύματα για να μπορείτε να λαμβάνετε νέα.

Ακρόαση εισερχόμενων μηνυμάτων

Πραγματοποιείται αναπαραγωγή των εισερχόμενων μηνυμάτων με τη σειρά που έχουν ηχογραφηθεί.

Από τη βάση

- Έναρξη/διακοπή αναπαραγωγής: Πατήστε **▶■**.
- Προσαρμογή της έντασης: Πατήστε **+** / **-**.
- Μετακίνηση προς τα πίσω:
 - Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός μηνύματος, πατήστε **◀** για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή του μηνύματος από την αρχή.
 - Στο πρώτο δευτερόλεπτο αναπαραγωγής του τρέχοντος μηνύματος, πατήστε **◀** για αναπαραγωγή του προηγούμενου μηνύματος.
- Μετακίνηση προς τα εμπρός: Πατήστε **▶** για να μετακινηθείτε στο επόμενο μήνυμα.
- Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος: Πατήστε **X**.



Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση μηνυμάτων που έχουν διαγραφεί.

Από τη συσκευή χειρός

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ]** > **[ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Ξεκινάει η αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων. Εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, πραγματοποιείται αναπαραγωγή των παλαιών.
- Πατήστε **[ΕΠΙΣΤ.]** για διακοπή της αναπαραγωγής.
- Πατήστε **[↵]** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού επιλογών.
- Πατήστε **[Δ/Μ]** για αύξηση ή μείωση της έντασης.

Διαγραφή εισερχόμενου μηνύματος

Από τη βάση

- 1 Πατήστε **X** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του μηνύματος.
 - ↳ Το τρέχον μήνυμα διαγράφεται.

Από τη συσκευή χειρός

- 1 Πατήστε **[↵]** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του μηνύματος για είσοδο στο μενού επιλογών.
- 2 Επιλέξτε **[ΔΙΑΓΡΑΦΗ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Το τρέχον μήνυμα διαγράφεται.

Διαγραφή όλων των παλαιών εισερχόμενων μηνυμάτων

Από τη βάση

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **X** σε λειτουργία αναμονής.
 - ↳ Διαγράφονται όλα τα παλαιά μηνύματα και δεν είναι δυνατή η ανάκτησή τους.

Από τη συσκευή χειρός

- 1 Πατήστε **menu** στη συσκευή χειρός.
- 2 Επιλέξτε **[ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ]** > **[ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης.
- 3 Πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Διαγράφονται όλα τα παλαιά μηνύματα και δεν είναι δυνατή η ανάκτησή τους.

Σημείωση

- Μπορείτε να διαγράψετε μόνο τα αναγνωσμένα μηνύματα. Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση μηνυμάτων που έχουν διαγραφεί.

Έλεγχος κλήσης

Μπορείτε να ακούσετε τον καλούντα ενώ αφήνει ένα μήνυμα. Τότε, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα του μιλήσετε απευθείας.

Από τη βάση

Πατήστε **+/-** για να προσαρμόσετε την ένταση του ηχείου κατά τη διάρκεια του ελέγχου κλήσης. Εάν επιλέξετε το χαμηλότερο επίπεδο έντασης, θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία ελέγχου κλήσης.

Ρύθμιση καθυστέρησης ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό των φορών που θα χτυπήσει το τηλέφωνο πριν να απαντήσει στην κλήση ο τηλεφωνητής.

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε > **[ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ]** > **[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ]** > **[ΚΑΘΥΣΤ. ΚΟΥΔ.]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια νέα ρύθμιση και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος πριν εφαρμόσετε αυτή τη λειτουργία.



Συμβουλή

- Κατά την απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την καθυστέρηση ήχου σε λειτουργία **[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]**. Αυτός είναι ένας οικονομικός τρόπος διαχείρισης των μηνυμάτων σας. Όταν υπάρχουν νέα μηνύματα, ο τηλεφωνητής θα απαντάει στην κλήση μετά από 3 κουδουνίσματα. Όταν δεν υπάρχουν μηνύματα, θα απαντάει στην κλήση μετά από 5 κουδουνίσματα.

Απομακρυσμένη πρόσβαση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνητή όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι. Απλά καλέστε τον αριθμό του τηλεφώνου σας από ένα τονικό τηλέφωνο και πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN.



Σημείωση

- Ο κωδικός PIN απομακρυσμένης πρόσβασης είναι ίδιος με τον κωδικό PIN του συστήματός σας. Το προρρυθμισμένο PIN είναι 0000.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυνατότητας απομακρυσμένης πρόσβασης

Μπορείτε να επιτρέπετε ή να απαγορεύετε την απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή.

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε > **[ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ]** > **[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ]** > **[ΑΠΟΜΑΚΡ ΠΡΟΣΒΑ]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια νέα ρύθμιση και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή

- 1 Πραγματοποιήστε κλήση στον αριθμό του σπιτιού σας από ένα τονικό τηλέφωνο.
- 2 Πατήστε **#** όταν ξεκινήσει η αναπαραγωγή του εξερχόμενου μηνύματος.
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό PIN.
↳ Τώρα έχετε πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας και ξεκινάει η αναπαραγωγή των νέων μηνυμάτων.



Σημείωση

- Έχετε 2 ευκαιρίες να πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό PIN πριν κλείσει το τηλέφωνο.

- 4 Πατήστε ένα πλήκτρο για να εκτελέσετε μια λειτουργία. Δείτε τον πίνακα εντολών απομακρυσμένης πρόσβασης στη συνέχεια για μια λίστα των διαθέσιμων λειτουργιών.



Σημείωση

- Εάν δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή κανενός μηνύματος, το τηλέφωνο θα κλείσει αυτόματα εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 8 δευτερόλεπτα.

Εντολές απομακρυσμένης πρόσβασης

Πλήκτρο	Λειτουργία
1	Επανάληψη τρέχοντος μηνύματος ή αναπαραγωγή προηγούμενου.
2	Αναπαραγωγή μηνυμάτων.
3	Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα.
6	Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος.
7	Ενεργοποίηση τηλεφωνητή. (η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής).
8	Διακοπή αναπαραγωγής μηνύματος.
9	Απενεργοποίηση τηλεφωνητή. (η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής).

Ρύθμιση της ποιότητας ήχου μηνυμάτων

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποιότητα ήχου των μηνυμάτων που λαμβάνονται από τον τηλεφωνητή.

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε > **[ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ]** > **[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ]** > **[ΠΟΙΟΤΗΤΑ MSG]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε τη νέα ρύθμιση και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

15 Προεπιλεγμέ- νες ρυθμίσεις

Γλώσσα	Ανάλογα με τη χώρα
Όνομα συσκευής	PHILIPS
Ημερομηνία	1/1/2009
Μορφή ημερομηνίας	HH/MM
Ωρα	00:00
Μορφή ώρας	24ώρη
Αυτόματο ρολόι	Ενεργ.
Ξυπνητήρι	Απενεργ.
Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου	Σταθερή
Αυτόματος τερματισμός	Ενεργ.
Ωρα επανάκλησης	Ανάλογα με τη χώρα
Κωδικός περιοχής	[Άδειο]
Κωδικός φορέα	[Άδειο]
Τύπος δικτύου	PSTN (τηλέφωνο DECT για σύνδεση σε δημόσιο δίκτυο μεταγωγής τηλεφώνου)
Πρώτο κουδούνισμα	Ανάλογα με τη χώρα
Συνδιάσκεψη	Απενεργ.
Μελωδία συσκευής χειρός	Μελωδία 1
Ήχος ξυπνητηριού	Μελωδία 1
Ένταση αποδέκτη	Ένταση 3
Ένταση ηχείου συσκευής χειρός	Επίπεδο 3
Ένταση ήχου συσκευής χειρός	Επίπεδο 3
Ήχος πλήκτρων συσκευής χειρός	Ενεργ.
Ήχος XHD	Ενεργ.
Αρχείο εισερχόμενων κλήσεων	[Άδειο]
Λίστα επανάκλησης	[Άδειο]

Λειτουργία κλήσης	Ήχος
Αυτόματο πρόθεμα	[Άδειο]

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τηλεφωνητή

Αυτόματος τηλεφωνητής

Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή	Ενεργ.
Λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή	Απάντηση και ηχογράφηση
Έλεγχος κλήσης βάσης	Ενεργ.
Μνήμη εξερχόμενων μηνυμάτων	Προηχογραφημένο OGM
Μνήμη εισερχόμενων μηνυμάτων	[Άδειο]
Απομακρυσμένη πρόσβαση	Απενεργ.
Κωδικός PIN	0000
Γλώσσα φωνής	Ανάλογα με τη χώρα
Καθυστέρηση κουδουνίσματος	5 κουδούνισματα
Ένταση ηχείου βάσης	Επίπεδο 3
Ποιότητα μηνύματος	Υψηλή



Σημείωση

- *Λειτουργίες που εξαρτώνται από τη χώρα

16 Τεχνικά στοιχεία

Οθόνη

- Προοδευτική οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό
Γενικές λειτουργίες τηλεφώνου
- Διπλή λειτουργία αναγνώρισης ονόματος και αριθμού καλούντος
- 10 πολυφωνικές μελωδίες και 5 τυπικές μελωδίες
- Κλήση συνδιάσκεψης και ηλεκτρονικό φωνητικό ταχυδρομείο
- Ενδοεπικοινωνία
Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου, Λίστα επανάκλησης και Αρχείο κλήσεων
- Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου με 200 καταχωρήσεις
- Λίστα επανάκλησης με 10 καταχωρήσεις
- Αρχείο κλήσεων με 50 καταχωρήσεις
Μπαταρία
- 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA Ni-MH 1,2V 650mAh
Προσαρμογέας
- Βάση: Είσοδος 100-240V 50/60Hz 0,1A, Εξοδος: 6V 500mA
- Βάση φόρτισης: Είσοδος 100-240V 50/60Hz 0,2A, Εξοδος: 6V 150mA
Κατανάλωση ρεύματος
- Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής: περίπου 600 mW (CD560); 650 mW (CD565)
Βάρος και διαστάσεις (CD560)
- Συσκευή χειρός: 103 γρ.
- 164,5 x 27 x 46,5 χιλ. (Υ x Π x Β)
- Βάση: 107 γρ.
- 79,5 x 107 x 108 χιλ. (Υ x Π x Β)
Βάρος και διαστάσεις (CD565)
- Συσκευή χειρός: 103 γρ.
- 164,5 x 27 x 46,5 χιλ. (Υ x Π x Β)

- Βάση: 139 γρ.
- 79,5 x 107 x 122 χιλ. (Υ x Π x Β)
Εύρος θερμοκρασιών
- Λειτουργία: 0°C έως +35°C (32°F έως 95°F)
- Λειτουργία: -20°C έως +45°C (-4°F έως 113°F)
Σχετική υγρασία
- Λειτουργία: Έως 95% στους 40°C
- Αποθήκευση: Έως 95% στους 40°C

17 Συχνές ερωτήσεις

Αναβοσβήνει το εικονίδιο σήματος.

- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Εάν η συσκευή χειρός εμφανίζει **[ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ]**, δηλώστε τη συσκευή χειρός.



Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 'Δήλωση συσκευών χειρός' στην ενότητα 'Προηγμένες ρυθμίσεις'.

Εάν δεν μπορέσω να δηλώσω τις επιπλέον συσκευές χειρός στο σταθμό βάσης, τι μπορώ να κάνω;

Η μνήμη της βάσης σας είναι πλήρης. Καταργήστε τη δήλωση των συσκευών χειρός που δεν χρησιμοποιείτε και δοκιμάστε ξανά.

Δεν υπάρχει ήχος κλήσης

- Ελέγξτε τις συνδέσεις του τηλεφώνου.
- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Δεν υπάρχει ήχος τοποθέτησης

- Η συσκευή χειρός δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση φόρτισης.
- Οι επαφές φόρτισης είναι βρόμικες. Αποσυνδέστε πρώτα την παροχή ρεύματος και καθαρίστε τις επαφές με ένα νωπό πανί.

Δεν μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις του φωνητικού ταχυδρομείου. Τι να κάνω;

Η διαχείριση της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου έγκειται στον πάροχο υπηρεσιών σας και δεν αποτελεί δυνατότητα του ίδιου του τηλεφώνου. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Η συσκευή χειρός που βρίσκεται πάνω στη βάση φόρτισης δεν φορτίζει.

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση φόρτισης. Το εικονίδιο μπαταρίας κινείται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Οι μπαταρίες είναι ελαττωματικές. Αγοράστε καινούργιες από τον αντιπρόσωπό σας.

Κενή οθόνη

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σύνδεση στο ρεύμα και σε γραμμή τηλεφώνου.

Κακός ήχος (παράσιτα, ηχώ, κ.λπ.)

- Η συσκευή χειρός είναι σχεδόν εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Το τηλέφωνο λαμβάνει παρεμβολές από κοντινές ηλεκτρικές συσκευές. Μετακινήστε το σταθμό βάσης μακριά από αυτές.
- Το τηλέφωνο βρίσκεται σε μέρος με τοίχους μεγάλου πάχους. Μετακινήστε τη βάση μακριά από αυτούς.

Η συσκευή χειρός δεν χτυπάει.

Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος κλήσης της συσκευής χειρός είναι ενεργοποιημένος.

Ο σταθμός βάσης δεν εκπέμπει ήχο.

Ο σταθμός βάσης δεν διαθέτει ήχο κλήσης, μόνο η συσκευή χειρός εκπέμπει ήχο όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση.

Όταν βλέπω την ένδειξη "ANAMONH..."

στην οθόνη, τι συμβαίνει στο τηλέφωνο;

Το τηλέφωνο ανακαλεί τη μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου και του αρχείου καταγραφής κλήσεων. Και οι δύο πληροφορίες είναι αποθηκευμένες στο σταθμό βάσης. Στη συνέχεια, η συσκευή χειρός ανακτά τα δεδομένα από το σταθμό βάσης μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Όταν πατάτε /, οι πληροφορίες αρχείου καταγραφής κλήσεων/τηλεφωνικού καταλόγου εμφανίζονται στη συσκευή χειρός.

Δεν εμφανίζεται η αναγνώριση καλούντος.

- Η υπηρεσία δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Τα στοιχεία του καλούντος δεν εμφανίζονται ή δεν είναι διαθέσιμα.

Η συσκευή χειρός χάνει τη σύνδεση με τη βάση ή παραμορφώνεται ο ήχος στη διάρκεια μιας κλήσης.

Ελέγξτε εάν η λειτουργία **ECO** είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε την για να αυξήσετε την εμβέλεια της συσκευής χειρός και να απολαύσετε βέλτιστες συνθήκες κλήσης.



Σημείωση

- Εάν οι παραπάνω απαντήσεις δεν σας βοηθούν, αποσυνδέστε τη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης από το ρεύμα. Δοκιμάστε ξανά μετά από 1 λεπτό.

	ANNEX 1
English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this [type of equipment] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että [type of equipment] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel [type of equipment] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que l'appareil [type of equipment] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna (type of equipment] står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr [type of equipment] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
German	Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Gerätes [Type of equipment] mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [type of equipment] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo (type of equipment) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el (type of equipment) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A declara que este [type of equipment] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
	Property of Philips Consumer Lifestyle



CE 0168



Be responsible
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Printed in China

CD560-CD565_23_EL_UM_V1.1