


PHILIPS

Prenosni radio

Seriya 1000

R1506

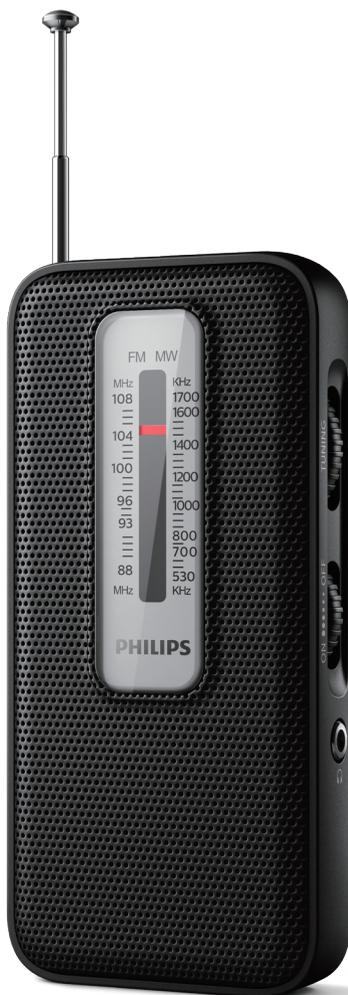

Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Bezbjednost	2
	Obavještenje	2

2	Vaš prenosni radio	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled prenosnog radio	3

3	Početak	4
	Umetnite baterije	4

4	Slušajte FM/MW radio	5
	Pronađite radio stanice	5
	Podesite jačinu zvuka	5
	Povezivanje na slušalice	5

5	Informacije o proizvodu	6
---	-------------------------	---

6	Rješavanje problema	6
---	---------------------	---

1 Važno

Bezbjednost

- Pročitajte ova uputstva.
- Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Nemojte da blokirate nikakve ventilacione otvore. Ugradite u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte da postavljate u blizini nijednog izvora topline, kao što je radiator, registar toplote, šporet ili drugih aparata (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.
- Radove na servisiranju ostavite kvalifikovanom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada se uređaj na bilo koji način ošteti, prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, uređaj je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je ispušten.
- OPREZ Potrošnja baterije - Da biste spriječili curenje baterije koje može da rezultira tjelesnim povredama, oštećenjima imovine ili oštećenjem prenosnog radija:
 - Ispravno umetnite sve baterije, + i - na način označen na jedinici.
 - Izvadite baterije ako se uređaj ne koristi duže vrijeme.
 - Baterija ne smije da bude izložena prekomjernoj vrućini, kao što su sunčeve zrake, požari ili slično.
- Ovaj prenosni radio ne smije da bude izložen kapanju ili prskanju.
- Nemojte da stavljate nikakve izvore opasnosti na prenosni radio (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene svijeće).

Obavještenje

Sve izmjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nije direktno odobrila kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ mogu poništiti ovlašćenje korisnika za upravljanje proizvodom. Kompanija „TP Vision Europe B.V.“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima Evropske zajednice za radio smetnje.



Ovaj proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe.



Ovaj simbol označava da proizvod ne smije da se odlaže kao kućni otpad i da bi ga trebalo dostaviti u odgovarajuće mjesto za recikliranje. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije propisane Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

2 Vaš prenosni radio

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u „Philips“! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi „Philips“, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod


Pomoću ovog prenosnog radija možete da

- slušajte FM/MW radio

Šta je u kutiji



Provjerite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Vodič za brzi početak
- Bezbednosni list
- Garancija

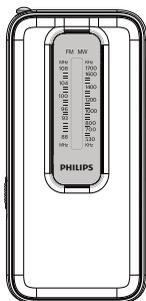

Pregled prenosnog radio

- ① **Teleskopska antena**
– poboljšava FM prijem.
- ② **TUNING**
– u FM/MW režimu, fino bira stanicu.
- ③ **ON ●●●●● OFF**
– uključuje/isključuje komplet.
– podešava nivo zvuka.
- ④ 
– 3,5 mm utičnica za slušalice.
- ⑤ **Band izbor**
– bira band talasa: FM ili MW.
- ⑥ **Odjeljak za baterije**

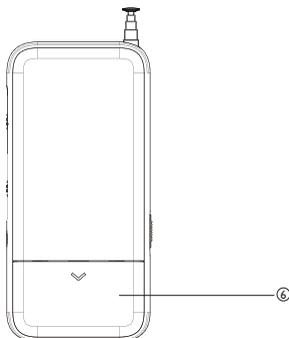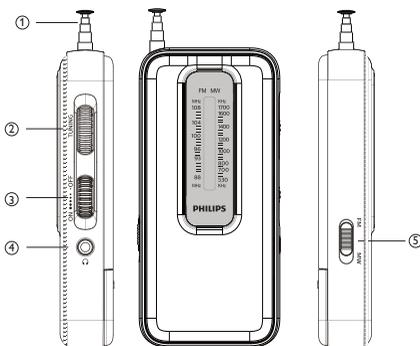

3 Početak

Uvijek pratite uputstva iz ovog poglavlja po redu.


Umetnite baterije



Oprez

- Rizik od eksplozije! Držite baterije podalje od vrućine, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada nemojte da bacate baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske supstance i stoga bi ih trebalo pravilno odlagati.
- Ne miješajte tipove baterija: npr. alkalna sa ugljenim cinkom. Za komplet koristite samo baterije istog tipa.

Umetnite 2 AAA baterije (nisu isporučene) sa ispravnom polarnošću (+/-) kako je prikazano.

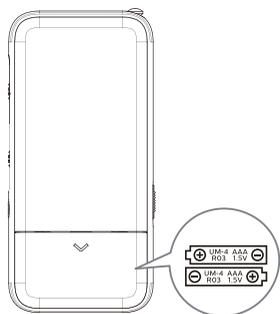

4 Slušajte FM/MW radio



Napomena

- Prenosni radio držite podalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- Za bolji prijem, u potpunosti ispružite i prilagodite položaj FM antene.

Pronađite radio stanice

- 1 Okrenite **ON ●●●●● OFF** da biste uključili komplet.
- 2 Podesite band izbor na **FM** ili **MW**.
- 3 Izaberite svoju stanicu pomoću **TUNING** kontrole.
- 4 Da biste isključili radio, okrenite **ON ●●●●● OFF** na **OFF**.

Podesite jačinu zvuka

Podesite zvuk **ON ●●●●● OFF** kontrolom.

Povezivanje na slušalice

Možete priključiti slušalice u utičnicu za slušalice.

-> Tada će se zvučnici isključiti.

5 Informacije o proizvodu

Napomena

- Podaci o proizvodu mogu da se promijene bez prethodne najave.

Napajanje

Tip baterije	AAA veličina(LR3)
Napon baterija	1,5V
Broj baterija	2

Tjuner/Prijem/Prenos

Band tjuner	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1700 kHz
-------------	--------------------------------------

Zvuk

Zvučni sistem	Mono
Kontrola jačine zvuka	Točkić (analogni)
Izlazna snaga	100 mW RMS

Povezivost

Audio/Video izlaz	Slušalice (3,5mm)
-------------------	----------------------

Opšte informacije

Dimenzije (Š x V x D)	56 x 116,2 x 22 mm
Težina (Glavna jedinica)	88 g

6 Rješavanje problema

Upozorenje

- Nikada nemojte da uklanjate kućište ovog uređaja.

Da bi garancija ostala važeća, nikada nemojte pokušavati da sami popravite uređaj.

Ako naidete na probleme prilikom korišćenja ovog uređaja, prije zahtjeva za servisiranjem provjerite sljedeće tačke. Ako problem ostane neriješen, idite na internet stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju „Philips“, držite uređaj, broj modela i serijski broj pri ruci.

Nema zvuka / napajanja

- Jačina zvuka nije podešena
- Podesite JAČINU ZVUKA.
- Baterije su prazne / nepravilno umetnute
- Pravilno umetnite (nove) baterije
- Slušalice su povezane na set
- Odvojite slušalice.

Loš radio prijem

- Slab radio signal
- Za FM, produžite, nagnite i okrenite teleskopsku antenu za najbolji prijem. Smanjite njenu dužinu ako je signal prejak.
- Za MW, komplet koristi ugrađenu antenu. Usmjerite ovu antenu za najbolji prijem okretanjem cijelog kompleta.
- Prilikom umetanja novih baterija ne pokušavajte da miješate stare sa novim.
- Ako se komplet neće koristiti duže vrijeme izvadite baterije. Baterije sadrže hemijske supstance i stoga bi ih trebalo pravilno odlagati.



2021 © kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

„Philips“ i grb „Philips Shield“ su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je nalogodavac u vezi sa ovim proizvodom.