Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AJL303/12

RU Руководство пользователя

PHILIPS

1

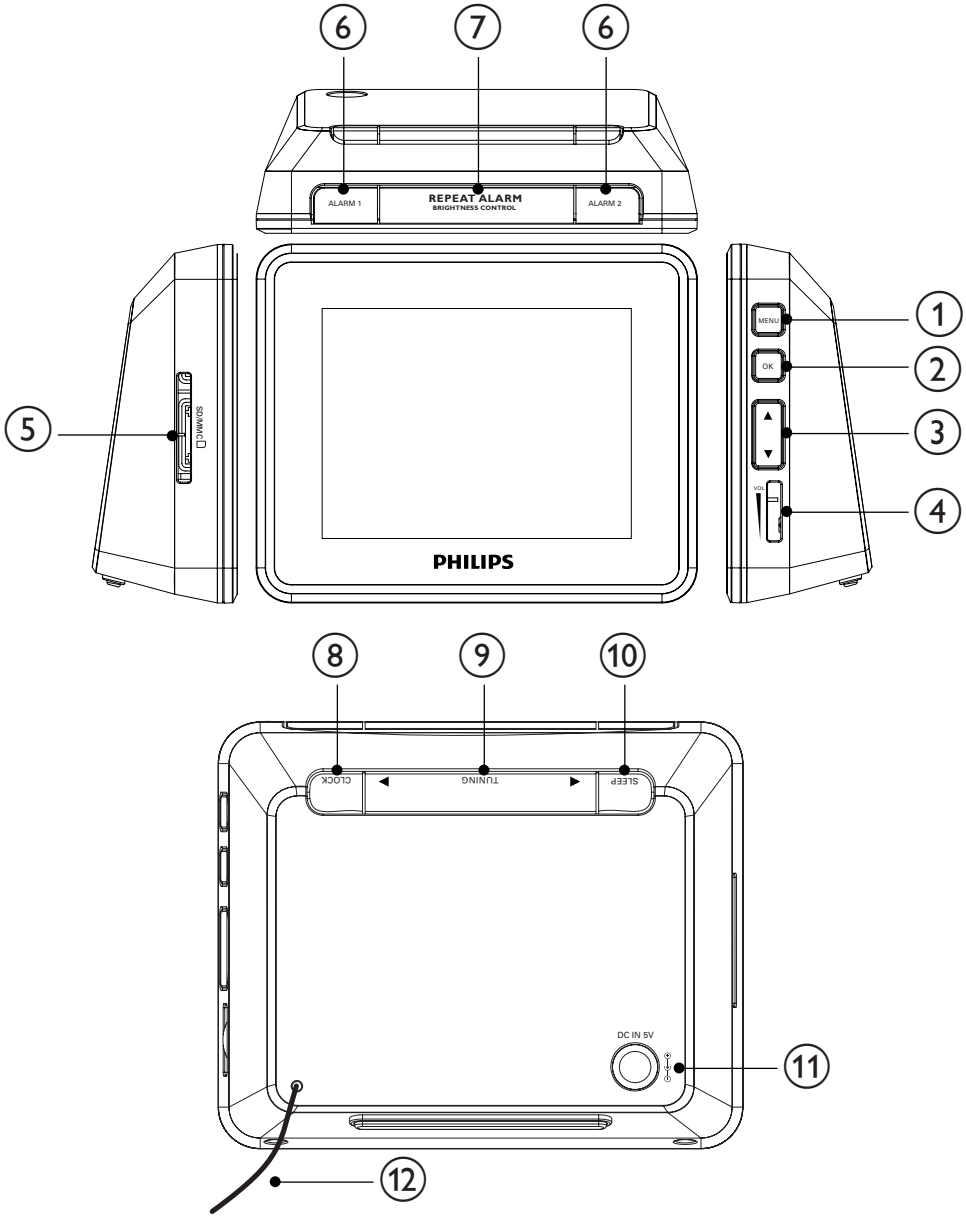
6
7
6
ALARM 1
REPEAT ALARM
BRIGHTNESS CONTROL
ALARM 2
MENU
OK
VOL
SD/MMC
PHILIPS
1
2
3
4
5
8
9
10
CLOCK
TUNING
SLEEP
DC IN 5V
11
12

2

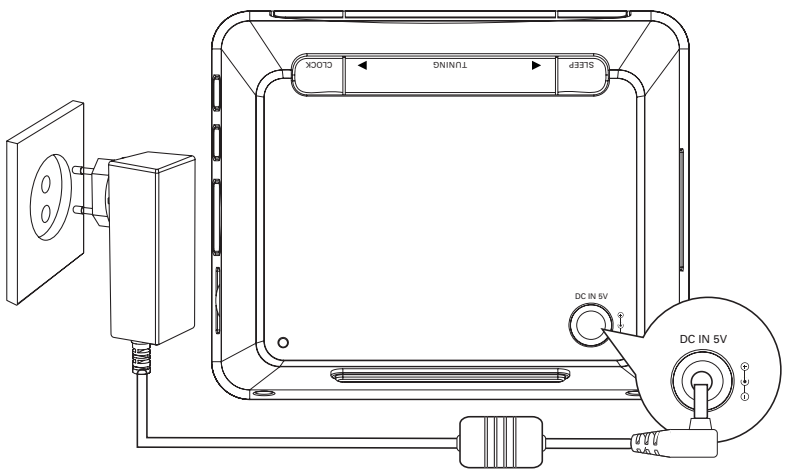
CLOCK
TUNING
SLEEP
DC IN 5V
DC IN 5V

1 Важная информация

Важные инструкции по безопасности

1. Ознакомьтесь с данными инструкциями.
2. Соблюдайте данные инструкции.
3. Обратите внимание на все предупреждения.
4. Следуйте всем указаниям.
5. Запрещается использовать данное устройство возле воды.
6. Очищайте только сухой тканью.
7. Запрещается блокировать вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
8. Запрещается устанавливать возле источников нагрева, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и др. приборы (включая усилители), излучающие тепло.
9. В странах с поляризованной сетью питания соблюдайте меры техники безопасности поляризованной вилки или вилки заземляющего типа. Поляризованная вилка имеет два контакта, причем один из них шире другого. Вилка заземляющего типа имеет два контакта и третий контакт заземления. Широкий контакт или третий контакт заземления предоставлены для обеспечения безопасности. Если входящая в комплект вилка не подходит для розетки, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.



Осторожно! Во избежание поражения электрическим током полностью вставляйте широкий штекер в широкий разъем.

⑩ Не наступайте на сетевой шнур и не защемляйте его, особенно в области возле вилки, розетки и в местах выхода из устройства.

⑪ Используйте только приспособления/принадлежности, указанные производителем.

⑫ Устанавливайте только на тележку, подставку, треногу, кронштейн или стол, указанные производителем или входящие в комплект поставки. При использовании тележки передвигайте ее осторожно во избежание наклона и падения устройства.

⑬ Отключайте устройство от сети во время грозы или в случае длительного перерыва в использовании.

⑭ Для ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Устройство необходимо отдать в ремонт при любых повреждениях, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, пролитая жидкость или попадание в устройство какого-либо предмета, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.

⑮ Запрещается подвергать устройство воздействию воды.

⑯ Запрещается помещать на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).

⑰ В этом продукте могут содержаться свинец и ртуть. Утилизация этих веществ регламентируется в соответствии с требованиями по охране окружающей среды. За информацией об утилизации или переработке обратитесь в соответствующие организации или в альянс Electronic Industries Alliance : www.eiae.org.

Данное руководство пользователя напечатано на бумаге, не загрязняющей окружающую среду.
Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист.) Материалы, из которых изготовлен продукт, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями.
Данное электронное оборудование содержит большое количество материалов, которые могут быть утилизированы. Если отработавший механизм вам больше не нужен, отнесите его в пункт утилизации.
Соблюдайте местные нормативные акты по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс аккумуляторов и старого оборудования.

Примечание

Внесение любых изменений, которые должным образом не разрешены Philips Consumer Electronics, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.

2 clock radio

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в Philips! Для получения максимальной поддержки, предлагаемой Philips, зарегистрируйте изделие на www.philips.com/welcome.

Введение

Эти радиочасы позволят вам наслаждаться прослушиванием FM-радио и аудиофайлов, а также просмотром фотографий, хранящихся на карте памяти.

Можно установить две разные настройки таймера. В качестве мелодии сигнала можно выбрать аудиофайл, хранящийся во внутренней памяти устройства или на карте памяти.

Комплектация

Проверьте комплектацию упаковки:

- Основное устройство
- Адаптер питания переменного тока
- Руководство пользователя
- Краткое руководство

Обзор основного устройства (См. 1)

① MENU
- Доступ к главному меню.
- Доступ к предыдущему меню.

② OK
- Подтверждение ввода или выбора.
- В режиме часов: воспроизведение/приостановка воспроизведения слайд-шоу.
- В режиме радио: включение/выключение воспроизведения радио.
- В режиме музыки: воспроизведение/приостановка воспроизведения выбранного элемента.
- В режиме слайд-шоу: воспроизведение/пауза/масштабирование.

③ ▲, ▼
- Перемещение курсора вверх/вниз.
- В режиме часов/фото: поворот по часовой стрелке/против часовой стрелки.
- В режиме радио: изменение номера предустановки радиостанции.
- В режиме музыки: выбор другого режима воспроизведения.

④ VOL

- Регулировка уровня громкости.

⑤ SD/MMC

- Слот для карт памяти SD/MMC

⑥ ALARM 1/ALARM 2

- Настройка, включение и выключение будильника.

⑦ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Повтор сигнала.
- Выбор уровня яркости экрана.

⑧ CLOCK

- Нажмите, чтобы изменить расположение часов на экране.
- Нажмите и удерживайте для настройки часов.

⑨ TUNING◀▶

- Настройка на радиостанции.
- В режиме фото/музыки: выбор предыдущего/следующего элемента.

⑩ SLEEP

- Настройка, включение и выключение таймера отключения.

⑪ DC IN 5V

- Гнездо электропитания.

⑫ Антенна

3 Начало работы

Внимание

- Используйте кнопки управления только в соответствии с инструкциями руководства пользователя.

Всегда следуйте инструкциям в данном разделе.
При обращении в Philips вам потребуется назвать модель и серийный номер clock radio. Серийный номер и номер модели указаны в задняя вашего clock radio. Впишите эти номера сюда:
Номер модели _____
Серийный номер _____

Подключение источника питания

Внимание

- Риск поражения электрическим током! При отключении шнура питания от сети переменного тока тяните за вилку. Не тяните за шнур питания.

- Подключите входящий в комплект поставки адаптер к устройству и розетке переменного тока. (См. 2)

Выбор языка меню

1 Нажмите **MENU**.
↳ Появится главное меню.

2 Выберите **[Настройки]**, затем нажмите **OK**.
↳ Появится меню настроек.

3 Выберите **[Язык]**, затем нажмите **OK**.

4 Выберите параметр и нажмите **OK** для подтверждения.

5 Для выхода из меню нажмите **MENU**.

Установка времени и даты

1 Нажмите **MENU**.
2 Выберите **[Настройки]** -> **[ЧАСЫ]** -> **[Установка времени]**, затем нажмите **OK**.
3 Нажмите ▲▼, чтобы настроить часы, затем нажмите **OK** для подтверждения.
4 Нажмите ▲▼, чтобы настроить минуты, затем нажмите **OK** для подтверждения.
5 Выберите **[Установка даты]**, затем нажмите **OK**.
6 Нажмите ▲▼ для выбора дня, затем нажмите **OK** для подтверждения.
7 Нажмите ▲▼ для выбора месяца, затем нажмите **OK** для подтверждения.
8 Нажмите ▲▼ для выбора года, затем нажмите **OK** для подтверждения.
9 Для выхода из меню нажмите **MENU**.

4 Использование clock radio

Отображение часов

1 Нажмите **MENU**.
2 Выберите **[ЧАСЫ]**, затем нажмите **OK**.
   ↳ Текущее время и статус будильника отображаются в фоновом режиме фотографий, хранящихся во внутренней памяти.
   • Для остановки воспроизведения слайд-шоу нажмите **OK**. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз.

- Для смены фоновой фотографии нажмите **TUNING◄►**.
- Для смены положения часов на экране нажмите **CLOCK**.

Прослушивание радио FM

1 Нажмите **MENU**, затем **[ТЮНЕР]**.
2 Нажмите **TUNING◄►** для настройки на радиостанцию.

Автоматическая настройка на радиостанцию

1 Нажмите и удерживайте кнопку **TUNING◄/►**.
   ↳ Тюнер настраивает станции с сильным сигналом автоматически.
2 При необходимости повторяйте шаг 1 до обнаружения необходимой радиостанции.

- Для настройки на станцию со слабым сигналом последовательно нажимайте **TUNING◄►** до настройки на оптимальный прием.

Совет

- Отрегулируйте антенну для оптимального приема сигнала.

Выключение радио

Чтобы выключить радио, нажмите **OK**. Нажмите кнопку еще раз, чтобы включить радио.

Программирование радиостанций

Всего в памяти можно автоматически сохранить 20 предустановок радиостанций FM.

Программирование вручную

1 Настройтесь на радиостанцию.
2 Нажмите и удерживайте **OK** в течение 2 сек.
   ↳ Номер предустановленной радиостанции начнет мигать.
3 Нажмите ▲▼ для присвоения радиостанции номера от1-20.
4 Нажмите **OK** для подтверждения.
5 Повторите шаги 1-4 для сохранения других станций.

Автоматическое программирование

Автоматическое программирование начинается с предустановки 1. Все предыдущие предустановленные станции удаляются.

1 Нажмите **MENU**.
2 Выберите **[Настройки]** > **[Автопрограммиров. тюнера]**, затем нажмите **OK**.
   ↳ Все доступные станции запрограммированы.
   ↳ После сохранения всех радиостанций, воспроизводится первая сохраненная радиостанция.

Просмотр фотографий

1 Вставьте карту памяти SD/MMC в гнездо для карты памяти **SD/MMC**.
   ↳ Отобразится главное меню.
2 В главном меню выберите **[ФОТО]**.
   ↳ На экране отобразятся миниатюры фотографий, хранящихся на карте памяти.
3 Нажмите **OK**.
   ↳ Показ слайд-шоу начинается с выбранной фотографии.
   • Для паузы воспроизведения нажмите кнопку **OK**. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз.

- Для выбора предыдущего/следующего элемента нажмите **TUNING◄►**.
- Для поворота по часовой стрелке нажмите ▼.
- Для поворота против часовой стрелки нажмите ▲.
- Для отображения часов во время просмотра фотографий нажмите **CLOCK**.

Прослушивание аудиофайлов, хранящихся на карте SD/MMC

1 Вставьте карту памяти SD/MMC в гнездо для карты памяти **SD/MMC**.
↳ Отобразится главное меню.

2 В главном меню выберите **[МУЗЫКА]**.

3 Выберите папку/файл, затем нажмите **OK**.
↳ Отобразится файл.

- Для паузы воспроизведения нажмите кнопку **OK**. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз.
- Для выбора предыдущего/следующего элемента нажмите **TUNING◄►**.
- Для выбора другого режима воспроизведения: повторить воспроизведение, повторить все и воспроизвести в случайном порядке нажмите ▲▼.
- Для установки текущей композиции для таймера отключения нажмите и удерживайте **SLEEP**.

Установка времени включения будильника

Примечание

- Перед началом установки убедитесь, что время задано верно.

Можно установить две разные настройки таймера. В качестве мелодии сигнала можно выбрать аудиофайл, хранящийся во внутренней памяти устройства или на карте памяти.

1 Нажмите **ALARM 1**/**ALARM 2**.
   ↳ Отображается значок Сигнал 1/Сигнал 2 и цифры часов.

2 Нажмите ▲▼, чтобы настроить часы, затем нажмите **OK** для подтверждения.

3 Нажмите ▲▼, чтобы настроить минуты, затем нажмите **OK** для подтвержденияЊ
   ↳ В указанное время срабатывает будильник, звуковой сигнал звучит с постепенно нарастающей громкостью.

Отключение сигнала

- Во время звучания сигнала нажмите любую кнопку кроме **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.

Повтор сигнала

- Во время звучания сигнала нажмите **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.
   ↳ мигает.
   ↳ Сигнал будильника прозвучит снова через 9 мин.

Отключение сигнала будильника

- Чтобы отключить сигнал будильника, нажимайте **ALARM 1/ALARM 2** до тех пор, пока не поменяется на .

Совет

- Если во время звучания сигнала будильника ни одна кнопка не нажата, сигнал будет звучать в течение 30 минут.

Установка таймера отключения

Радиочасы могут переходить в режим ожидания автоматически после заданного периода времени (измеряемого в минутах). Можно выбрать аудиофайл, активируемый в данный период времени.

Активация радио

1 Настройтесь на радиостанцию.

2 Нажмите **SLEEP** несколько раз, чтобы выбрать время.
   ↳ Радио выключится автоматически по прошествии установленного периода времени.

Активация аудиофайлов с карты SD/MMC

1 Повторите шаги 1-3 (см. 'Прослушивание аудиофайлов, хранящихся на карте SD/MMC').

2 Нажмите **SLEEP** несколько раз, чтобы выбрать время.
   ↳ Воспроизведение аудио прекращается по истечении заданного периода времени.

Включение таймера отключения

1 В режиме часов или музыки нажмите **SLEEP** несколько раз, чтобы выбрать время.

2 Нажмите ▲▼, чтобы выбрать музыку таймера отключения.
- **[Отдых 1]**
- **[Отдых 2]**
- **[Отдых 3]**

↳ Воспроизведение музыки прекращается по истечении заданного периода времени.

Выключение таймера отключения

- Последовательно нажимайте кнопку **SLEEP** до появления значения **[Выкл.]**

5 Настройка параметров

Изменение формата времени

1 Нажмите **MENU**.
2 Выберите **[Настройки]** -> **[ЧАСЫ]** -> **[Формат]**.
3 Нажмите **OK** для переключения между **[12 часов]** и **[24 часов]**.
4 Выберите **[Формат даты]**.
5 Нажмите **OK** для переключения между **[ДД - ММ - ГГГГ]** и **[ГГГГ - ММ - ДД]**.

Выбор стиля часов

1 Нажмите **MENU**.
2 Выберите **[Настройки]** -> **[Часы]**.
3 Нажмите **OK**, затем выберите опцию.
- **[Формат]**: выберите цифровые или аналоговые часы
- **[Цвет]**: выберите цвет часов

4 Для выхода из меню нажмите **MENU**.

Совет

- При выборе аналоговых часов цвет часов остается белым при положении часов в центре экрана.

Выбор сигнала и фотографии

1 Нажмите **MENU**.
2 Выберите **[Настройки]** -> **[Сигнал 1]**/**[Сигнал 2]**.
3 Нажмите **OK**, затем выберите опцию.
   - **[Мелодия будильника]**: выберите мелодию сигнала
   - **[Фотография для сигнала]**: выберите изображение сигнала.

Совет

- В режиме фото или музыки нажмите и удерживайте **ALARM 1**/**ALARM 2** для сохранения текущего фото или музыки в качестве фотографии и музыки для сигнала будильника..

Активация таймера автозатемнения

1 Нажмите **MENU**.
2 Выберите **[Настройки]** -> **[Таймер автозатемнения]** -> **[авто Тусклый]**.
3 Нажмите **OK** для выбора **[Вкл.]**
4 Выберите **[Пуск]**, затем нажмите **OK**.
5 Нажмите ▲▼, чтобы настроить часы, затем нажмите **OK** для подтверждения.
6 Нажмите ▲▼, чтобы настроить минуты, затем нажмите **OK** для подтверждения.
   ↳ Время начала автозатемнения установлено.

7 Выберите **[Окончание]**.

8 Повторите шаги 5-6, чтобы задать время окончания автозатемнения.

↳ Время окончания автозатемнения установлено.

Выбор настроек слайд-шоу

1 Нажмите **MENU**.

2 Выберите **[Настройки]** -> **[Слайд-шоу]**.

3 Нажмите **OK**, затем выберите опцию.

- **[Установки слайд-шоу]**: отображение фотографий в хронологическом или случайном порядке
- **[Эффекты слайд-шоу]**: выбор эффектов слайд-шоу
- **[Частота слайд-шоу]**: выбор интервала слайд-шоу.

Воспроизведение фотографий с музыкальным сопровождением

1 Нажмите **MENU**.

2 Выберите **[Настройки]** -> **[Фото с муз. сопровождением]**.

3 Нажмите **OK** для выбора **[Вкл.]**

Восстановление исходных параметров

1 Нажмите **MENU**, затем выберите **[Настройки]** -> **[Настройки по умолчанию]**

2 Нажмите **OK**.

↳ Отобразится окно с подтверждением.

6 Информация о продукте

Примечание

- Информация о продукте может меняться без предварительного уведомления.

Сеть переменного тока	Входное напряжение: 100 - 240 В, 50/60 Гц Выходное напряжение: 5 В, 800 мА
Энергопотребление	4 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	<0,45 Вт
Габариты – Основное устройство (Ш x В x Г)	100 x 82 x 33 мм
Вес - С упаковкой - Основное устройство	 385 г 137 г
Диапазон частот	87.5-108 МГц
Шкала настройки	100 кГц

7 Устранение неисправностей

Внимание

- Запрещается снимать корпус этого clock radio.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.
При возникновении неполадок в процессе использования данного clock radio проверьте следующие пункты, прежде чем обращаться в сервисную службу. Если не удается решить проблему, обратитесь на веб-сайт Philips (www.Philips.com/support). При обращении в Philips clock radio должен находиться рядом и номер модели и серийный номер должны быть доступны (см. 'Начало работы').

Не подается питание

- Убедитесь, что адаптер постоянного тока надежно подключен.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Нет звука

- Настройте громкость.

Плохой прием радиосигнала

- Отрегулируйте положение антенны FM.

Таймер не работает

- Правильно установите часы.
- Включите таймер.

Настройка часов/таймера удалена

- Произошел сбой питания или адаптер был отключен.
- Переустановите часы/таймер.

Данные о произведенном ремонте:

Дата поступления в ремонт: _____

Дата окончания ремонта: _____

№ квитанции: _____

Вид неисправности: _____

_____

Подпись

Штамп сервис-центра

Дата поступления в ремонт: _____

Дата окончания ремонта: _____

№ квитанции: _____

Вид неисправности: _____

_____

Подпись

Штамп сервис-центра

AE68

№ талона (Card #)

РОССИЯ

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)

ИЗДЕЛИЕ (item) _____ МОДЕЛЬ (type/version) _____ / __

СЕРИЙНЫЙ № (serial #) _____

ДАТА ПРОДАЖИ (date of purchase) _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ (seller) _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (seller's signature) _____

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА (seller's stamp)

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех приведенных выше граф.

(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)

ПОКУПАТЕЛЬ (buyer) _____

АДРЕС (address) _____

ТЕЛЕФОН (telephone) _____

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение одного года с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.

2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами и официальными обслуживающими (сервис) центрами.

3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
а) химического, механического или иного воздействия, попавших посторонних предметов, насекомых во внутрь изделия;
б) неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь, использованием изделия не по его прямому назначению и установку в эксплуатацию изделия в нарушение правил и требований безопасности;
в) износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
г) ремонта и/или наладки изделия, если они произведены любыми иными лицами кроме обслуживающих центров;
д) адаптации и изменения с обычной сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации.

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Филипс обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Фирма Филипс устанавливает следующие сроки службы изделия:

Группа 1–5 лет

Радио, радиобудильники, магнитолы, переносные магнитолы, телефонные аппараты (проводные) и другая продукция, имеющая небольшую стоимость.

Группа 2–7 лет

Персональные компьютеры и переферийные устройства, цветные телевизоры (включая проекционные), видеомагнитофоны, автомобильные магнитолы, Hi-Fi звуковоспроизводящая аппаратура (включая компоненты), видеокамеры п переносные видеоустройства, радиотелефоны (беспроводные), цифровые сотовые телефоны и аппаратура игрового назначения.

Фирма Филипс уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции. При использовании ее для личных (бытовых) нужд с соблюдением правил эксплуатации срок их службы может значительно превысить официальный срок службы, установленный в соответствии с действующим законодательством о правах потребителей.

Фирма Филипс
Факс: (095)755-69-23

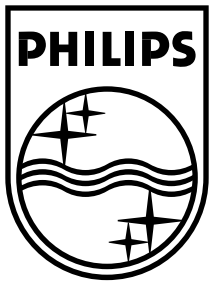

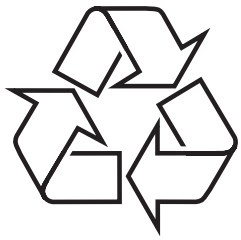

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.