

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

SBM100



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	3
2	Портативная акустическая система	4
	Введение	4
	Комплектация	4
	Описание АС	4
3	Начало работы	5
	Параметры питания	5
	Включение/выключение устройства	5
	Выбор источника	5
4	Воспроизведение	6
	Воспроизведение с карты памяти	
	Micro SD	6
	Прослушивание радио FM	6
	Воспроизведение с внешнего	
	устройства	7
	Прослушивание через наушники	7
	Регулировка громкости	7
5	Сведения об изделии	8
	Характеристики	8
6	Определение и устранение	
	неисправностей	8
7	Уведомление	9

1 Важная информация!

- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается использовать данное устройство возле воды.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- Элементы питания нельзя подвергать чрезмерному нагреву (воздействию солнечных лучей, огня и т.п.).
- Запрещается подвергать устройство воздействию воды.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).


! Внимание

- Во избежание повреждения слуха не слушайте музыку на большой громкости в течение длительного времени. Установите безопасный уровень громкости. Чем выше уровень громкости, тем меньше безопасное время прослушивания.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.

- Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
- Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.
- Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.
- Избыточное звуковое давление, вызванное наушниками или гарнитурой, может привести к потере слуха.

Для извлечения аккумулятора обязательно обратитесь к специалисту.

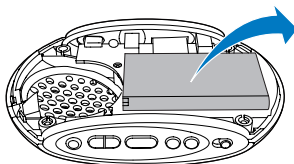

Правила безопасности при прослушивании



2 Портативная акустическая система

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Введение


С помощью этой акустической системы (АС) вы сможете:

- слушать FM-радио;
- прослушивать аудиофайлы с карт памяти Micro SD и других внешних устройств.

Комплектация

- Проверьте комплектацию устройства.
- Основное устройство
- Кабель USB — 1 шт.
- FM-антенна — 1 шт.
- Краткое руководство

Описание АС

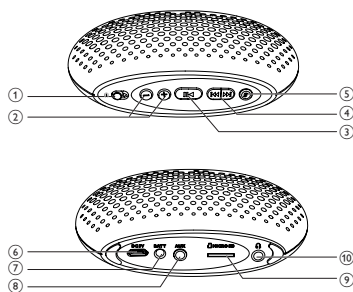

- ① **⏻**
 - Включение и выключение портативной АС.
- ② **-/+**
 - Регулировка громкости.
- ③ **▶||**
 - Запуск или приостановка воспроизведения.
- ④ **◀◀ / ▶▶**
 - Выбор дорожки.
 - Поиск в пределах воспроизводимой дорожки.
 - Настройка FM-радиостанций.
- ⑤ **S**
 - Выбор источника.
- ⑥ **DC 5V**
 - Зарядка встроенного аккумулятора.
- ⑦ **BATT**
 - Светодиодный индикатор
- ⑧ **AUX**
 - Подключение внешнего устройства.
- ⑨ **MICRO SD**
 - Гнездо для карты Micro SD.
- ⑩ **🎧**
 - Гнездо для наушников.

3 Начало работы


Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства.

Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Укажите эти номера здесь:

Номер модели _____

Серийный номер _____

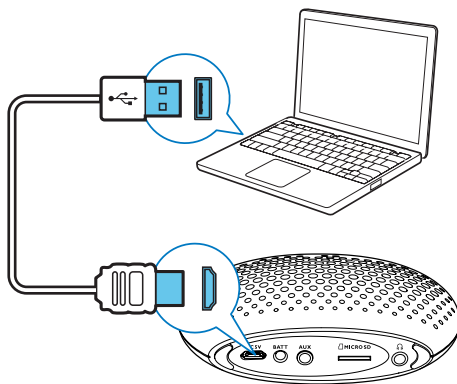

Параметры питания



Внимание

- При неправильной замене батарей возникает опасность взрыва. Заменяйте батареи только такой же или эквивалентной моделью.
- Риск повреждения АС! Заряжайте устройство только с помощью разъема USB компьютера.

АС может работать от встроенного аккумулятора.

Зарядка встроенного аккумулятора

Подключите поставляемый в комплекте кабель USB к:

- разъему **DC 5V** на АС.
 - USB-разъему на компьютере.
- ↳ Загорится индикатор питания.
- ↳ После полной зарядки аккумулятора индикатор питания погаснет.

Включение/выключение устройства

- 1 Переместите **Φ** вправо.
↳ АС переключится на источник, который был выбран последним.
- 2 Чтобы выключить АС, переместите **Φ** влево.

Выбор источника

Последовательно нажимайте кнопку **S**, чтобы выбрать источник аудиосигнала: карта Micro SD, FM-радио или внешний источник (Aux).


4 Воспроизведение

Воспроизведение с карты памяти Micro SD

Примечание

- Убедитесь, что на карту памяти Micro SD записаны аудиофайлы поддерживаемых форматов.

- Последовательно нажимайте **S** для выбора карты памяти Micro SD в качестве источника.
- Вставьте карту памяти Micro SD в гнездо карты памяти.
→ Воспроизведение начнется автоматически.

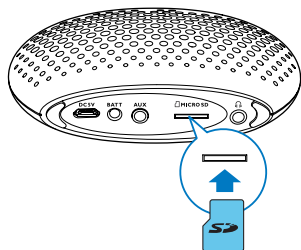

- Для приостановки/возобновления воспроизведения нажмите **▶||**.
- Чтобы выбрать аудиофайл, нажмите кнопку **◀◀ / ▶▶**.
- Для поиска во время воспроизведения дорожки нажмите и удерживайте кнопку **◀◀ / ▶▶**, затем отпустите кнопку для возобновления нормального воспроизведения.

Примечание

- Так как при изготовлении используются различные материалы и методы, мы не можем гарантировать, что эта AC поддерживает все карты памяти Micro SD.

Прослушивание радио FM

Примечание

- Во избежание радиопомех не устанавливайте портативную AC рядом с другими электронными приборами.

- Последовательно нажимайте кнопку **S** для выбора радио FM в качестве источника.
- Нажмите и удерживайте кнопку **◀◀ / ▶▶** в течение двух секунд.
→ Настройка радиостанций с сильным сигналом выполняется автоматически.
- Повторите шаг 2 для настройки других радиостанций.

Настройка радиостанций со слабым уровнем сигнала

Последовательно нажимайте кнопку **◀◀ / ▶▶**, пока качество сигнала не станет оптимальным.

Примечание

- Если сигнал радиостанции слабый, подключите прилагаемую антенну к разъему **AUX** или используйте наушники.


Воспроизведение с внешнего устройства

Эта АС позволяет также прослушивать музыку с внешнего устройства.

- 1 Подключите кабель Aux-in (не входит в комплект) к:
 - разьему **AUX** на задней панели АС;
 - разьему для наушников внешнего устройства.
- 2 Включите воспроизведение аудио на устройстве (см. руководство пользователя устройства).


Регулировка громкости

Для регулировки громкости во время воспроизведения нажимайте кнопку **-/+**.

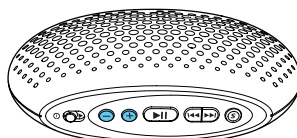

Прослушивание через наушники

Вставьте штекер наушников в разъем  на АС.

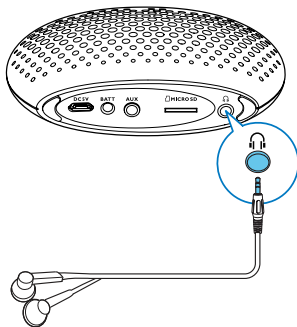

Совет

- При подключении наушников с микрофоном воспроизведение аудио может выполняться и через АС, и через наушники. В таком случае подключите другие наушники.

5 Сведения об изделии



Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Отношение сигнал/шум	> 50 дБ
Вход AUX	600 мВ (среднеквадр.), 22 кОм

Радио (FM)

Частотный диапазон	87,5—108,0 МГц
--------------------	----------------

Общая информация

Параметры питания	5 В $\equiv$ 0,6 А;
Встроенный аккумулятор	Литиевый аккумулятор
Размеры — основное устройство (Ш x В x Г)	107 x 71 x 36 мм
Вес — основное устройство	0,1 кг

6 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Зарядите аккумулятор.

Нет звука

- Регулировка громкости.
- Убедитесь, что выбран нужный источник звука.
- Отключите наушники.

АС не реагирует

- Включите АС.
- Зарядите аккумулятор.

Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между системой и телевизором или видеомагнитофоном.
- Полностью расправьте антенну FM.

7 Уведомление

Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы ЕС 2006/66/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым

мусором. Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM100_00_UM_V1.0

