

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome



CE135BT



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Veiligheid	2	10	Geluid aanpassen	16
2	Uw autoaudiosysteem	3	11	Het systeem resetten	17
	Introductie	3			
	Wat zit er in de doos?	3	12	Productinformatie	17
	Overzicht van het systeem	4		Productinformatie	17
3	Het autoaudiosysteem installeren	7	13	Problemen oplossen	19
	Kabels aansluiten	7		Algemeen	19
	In het dashboard plaatsen	8		Over het Bluetooth-apparaat	19
	Het voorpaneel bevestigen	9	14	Kennisgeving	20
4	Aan de slag	10		De zorg voor het milieu	20
	Product voor de eerste keer gebruiken	10		Handelsmerkverklaring	21
	De klok instellen	10		Copyright	21
	Selecteer een bron	10			
5	Naar de radio luisteren	11			
	Een tunergebied kiezen	11			
	Een tunergevoeligheid kiezen	11			
	De RDS-functie inschakelen	11			
	Naar radiozenders zoeken	11			
	Radiozenders opslaan in het geheugen	12			
6	Afspelen vanaf een opslagapparaat	12			
7	Bluetooth-apparaten gebruiken	13			
	Een apparaat verbinden	13			
	Audio afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat	14			
	Bellen	15			
8	Naar een extern apparaat luisteren	15			
9	Uw USB-apparaat opladen	16			

1 Veiligheid

Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan om blootstelling aan straling of een anderszins onveilige werking van dit product te voorkomen.
- Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik bij 12 V negatieve aarde.
- Stel het volume in op een veilig en prettig niveau, zodat u veilig kunt rijden.
- Onjuiste zekeringen kunnen schade of brand veroorzaken. Raadpleeg een expert wanneer u de zekering moet vervangen.
- Gebruik alleen het meegeleverde bevestigingsmateriaal voor een veilige installatie.
- Stel het product niet bloot aan regen of water om kortsluiting te voorkomen.
- Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het apparaat.
- Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen vloeistoffen als alcohol, chemicaliën of huishoudelijke schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen.

2 Uw autoaudio-systeem

Introductie

Met dit systeem kunt u:

- audio van USB-opslagapparaten, SD/SDHC-kaarten, andere externe spelers en Bluetooth-apparaten afspelen.
- naar radiozenders luisteren.

U kunt het geluid met deze geluidseffecten verbeteren:

- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Digital Sound Control (DSC)


Af speelbare media:

- USB-opslagapparaat
 - Compatibiliteit: USB 2.0, USB 1.1
 - Klasseondersteuning: MSC (Mass Storage Class)
 - Maximale capaciteit: 32 GB
- SD/SDHC-kaart
 - Maximale capaciteit: 32 GB
- Bestanden
 - Bestandssysteem: FAT16, FAT32
 - Maximaal aantal mappen: 99
 - Maximumaantal tracks/bestanden: 999
 - Maximumaantal mapniveaus: 8
 - .mp3-bestanden
 - Samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Bitrates: 8-320 kbps en variabele bitrates
 - .wma-bestanden
 - Versies: V4, V7, V8, V9 (L1 en L2)
 - Samplefrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz
 - Bitrates: 64-192 kbps en variabele bitrates
 - ID3-tag versie 2.0 of later

- **Niet-ondersteunde bestanden:**
AAC-, WAV- en PCM-bestanden
Wma-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4 en .aac)
Wma-bestanden in 'lossless'-indeling


Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

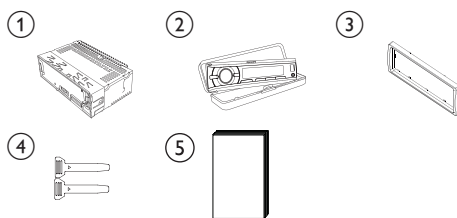

- ① Systeem (met bevestigingshuls)
- ② Draagtas (met voorpaneel)
- ③ Sierplaat
- ④ Demontagesleutels X 2
- ⑤ Gebruiksaanwijzing

Overzicht van het systeem

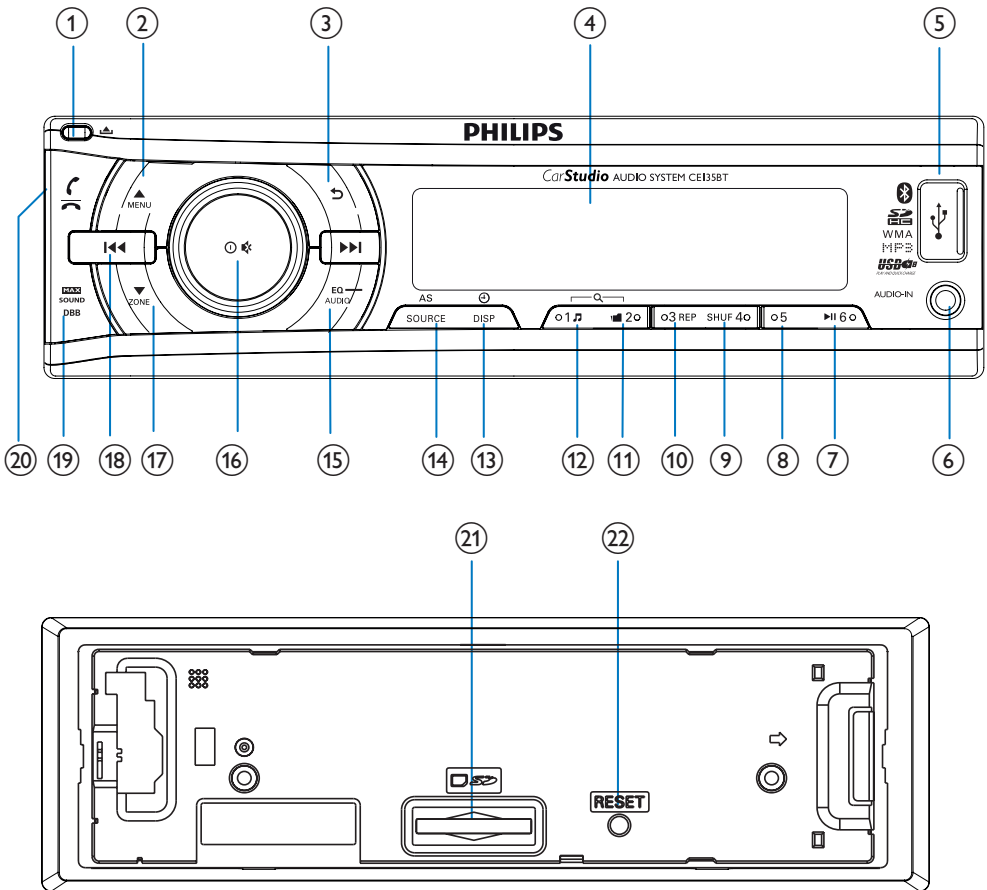

- 1
 - Ontgrendel het voorpaneel.
- 2
 - Druk op deze knop om voor .wma- en .mp3-tracks de vorige map te kiezen.
 - Houd deze knop ingedrukt om het systeemmenu te openen.
 - Druk op deze knop om een tunerfrequentieband te kiezen.
- 3
 - Hiermee keert u terug naar het vorige menu.
- 4 **LCD-scherm**
- 5
 - Hiermee kunt u een USB-opslagapparaat aansluiten.
- 6 **AUDIO IN**
 - Aansluiten op de audio-uitgang (gewoonlijk de hoofdtelefoonaansluiting) van een extern apparaat.

7 ► 6

- Start, pauzeer of hervat het afspelen van tracks.
- Druk in de radiomodus op deze knop om de vooraf op nummer 6 ingestelde radiozender te selecteren.
- Houd in de radiomodus deze knop ingedrukt om de huidige radiozender voor kanaalnummer 6 op te slaan.

8 5

- Druk in de radiomodus op deze knop om de vooraf op nummer 5 ingestelde radiozender te selecteren.
- Houd in de radiomodus deze knop ingedrukt om de huidige radiozender voor kanaalnummer 5 op te slaan.

9 SHUF 4

- Druk in de radiomodus op deze knop om de vooraf op nummer 4 ingestelde radiozender te selecteren.
- Houd in de radiomodus deze knop ingedrukt om de huidige radiozender voor kanaalnummer 4 op te slaan.
- Druk bij .wma- en .mp3-tracks herhaaldelijk op deze knop om een afspeelmodus te kiezen: alle tracks in willekeurige volgorde ([SHU ALL]), alle tracks in de huidige map in willekeurige volgorde ([SHU FLD]) of alle tracks op volgorde ([SHU OFF]).

10 3 REP

- Druk in de radiomodus op deze knop om de vooraf op nummer 3 ingestelde radiozender te selecteren.
- Houd in de radiomodus deze knop ingedrukt om de huidige radiozender voor kanaalnummer 3 op te slaan.
- Druk bij .wma- en .mp3-tracks herhaaldelijk op deze knop om een herhaalmodus te kiezen: de huidige track herhalen ([REP ONE]), alle tracks in de huidige map herhalen ([RPT FLD]) of alle tracks op het opslagapparaat herhalen ([RPT ALL]).

11 ■ 2

- Druk in de radiomodus op deze knop om de vooraf op nummer 2 ingestelde radiozender te selecteren.
- Houd in de radiomodus deze knop ingedrukt om de huidige radiozender voor kanaalnummer 2 op te slaan.
- Druk op deze knop om voor .wma- en .mp3-tracks de mappenlijst te openen.

12 1 J

- Druk in de radiomodus op deze knop om de vooraf op nummer 1 ingestelde radiozender te selecteren.
- Houd in de radiomodus deze knop ingedrukt om de huidige radiozender voor kanaalnummer 1 op te slaan.
- Druk op deze knop om voor .wma- en .mp3-tracks de tracklijst te openen.

13 D /DSP

- Druk herhaaldelijk op deze knop om beschikbare informatie over de huidige track te tonen.
- Druk herhaaldelijk op deze knop om beschikbare RDS-informatie te tonen.
- Houd deze knop ingedrukt om de klok te tonen.

14 AS/SOURCE

- Druk herhaaldelijk op deze knop om een bron te selecteren.
- Houd in de radiomodus deze knop ingedrukt om automatisch te zoeken naar radiozenders.

15 EQ AUDIO

- Druk herhaaldelijk op deze knop om een vooraf ingestelde equalizer te kiezen.
- Houd deze knop ingedrukt om de instellingen voor van bas, treble, balans en fader te activeren.

16

- Druk op deze knop om het systeem in te schakelen.
- Houd deze knop ingedrukt om het systeem uit te schakelen.
- Druk op deze knop om de mutefunctie van de luidsprekers in- of uit te schakelen.
- Druk op deze knop om een optie te bevestigen.
- Draai om tussen menuopties te schakelen.
- Draai om het geluidsniveau in te stellen.

17 ZONE

- Druk op deze knop om voor .wma en .mp3-tracks de volgende map te kiezen.
- Houd deze knop ingedrukt om de selectie van muziekzones te activeren.
- Druk op deze knop om een tunerfrequentieband te kiezen.

18

- Hiermee stemt u af op een radiozender.
- Druk op de knop om naar de vorige/ volgende track te gaan.
- Houd deze knop ingedrukt om een track terug te spoelen of vooruit te spoelen.

19 DBB

- Druk op deze knop om het maximale volume toe te staan of te blokkeren.
- Houd deze knop ingedrukt om het DBB-geluidseffect (dynamische bass boost) in of uit te schakelen.

20

- Druk op deze knop om een gesprek te beëindigen.
- Houd deze knop ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.

21 Sleuf voor SD/SDHC-kaarten.

- Plaats hier een SD/SDHC-kaart.

22 RESET

- Druk op de knop om het systeem naar fabrieksinstellingen te resetten.

3 Het autoaudio-systeem installeren

! Let op

- Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Deze instructies zijn van toepassing op een standaardinstallatie. Maak de benodigde aanpassingen als uw auto andere vereisten heeft. Raadpleeg uw lokale leverancier als u vragen over installatiepakketten hebt.

Opmerking


- Dit systeem is uitsluitend ontworpen voor gebruik bij 12 V negatieve aarding.
- Installeer dit systeem in het dashboard van de auto. Andere locaties kunnen gevaar opleveren omdat de achterkant van het systeem warm wordt tijdens gebruik.
- Zorg ervoor dat de motor niet is gestart wanneer u de kabels gaat aansluiten, anders kan kortsluiting ontstaan.
- Sluit de gele en rode kabels pas aan nadat alle andere kabels zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat alle losse kabels zijn geïsoleerd met isolatietape.
- Zorg ervoor dat de kabels niet vast kunnen raken onder schroeven of in bewegende metaaldelen (zoals de rails van de zitting).
- Zorg ervoor dat alle aardingskabels zijn geaard.
- Gebruik alleen het meegeleverde bevestigingsmateriaal voor een veilige installatie.
- Onjuiste zekeringen kunnen schade of brand veroorzaken. Raadpleeg een expert wanneer u de zekering moet vervangen.
- Wanneer u andere apparaten op dit systeem aansluit, zorg er dan voor dat het maximumvermogen van de stroomkring van de auto groter is dan het totale vermogen van alle aangesloten apparaten.
- Sluit geen luidsprekerkabels aan op de metalen behuizing of het chassis van de auto.
- Sluit geen gestreepte luidsprekerkabels op elkaar aan.

Kabels aansluiten

Opmerking

- Zorg ervoor dat alle losse kabels zijn geïsoleerd met isolatietape.
- Raadpleeg een vakman om de bedrading aan te sluiten zoals hieronder is beschreven.


1 Controleer de bekabeling van de auto grondig. Sluit de kabels vervolgens aan op de male ISO-connectors.

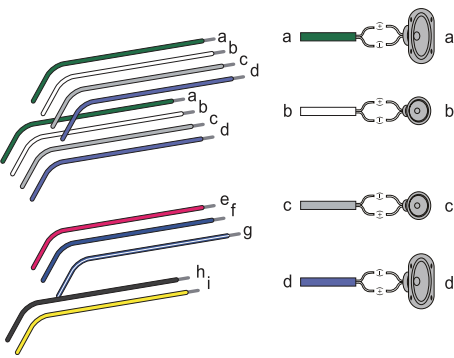

	Male ISO-connectors	Aansluiten op
a	Groene draad, groene draad met zwarte rand	Linkerluidspreker achter
b	Witte draad, witte draad met zwarte rand	Linkerluidspreker voor
c	Grijze draad, grijze draad met zwarte rand	Rechterluidspreker voor
d	Paarse draad, paarse draad met zwarte rand	Rechterluidspreker achter
e	Rode draad	Contact +12 V gelijkstroom wanneer in stand ON/ACC
f	Blauwe draad	Motor/kabel elektrische antenne

	Male ISO-connectors	Aansluiten op
g	Blauwe strip met witte rand	Versterkerkabel
h	Zwarte draad	Aarde
i	Gele draad	Naar de +12V-accu die altijd onder spanning staat

- 2 Sluit de antenne en versterker aan volgens de afbeelding, indien van toepassing.

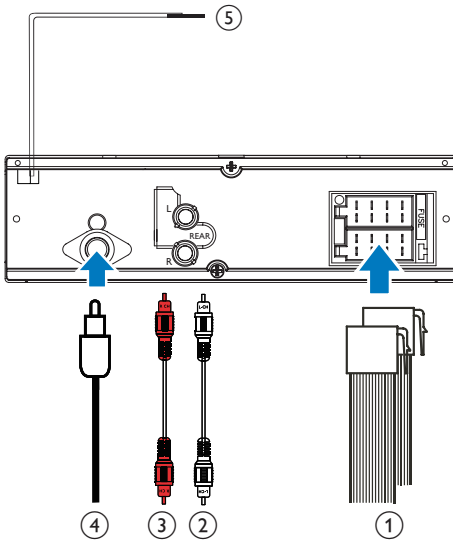

Aansluitingen op achterpaneel	Externe aansluitingen of connectors
1 Voor male ISO-connectors	Zoals hierboven aangegeven
2 REAR L	Linkerluidspreker achter
3 REAR R	Rechterluidspreker achter
4 ANTENNA	Antenne
5 Paarse strip	Afstandsbedieningsmodule




Tip


- De pinindeling voor de ISO-connectors is afhankelijk van uw type voertuig. Om schade aan het apparaat te vermijden, dienen deze correct te worden aangesloten.

In het dashboard plaatsen


- Als de auto geen interne navigatiecomputer heeft, koppelt u de negatieve aansluiting los van de accu.
 - Zorg ervoor dat de losse kabels elkaar niet raken als de accu nog is aangesloten, anders kan kortsluiting ontstaan.
- 1 Controleer of de opening in het dashboard de juiste afmetingen heeft:

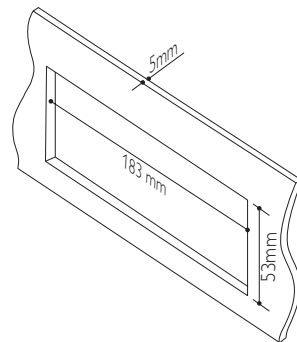


- 2 Verwijder de bevestigingshuls met de meegeleverde demontagesleutels.

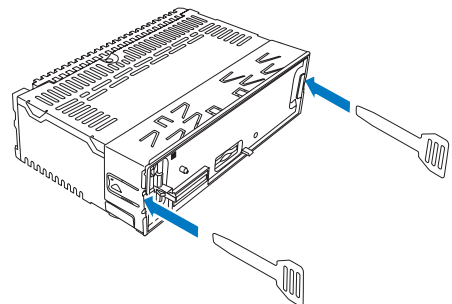


- 3 Plaats de huls in het dashboard en buig de lipjes naar buiten om de huls vast te zetten.

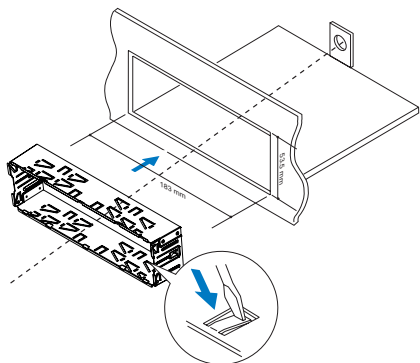

- 4 Schuif het systeem in het dashboard tot u een klik hoort.

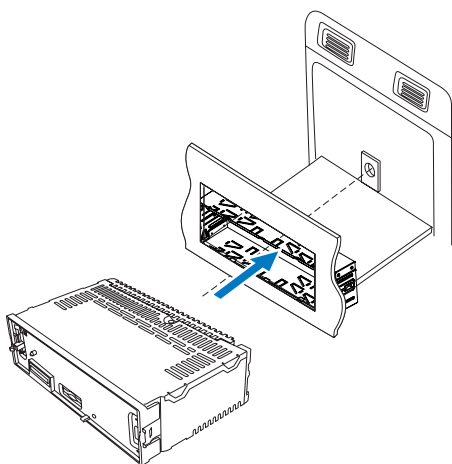


- 5 Bevestig de sierplaat.

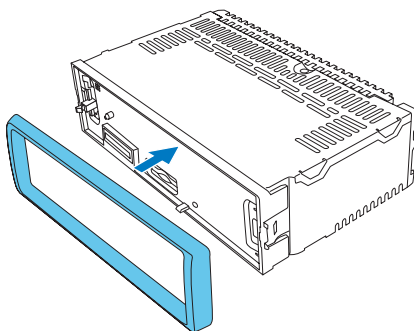


- 6 Sluit de negatieve aansluiting van de accu weer aan.

Het voorpaneel bevestigen

- 1 Schuif de inkeping op het voorpaneel in de behuizing van het apparaat.

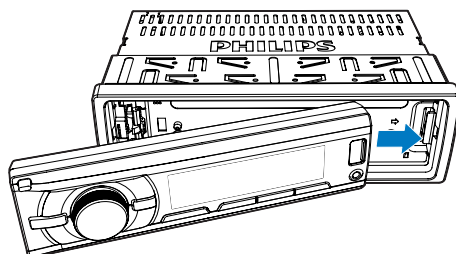

- 2 Druk het linkeruiteinde van het voorpaneel naar binnen tot het is vergrendeld met een 'klik'.

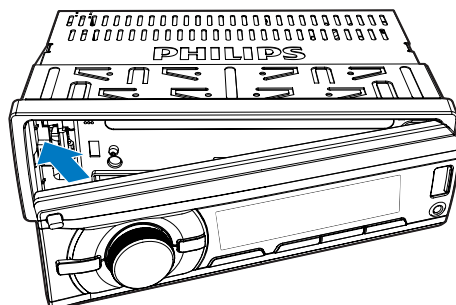


Het voorpaneel verwijderen

Opmerking

- Voor u een SD/SDHC-kaart plaatst of het systeem reset, maakt u het voorpaneel los.
- Controleer of het systeem uitgeschakeld is, voordat u het voorpaneel losmaakt.

- 1 Druk op  om het voorpaneel te ontgrendelen.
- 2 Trek het voorpaneel naar buiten om het te verwijderen.

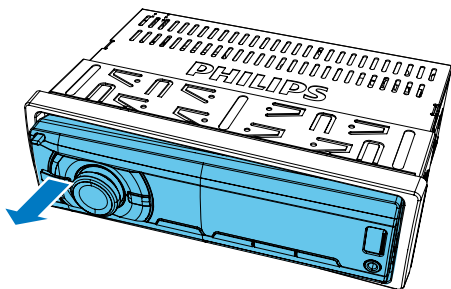

4 Aan de slag

Product voor de eerste keer gebruiken

- 1 Druk op  om het systeem in te schakelen.
↳ **[PHILIPS]** wordt weergegeven en het apparaat schakelt automatisch over op de radiomodus.

De klok instellen

- 1 Houd  ingedrukt om het systeemmenu te openen.
- 2 Druk herhaaldelijk op  /  tot **[CLK]** wordt weergegeven met een knipperende tijdsaanwijzing.
- 3 Draai  linksom om de uren in te stellen.
- 4 Draai  rechtsom om de minuten in te stellen.

Selecteer een bron

Druk herhaaldelijk op **AS/SOURCE** om een bron te selecteren.

- **[RADIO]**: naar FM/AM-radiozenders luisteren.
- **AUDIO IN**: de audio-invoer beluisteren via de **AUDIO IN**-aansluiting
- **[USB]**: als een USB-opslagapparaat is aangesloten en herkend, kunt u deze bron kiezen om audiobestanden die hierop zijn opgeslagen af te spelen.
- **[SD/SDHC]**: als een SD/SDHC-kaart is geplaatst en herkend, kunt u deze bron kiezen om audiobestanden af te spelen die hierop zijn opgeslagen.

5 Naar de radio luisteren

Een tunergebied kiezen

U kunt een radiogebied kiezen dat bij uw locatie past.

- 1 Houd  ingedrukt om het systeemmenu te openen.
- 2 Druk herhaaldelijk op  /  tot een van de volgende opties wordt weergegeven.
 - **[AREA EUROPE]** (West-Europa)
 - **[AREA ASIA]** (Azië/Pacifisch gebied)
 - **[AREA M--EAST]** (Midden-Oosten)
 - **[AREA AUST]** (Australië)
 - **[AREA RUSSIA]** (Rusland)
 - **[AREA USA]** (Verenigde Staten)
 - **[AREA LATIN]** (Latijns-Amerika)
- 3 Draai  om een gebied te selecteren.

Een tuner gevoeligheid kiezen

Om alleen naar zenders met een sterk signaal of meer radiozenders te zoeken, kunt u de tuner gevoeligheid veranderen.

- 1 Houd  ingedrukt om het systeemmenu te openen.
- 2 Druk herhaaldelijk op  /  tot **[LOC ON]** of **[LOC OFF]** wordt weergegeven.
- 3 Draai  om een instelling te selecteren.
 - **[LOC ON]**: alleen zoeken naar radiozenders met een sterk signaal.
 - **[LOC OFF]**: zoeken naar radiozenders met een sterk en zwak signaal.

De RDS-functie inschakelen



Opmerking

- De RDS-functie is standaard ingeschakeld.
- U hebt alleen toegang tot de RDS-instellingen wanneer de RDS-functie is ingeschakeld.

- 1 Houd  ingedrukt om het systeemmenu te openen.
- 2 Druk herhaaldelijk op  /  tot **[RDS ON]** of **[RDS OFF]** wordt weergegeven.
- 3 Draai  voor het selecteren van **[RDS ON]**.
 - ↳ De RDS- functie is ingeschakeld.
 - Om de RDS-functie uit te schakelen, draait u  voor het selecteren van **[RDS OFF]**.

Naar radiozenders zoeken

Automatisch een radiozender zoeken

Druk op  of  om naar de vorige of volgende radiozender met een sterk signaal te zoeken.

Handmatig naar radiozenders zoeken

- 1 Houd  of  ingedrukt tot **[M]** knippert.
- 2 Druk herhaaldelijk op  of  tot de doelfrequentie wordt weergegeven.

Radiozenders opslaan in het geheugen

Opmerking

- U kunt een maximum van zes zenders in elke band opslaan.


Radiostations automatisch opslaan

- 1 Zet de bron op **[RADIO]**.
- 2 Druk herhaaldelijk op **BAND**, **▲**, **MENU**, of **▼** om een band te kiezen.
- 3 Houd **AS/SOURCE** ingedrukt totdat **[STORE---]** wordt weergegeven.
 - ↳ Nadat het zoeken is voltooid, wordt de eerste opgeslagen radiozender automatisch uitgezonden.
 - Als u een opgeslagen radiozender wilt selecteren, drukt u op **1**, **2**, **3**, **4**, **5** of **6**.

Radiozenders handmatig opslaan

- 1 Druk herhaaldelijk op **BAND**, **▲**, **MENU**, of **▼** om een tunerband te kiezen.
- 2 Stem af op de radiozender die u wilt opslaan.
- 3 Houd **1**, **2**, **3**, **4**, **5** of **6** ingedrukt om de radiozender op het gekozen kanaal op te slaan.
 - Als u een opgeslagen radiozender wilt selecteren, drukt u op **1**, **2**, **3**, **4**, **5** of **6**.

6 Afspelen vanaf een opslagapparaat

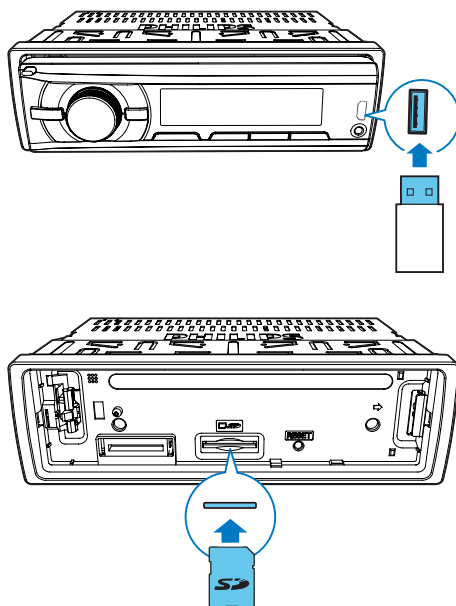

- 1 Sluit een compatibel USB-opslagapparaat aan of plaats een SD/SDHC-kaart.
 - Voor het plaatsen van een SD/SDHC-kaart verwijdt u eerst het voorpaneel. Plaats vervolgens de kaart in de kaartsleuf en bevestig het voorpaneel weer.
- 2 Zet de bron op **[USB]** of **[SD/SDHC]**.

3 Als het afspelen niet begint, drukt u op ►16.

Knop	Functie
 MENU / ZONE	Druk herhaaldelijk op de knop om een map te selecteren.
►16	Afspelen onderbreken of hervatten.
◀◀ / ▶▶	Druk op de knop om de vorige of volgende track af te spelen.
◀◀ / ▶▶	Houd deze knop ingedrukt om een track terug te spoelen of vooruit te spoelen.
⊕ / DISP	Druk herhaaldelijk op deze knop om beschikbare informatie over de huidige track te tonen.
3 REP	Druk herhaaldelijk op deze knop om een herhaalmodus te selecteren: • [REP ONE]: de huidige track herhalen, • [RPT FLD]: alle tracks in de huidige map herhalen of • [RPT ALL]: alle tracks op het opslagapparaat herhalen.
SHUF 4	Druk herhaaldelijk op deze knop om een afspeelmodus te selecteren: • [SHU ALL]: alle tracks in willekeurige volgorde afspelen, • [SHU FLD]: tracks in de huidige map in willekeurige volgorde afspelen, of • [SHU OFF]: alle tracks op het opslagapparaat in volgorde afspelen.

7 Bluetooth-apparaten gebruiken

Met dit autoaudiosysteem kunt u naar audio van een speler luisteren of met Bluetooth een telefoongesprek voeren.

Een apparaat verbinden



Opmerking

- WOOX Innovations kan niet garanderen dat dit apparaat compatibel is met alle Bluetooth-apparaten.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding om te controleren of het apparaat compatibel is met Bluetooth voordat u het apparaat met dit systeem koppelt.
- Controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat en uw apparaat zichtbaar is voor alle andere Bluetooth-apparaten.
- U kunt maar één Bluetooth-apparaat tegelijk met dit systeem verbinden.
- De maximale afstand tussen dit systeem en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 3 meter.
- Obstakels tussen dit systeem en een Bluetooth-apparaat kunnen het bereik verkleinen.
- Houd dit systeem uit de buurt van andere elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.

Volg onderstaande stappen op uw apparaat.

- 1 Zoeken naar Bluetooth-apparaten.
- 2 Selecteer **CE135BT** in de apparaatlijst.
- 3 Voer het standaardwachtwoord "0000" in en bevestig de wachtwoordinvoer.
 - ↳ Als het systeem is gekoppeld, wordt **[PAIRED]** op het LCD-scherm van dit systeem weergegeven.

- 4 De verbinding met CE135BT inschakelen of toestaan.
 - ↳ Als het systeem is verbonden, loopt **[CONNECTED]** door het beeld en wordt  op het LCD-scherm van dit systeem weergegeven.
 - ↳ Als de verbinding mislukt, wordt **[FAILED]** op het LCD-scherm van dit systeem weergegeven.

De verbinding met een apparaat verbreken

- 1 Houd **MENU** ingedrukt om het systeemmenu te openen.
- 2 Druk herhaaldelijk op  /  tot **[DISCONN]** wordt weergegeven.
- 3 Druk op .
 - ↳ **[WAIT]** wordt weergegeven en -, -- en --- knipperen afwisselend tot **[DISCONN OK]** door het beeld loopt.



Tip

- U kunt de ont koppeling ook op uw apparaat voltooien.

Een apparaat opnieuw verbinden

Bepaalde Bluetooth-apparaten ondersteunen het automatisch opnieuw verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat. Als uw apparaat automatisch opnieuw verbinden niet ondersteunt, verbind het dan handmatig opnieuw met dit systeem.

- 1 Houd **MENU** ingedrukt om het systeemmenu te openen.
- 2 Druk herhaaldelijk op  /  tot **[CONNECT]** wordt weergegeven.

- 3 Druk op .
 - ↳ **[WAIT]** wordt weergegeven en -, -- en --- knipperen afwisselend tot **[CONNECTED]** door het beeld loopt of **[FAILED]** wordt weergegeven.
 - ↳ Als **[CONNECTED]** door het beeld loopt, is dit systeem opnieuw verbonden met het laatst verbonden apparaat.



Tip

- U kunt het opnieuw koppelen ook op uw apparaat voltooien.

Audio afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat

Als het verbonden Bluetooth-apparaat Advanced Audio Distribution-profiel (A2DP) ondersteunt, kunt u naar nummers luisteren die via het systeem op het apparaat zijn opgeslagen. Als het apparaat ook Audio Video Remote Control-profiel (AVRCP) ondersteunt, kunt u het afspelen op het systeem of met de afstandsbediening bedienen.

- 1 Speel een nummer af op het verbonden apparaat.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **[BT AUDIO]** als bron te selecteren.
 - ↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.
 - Druk op  om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op  /  om naar een vorige/volgende track te gaan.



Opmerking

- Als het verbonden apparaat het AVRCP-profiel niet ondersteunt, kunt u het afspelen op het verbonden apparaat bedienen.

Bellen

Opmerking

- Zorg dat de Bluetooth-verbinding actief blijft tussen het systeem en uw mobiele telefoon.

Een nummer bellen

Bel naar een telefoonnummer op uw mobiele telefoon.

→ [CALLING] wordt weergegeven.

Een inkomend gesprek aannemen

Wanneer het systeem een inkomend gesprek ontvangt, wordt het telefoonnummer of [PHONE IN] weergegeven.

Druk op  om het gesprek aan te nemen.

Een inkomend gesprek weigeren


Houd  ingedrukt totdat [END] wordt weergegeven.

Een gesprek beëindigen

Om een gesprek te beëindigen, drukt u op .

8 Naar een extern apparaat luisteren

U kunt het systeem gebruiken om de audio-invoer van een extern apparaat te versterken, bijvoorbeeld een MP3-speler.

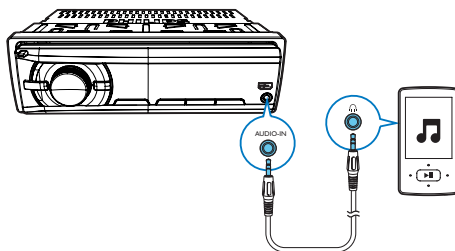

- 1 Zet de bron op **AUDIO IN**.
- 2 Sluit een audiokabel aan op
 - de **AUDIO IN**-aansluiting op het systeem, en
 - de audio-uitgang (gewoonlijk de hoofdtelefoonaansluiting) op het externe apparaat.
- 3 Speel af op het externe apparaat.

9 Uw USB-apparaat opladen

U kunt uw USB-apparaat, bijvoorbeeld uw smartphone, opladen met dit product.

Opmerking

- De uitgangsspanning van de USB-aansluiting is 5 V met een uitgangsstroom van 0,5 A.

Sluit het USB-apparaat met de USB-oplaadkabel aan op het product. Zodra het USB-apparaat is aangesloten en herkend, wordt het automatisch opgeladen.


10 Geluid aanpassen

De volgende handelingen zijn op alle ondersteunde media van toepassing.

Knop	Functie
	Draai aan deze knop om het volume te verhogen of verlagen.
	Druk op deze knop om de mutefunctie van de luidsprekers in- of uit te schakelen.
	Druk op deze knop om het maximale volume toe te staan of te blokkeren.
	Houd deze knop ingedrukt om het DBB-geluidseffect (Dynamische Bass Boost) in- of uit te schakelen.
	Druk herhaaldelijk op deze knop om een equalizer te kiezen.
	1 Houd ingedrukt om de equalizer naar wens aan te passen. 2 Druk herhaaldelijk om een optie te kiezen: [BAS] (bas), [TRE] (hoge tonen), [BAL] (balans) of [FAD] (fader). 3 Draai  om de instelling aan te passen.

11 Het systeem resetten

Reset het systeem naar fabrieksinstellingen als het systeem niet normaal werkt.

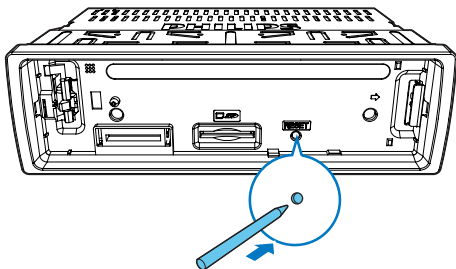

- 1 Maak het voorpaneel los.
- 2 Druk op de knop **RESET** met het uiteinde van een balpen of tandenstoker:
↳ Alle instellingen worden naar de fabrieksinstelling gereset.

12 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Productinformatie

Algemeen

Stroomvoorziening	12 V gelijkstroom (11 V - 16 V), negatief geaard
Zekering	15 A
Geschikte luidsprekerimpedantie	4 - 8 Ω
Maximaal uitgangsvermogen	50 W x 4
Ononderbroken uitgangsvermogen	22 W x 4 RMS (4 Ω 10% totale harmonische vervorming)
Uitgangsspanning voorversterker	2,5 V
Aux-in-niveau	$\geq$ 500 mV
Afmetingen (b x h x d)	188 x 58 x 110 mm
Gewicht - apparaat	0,63 kg

Radio

Frequentiebereik - FM	87,5 - 108,0 MHz (in stappen van 100 kHz bij automatisch zoeken en stappen van 50 kHz bij handmatig zoeken)
Bruikbare gevoeligheid - FM (S/N = 20 dB)	8 μ V
Frequentiebereik - AM (MW)	522 - 1620 kHz (9 kHz) 530 - 1710 kHz (10 kHz)
Bruikbare gevoeligheid - AM (MW) (S/N = 20 dB)	30 μ V

Bluetooth

Uitgangsvermogen	Klasse 2
Frequentieband	2,4 GHz - 2,4835 GHz ISM-band
Bereik	3 meter (vrije ruimte)
Standaard	Bluetooth 2.0-specificatie

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen: USB 1.1-host met interface, ondersteuning voor alle snelheden (1.1, 2.0)
- USB-flashspelers: USB 1.1-host met interface, ondersteuning voor alle snelheden (1.1, 2.0)

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB- of geheugenbestandsindelingen: FAT12, FAT16, FAT32
- MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- WMA V4,V7,V8,V9 (L1, L2)
- MP3-samplefrequenties: 8-48 kHz
- MP3-bitsnelheden: 8~320 (kbps), variabele bitsnelheden
- WMA-samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- WMA-bitsnelheden: 32~192 (kbps), variabele bitsnelheden
- Mappen met maximaal 8 niveaus

- Aantal albums/mappen: maximaal 99 voor CD's, maximaal 99 voor USB of geheugen
- Aantal tracks/titels: maximaal 999 voor CD's (afhankelijk van aantal albums), maximaal 999 voor USB of geheugen
- ID3-tag versie 2.0 of later

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

13 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit product nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Houd het product en het model- en serienummer bij de hand wanneer u contact opneemt met Consumer Care.

Algemeen

Geen stroom of geen geluid

- De stroomvoorziening vanaf accu van de auto wordt onderbroken of de accu raakt leeg. Zorg dat de accu van de auto opgeladen is.
- De motor van de auto is niet gestart. Start de motor.
- De kabel is niet goed aangesloten. Controleer de aansluitingen.
- De zekering is doorgebrand. Vervang de zekering.
- Het volume is te laag. Pas het volume aan.
- Druk op de knop **RESET** als de bovenstaande oplossingen het probleem niet verhelpen.
- Controleer of de huidige track een compatibele indeling heeft.

Ruis tijdens uitzending

- Signalen zijn te zwak. Selecteer een andere zender met sterkere signalen.

- Controleer de aansluiting van de autoantenne.
- Verander de uitzendinginstelling van stereo naar mono.

Voorkeuzezenders zijn verdwenen.

- Accukabel is niet goed aangesloten. Sluit de accukabel aan op de aansluiting die altijd onder spanning staat.

Op het display wordt ERR-12 weergegeven.

- Gegevensfout. Controleer het USB-opslagapparaat of de SD/SDHC-kaart.

Over het Bluetooth-apparaat

Er kan zelfs na een succesvolle Bluetooth-aansluiting geen muziek worden afgespeeld op het systeem.

- Het apparaat is niet geschikt voor het afspelen van muziek op het systeem.

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij het systeem of verwijder obstakels tussen het apparaat en het systeem.

Kan geen verbinding maken met het systeem.

- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de profielen die door het systeem worden vereist.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie over het inschakelen van de functie.
- Het systeem bevindt zich niet in de koppelingsmodus.
- Het systeem is al aangesloten op een ander Bluetooth-apparaat. Verbreek de verbinding met het apparaat of alle overige aangesloten apparaten en probeer het opnieuw.

De verbinding met de gekoppelde mobiele telefoon wordt voortdurend aangesloten en weer verbroken.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats de mobiele telefoon dicht bij het systeem of verwijder obstakels tussen de mobiele telefoon en het systeem.
- Sommige mobiele telefoons maken voortdurend verbinding of verbreken de verbinding tijdens het bellen of het beëindigen van gesprekken. Dit betekent niet dat er zich een storing voordoet.
- Bij sommige mobiele telefoons wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing voordoet.

14 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

De zorg voor het milieu

CE 1177

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Een exemplaar van de EG-conformiteitsverklaring vindt u in de PDF-versie (Portable Document Format) van de gebruikershandleiding op www.philips.com/support.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijdt, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooiën van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerkverklaring



Het Windows Media- en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.

Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. WOOX behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

