

PHILIPS

Радио с часовник

Серия 7000

R7606



Ръководство за притежателя

Регистрирайте вашия продукт и получите поддръжка на www.philips.com/support

Съдържание

1	Важно	2
	Безопасност	2
	Съобщение	2

2	Вашето радио с часовник	3
	Въведение	3
	Какво има в кутията	3
	Преглед на радиото с часовник	3

3	Начални стъпки	4
	Инсталиране на батериите	4
	Свързване на захранване	4
	Задаване на време	4
	Включване	4

4	Слушайте FM радио	5
	Настройване на FM радиостанции	5
	Съхранявайте FM радиостанции автоматично	5
	Съхранявайте FM радиостанции ръчно	5
	Изберете предварително зададена радио станция	5
	Показване на RDS информация	5

5	Bluetooth	6
	Възпроизвеждане от устройства с Bluetooth	6

6	Други функции	6
	Задаване на време за аларма	6
	Задаване на таймер за заспиване	7
	Регулиране на силата на звука	7
	Регулиране на яркостта на дисплея	7
	Зареждайте безжично вашия смартфон	7
	Зареждане през USB порт	7

7	Информация за продукта	8
---	-------------------------------	---

8	Отстраняване на неизправности	9
---	--------------------------------------	---

Безопасност

- Прочетете тези инструкции.
- Обърнете внимание на всички предупреждения.
- Следвайте всички инструкции.
- Не блокирайте вентилационните отвори.
Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не монтирайте в близост до източници на топлина като радиатори, климатици, готварски печки или други уреди (включително усилватели), които генерират топлина.
- Предпазвайте захранващия кабел от стъпване или прищипване, особено при щепселите, контактите и мястото, откъдето кабелите излизат от радиото с часовник.
- Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
- Изключете устройството от мрежата по време на гръмотевични бури или когато не се използва за дълги периоди от време.
- За всякакви сервизни услуги се обръщайте към квалифициран сервизен персонал. Обслужването е необходимо, когато устройството е било повредено по какъвто и да е начин, като повреден захранващ кабел или щепсел, разлята течност или попаднали предмети в апарата, устройството е било изложено на дъжд или влага, не работи нормално или е изпуснато на земята.
- Използване на батерията **ВНИМАНИЕ** - За да предотвратите изтичане на батерия, което може да доведе до телесни наранявания, материални щети или повреда на радиото с часовник:
 - Инсталирайте правилно всички батерии + и - както е отбелязано на устройството.
 - Извадете батериите, когато уредът не се използва дълго време.
 - Батерията не бива да се излага на прекомерна топлина като пряка слънчева светлина, огън или други подобни.
- Това радио с часовник не трябва да бъде излагано на капене или пръскане с вода.
- Не поставяйте никакви източници на опасност върху радиото на часовника (например пълни с течност предмети, запалени свещи).
- Когато Директният щепсел на адаптера се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане в готовност за работа.

Съобщение

Всички промени или модификации, направени на това устройство, които не са изрично одобрени от MMD Hong Kong Holding Limited могат да отменят правото на потребителя да оперира с продукта. С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.



Този продукт отговаря на изискванията за радиосмущения на Европейската общност.



Този продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Този символ означава, че продуктът не трябва да се изхвърля като домакински отпадъци и трябва да бъде доставен в подходящо съоръжение за събиране за рециклиране. Следвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и акумулаторните батерии с нормални битови отпадъци. Правилното изхвърляне на стари продукти и акумулаторни батерии помага за предотвратяване на негативни последици за околната среда и човешкото здраве.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, обхванати от Европейската директива 2013/56/EU, които не могат да бъдат изхвърляни с нормални битови отпадъци. Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни системи за събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Следвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батериите с нормални битови отпадъци. Правилното изхвърляне на стари продукти и батерии помага за предотвратяване на негативни последици за околната среда и човешкото здраве.



Словната марка и логата на Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от MMD Hong Kong Holding Limited е лицензирано. Други търговски марки и търговски имена са тези на съответните им собственици.

2 Вашето радио с часовник

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли в семейството на Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката, която предлага Philips, регистрирайте своя продукт на www.philips.com/support.

Въведение



С това радио с часовник можете

- слушайте FM радио;
- Възпроизвеждане на аудио от устройства с активиран Bluetooth;
- задаване на две аларми, които да звънят в различно време;
- заредете мобилното си устройство със зарядното устройство за безжичен телефон или USB.



Какво има в кутията


Проверете и идентифицирайте съдържанието на вашия пакет:

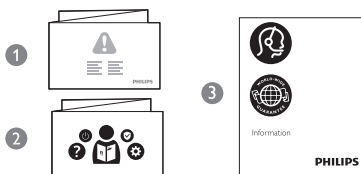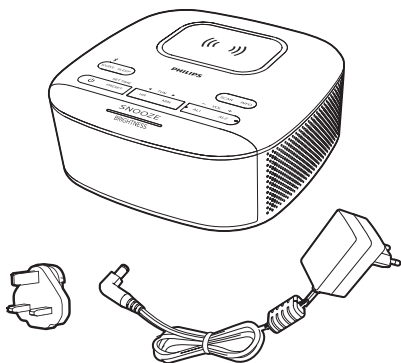- Главен модул
- Захранващ адаптер
- Ръководство за бързо стартиране
- Листовка за безопасност
- Гаранция



Преглед на радиото с часовник

- ① **SLEEP**
 - Задаване на таймера за сън.
- ② **SOURCE** 
 - Натиснете, за да изберете режим FM или Bluetooth.
 - В режим Bluetooth натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да влезете в режим на двойване.
- ③ 
 - Включете или преминайте в режим на готовност.
- ④ **PRESET / SET TIME**
 - Съхранявайте радиостанции в паметта.
 - Изберете предварително зададена FM станция.
 - Задайте време.
- ⑤ **HR / MIN / ◀ TUN ▶**
 - Задаване на час и минути.
 - Настройване на FM радиостанции.
 - Преминайте към предишната/следващата песен.
- ⑥ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Отлагане на алармата.
 - Регулиране на яркостта на дисплея.
- ⑦ Панел на дисплея
 - Показване на текущото състояние.
- ⑧ **AL1 / AL2 / - VOL +**
 - Задаване на аларма.
 - Регулиране на силата на звука.
- ⑨ **INFO**
 - Показване на информация за RDS станция.
- ⑩ **SCAN**
 - Сканирайте/съхранявайте радиостанции автоматично.
- ⑪ Безжична подложка за зареждане

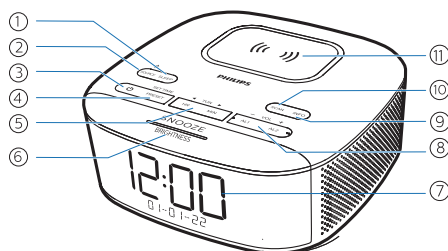

3 Начални стъпки

Винаги следвайте последователно инструкциите в тази глава.

Инсталиране на батериите


Батериите могат да архивират само настройки на часовника и алармата.



Внимание

- Риск от експлозия! Пазете батериите далеч от топлина, слънце или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън.
- Батериите съдържат химически вещества, така че те трябва да бъдат изхвърлени правилно.
- Не смесвайте типове батерии: напр. алкални с въглеродно цинкови. За уреда използвайте само батерии от същия тип.

Поставете 2 батерии AAA (не са предоставени) с правилна полярност (+/-), както е показано.

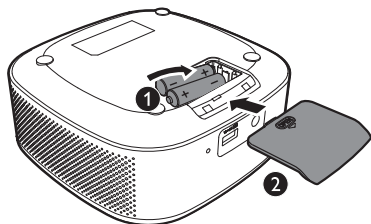

Свързване на захранването



Внимание


- Риск от повреда на продукта! Уверете се, че напрежението на мощността съответства на напрежението, отпечатано на гърба или долната страна на радио часовника.
- Риск от токов удар! Когато изключвате захранващия кабел, винаги държайте щепсела от контакта. Никога не държайте кабела.
- Използвайте само променливотоковия адаптер, посочен от производителя или продаден с това устройство.



Забележка

- Типовата табела е разположена в долната част на радиото с часовник.

Свържете захранващия адаптер към стенния контакт.

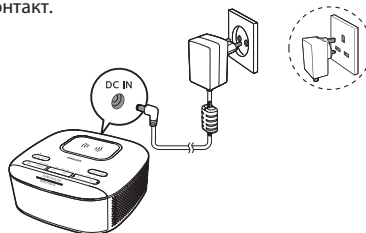

Задаване на време



Забележка

- Можете да зададете време само в режим на готовност.

- 1 В режим на готовност натиснете и задръжте SET TIME за повече от 2 секунди.
- 2 Натиснете ◀TUN▶, за да изберете часовия формат <24 HR> или <12 HR>, след което натиснете SET TIME, за да потвърдите.
- 3 Натиснете HR, за да зададете часа, и MIN, за да зададете минутата, след което натиснете SET TIME, за да потвърдите.
- 4 Натиснете ◀TUN▶, за да зададете дата, месец и година [DD-MM-YY], след което натиснете SET TIME, за да потвърдите.
- 5 Натиснете ◀TUN▶, за да изберете <UPDATE FROM RADIO> или <NO UPDATE>, след което натиснете SET TIME, за да потвърдите.
↳ Показва се [SAVED] и се задава времето.

Включване

- 1 Натиснете ⏻ за да включите радиото с часовник.
↳ Устройството преминава към последния избран източник.
- 2 За да преминете в режим на готовност, натиснете ⏻ отново.
↳ Показва се часовникът в реално време.



Забележка

- Този продукт ще премине в режим на готовност след 15 минути неактивност.

4 Слушайте FM радио



Забележка

- Дръжте радиото с часовник далеч от други електронни устройства, за да избегнете радиосмущения.
- За по-добър обхват извадете докрай радиоантената и променете позицията .

Настройване на FM радиостанции

- 1 Натиснете за да включите радиото с часовник.
- 2 Натиснете многократно SOURCE, за да изберете FM радио.
 - ↳ [FM] ще се покаже за 2 секунди и ще бъде включена FM икона.
 - ↳ Устройството ще се настрои на последната настроена станция.
- 3 Натиснете и задръжте ◀ TUN ▶ за повече от 2 секунди.
 - ↳ радиото с часовник се настройва автоматично на станция със силно приемане.
- 4 Повторете стъпка 3, за да настроите повече радиостанции.

За да настроите ръчно станция:

В режим на FM тунер натиснете многократно ◀ TUN ▶, за да изберете честота.

Съхранявайте FM радиостанции автоматично

В режим на FM тунер натиснете и задръжте SCAN за повече от 2 секунди.

- ↳ Устройството съхранява автоматично всички налични FM радиостанции и излъчва първата станция.



Забележка

- Можете да съхранявате максимум 20 FM радиостанции.

Съхранявайте FM радиостанции ръчно

- 1 В режим на FM тунер настройте FM радиостанция.
- 2 Натиснете и задръжте PRESET за повече от 2 секунди, за да активирате режима на програмиране.
 - ↳ Предварително зададеният номер започва да мига.
- 3 Натиснете многократно ◀ TUN ▶, за да изберете номер.
- 4 Натиснете отново PRESET, за да потвърдите.
- 5 Повторете стъпки от 1 до 4, за да запазите повече FM радиостанции.



Съвет

- За да премахнете предварително запазена станция, запазете друга станция на нейно място.

Изберете предварително зададена радио станция

Опция А:

В режим на FM тунер натиснете многократно PRESET, за да изберете номер на предварителна настройка.

Опция В:

- 1 В режим на FM тунер натиснете PRESET.
- 2 Натиснете ◀ TUN ▶, за да изберете предварително зададена радиостанция.

Показване на RDS информация

RDS (Radio Data System) е услуга, която позволява на FM радиостанции да показват допълнителна информация.

Докато слушате, натиснете многократно INFO, за да преминете към следната информация (ако има такава):

- Честота на станцията
- Име на станцията
- Име на програмата

5 Bluetooth




Забележка

- Ефективният обхват на работа между това устройство и вашето устройство с Bluetooth е приблизително 10 метра (33 фута).
- Всяко препятствие между този уред и устройството с Bluetooth може да намали работния обхват.

Възпроизвеждане от устройства с Bluetooth

- 1 Натиснете многократно SOURCE, за да изберете режим Bluetooth.
↳ [BT] и ще мигат.
- 2 Когато [Philips R7606] се покаже на вашето устройство, изберете го, за да започнете сдвояване и връзка. Ако е необходимо, въведете паролата по подразбиране „0000“.

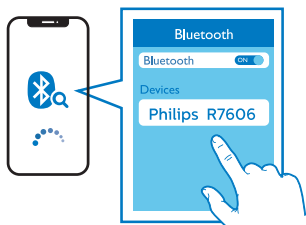

- ↳ Ако не успеете да намерите "Philips R7606" или не можете да се сдвоите с това устройство, натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.
↳ При успешно свързване символите [BT] и ще станат постоянни и ще чуете звук за сдвояване.
- 3 Възпроизвеждайте аудио на свързаното устройство.
↳ Аудио предаване от вашето устройство с Bluetooth връзка към това устройство.

За да изключите устройството с Bluetooth, изключете Bluetooth на устройството си.

6 Други функции

Задаване на време за аларма

Задаване на аларма



Забележка

- Можете да зададете алармата само в режим на готовност.
- Уверете се, че сте задали правилно часовника.

- 1 В режим на готовност натиснете и задръжте **AL1** или **AL2** за повече от 2 секунди, за да зададете времето на алармата.
- 2 Натиснете **HR**, за да зададете часа, и **MIN**, за да зададете минутата, след което натиснете **AL1** или **AL2**, за да потвърдите.
- 3 Натиснете **◀ TUN ▶**, за да изберете типа на алармата (ежедневно, еднократно, през делничните дни или през почивните дни), след което натиснете **AL1** или **AL2**, за да потвърдите.
- 4 Натиснете **◀ TUN ▶**, за да зададете източник на аларма (BT, FM или зумер), след което натиснете **AL1** или **AL2**, за да потвърдите.
- 5 Натиснете **◀ TUN ▶**, за да зададете нивото на звука, след което натиснете **AL1** или **AL2**, за да потвърдите.



Съвет

- Уредът излиза от режим на настройка на алармата, когато е неактивно състояние в продължение на 15 секунди.

Активиране/деактивиране на таймера на алармата

Натиснете многократно **AL1** или **AL2**, за да активирате или деактивирате таймера на алармата.

- ↳ Ако таймерът за аларма е активиран, индикаторът за аларма се включва.
- ↳ Ако таймерът на алармата е деактивиран, индикаторът на алармата се изключва.
- ↳ Алармата повтаря звъненето на следващия ден.
- ↳ За да спрете алармата, натиснете съответния бутон **AL1** или **AL2**.

Отлагане на алармата

Когато алармата се включи, натиснете SNOOZE.

- ↳ Алармата отлага и повтаря звънене 9 минути по-късно.

Задаване на таймер за заспиване


Това радио с часовник може автоматично да премине в режим на готовност след предварително зададен период.

- Натиснете многократно **SLEEP**, за да изберете период (в минути).

↳ радиото с часовник автоматично преминава в режим на готовност след предварително зададения период.

За да деактивирате таймера за заспиване:

- Натиснете многократно **SLEEP**, докато се появи [OFF] (изключено).



Регулиране на силата на звука

Докато слушате, натиснете **-VOL+**, за да регулирате силата на звука.

Регулиране на яркостта на дисплея


Натиснете многократно **BRIGHTNESS**, за да изберете различни нива на яркост:

- Високо
- Средно
- Ниско

Зареждайте безжично вашия смартфон


Поставете смартфона си върху подложката за безжично зареждане, безжичното зареждане ще бъде активирано.

- ↳ ⚡ ще се покаже на екрана.
- ↳ Ако бъде открит чужд предмет, ⚡ ще мига.

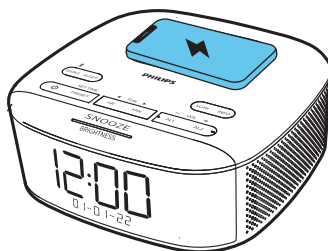

Зареждане през USB порт

Заредете външно USB устройство през USB порта на гърба на това устройство.

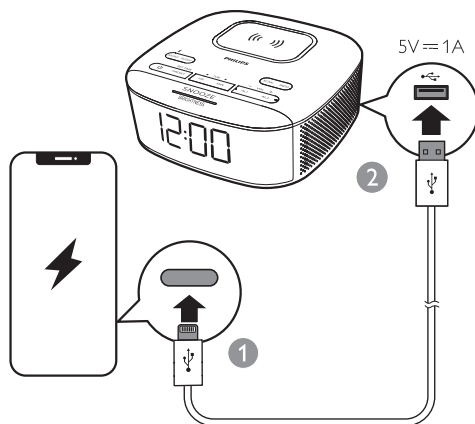

7 Информация за продукта



Забележка

- Информацията за продукта може да бъде променена без предварително уведомление.

Усилвател

Номинална изходна мощност 2W x 2 RMS

Тунер (FM)

Обхват на настройка 87,50-108,00Mhz

Решетка за настройка 50 KHz

Чувствителност

- Моно, 26 dB S/N съотношение <22 dBf

Общо хармонично изкривяване <3%

Сигнал за съотношение на шума >50 dBA

Bluetooth

Версия на Bluetooth V5.0

Bluetooth честота 2,402GHz-2,480 GHz

Обща информация

Адаптер 1
Марка: Philips
Модел: SEW090
2800P
Вход: 100-240V ~
50/60 Hz; 1,2A
Изход: 9V \equiv 2,8A
25,2W

AC Захранване
(захранващ адаптер)

Адаптер 2
Марка: Philips
Модел:
AS340-090-AD280
Вход: 100-240V ~
50/60 Hz; 1,2A
Изход: 9V \equiv 2,8A
25,2W

* Взаимозаменяеми 3 цифта BS 1363-1 и 2 цифта en 50075

Безжично зареждане	Поддръжка на бързо зареждане на Samsung 9W
USB изход за зареждане	5V \equiv 1,0A
Консумирана мощност при работа	<17,1 W
Консумирана мощност в режим на готовност	<1 W
Размери (Ш x В x Д)	153 x 68 x 153 mm
Тегло (основен модул)	621 g

8 Отстраняване на неизправности



Предупреждение

- Никога не премахвайте корпуса на този уред.

За да запазите гаранцията, не се опитвайте сами да поправяте устройството. Ако срещнете проблеми при използването на това устройство, проверете следните точки, преди да поискате услуга. Ако проблемът не се реши, посетете уеб страницата на Philips www.philips.com/support. Когато се свържете с Philips, уверете се, че устройството е наблизо, а номерът на модела и серийният номер са налични.

Няма захранване

- Уверете се, че щепселът за променлив ток на уреда е свързан правилно.
- Уверете се, че има захранване в електрическия контакт.

Няма звук

- Регулирайте силата на звука.

Няма отговор от устройството

- Изключете и свържете отново променливотоковия захранващ кабел, след което включете устройството отново.

Лош радио сигнал

- Дръжте радиото с часовник далеч от други електронни устройства, за да избегнете радиосмущения.
- Извадете докрай радиоантената и променете позицията.

Алармата не работи

- Задайте правилно часовника/алармата.

Настройката на часовника/алармата е изтрита

- Захранването е прекъснато или щепселът е изключен.
- Нулирайте часовника/алармата.
- Сменете резервните батерии.

Лошо качество на звука през Bluetooth връзката

- Bluetooth обхватът е слаб. Преместете устройството с Bluetooth връзка по-близо до това устройство или премахнете всяка пречка между тях.
- Функцията Bluetooth не е активирана на вашето устройство. Вижте ръководството за потребителя на вашето устройство, за да разберете как да активирате Bluetooth.
- Това устройство е свързано с друго устройство с Bluetooth. Прекъснете връзката и опитайте отново.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Всички права запазени. Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Philips и емблемата на Philips Shield са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. Този продукт е произведен от и се продава под отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой от неговите филиали, а MMD Hong Kong Holding Limited е поръчител във връзка с този продукт.