


3

Tadını çıkarın


Disk oynatımını başlatma

- 1 Disk bölmesini açmak için ▲ düğmesine basın.

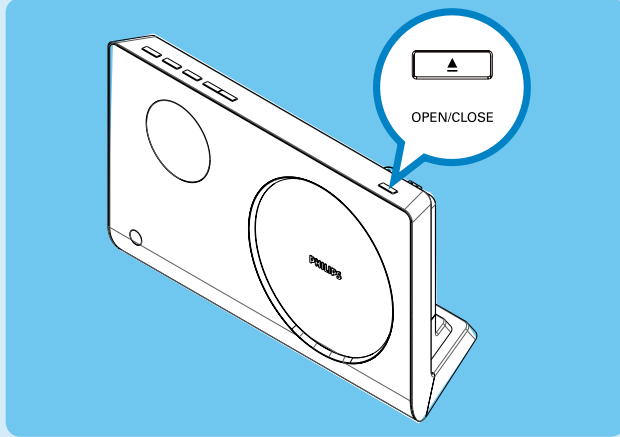


- 2 Disk etiketi dışarı bakacak şekilde diski yerleştirin.
- 3 Disk bölmesini kapatmak ve disk oynatımını başlatmak için ▲ düğmesine basın.
- Eğer TV'de disk menüsü görüntülenirse, imleç tuşlarını kullanarak menü seçeneklerinin birini seçin **OK** düğmesine basın.
- Güçlü surround sesin keyfini çıkarabilmek için, **SURROUND** düğmesine basarak çok kanallı surround modunu açın.
- 4 Oynatmayı durdurmak için ■ düğmesine basın.

Not ►|| düğmesine bastığınızda, oynatma son durdurulduğu yerden devam edecektir. Oynatımı baştan başlatmak için, mesaj görüntülenirken ◀ düğmesine basın.

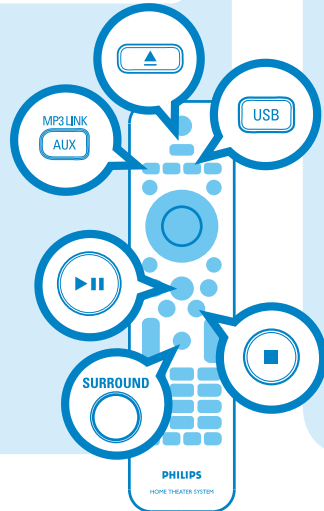

Diğer desteklenen cihazları oynatma

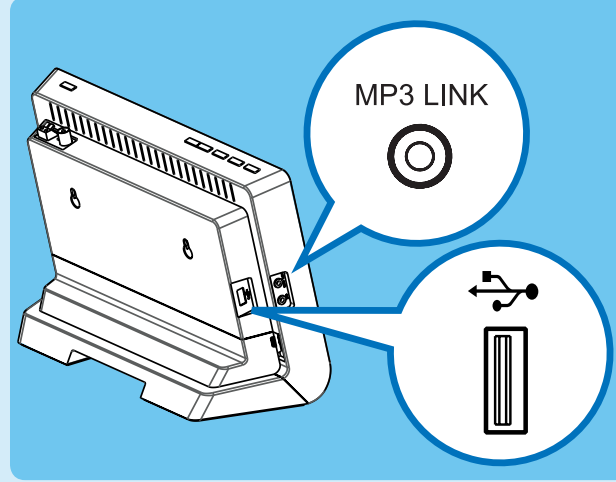

USB aygıtı

- 1 USB aygıtınızı, (USB) soketine yerleştirin.
- 2 'USB' moduna değiştirmek için **USB** düğmesine basın.
- 3 Oynatmak için bir dosya seçin, ardından ►|| düğmesine basın.
- 4 Oynatımı durdurmak için ■ düğmesine basın veya USB cihazını çıkarın.

Diğer taşınabilir ortam oynatıcılar

- 1 3,5 mm'lik bir stereo ses kablosunu (birlikte verilir) bu üniteye MP3 LINK soketinden taşınabilir ortam oynatıcınızdaki kulaklık çıkışı soketine bağlayın.
- 2 'MP3 LINK' görüntülenene kadar **AUX/MP3 LINK** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Taşınabilir ortam oynatıcının PLAY düğmesine basın.

Yardım mı istiyorsunuz?

Kullanım Kılavuzu

Philips DVD Ev Sinema Sistemi ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.
www.philips.com
sgjip_816/12-tur1

Ürününüzü kaydedin ve destek alın

www.philips.com/welcome


HTS4600




- 1 Bağlanın
- 2 Ayarlayın
- 3 Tadını çıkarın

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kutuda ne var?

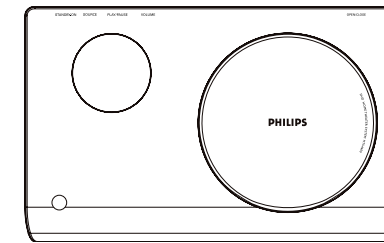


DVD Ev Sineması (ana ünite)

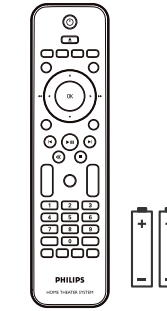


Uzaktan Kumanda
ve 2 adet pil



Kullanım
Kılavuzu




Ses kabloları

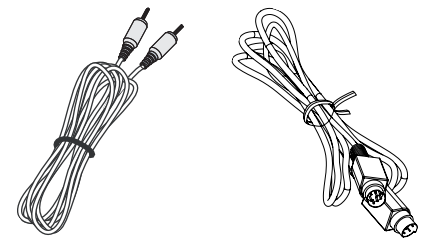


3,5 mm'lik stereo
ses kablosu (MP3
BAĞLANTISI için)


Ara bağlantı
kablosu

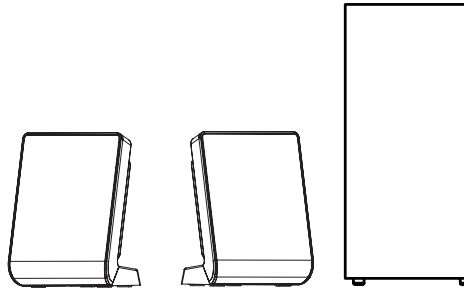


2 adet hoparlör ve subwoofer

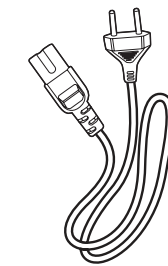

Güç kablosu

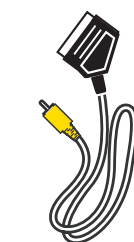

Scart dönüştürücü
kablosu

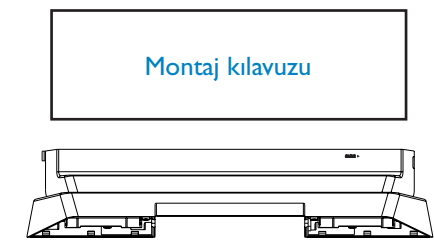

Masa standı (ana ünite için)




Tel FM anteni

PHILIPS

I Bağlanın


A Yerleştirme

Optimum ses performansı elde edebilmek için hoparlörlerin doğru sistemle yerleştirilmesi önemlidir.

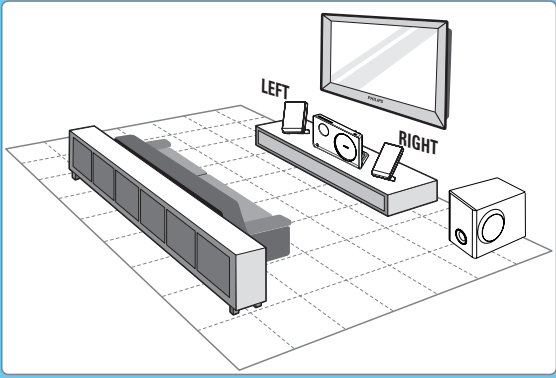

- 1 Hoparlörleri normal dinleme seviyesinde, TV'den eşit uzaklıkta ve doğrudan dinleme alanına bakacak şekilde yerleştirin.
- 2 Subwoofer'ı TV'den en az bir metre uzaklıkta, zemine yerleştirin.

B TV'ye bağlantı

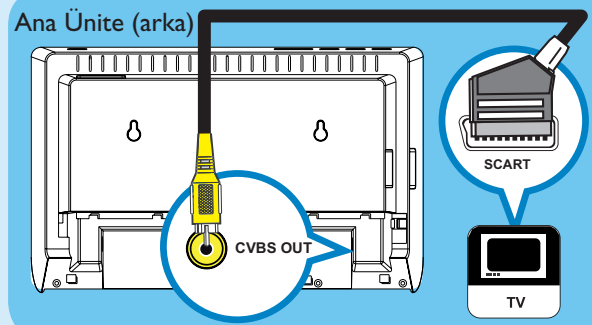


- Bu üniteye CVBS OUT soketi ile TV'nizdeki SCART soketini bir scart dönüştürücü kablosu ile bağlayın.

Not TV'niz HDMI destekliyse, daha iyi bir görüntü kalitesi elde etmek için HDMI bağlantısı kullanarak bu üniteyi TV'nize bağlayın. Daha fazla bilgi için birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.


C TV'den ses çıkışı bağlanması (EasyLink kontrolü için)

TV ses çıkışını DVD Ev Sineması ünitesinden alabilmek için, bir ses kablosunu (birlikte verilir) AUX IN soketleri ile TV'nizdeki AUDIO OUT soketleri arasına bağlayın.

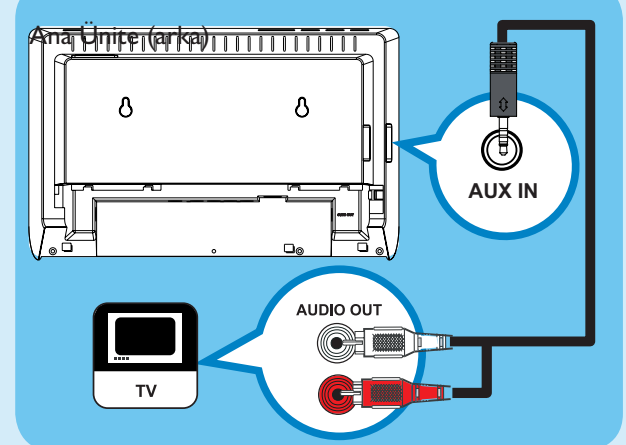


Not Ses çıkışını bu bağlantıdan almak için, **AUX/MP3 LINK** düğmesine, gösterge panelinde 'AUX' gösterilene kadar arka arkaya basın.

D Hoparlörlerin bağlanması

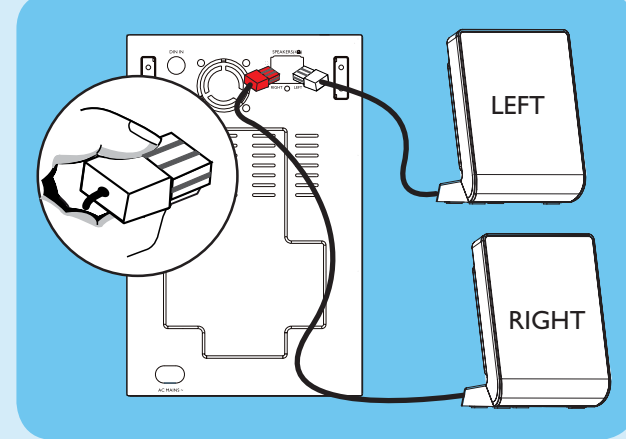


- 1 Sağ ve sol hoparlörleri subwoofer'daki uygun soketlere bağlayın.

E Subwoofer'ı ve güç kablosunu bağlayın

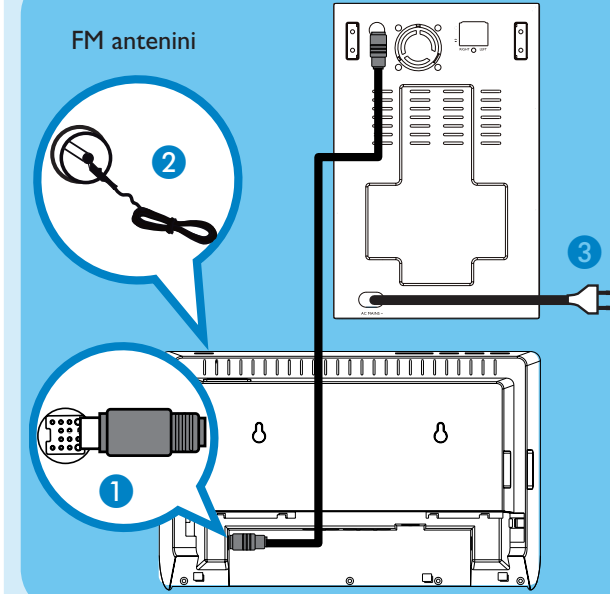

- 1 Subwoofer üzerindeki TO MAIN UNIT soketi ile ve DVD Ev Sineması ünitesinin TO SUBWOOFER soketi arasına ara bağlantı kablosu bağlayın.
- 2 FM antenini FM 75 Ω soketinin (bazı modeller için, fabrikada bağlanmıştır) iç pimine bağlayın. Optimum alım gücü elde etmek için anten telini uzatın.
- 3 Subwoofer'dan gelen güç kablosunu AC prizine takın.

F Masa standını DVD Ev Sineması ünitesine takın

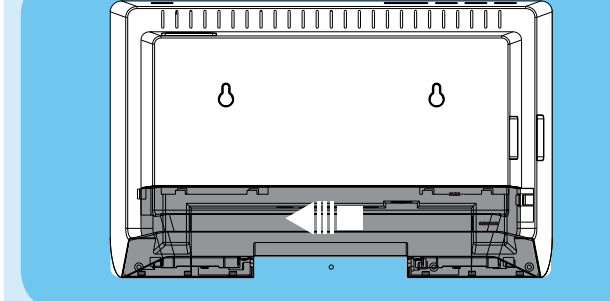

- 1 Masa standını bu ünitenin arkasına bağlayın ve konumuna kilitlenmesi için sola doğru kaydırın.

2 Ayarlayın


A İzleme kanalının bulunması

- 1 DVD EV Sineması ünitesini açmak için **ON** tuşuna basın.
- 2 TV'yi açın. TV uzaktan kumandasını kullanarak doğru izleme kanalını seçin.

Not Doğru izleme kanalını araştırmak için, Video In (video girişi) kanalını görene kadar TV uzaktan kumandası üzerindeki Channel Down (kanal aşağı) düğmesine (veya AV, SELECT, **OK** düğmesine) basın.

B Ekran dilini seçin

- 1 **OPTIONS** düğmesine basın. [Genel Ayar] menüsü görüntülenir.
- 2 **►** düğmesine basın.

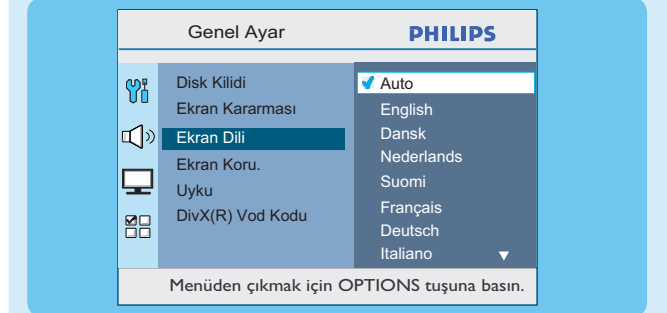

- 3 [Ekran Dili] seçimini yapmak için **▼** düğmesine basın, ardından **►** düğmesine basın.
- 4 Dil seçeneğini seçmek için **▲▼** düğmesine basın, ardından **OK** düğmesine basın.
- 5 Çıkmak için **OPTIONS** düğmesine basın.

Not Burada seçtiğiniz dil, DVD disk menüsü için değil, bu Ev Sineması ünitesi çalıştırılırken TV'de görüntülenen menüler içindir.

Bu DVD Ev Sinema Ünitesi'nde çeşitli ayar seçenekleri (Ses Ayarı, Video Ayarı, Tercihler) bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna başvurun.

