



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Manual do usuário



PHILIPS

1

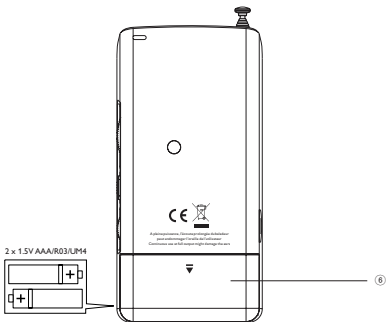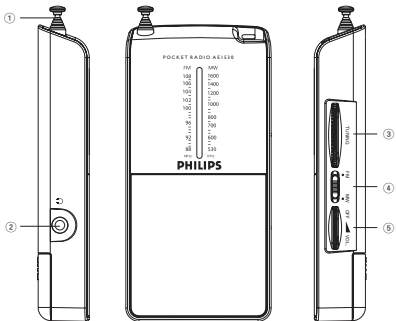

Segurança auditiva

Ouçã a um volume moderado.

- Utilizar os auscultadores a um volume elevado pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição numa pessoa normal, mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.
- O som pode ser enganador. Com o passar do tempo, o seu "nível de conforto" auditivo adapta-se a volumes de som superiores. Após escuta prolongada, um nível de som aparentemente "normal" pode, na verdade, ser demasiado elevado e prejudicar a sua audição. Para se proteger, regule o volume para um nível seguro antes que a sua audição se adapte e mantenha esse nível.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Regule o controlo de volume para uma definição baixa.
- Aumente ligeiramente o som até que o nível de som seja confortável e nítido, sem distorção.

Ouçã durante períodos de tempo razoáveis:

- A exposição prolongada ao som, mesmo a níveis normalmente "seguros", também pode provocar perda de audição.
- Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e que efectua as devidas pausas.

Certifique-se de que segue as seguintes orientações enquanto utiliza os seus auscultadores.

- Ouçã a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não regule o volume para um nível demasiado elevado; caso contrário, não conseguirá ouvir o que o rodeia.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas.
- Não utilize os auscultadores enquanto conduz veículos motorizados, anda de bicicleta, pratica skateboard, etc.; pode provocar acidentes de trânsito e é ilegal em muitas áreas.

Português

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!

Para beneficiar de todo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Controlos (Consultar)

① Antena telescópica

– melhora a recepção de sinais FM

②

– tomada para auscultadores de 3,5 mm.

③ TUNING

– no modo FM/MW, procede à sintonia fina de uma estação.

④ Selector de banda

– selecciona a banda de onda: FM ou MW.

⑤ OFF VOL

– liga/desliga o aparelho.

– ajusta o nível do som.

⑥ Compartimento das pilhas

ALIMENTAÇÃO

Pilhas (não incluídas)

Abra a porta do compartimento das pilhas e introduza duas pilhas alcalinas, tipo AAA, R03 ou UM4, tal como indicado no compartimento.

- A utilização incorrecta das pilhas poderá causar a fuga de electrólitos e provocará a corrosão do compartimento ou a explosão das pilhas.
- Não misture tipos de pilhas diferentes, por exemplo, alcalinas e carbono-zinco. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo para a unidade.
- Quando introduzir novas pilhas, não misture pilhas antigas e novas.
- Retire as pilhas se não pretender utilizar a unidade por um longo período de tempo.

As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.

Este produto cumpre os requisitos de interferência de rádio da União Europeia.

Informações Gerais

Antenas

- Para FM, alongue, incline e rode a antena telescópica para uma melhor recepção. Reduza o comprimento se o sinal for muito forte.
- Para MW, a unidade utiliza uma antena incorporada. Direcione esta antena para a melhor recepção, rodando a unidade por completo.

Ligar auscultadores

- Pode ligar os auscultadores à tomada para auscultadores
→ Os altifalantes desligam-se automaticamente.

RECEPÇÃO DE RÁDIO

- 1 Gire o controlo **OFF** ◀ **VOL** para ligar o aparelho.
- 2 Escolha entre **FM** ou **MW**.
- 3 Selecciona a estação utilizando **TUNING**.
- 4 Ajuste o som com **OFF** ◀ **VOL**.
- 5 Para desligar o rádio, gire o controlo **OFF** ◀ **VOL** para **OFF**.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

- Não exponha o aparelho e as pilhas a humidade, chuva, areia ou calor excessivo (causado por equipamentos caloríferos ou luz solar directa).
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não cubra os orifícios de ventilação com objectos tais como jornais, toalhas de mesa ou cortinas.
- Não devem ser colocados em cima do aparelho objectos com líquidos (tais como jarras).
- Não devem ser colocados em cima do aparelho fontes de chamas sem protecção (como velas acesas).
- Os componentes mecânicos do aparelho contêm rolamentos de autolubrificação, pelo que não deverão ser oleados ou lubrificados.
- Utilize um pano macio e seco para limpar o aparelho. Não utilize agentes de limpeza contendo álcool, amónia, benzina ou abrasivos, dado que poderão causar danos na cobertura.
- A utilização de auriculares e auscultadores com volume de som excessivo poderá causar a perda de audição.
- As pilhas não deverão ser expostas a calor excessivo, tal como a luz solar, fogo ou outro.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos a seguir enumerados antes de solicitar a reparação do aparelho.

Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões, consulte o seu revendedor ou o centro de assistência da Philips.

AVISO: Não abra o aparelho pois corre o risco de choque eléctrico. Não deve tentar reparar o aparelho sozinho em nenhuma circunstância, pois tal invalidará a garantia.

Problema

– Causa possível

- Solução
-

Sem som/energia

– Volume não ajustado

- Regule o volume com o comando VOLUME.
 - Pilhas sem energia/mal inseridas
 - Introduza correctamente as pilhas (novas)
 - Auscultadores ligados ao aparelho
 - Desligue os auscultadores.
-

Má recepção de rádi

– Sinal de rádio com pouca força

- Para FM, alongue, incline e rode a antena telescópica para uma melhor recepção. Reduza o comprimento se o sinal for muito forte.
- Para MW, o aparelho utiliza uma antena incorporada. Direcione esta antena para a melhor recepção, rodando a unidade por completo.

Informação relativa ao ambiente

Foi omitido todo o material de embalagem desnecessário. Fizémos todo o possível por tornar a embalagem fácil de separar em três materiais: cartão (caixa), polistireno expansível (blocos amortecedores) e polietileno (sacos, espuma de protecção).

O seu aparelho consiste em materiais que podem ser reciclados se forem desmontados por uma empresa especializada. Queira observar as regulamentações locais relativas à eliminação de materiais de embalagem, pilhas velhas e equipamento obsoleto.

Descartar-se do seu produto velho

O seu produto está concebido e fabricado com materiais e componentes da mais alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.




Quando o símbolo de um caixote do lixo com rodas e traçado por uma cruz estiver anexado a um produto, isto significa que o produto se encontra coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC

Por favor informe-se sobre o sistema local para a separação e recolha de produtos eléctricos e electrónicos.

Actúe por favor em conformidade com as suas regras locais e, não se desfaça de produtos velhos conjuntamente com os seus desperdícios caseiros. Desfazer-se correctamente do seu produto velho ajudará a evitar conseqüências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



AE1530



Printed in China

WK803