

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


AJ3570




UK Посібник користувача

PHILIPS


A

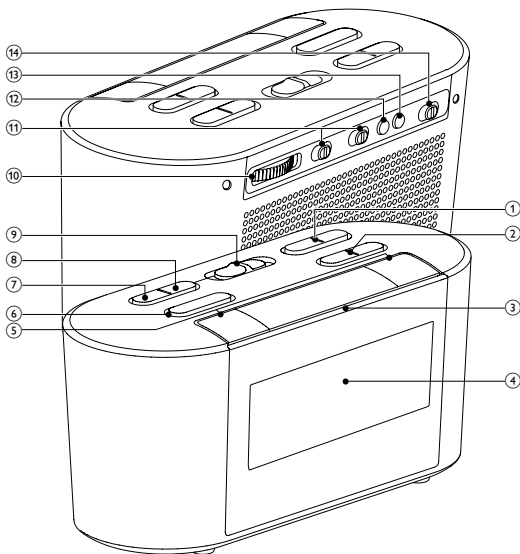



B

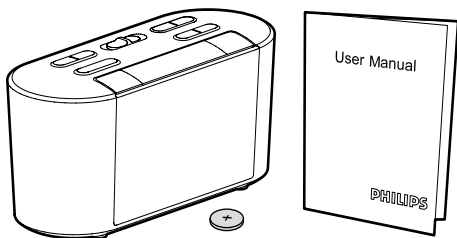

C

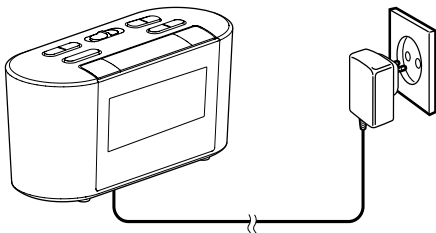


D

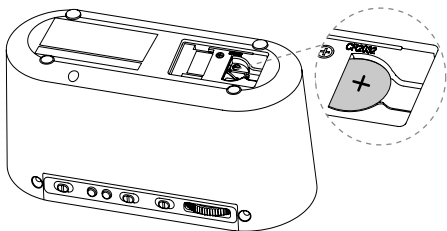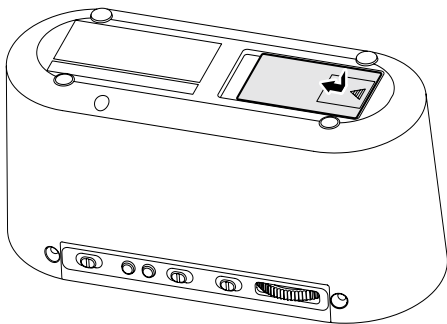


E


1

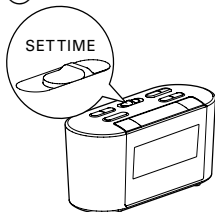


2

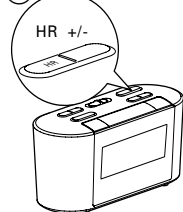

3

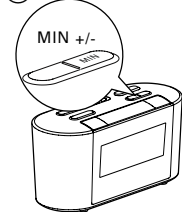


4

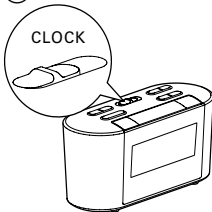

F


1

SET AL 1
SET AL 2

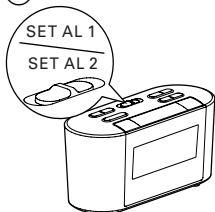


2

HR +/-

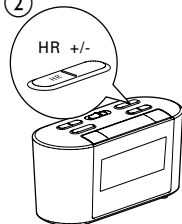


3

MIN +/-

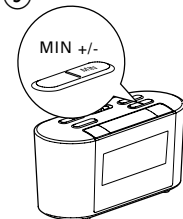

4

CLOCK

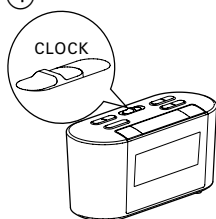

G


1

RADIO




2

FM/MW

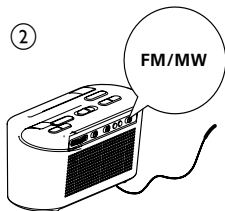


3

TUNING +/-

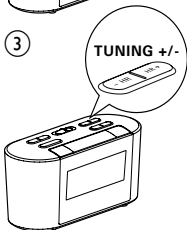

H

VOL ● ● ● ● ● ● ● ●

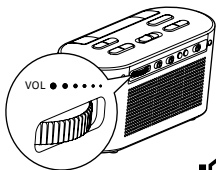

1 Важливо

Безпека

- Прочитайте ці інструкції.
- Візьміть до уваги всі попередження.
- Дотримуйтеся усіх вказівок.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з радіогодинника.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Від'єднуйте радіогодинник від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування радіогодинника потрібне тоді, коли його пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на радіогодинник розлито рідину чи впав якийсь предмет, радіогодинник упав, потрапив під дощ або в середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на радіогодинник.

- Не ставте на радіогодинник жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його справністю.

2 Радіогодинник

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Комплектація упаковки (B)

Огляд головного блока (A)

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Встановлення батареї ④



Попередження

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.
- Використання батареї невідповідного типу може становити небезпеку або спричинити вибух. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Батарея містить хімічні речовини, тому утилізуйте її належним чином.
- Зберігайте батарею у місцях, недоступних для дітей.



Примітка

- Пристрій працює лише із живленням від мережі змінного струму. Літієва батарея CR2032 є лише резервним джерелом живлення.
- У разі від'єднання пристрою від мережі підсвітка дисплея вимикається.

Якщо на дисплеї ④ з'явиться індикація , необхідно замінити батарею, як зображено на малюнку.

Під'єднання до джерела живлення ©



Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному позаду або знизу радіогодинника.
- небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи адаптер змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.

Під'єднання і налаштування

Радіогодинник має функцію автоматичного налаштування після під'єднання до мережі ("під'єднання і налаштування"). Після під'єднання пристрою до мережі годинник налаштовується автоматично.

Вибір часового поясу

Перевірте, чи час радіогодинника відповідає місцевому часу. Якщо ні, налаштуйте часовий пояс відповідно до свого місцеперебування.

- 1 У режимі очікування натисніть **TIME ZONE** (⌚).
 - ↳ На дисплеї почне блимати номер поточного часового поясу.
- 2 Кілька разів натисніть **TIME ZONE**, щоб вибрати часовий пояс (від -1 до +12 з можливістю регулювання).

Для Європи:

західноєвропейський час (WET)	+0
центральноєвропейський час (CET)	+1 (за замовчуванням)
східноєвропейський час (EET)	+2
стандартний московський час (MST)	+3

Налаштування годинника (E)

У режимі очікування годинник можна налаштувати вручну.

Вибір режиму літнього часу

Для країн із переходом на літній час радіогодинник пропонує режим літнього часу для налаштування літнього часу.

У режимі очікування натисніть та утримуйте **12/24H·DST** (Ⓢ) протягом 2 секунд.

➡ Годинник буде переведено на годину вперед.



Порада

- Щоб вийти з режиму літнього часу, повторіть подану вище дію.
- Щоб вибрати 12/24-годинний формат, кілька разів натисніть **12/24H·DST**.

4 Налаштування таймера будильника

Налаштування будильника (F)

У режимі очікування можна налаштування два будильники для спрацьовування у різний час.

Налаштування звукового сигналу будильника

Щоб вибрати останній увімкнений канал або зумер як звуковий сигнал будильника, перемкніть **AL1/AL2 RADIO BUZZ** (11) вліво або вправо.

Увімкнення/вимкнення таймера будильника

- 1 Щоб переглянути налаштування будильника, натисніть **AL1/AL2** (5).
- 2 Щоб увімкнути або вимкнути таймер будильника, знову натисніть **AL1/AL2**.
 - ↳ Якщо таймер будильника увімкнено, з'явиться індикація  1 або  2, а якщо його вимкнено, індикація зникне.
 - Щоб вимкнути будильник, натисніть **AL1/AL2**.
 - Будильник задзвонить наступного дня.



Примітка

- Коли будильник дзвонить, налаштувати гучність повертанням **VOL** (10) неможливо.

Переведення будильника в режим дрімоти

Коли будильник дзвонить, натисніть **SNOOZE** (3).

↳ Будильник перейде в режим дрімоти і знову продзвенить через 5 хвилин.

Щоб налаштувати інтервал (у хвилинах) повтору сигналу будильника, кілька разів натисніть **SNOOZE**.

5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30



5 Прослуховування радіо

Вибір радіостанцій. ⑥



Порада

- Встановіть антену якомога далі від телевізора, відеомагнітофона та інших джерел випромінювання.
- Для кращого прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

Автоматичне збереження радіостанцій

Можна зберегти до 20 FM-радіостанцій і 10 радіостанцій на середніх хвилях.

- 1 Натисніть **RADIO** (⑥), щоб увімкнути радіо.
- 2 Натисніть та утримуйте **PROG** (⑦) протягом 2 секунд.
 - ↳ Радіогодинник автоматично збереже всі доступні FM-радіостанції і почне трансляцію першої доступної радіостанції.

Збереження радіостанцій вручну

- 1 Налаштування радіостанції FM та на середніх хвилях.
- 2 Натисніть кнопку **PROG** (⑦).
 - ↳ Почне блимати попередньо встановлений номер.
- 3 Кілька разів натисніть **PRESET +/-** (②) або **TUNING +/-** (①), щоб вибрати номер.
- 4 Щоб підтвердити, знову натисніть **PROG**.
- 5 Щоб зберегти інші радіостанції, повторіть кроки 1-4.



Примітка

- Щоб видалити попередньо збережену радіостанцію, замініть її іншою радіостанцією.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

Щоб вибрати попередньо встановлений номер, у режимі радіо натисніть **PRESET +/-** (②).

Регулювання гучності

6 Інші функції

Налаштування таймера вимкнення


Радіогодинник може автоматично переходити в режим очікування після того, як мине попередньо встановлений період часу.

Щоб вибрати період часу (у хвилинах) для таймера вимкнення, кілька разів натисніть **SLEEP** (Ⓢ).

→ Після увімкнення таймера вимкнення з'явиться індикація **zZ**.

Щоб вимкнути таймер вимкнення, кілька разів натискайте **SLEEP**, поки не з'явиться **[OFF]** (вимк.).

15 → 30 → 60 → 90 → 120



Налаштування яскравості дисплея

Кілька разів натисніть **BRIGHTNESS** (③), щоб вибрати рівень яскравості з-поміж різних варіантів: **L3** (висока), **L2** (середня), **L1** (низька) та **[Auto]** (авто).

L3→L2→L1→Auto



7 Інформація про виріб



Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	0,6 Вт RMS
-------------------------------	------------

Тюнер

Діапазон налаштування	FM: 87,5-108 МГц CX: 522-1620 кГц
Чутливість - Моно, співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ	FM: <22 дБ (0,775 В RMS) CX: <92 дБмкВ/м
Вибірковість пошуку	FM: <28 дБ (0,775 В RMS) CX: <98 дБмкВ/м
Повне гармонійне викривлення	FM: <3% CX: <5%
Співвідношення "сигнал-шум"	FM: >45 дБ CX: >40 дБ

Загальна інформація

Мережа змінного струму	220-240 В змінного струму, 50/60 Гц
Споживання електроенергії під час експлуатації	< 3 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	< 2 Вт
Розміри - Головний блок (Ш x В x Г)	179,5 x 85,5 x 76 мм
Вага - З упакованням - Головний блок	0,7 кг 0,5 кг

8 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/welcome). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подалі від телевізора або відеомагнітофона.
- Розкладіть FM-антену повністю.

9 Примітка



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Philips Consumer Lifestyle, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних пристроїв.

Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої зі звичайним побутовим сміттям. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Усі права застережено. Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. Згадані в тексті товарні знаки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V. чи інших відповідних власників. Компанія Philips залишає за собою право змінювати продукцію в будь-який час без зобов'язання внесення відповідних змін у раніше продані партії.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ3570_12_UM_V1.0

